


MONTERINGSANVISNING CIM PÅFYLLNADSSATSER FÖR KOLLEKTORSYSTEM

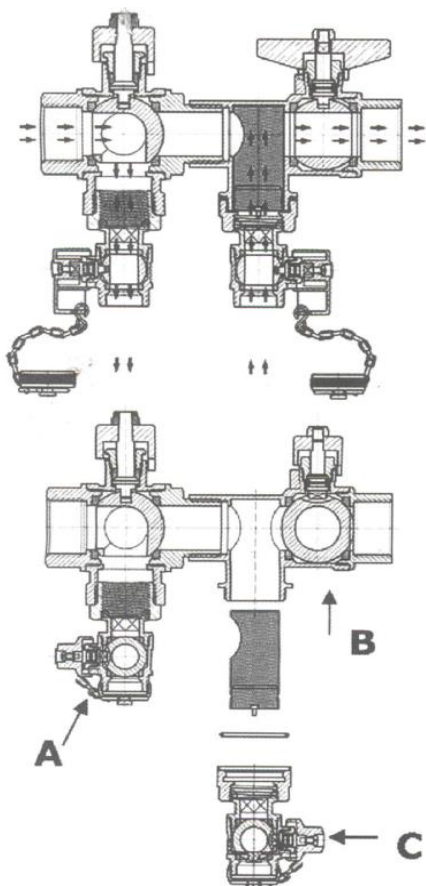

1. Anslut ventilensatsen till rörledningen. Beträffande pressanslutning kan både M & V backar användas.
2. Tillse att ventilen är monterad i korrekt flödes riktning (se bild till vänster).
3. Anslut det externa påfyllnadskärllet med tillhörande påfyllnadsventiler (R20).
4. När kollektorn är påfylld, stäng ventil A och B.
5. Rensa det inbyggda filtret som visas på bilden.
6. Sätt tillbaka filtret och påfyllnadsventil C.
7. Öppna huvudventilerna för idriftsättning.
8. Isolera runt ventilensatsen med lämplig isolering.

Ovanstående monteringsanvisning gäller för alla CIM påfyllnadssatser, oavsett anslutningar.

För teknisk support vänligen kontakta CIMBERIO AS, filial Sverige.

RSK Nr	Benämning
6246610	CIM 3727 påfyllnadssats R25 inv gg
6246611	CIM 3728 påfyllnadssats R25 utv gg
6246613	CIM 3729 påfyllnadssats 28 cu kläm
6246614	CIM 3730 påfyllnadssats 28 cu press
4501491	CIM 728EPS Isolerkåpa till C3730
4501492	CIM 728GEO Isolerkåpa till C3730 B 1 (brand)

CIMBERIO AS, filial Sverige

Höjdrodergatan 15, 212 39 MALMÖ

Tel: 040-96 43 00

Fax: 040-29 45 00

E-post: info@cimberio.se

www.cimberio.se