


MONTERINGSANVISNING

Uppland Dusch

RSK 7380864-7380867

NORDHEM[®] 

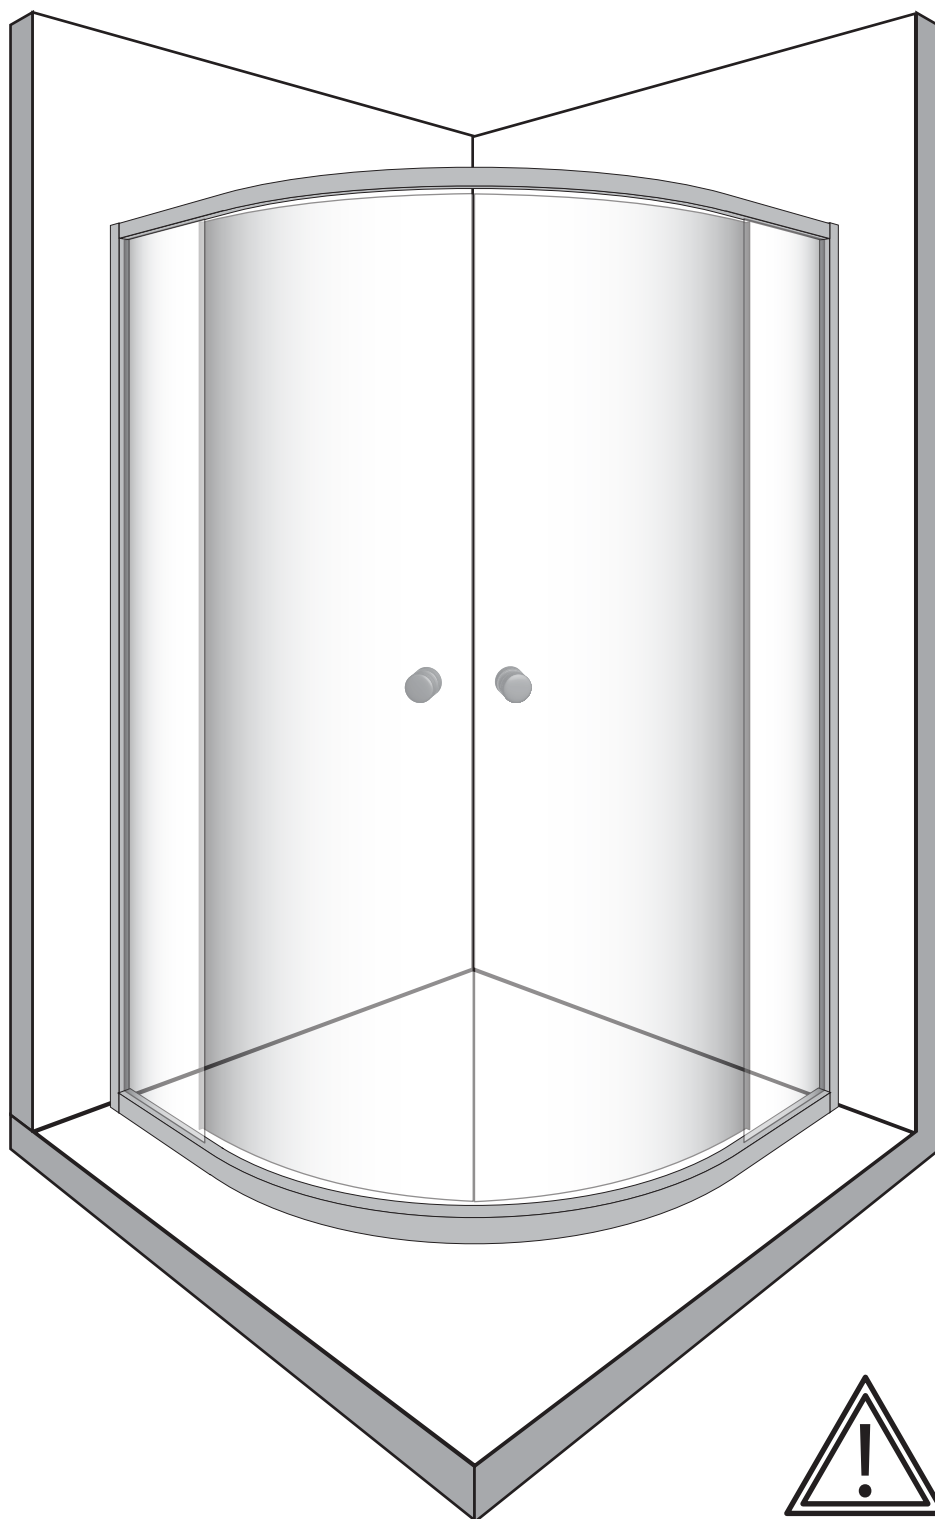

Viktigt!

Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.


Uppland Dusch

RSK 7380864-7380867


OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.

De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar.

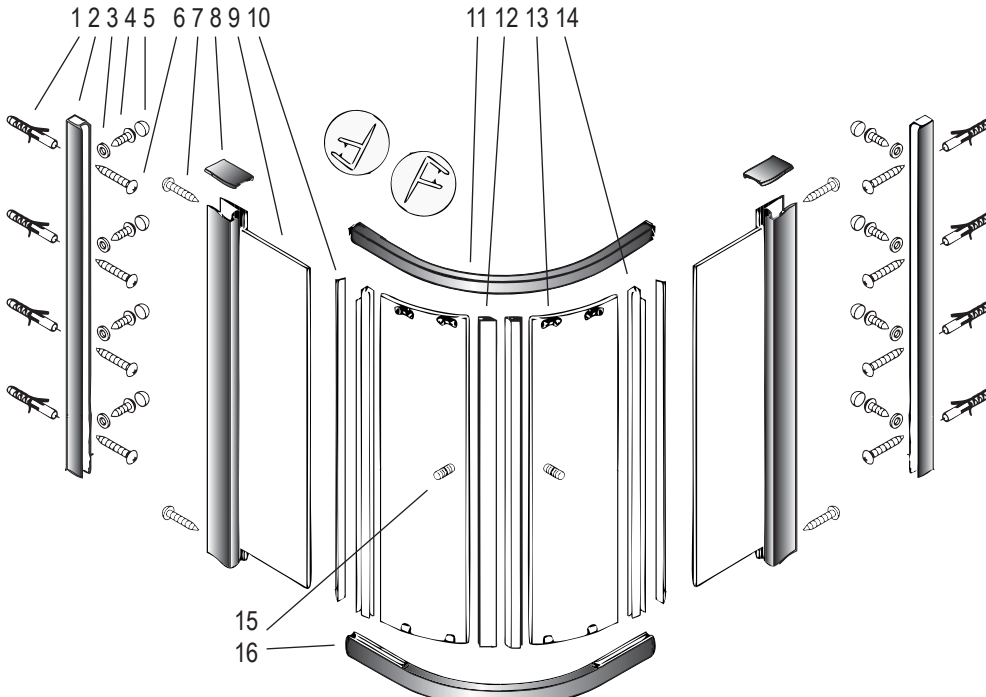
 <i>"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."</i>	Nr	Detalj	Antal
	1	Plugg	8
BILD 1 	2	Väggprofil	2
	3	Täckhattsbricka	8
	4	ST4x12 Skruv	8
	5	ST4x12 Täckhatt	8
	6	ST5x30	8
	7	ST4x30	4
	8	Övre täcklock	2
	9	Fast parti	2
	10	Tätlist vägg	2
	11	Övre ram	1
	12	Magnetlist	2
	13	Glasdörr	2
	14	Tätlist dörr	2
	15	Knopp	2
	16	Undre ram	1

MONTERING.

- Bild: 1** Duschen ska fästas i en massiv konstruktion, t. ex i regel, betong, i särskild konstruktionsdetalj eller i Säker Vatteninstallations Våtrumsvägg 2012. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas nogga. Hålet får ej borras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet genom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.
- Montera först ihop nedre och övre ram med de fasta väggpartierna. Se till att de bågformade profilerna blir helt hopskjutna med de fasta partierna och att glaset bottnar i tätningarna. Sätt dit tätlisterna.
 - Placera sedan duschen på önskad plats och markera på väggen var väggprofilerna ska monteras. Mät upp för och montera väggprofilerna med lämpligt fästmaterial. Använd vattenpass!
 - Skjut nu in den monterade ramen i väggprofilerna. Skjut in ena sidan och när den är inne börja med nedre hörnet på den andra sidan. Skjut sedan in den övre delen. Justera så att allt sitter rakt.
 - Häng på dörrarna i den övre ramen. Vinkla dörrarna så att hjulen går i spåret.
 - Tryck sedan ner det undre fjädrande fästet med hjul och för in det i spåret i undre ramen. Släpp upp fästet när dörren är på plats.
 - Montera magnetlisterna, tätningarna för dörrarna samt knapparna. Justera dörrarna om det behövs och tryck sedan dit täcklocken.
 - När duschen är på plats och dörrarna justerade, borra 4 hål med diameter 3,2mm i varje väggprofil och fixera sedan duschen med täckhattsbricka, skruv och täckhatt.
 - Täta slutligen mellan vägg och profil samt mellan golv och nedre ram på utsidan av duschen. Täta även skarven mellan väggprofil och nedre ram på utsidan. Använd våtrumssilikon. Montera täcklock (8).

Viktigt! Vänta med att använda duschen tills silikonet har härdat, cirka 24 timmar.

Uppland Dusch

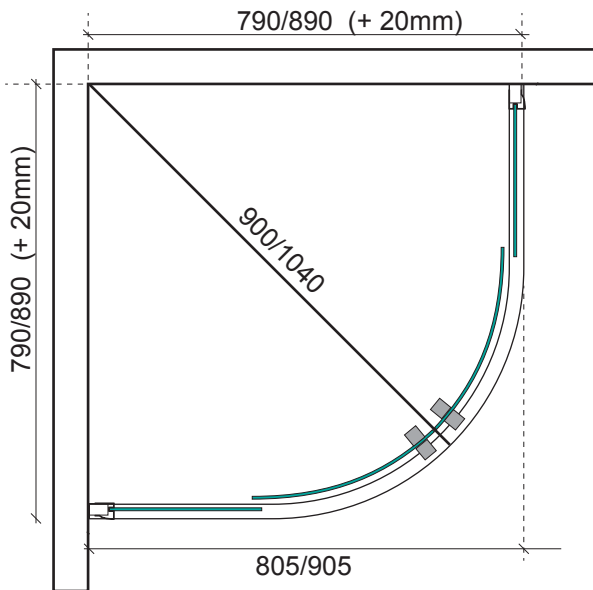

Härdat Säkerhetsglas

Nordhems duschar är gjorda i härdat säkerhetsglas. Skydda glaset från slag och stötar under hela monteringen. Speciellt hörn och kanter är känsliga. Glaset kan splittras om det stöter emot något hårt såsom kakel, klinkers eller andra hårda ytor. Ställ aldrig oskyddad glaskant mot hårda ytor, använd emballaget som skydd.

Golvfall

För att säkerställa att vatten inte blir stående rekommenderar Boverket att golvfallet är minst 7mm/m upp till 20mm/m, (1:150-1:50). Större lutning än 1:50 (20mm/m) ökar risken för halkolyckor. Se Boverkets Byggregler 6:5335. Lämpligt är att börja fallet 50mm utanför duschen.

OBS!


Profilerna kan justeras 20mm utåt för att kunna ta upp ojämnheter i väggarna. Angivna mått gäller vid raka väggar.

Viktigt!

Vänta med att använda duschen tills silikonet har härdat, cirka 24 timmar. Använd inte våld. Handskas varsamt med profiler och glas så att de inte repas.

Underhåll



Vid rengöring använd neutrala rengöringsmedel och mjuk trasa. Kullagerna ska smörjas med silikonfett 2 ggr per år.

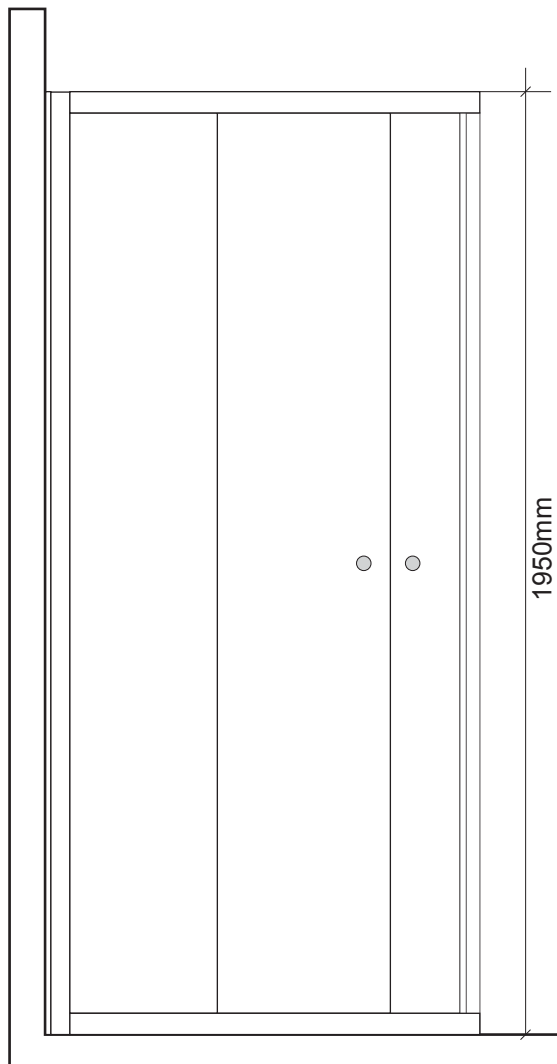



Uppland Dusch



1

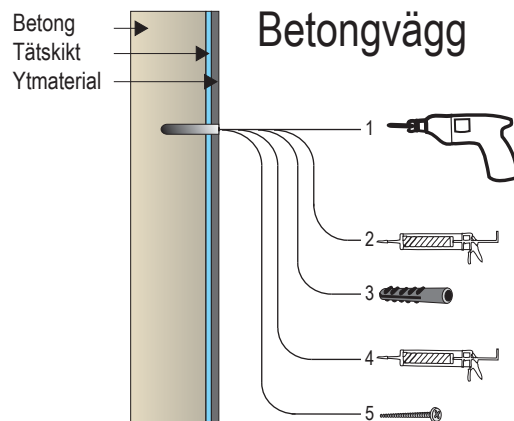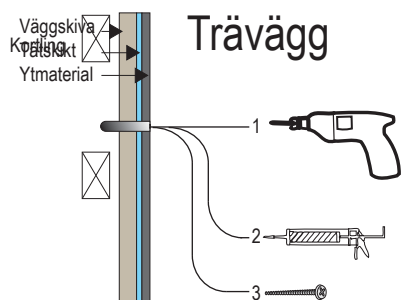



2

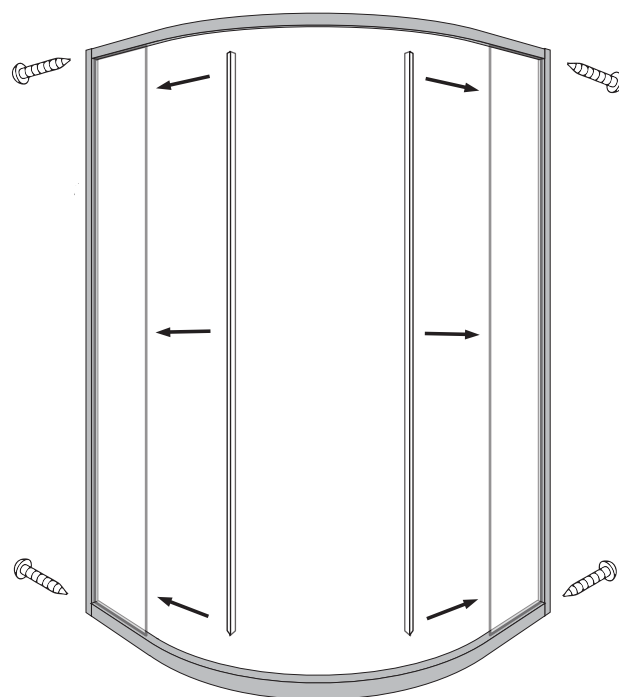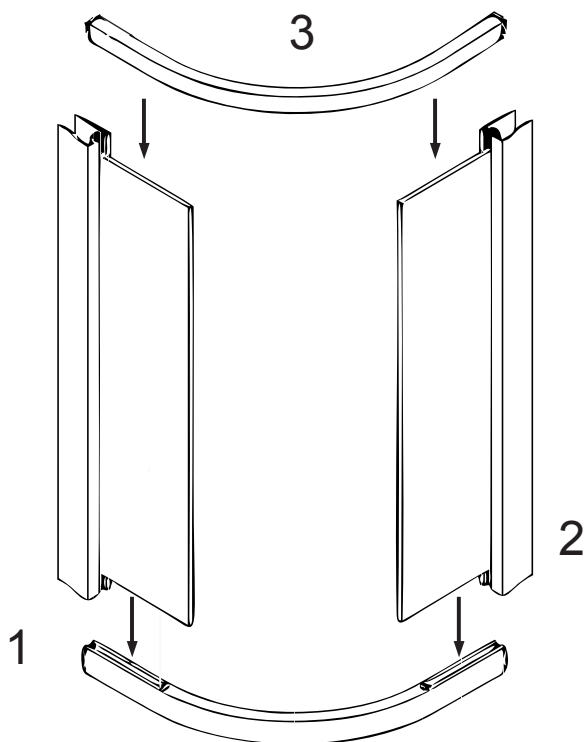

Uppland Dusch







3

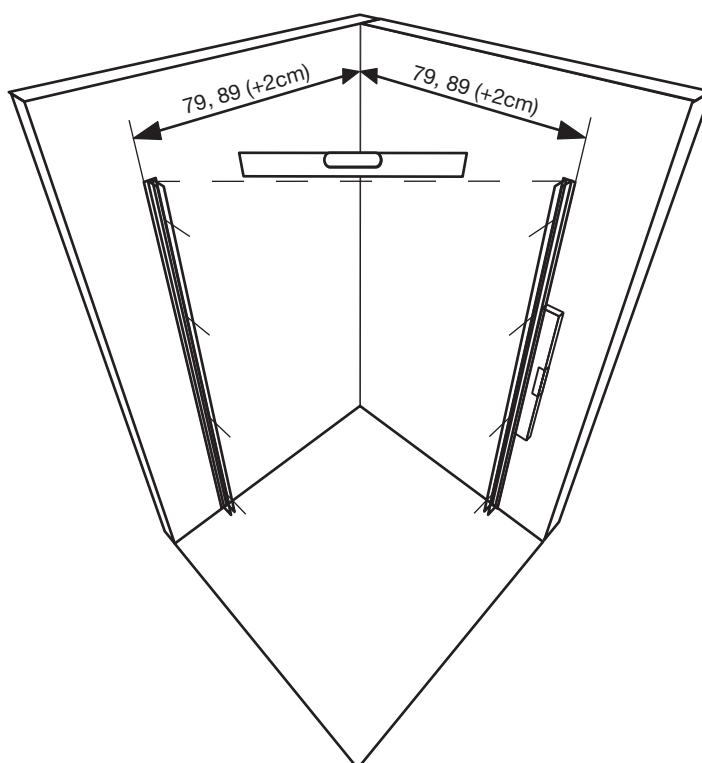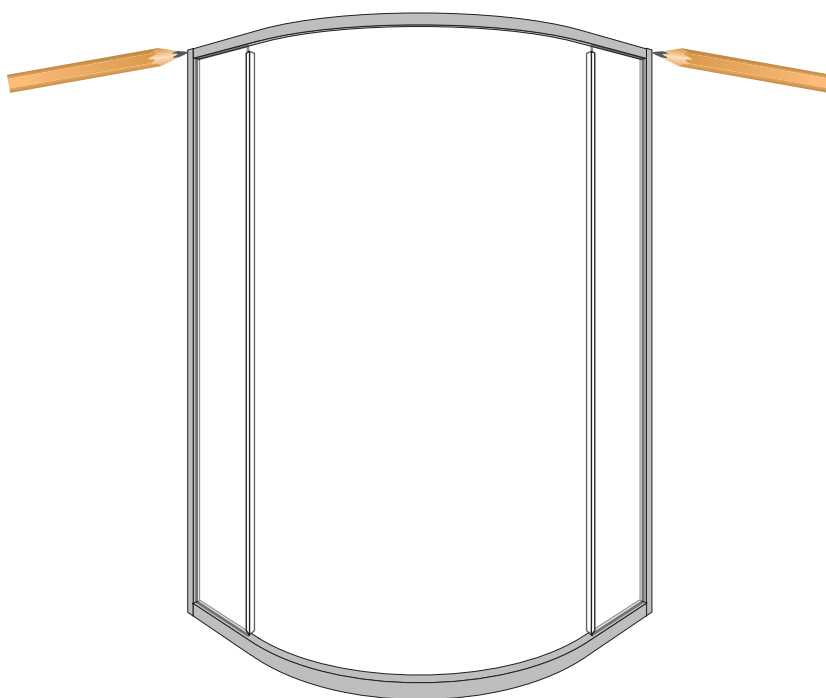

Uppland Dusch





4

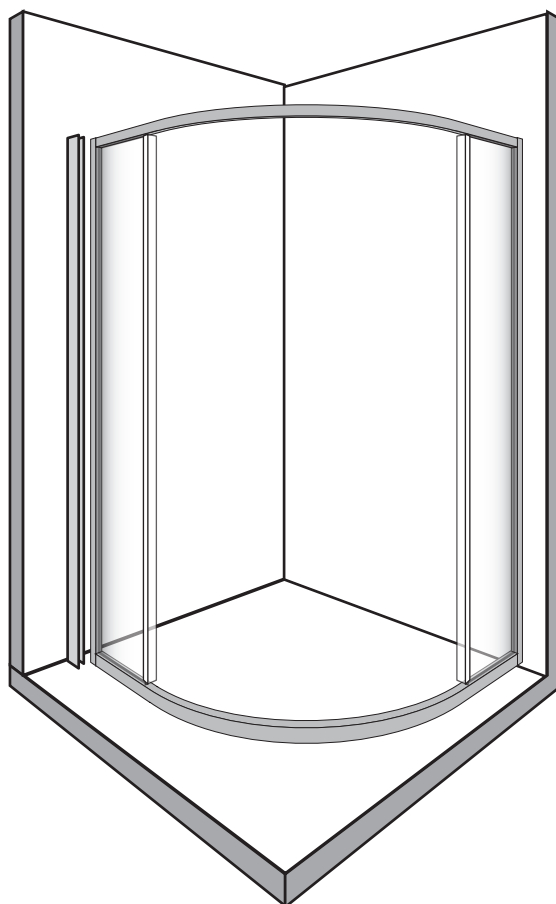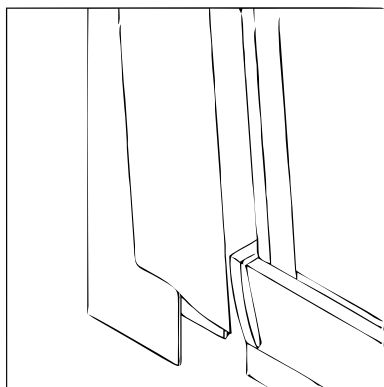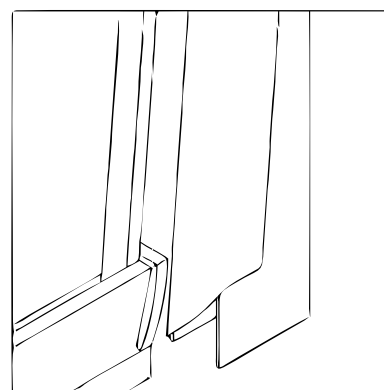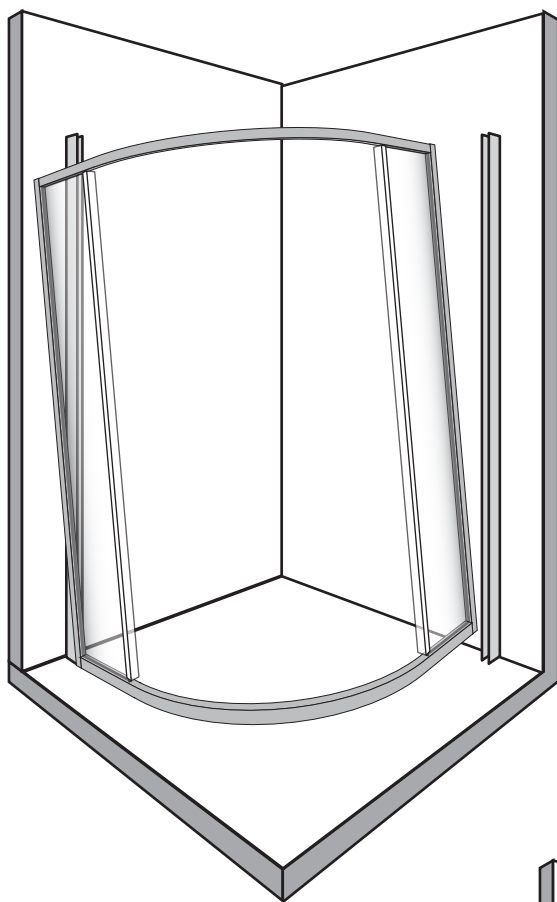



Uppland Dusch






5

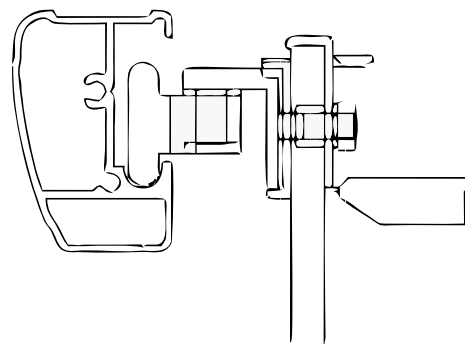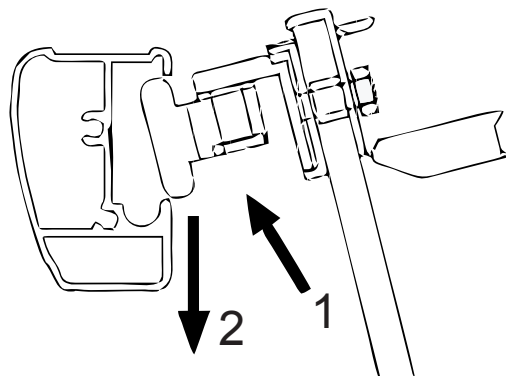

6

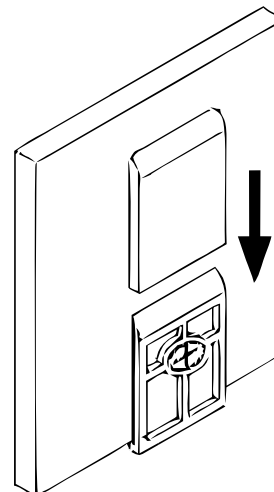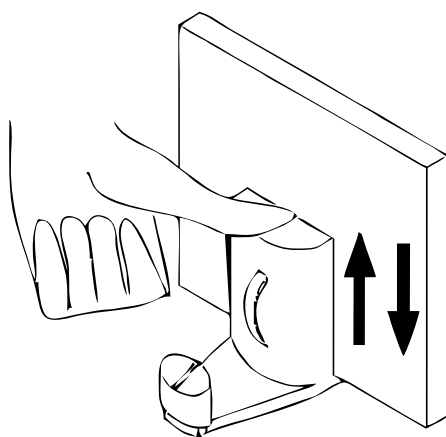

7

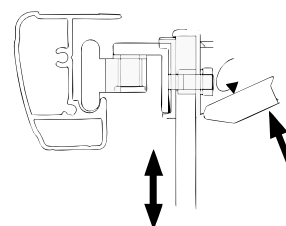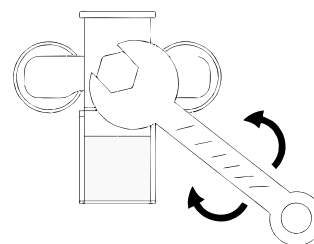
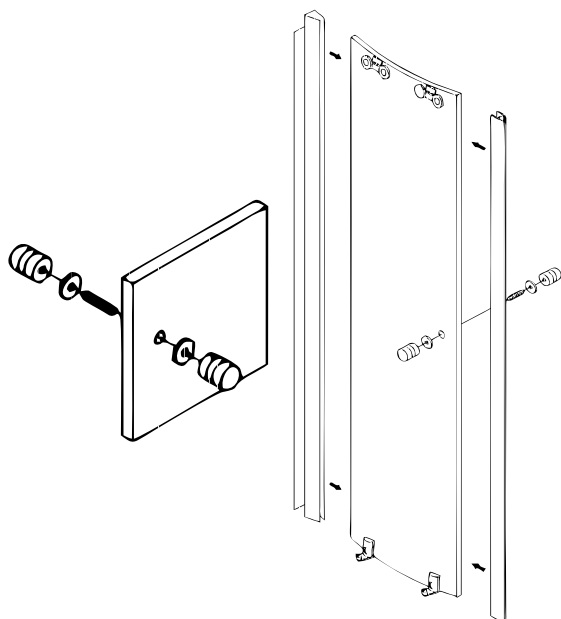


Monteringsanvisning-Uppland 7 av 8 20120501 2.2

Uppland Dusch



8

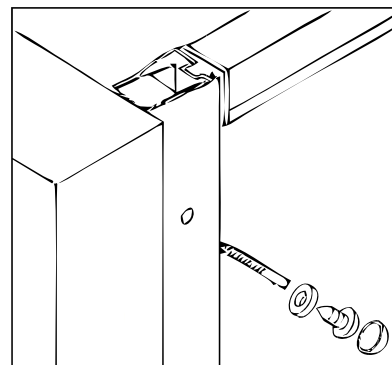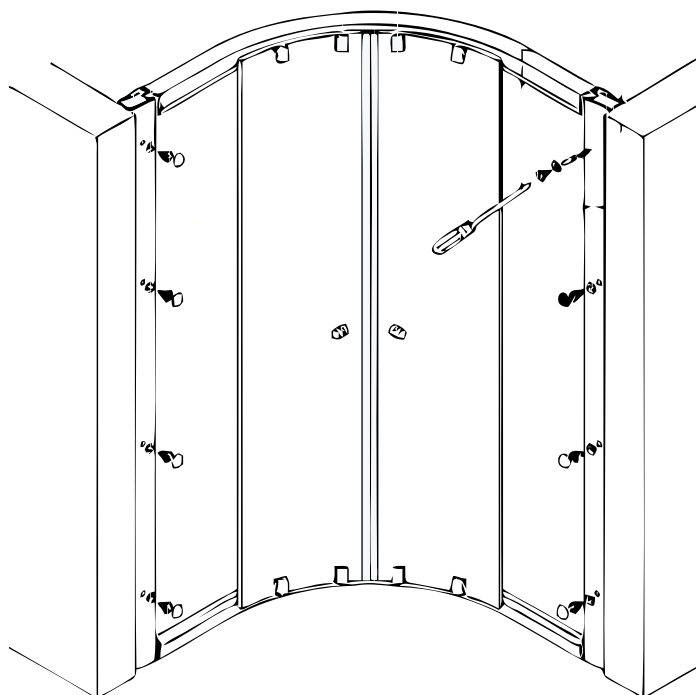

9

