

FUKTSPÄRRTEKNIK AB



DELTA[®]
FUKTSKYDDSPRODUKTER

Ers. YL 612

Utg. apr 10

YL 613



Delta Yellow Line Monteringsanvisning Passivt golv

Det finns en lösning på gårdagens
och morgondagens fuktproblem...

FUKTSPÄRRTÉKNIK AB 

Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger för högt vid trösklar, dörrar etc. Nu är det slut på chansningar, med täta underlag som gör att fukten inte transporteras bort.

Du är nu väldigt nära den säkraste lösningen! Bli inte en del av statistiken, som talar om att fukten årligen skapar skador för miljarder kronor, och ofta framkallar allergier och trötthetssymptom.

**OPTI
VENT**

Har Du större problem med golven som t.ex. lukter från beläggningar som trängt ner i betongplattan rekommenderar vi ett Optivent system. Med ett golv som ventileras med Optivent från Fuktspärrteknik får du det effektivaste skyddet mot fukt och lukt från betongplattor samt den bästa uttorkningen av konstruktionen. Metoden kan användas i alla typer av byggnader med betonggolv stora som små. Den stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att du och din familj kan leva normalt i huset.

Ventilationen åstadkommer du antingen med hjälp av allmänventilationen eller med en separat fläkt. Systemet kan du givetvis köpa med 10-årig funktionsgaranti.

Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt av mögel i byggnader. Människor som vistas i fuktskadade hus rapporterar ofta hudirritationer och problem med slemhinnor i luftvägar och ögon. För personer som lider av allergiska besvär eller har känsliga luftvägar och slemhinnor finns dock anledning att vara extra försiktig. Barn är ofta speciellt känsliga. (erfarenheter från t.ex. allergidagis) Instängd eller dålig luft pga. bristfällig ventilation är en tidig varningssignal på att byggnaden kan komma att drabbas av fuktskador och bli ett mögelhus. Fuktskador kan misstänkas då en unken "källaraktig" lukt känns, bostaden har hög luftfuktighet i eller att de som vistas i bostaden drabbas av vissa typer av allergiska problem.

Mögelfläckar uppträder ibland på väggar och golv, kakel kan lossna och plastmattor "bubbla sig". Mögel ger också ofta en stark lukt i textilier och kläder. Mögellukt och instängd luft känns tydligast när huset stått tomt en tid, t.ex. när man varit bortrest ett par dagar. Om fönster och dörrar varit stängda är den instängda luften påtaglig.



PROFFSSKYDDET FÖR ALLA GOLV

Med Delta Yellow Line får Du ett effektivt skydd mellan den fuktsamlade betongplattan och ditt övergolv. Fuktskyddsmattan hindrar inte bara fukten från att vandra från betongen till övergolvet, den ger dig också ett varmare golv – som dessutom blir behagligare att gå på.

Delta Yellow Line blir ergonomisk och ljuddämpande, eftersom luftspalten ger golvet möjlighet att svikta precis lagom mycket. På Delta Yellow Line kan du sedan lägga nästan alla typer av golvmaterial, t ex trägolv, laminat, parkett eller golvspånskiva och plastmatta. Som du ser finns det inga begränsningar – det är bara att låta fantasin flöda.



1

Börja med att rengöra och kontrollera ytan samt laga. Skrapa bort eventuella ojämnheter. Golv som ska beläggas med Delta Yellow Line skall klara AMA-9843.DC/-1.



2

Mät in och markera på väggen eller på en enkel ritning var rörstosar och brunnar som inte skjuter upp över golvet, befinner sig.




3

Prima med Fuktspärretekniks primer runt genomförningar, trösklar, begränsningar och andra ställen som ej skall vara transportvägar för luft.




4

Applicera fogband runt genomförningarna. Delta Yellow Line mattan som du skall montera senare skärs ut och trycks ned mot fogbandet, täta också på ovensidan av Delta Yellow Line mattan för att få tätt från luftläckage.

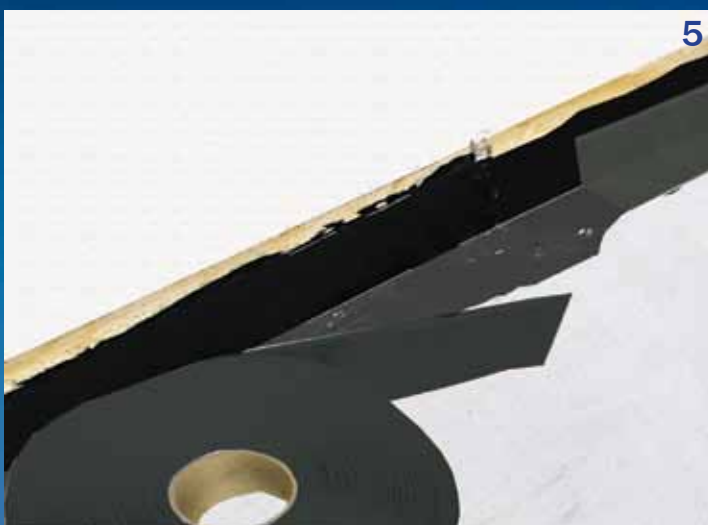

5

Kolla syllar noga så att ingen luftläckagemöjlighet finns. Prima först och täta med Stick & Seal V7 Tätband om läckage finns.

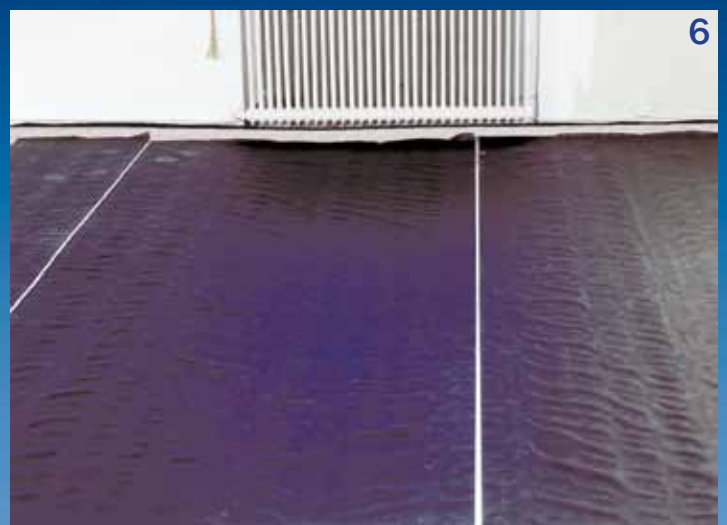

6

Lägg den svarta stegljuddämparen kant i kant och lämna ca 10 cm från ytterväggar, genomföringar samt begränsningar.



7

Rolla ut mattan med distanserna (knopparna) nedåt. Läggt mattans släta del (överlappet) mot första väggen. Sträva alltid efter att lägga mattan mellan rummets långsidor om rummet är bredare än mattvåden.




8

Skär eller klipp av mattan till rätt längd.




9

Skär eller klipp bort överlappet. Skjut nu intill första våden ca 1 cm från väggen i alla riktningar, använd gärna någon typ av distanshållare.

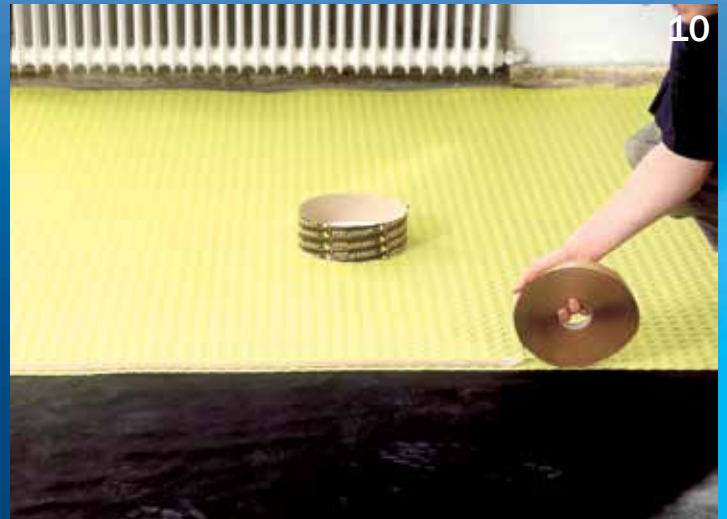

10

Fäst ner ett skarvband mellan första och andra distansraden, på den sidan som är inåt rummet. Stryk nogga med handen över papperet så att bandet fäster bra mot mattan.

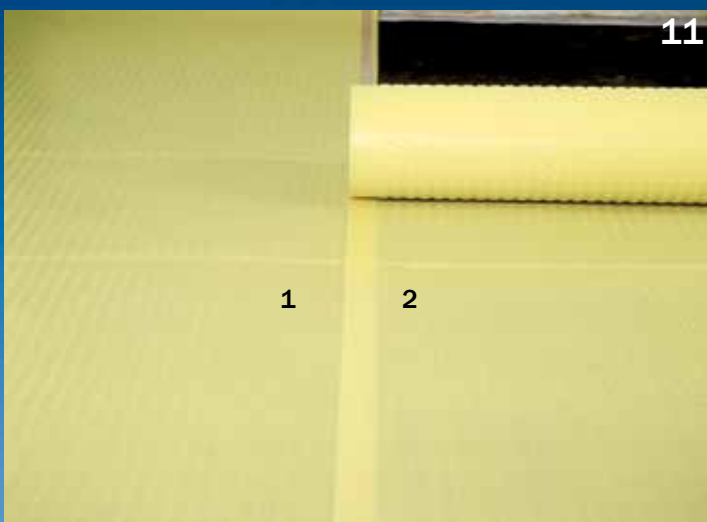

11

1

2

Rolla ut och skär till en ny våd av mattan som är lika lång som rummet (-2 cm). Dra nu upp den släta delen (våd 2) över skarvbandet på våd 1 (obs se till att distanserna ej kommer upp på mattvåden). Använd den släta delen som linjal och rikta in mattan så den ligger rakt.



12

Börja med att lossa papperet på skarvbandet, från mitten av första våden ca: 25 cm åt varje håll. Dra av papperet snett utåt, för att det skall släppa enklast från skarvbandet.



Tryck till med handen för att fixera andra våden i första våden (obs bara där du lossat papperet). Kolla nu så att mattan ligger rakt.



Nu kan du börja att dra resten av papperet snett utåt, följ efter med handen för att applicera samtidigt som du drar.



Skarvning av en ny rulle. Lägg mattan kant i kant.



Skär till en remsa Stick & Seal V7 Tätband. Montera skarvskyddet, genom att dra bort papperet från Stick & Seal V7 Tätband undersida och applicera. Stryk över med handen så att tätningen sitter fast.



När du nu har lagt ut alla våder, är det dags att säkerställa luftspalten mot väggen. Börja med att såga eller skära isär Dubbelt uppvik till önskad storlek.



Skär av Dubbel uppvik lika långt som startväggen. Vik det sedan så att den släta delen bildar en anläggningsyta mot golvet. Om du använt någon typ distanshållare är det dags att ta bort dessa innan du monterar Dubbel uppvik.

19




Vid hörnet klipper du bort den släta delen på del 2. Ta bort papperet på skarvbandet och fäst in.

20



Fäst nu ett skarvband mellan första och andra distansraden på Delta Yellow Line mattan och dra bort skyddspapperet. Applicera uppviket vinkelrätt och tryck fast i skarvbandet.

21

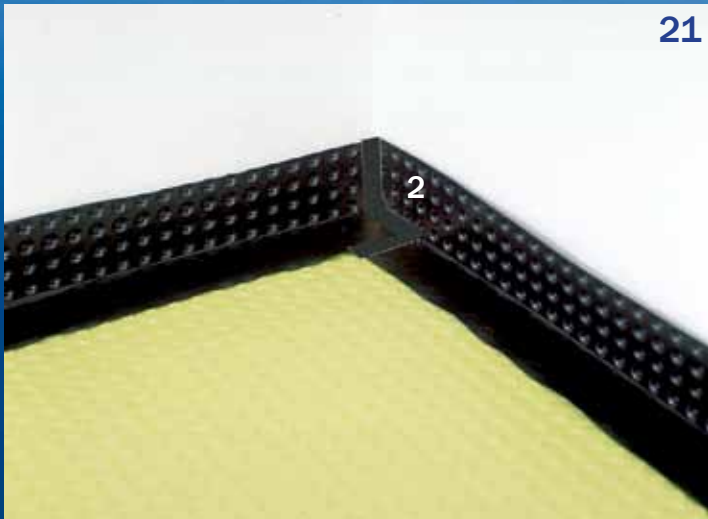

Applicera Stick & Seal V7 över skarvningen i hörnet så att det blir lufttätt.

22



Nu är det dags att börja lägga ditt övergolv enligt fabrikantens anvisningar. När övergolvet är klart och luftspalten mot väggen säkrad, skär bort det resterande av uppviket.

23



Såga ut i fotlisten och montera sedan sockeldonet i fotlisten med 1,0 m mellanrum. Sockeldonen finns i vitt utförande. Täta alla springor, yttersida fotlist mot golv och vägg med silikon.

24



Nu har du gjort en säker konstruktion som hindrar damm att vandra ner till den fuktiga miljön under Delta Yellow Line mattan, samt att konstruktionen får en bättre möjlighet att torka ut.



Delta Yellow Line
2,0 x 20 m

Artnr:
1051

Teknisk data Delta Yellow Line

Material:	HDPE 100 %	Färg:	Gul
Tryck:	180 kN/m ²	Storlek:	2,0m x 20m
Tjocklek:	0,65 mm		
Distanshöjd:	3 mm		
Vikt:	616 g/m ²	Typgodkännandenr:	0528

Tillbehör



Stegjuddämpare
1,57 x 30 m
1,57 x 50 m
1,57 x 15 m

Artnr:
4051
4052
4055




Skarvband
0,7 x 20 mm x 8 m
0,7 x 20 mm x 40 m
0,7 x 40 mm x 40m

Artnr:
6051
6052
6053



Primer
1 Liter
5 Liter
10 Liter

Artnr:
3003
3001
3002

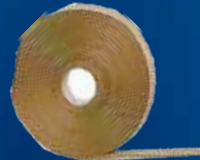

Fogband
5 x 5 mm x 7 m

Artnr:
6551



Dubbelt Uppvik
0,4 x 20 m

Artnr:
1010



Stick & Seal V7
0,10 x 10 m

Artnr:
3515



Optivent Sockeldon
4,8 x 30 cm

Artnr:
7064



Hos Fuktspärreteknik får du inte bara marknadens bästa produkter som är utprovade och testade under många år. Vi erbjuder dig lösningar för de flesta fuktproblemen samt support råd och stöd. Fuktspärretekniks ledord är Kvalitet, Kunskap, Support och Garanti.

Tag kontakt med oss.
Fuktspärreteknik AB
Fritslavägen 107
515 92 Kinnarumma
Tel: 033 - 29 20 50
info@fuktsparren.se www.fuktsparren.se

Återförsäljare