

# Montageprincip MULTI/JOINT® 3000 Plus



1. Lossa muttrarna till bultändarna, tag ej bort muttrarna.



2. Kontrollera Uni/Fixers.



3. Markera insticksdjupet på röränden.




4. Rengör röränden.



5. Stick in röret till markeringen.  
Max 8° avvinkling per sida.



6. Drag åt muttrarna korsvis och jämnt med momentnyckel.

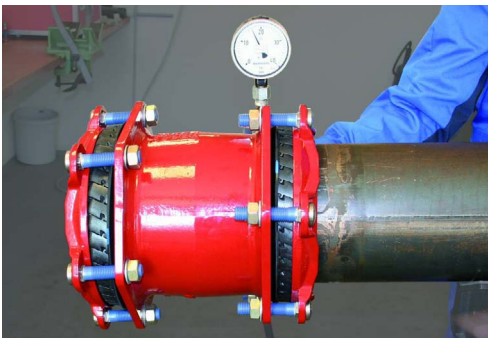

7. Provtryck.

*För fullständig montageanvisning se  
Georg Fischer 2011 VA produktkatalog  
eller [www.georgfischer.se](http://www.georgfischer.se)*