



FÖRBEREDELSE

Säkerställ att det finns erforderligt utrymme som möjliggör återfyllnad kring locket innan installationen påbörjas.


En diameter på 800mm med 200mm djup rekommenderas.

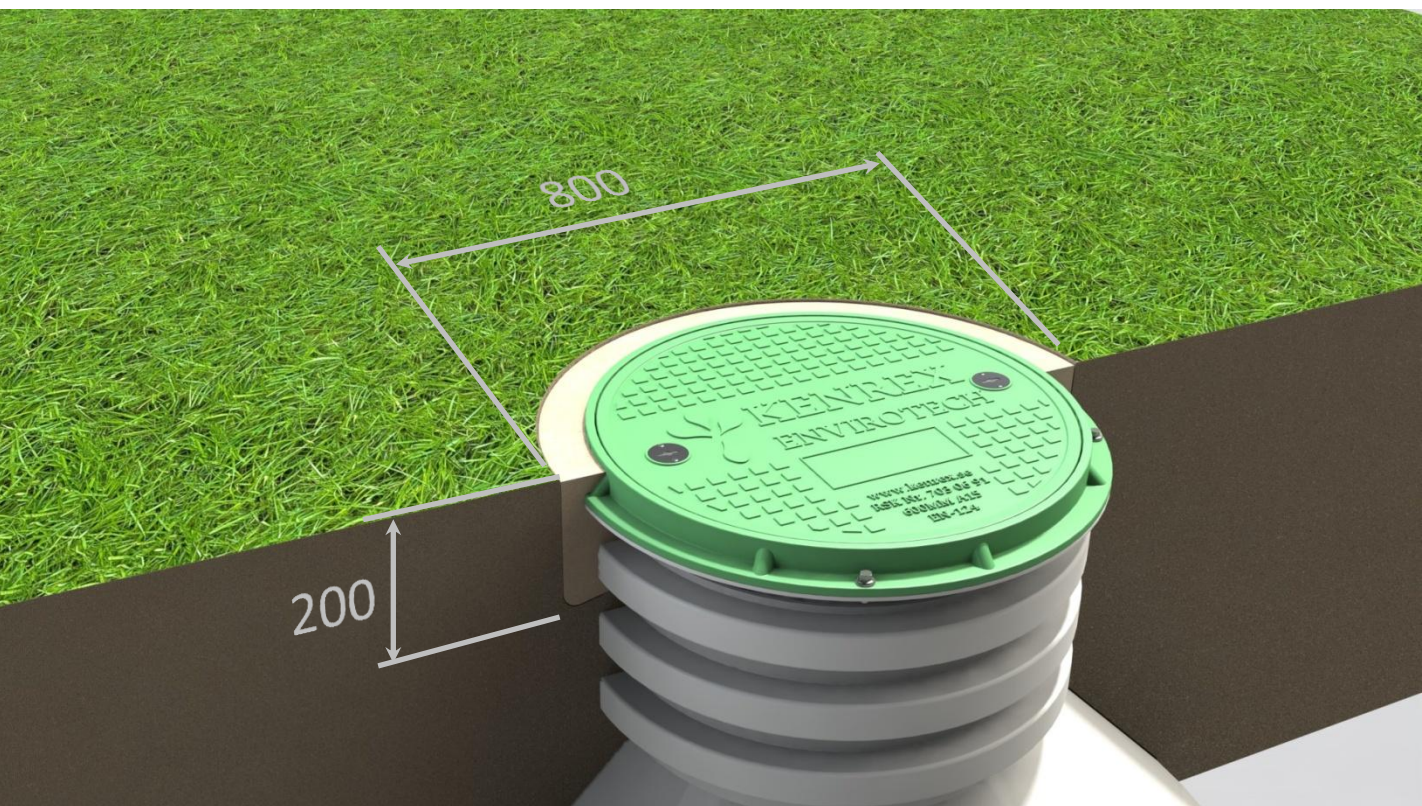


MONTERINGSINSTRUKTION - KENREXLOCKET

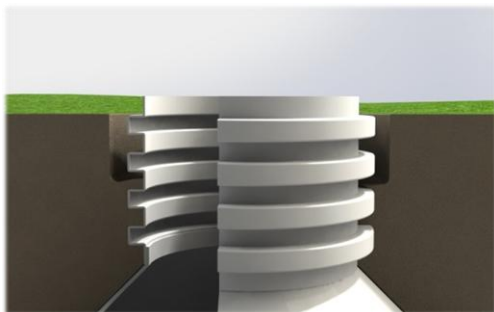


Steg 1:
Korrugerat rör från tank.

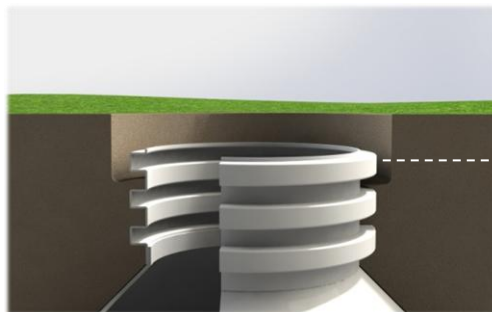


Steg 2:
Röret mäts av och kapas i ca 100 mm under markytan.

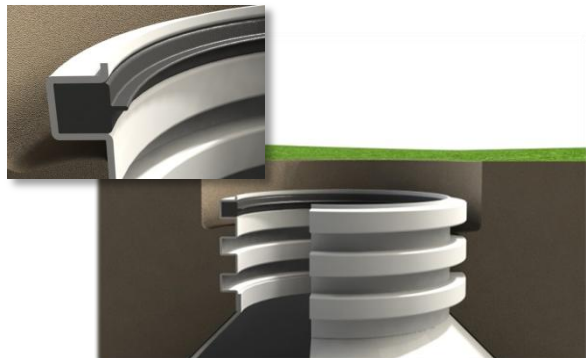


Steg 3:
Montera medföljande packning i den övre kanalen invändigt.

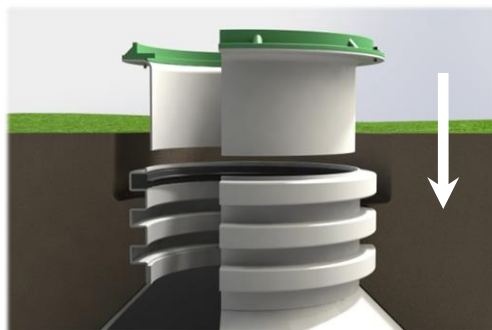

Steg 4:
Demontera locket från ramen.
Montera ram med teleskopstos i rör.

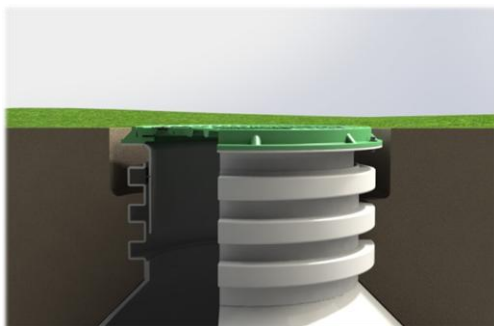


Steg 5:
Montera tillbaka locket. Återfyll gradvis med material så att locket hamnar precis i marknivå.

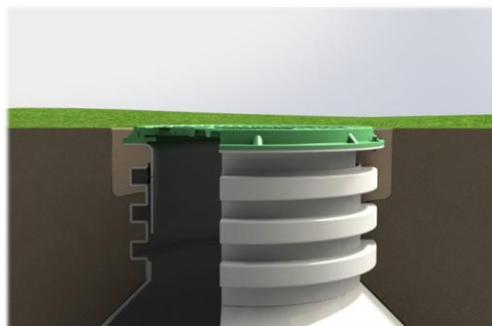


Steg 6:
Återfyll material till ramens överkant runtom .


MONTERINGSINSTRUKTION - KENREXLOCKET

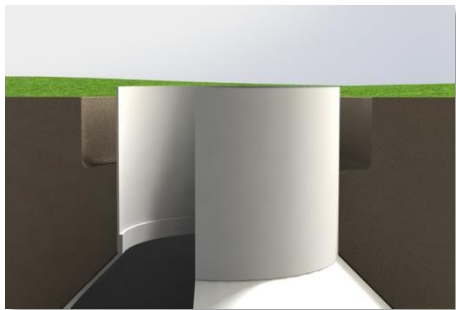


Steg 1:
Korrugerat rör från tank.

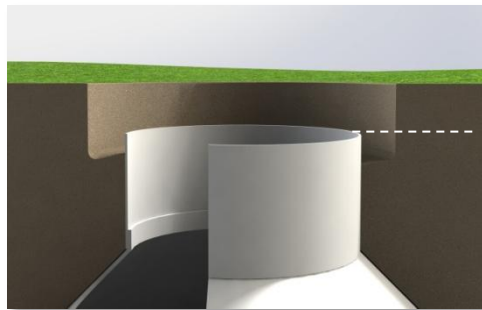


Steg 2:
Röret mäts av och kapas i ca 100 mm under markytan.

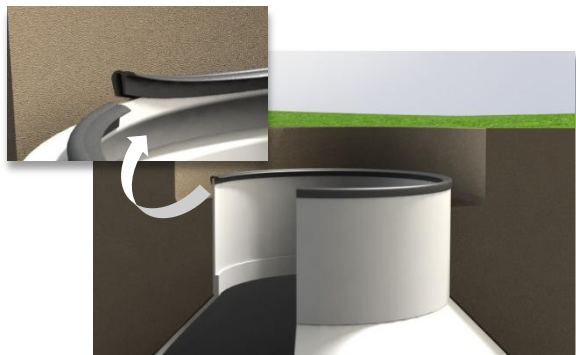


Steg 3:
Montera medföljande packning över den kapade kanten.

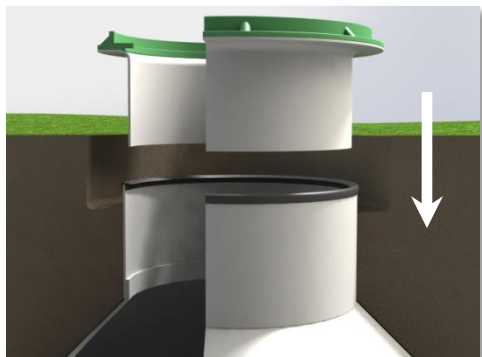

Steg 4:
Demontera locket från ramen.
Montera ram med teleskopstos i rör.

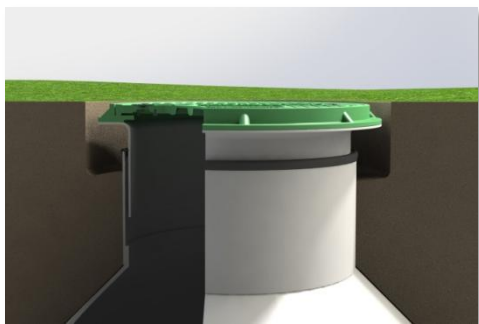


Steg 5:
Montera tillbaka locket. Återfyll gradvis med material så att locket hamnar precis i marknivå.

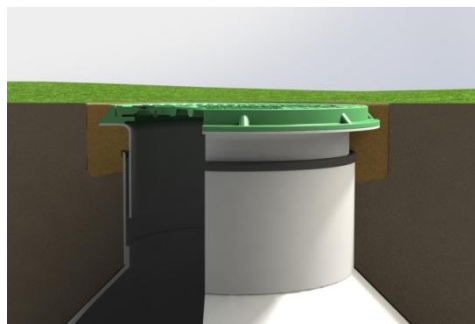


Steg 6:
Återfyll material till ramens överkant runtom .

MONTERINGSINSTRUKTION - KENREXLOCKET

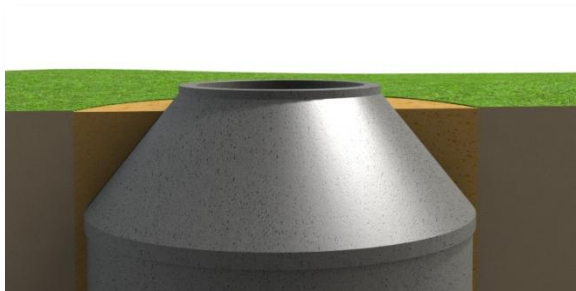


Steg 1:

Betongstos från brunn.

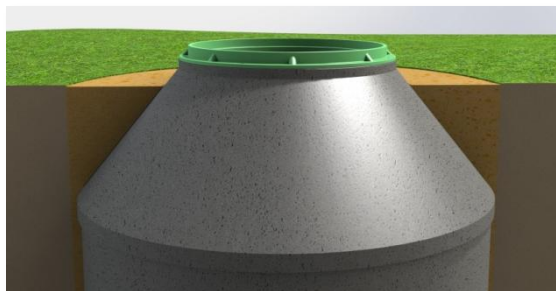

Steg 2:

Placera ramen på betongstosen och märk ut hålens placering på ytan.

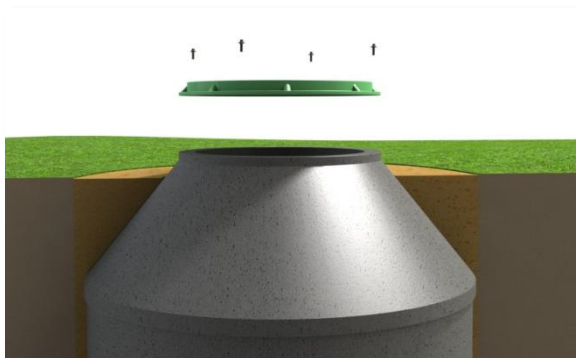


Steg 3:

Borra 50mm djupa med håldiameter 8mm för expanderbultarna.




Borrhål för expander i betong (4x).

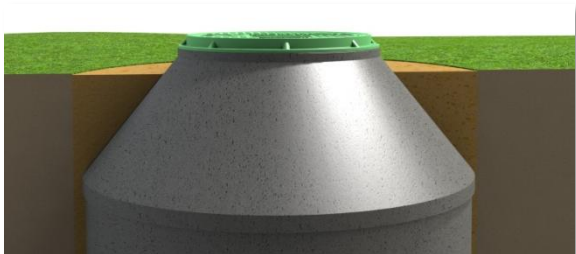

Steg 4:

Placera locket och montera expanderbultar.

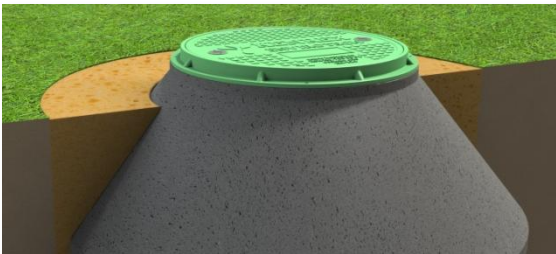

Steg 5:

Installationen klar.