



Denna produkt är anpassad till branschregler
Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens
funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



MONTERINGSANVISNING

Dubbelspalträna FURU 021, 022

OBS! Golvrännan är avsedd för den GOLVTYP som är ikryssad. Använd den inte till någon annan golvtyp.

Golvtyp: Klinkergolv K1

Klinkerplattor i sättbruk i golv med limbar membranisolering som tätskikt, (asfaltmassa eller självhäftande gummiassfaltmatta).

1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

2. Betongarbetaren:


Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan.

3. Plattsättaren:

Vänd ramen 6 upp och ned, prima, och fyll den helt med byggbart fästbruk 4. Gör rent rännans rostfria tätsfläs 3. Klistra tätskiktet 2 så att dräneringsspalten inte sätts igen. Följ tätskiktsleverantörens anvisningar.

OBS! Tätskiktet skall vara av sådant material (asfaltmassa eller självhäftande gummiassfaltmatta) som fäster mot rostfritt.

Lägg plattorna i sättbruk 1 med cementslamma eller fästbruk 5. Stoppa in det byggbara fästbruket under hela rännans ram 6.

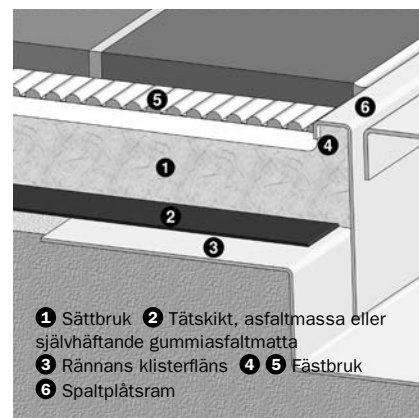

Golvtyp: Klinkergolv K3 och stålslipat betonggolv

Klinkerplattor i sättbruk i golv utan tätskikt. Endast i platta på mark.

1. Rörinstallatören:


Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan 1. Stoppa in betong eller fästbruk även under ramen så att utrymmet i ramen fylls ut helt 2.

3. Plattsättaren:

Stoppa in fästbruk under hela ramen så att utrymmet i ramen fylls ut helt 2. Lägg plattorna i sättbruk 1 med cementslamma eller fästbruk 3.

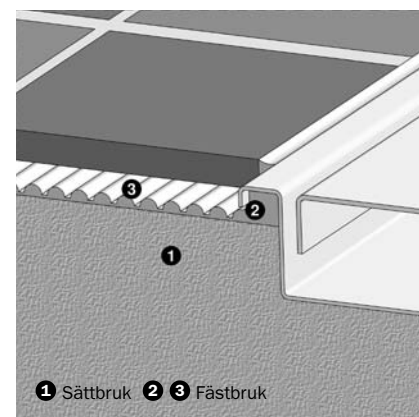

Golvtyp: Klinkergolv K4

Klinkerplattor limmade på spacklat eller rollat tätskikt.

1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsröret.

2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela brunnen. Klistreflåsen 2 skall skyddas under byggnadstiden så att den ej deformeras.

3. Plattsättaren:


Vänd ramen 4 upp och ned, prima, och fyll den helt med byggbart fästbruk 3. Gör rent rännans rostfria tätsflås 2.

Applicera tätskiktet 1 enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

OBS! Tätskiktet måste kunna limmas mot den rostfria tätsflåsen.

Lägg plattorna i fästbruk 3 till någon rad från rännan. Stoppa in det byggbara fästbruket under hela rännans ram så att den kommer i rätt höjd.

Detta är mycket viktigt för att ramen skall ligga still vid belastning.

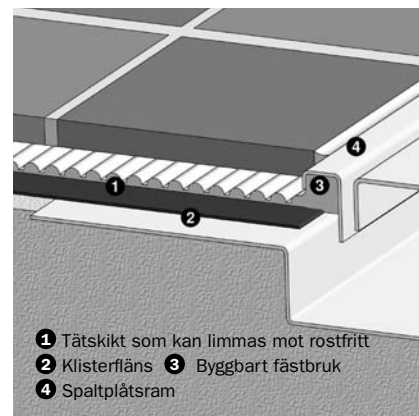

OBS! Golvrännan är avsedd för den GOLVTYP som är ikryssad. Använd den inte till någon annan golvtyp.

Golvtyp: Klinkergolv K5

Klinkerplattor limmade på klämd tätskiktsduk 1 – 4 mm.

1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsörret.

2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan.

3. Tätskiktsläggaren:

Gör rent rännans klämfläns ④.

Behandla klämflänsen ④ med primer som tätskiktsleverantören föreskriver.

Ev. Plastmatta skall dubbellimmas mot rännans fläns ④ med Casco Proff eller likv.

(kontaktlimsverkan). Lägg en sträng med tätningsmedel, Casco Aqua Tät, på rännans fläns, utanför muttrarna.

Skär tätskiktsduken/mattan ② efter rännans innerkant. Lägg i klämramen ③.

Märk ut och gör hål för skruvarna.


Skruva fast ramen. Efterdrag skruvarna.

4. Plattsättaren:

Vänd ramen ⑥ upp och ned. Behandla med primer och fyll den helt med byggbart fästbruk ⑤.

Lägg plattorna i fästbruk ⑤ till någon rad från rännan. Stoppa in det byggbara fästbruket under hela rännans ram ⑤ så att den kommer i rätt höjd.

Detta är mycket viktigt för att ramen skall ligga still vid belastning.

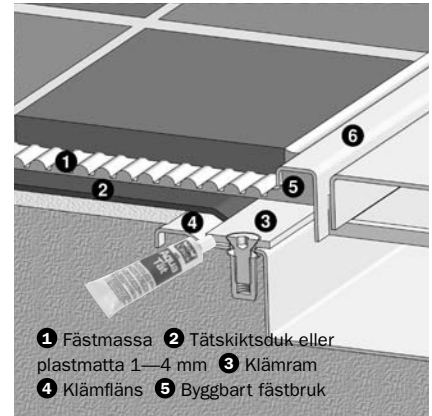

① Fästmassa ② Tätskiktsduk eller plastmatta 1–4 mm ③ Klämram
④ Klämfläns ⑤ Byggbart fästbruk

Golvtyp: Golv med plastmassa

1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsörret.

2. Betongarbetaren:


Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan. Under Vidhäftningsflänsen ③ får inga luftfickor finnas.

Rännans vidhäftningsfläns ③ är skyddad med en ursparingslist. Låt denna sitta kvar under gjutningen.

3. Golvläggaren för plastmassan:

Ta bort ursparingslistan och gör rent vidhäftningsflänsen ③ från betongslam.

Behandla vidhäftningsflänsen ③ med primer för icke sugande underlag och beströ den med finsand som får torka in i primern.

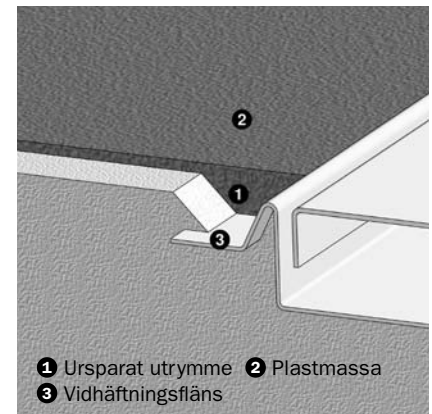

① Ursparat utrymme ② Plastmassa
③ Vidhäftningsfläns

Golvtyp: Betonggolv med 1,5 – 4 mm plastmatta

1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gängstänger eller ställben (tillbehör) som monteras i rännans fästöron. Justera in den i horisontalläge. Anslut avloppsörret.

2. Betongarbetaren:

Betongen skall vibreras in noggrant under hela rännan.

3. Mattläggaren:

Gör rent rännans fläns ②.


Dubbellimma rännans fläns ② med Casco Proff eller likv. (kontaktlimsverkan).

Lägg en sträng med tätningsmedel, Casco Aqua Tät, på rännans fläns ②, utanför muttrarna.

Skär mattan efter rännans innerkant.

Lägg i klämramen ③. Märk ut och gör hål för skruvarna.

Värm ned mattan och skruva fast ramen. Efterdrag skruvarna.

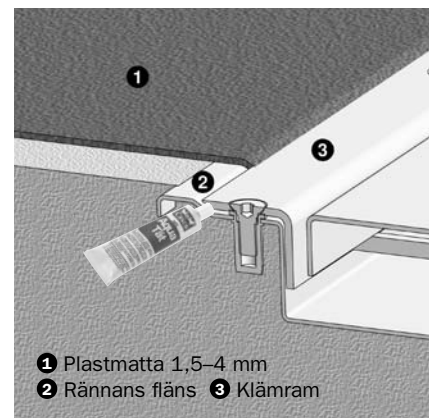

① Plastmatta 1,5–4 mm
② Rännans fläns ③ Klämram