

HÖG SKYDDSNIVÅ

Infiltration med FANN INDRÄN® PRO Biomodul för rening av WC+BDT-vatten (10 pe)

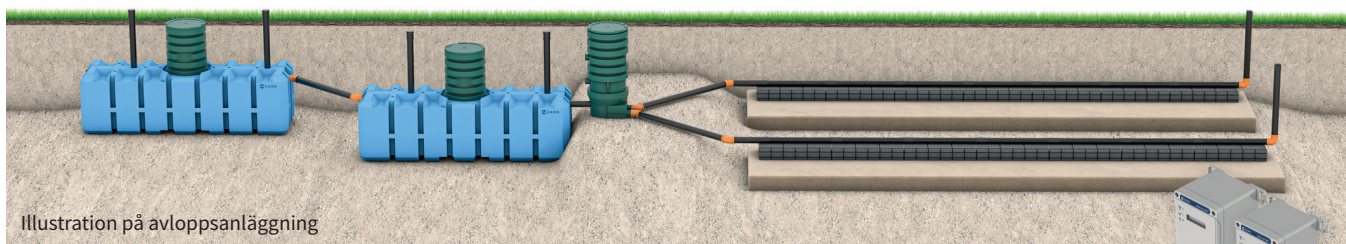


Illustration på avloppsanläggning

Infiltrationsanläggning med FANN INDRÄN® PRO Biomoduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen tillsammans med FANN SA6000, en lågbyggd slamavskiljare.

Infiltration används när marken är genomsläpplig t ex vid sand och jord. För att kontrollera om det går att infiltrera gör man en jordprovsanalys.

För att uppnå hög skyddsnivå installeras EkoTreat WiFi som tillför fällningsmedel automatiskt.

FANN INDRÄN® PRO Biomodul har en liten ytstorlek och kan jämföras med en ”hopvikt schaktbotten”, som placeras överst i anläggningen. Att ytan för den biologiska reningen i biomodulerna är tio gånger större än själva modulens bottenyta, gör att man får en större yta för den biologiska reningen jämfört med konventionella markbäddar.



Efter reningsprocessen i biomodulerna går avloppsvattnet vidare i bädden av grus och ett biologiskt renat vatten går vidare ned i marken. Grusbäddens storlek anpassas efter markens infiltrationskapacitet.

Kostnadsfri jordprovsanalys

Analysen visar markens genomsläpplighet och om man ska välja en infiltration eller en markbädd. Vi gör analysen åt dig kostnadsfritt. Läs mer på fann.se/jordprov

Övergripande egenskaper

- ✓ För två hushåll (10 personer)
- ✓ Renar toalett-, bad-, disk- och tvättvatten
- ✓ Uppfyller hög skyddsnivå
- ✓ Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 10
- ✓ Låg installationshöjd
- ✓ FANN EkoTreat WiFi med larm
- ✓ Kan installeras med FANN Teleskoplock
- ✓ CE-märkt slamavskiljare
- ✓ Tillverkad i Sverige för Nordiska förhållanden
- ✓ Möjligt att teckna FANN Trygghetsavtal

EkoTreat WiFi

2 hushåll  LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi

- 2 st FANN EkoTreat WiFi
- 1 st FANN Slamavskiljare SA6000ce inkl. bygelsats
- 2 st FANN Förhöjningsstos 0,8 m
- 3 st FANN Lock PE 700
- 2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT
- 1 st FANN Kombibrunn

RSK nr 5135696

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Notera! Denna infiltration kan läggas på flera olika sätt beroende på markens genomsläpplighet, om det är självfall eller om man ska pumpa. Kontakta oss gärna för mer information.

Monteringsanvisning

Följ alltid monteringsanvisningen som medföljer respektive produkt. Våra anvisningar finns även för nedladdning. Besök fann.se/installation

