
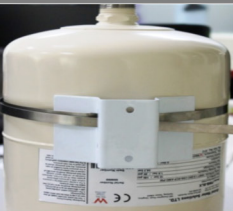





# OSO GWS väggfäste för expansionskärl 2-80L

Step 1	Montera väggfästet på en lämplig vägg i önskat läge med hjälp av medföljande skruvar och pluggar.	
Step 2	Sätt in metallbandet i fästet och placera expansionskärlet.	
Step 3	Sätt in änden av metallbandet i spärrhandtagets spår.	
Step 4	Öppna och stäng spärrhandtaget upprepade gånger för att dra åt bandet.	
Step 5	När bandet är ordentligt åtdragen, stäng spärrhandtaget - se bild.	
Step 6	Trimma av överflödigt metallband eller vika in det i väggfästet.	

## Väggfäste för montering av GWS expansionskärl på vägg

Expansionskärl kan hängas på vägg bredvid varmvattenberedare och dylikt genom att använda ett väggfäste.

Fästet är universalutformat och kan användas för expansionskärl från 2 - 80 l. Montering utförs enligt tabellen över. En montageanvisning medföljer även produkten.

GWS väggfäste behöver inget speciellt underhåll, men det kan vara smart att kolla att metallbandet fortfarande är åtdragit årligen, gärna sammanfallande med årlig kontroll av varmvattenberedaren. Om bandet behöver dras åt, följ instruktioner i Step 4 och 5 i tabellen ovanför.

**OSO Hotwater AS**  
 Industriveien 1, 3300 Hokksund - Norway  
 Tel: +47 32 25 00 00  
 oso@oso.no - www.osohotwater.com

© Alla delar av denna dokumentation är skyddade av upphovsrättslagen och får inte reproduceras eller distribueras utan skriftlig överenskommelse med tillverkaren. Ändringar kan förekomma.

Ändringar kan förekomma utan varning.

**OSO**  
 HOTWATER