


RSK 381 1022

PEXFIX

Nyhet!

En smart sätt att fixera rör i mindre schakt. Passar för skyddsrör Ø 25 mm. Skruva direkt på väggen eller fäst med buntband på avloppsstammen.

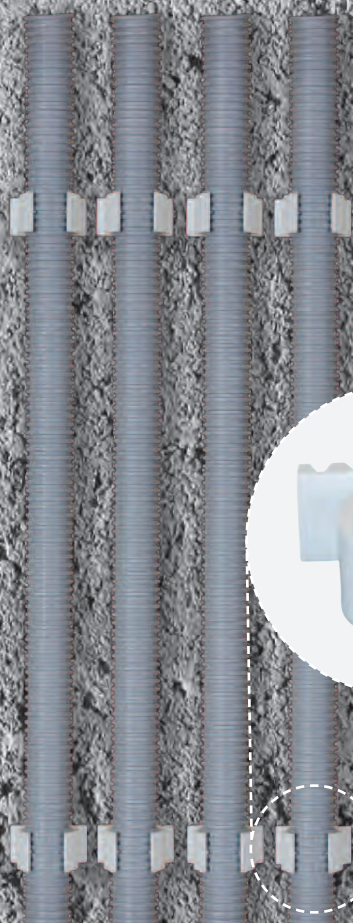

DIREKT PÅ VÄGG

- Skruva klammern direkt i väggen och tryck fast röret för hand
- PEXFIX fungerar även utmärkt till att fästa diskmaskinsslangar i diskbänkskåp



PÅ AVLOPPSSTAM

Fäst klammern runt avloppsröret med hjälp av buntband. Vi rekommenderar buntband med 7,6 mm bredd och en längd av minst 500 mm för montering på 110 mm rör.

Faluplast