


Konavdragare FMM 6097

2001.05

Till blandarfäste FMM 1710 (gänga M26x1,5).
För rör Ø10 med adapter till rör Ø12 och Ø15.

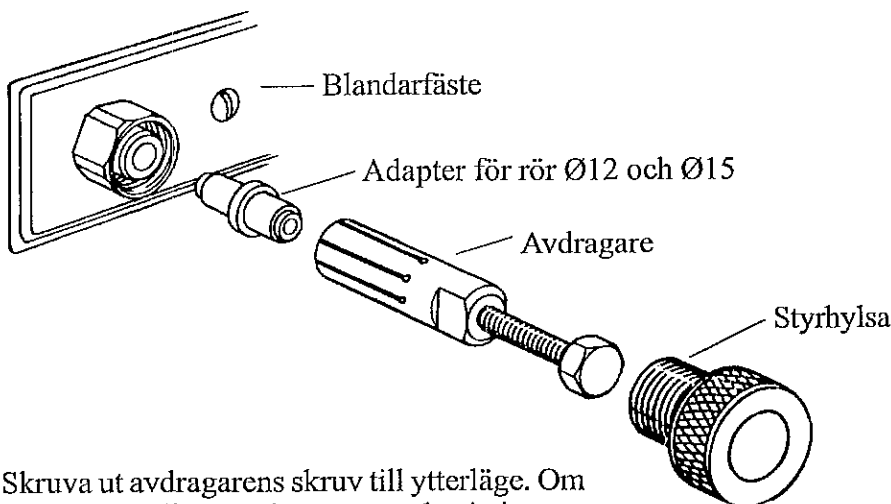

- Skruva ut avdragarens skruv till ytterläge. Om adaptern skall användas stoppas den in i avdragaren, vänd den rätt så den passar mot röret.
- Skjut på avdragaren över konan, skjut in den så långt att den greppar över konan.
- Trä på styrhylsan och skruva i den i muttern.
- Dra av konan genom att skruva in avdragarens skruv. När skruven dragits mot stopp är konan lös och avdragaren dras ut ur styrhylsan (skruven dras mot ett stopp när adaptern används).
- Peta ur konan ur avdragaren och skruva ur styrhylsan.
- När båda konorna dragits av kan blandarfästet demonteras från väggen.

FM Mattsson

FM Mattsson AB, Box 427, 792 27 Mora. Tel 0250-278 00. Fax 0250-159 60.