

Omkastarkolv-sats Till badkarsblandare

1. Skruva först av omkastarvredet och peta ur låsringen. OBS! Vissa blandare har mutter istället för låsring.
2. Dra ur spindeln.
3. Skruva av pipen och peta ur kolven nedåt.
4. Montera i omvänd ordning.


FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

SE: Omkastarkolv-sats

Passar FM Mattssons blandare med vridomkastare tillverkade 1972 och senare.

Både till ettgrepps-, tvågrepps- och termostatblandare, även till blandare med gamla typer av omkastarvred.

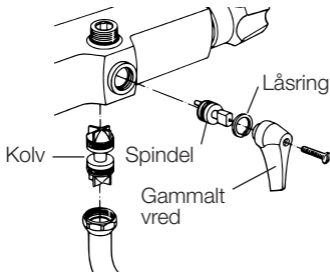

FMM 3716-0009
RSK 891 32 12

