




– TA-RVE/RVE-S



Purmo Group Sweden AB 4 8213 01 rev 4
Tel. +46 (0)433 737 00 200817



2

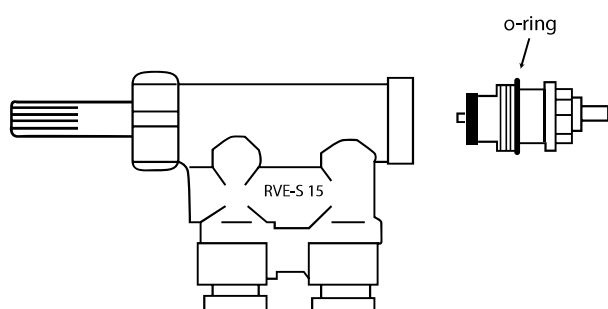

1. Skruva in den nya insatsen i ventilluset.
2. O-ringen ska vid montering ligga i spåret närmast insatsens gänga. För att ej skadas vid monteringen.
3. Montera termostaten

1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, skruvmejsel



1. Lossa skruv och dra ut ratten.
2. Demontera förinställningsskalan genom att bryta bort den med två skruvmejslar.
3. Skruva ut insatsen.
4. Rengör och kontrollera att ventilluset är fritt från skador och eventuella föroreningar.



Allt montage skall utföras enligt AMA
För fullgod funktion måste befintligt ventillus vara i oskadat skick samt att instruktionen följs.
För avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller annat utanför vår kontroll garanteras ej.