




06.11. MAnr 1000937

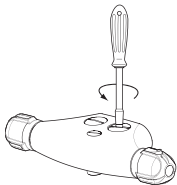

1. Skruva bort täcklocket.

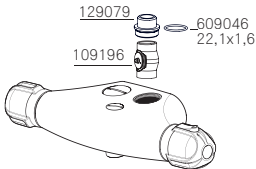

3. Montera ny backventil (109196). O-ring (609046) monteras på anslutningsnippel (129079) och monteras på blandaren.

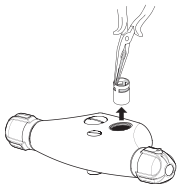

2. Ta bort befintlig backventil.

**mora**<sup>®</sup> ARMATUR