



Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatten-
 installation.
 FM Mattsson garanterar produktens funktion om bransch-
 reglerna och produktens monteringsanvisning följs.


08832500

07.03

Max arbetstryck 1,6 MPa (16 bar).
Max arbetstemperatur: 100°C.
Avtätad mot vatteninträngning i vägg.
Rörliga nipplar (1 mm åt alla håll).


Kopplingarna är avsedda för:
 Mjuka kopparrör (stödhylsa används).
 Hårda kopparrör.
 Mjuka stålrör (stödhylsa används).

Montering

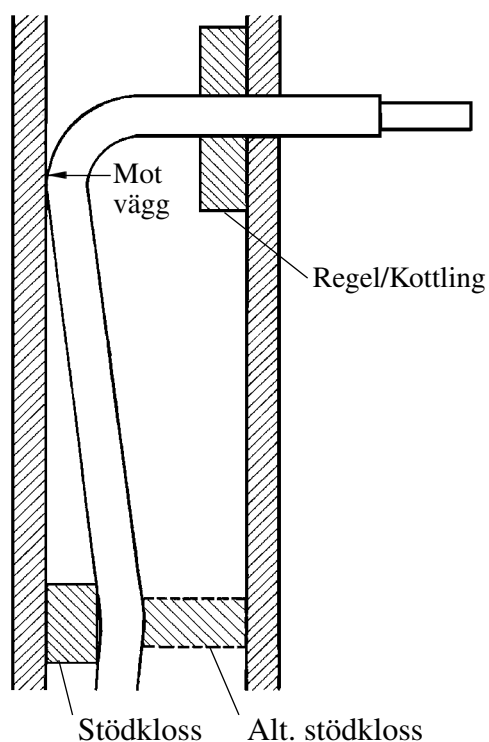

2. När väggbeklädnaden är på plats kapas röret/
 rören. Kapmått: se tabell. Vid måttagning ska
 röret/rören ha mothåll mot innerväggen. Iso-
 leringen kapas 2 mm utanför vägg.


Nippel	Rör Ø mm	L mm
G 3/8	8, 10	29
G 3/8	12	32
G 1/2	10, 12	32
G 1/2	15	36
G 3/4	12, 15, 18	38
G 3/4	22	44

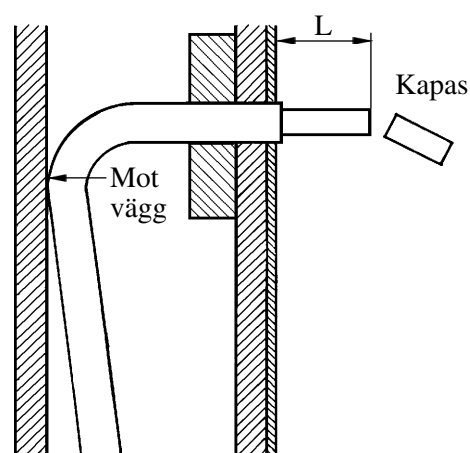

1. Dra rör i och ut igenom väggen som bilden visar.
 Dra fram röret/rören ca 10 cm utanför väggen.


En stödkloss på röret/rören rekommenderas, se
 bild. Röret/rören fixeras vid stödklossen.

Vid inmurning används värmeisolerade koppar-
 rör eller också förses röret/rören med rörisolering,
 vilket gör att små justeringar av rören kan ske
 även efter inmurningen. Dessutom kan en vägg-
 bricka användas som fixtur.

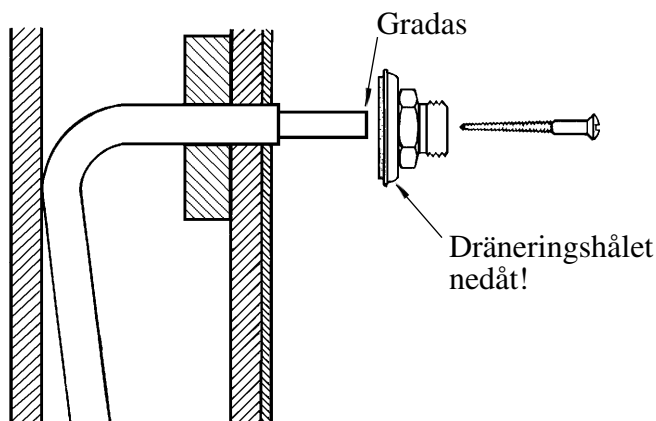

3. Putsa av alla grader på röret/rören efter kapning!

Trä på väggbrikan på röret/rören, **med dräneringshålet nedåt**, och skruva fast den. Väggbrikan nippel är rörliga i sidled (1 mm åt alla håll). Varje nippel är försedd med två o-ringar som ska förhindra att vatten tränger in i väggen. Den ena tätar mot röret och den andra mot väggbrikan (på nippeln baksida). Se också under "Avtätning".

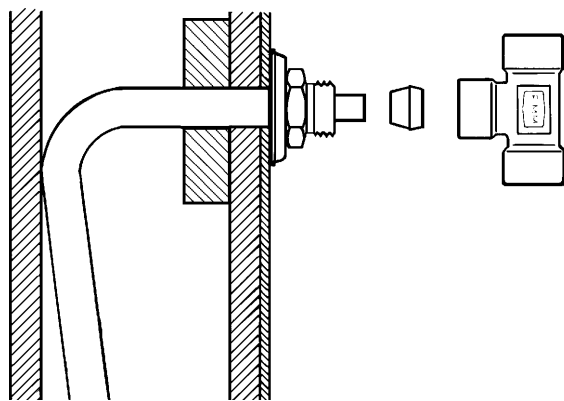

4. Vid mjuka rör, montera stödhylsa i röret och trä på konan. Smörj in gängen för att underlätta åtdragning. Montera kopplingshus eller ventil. Dra åt nippeln enl. rekommenderat åtdragningsmoment nedan. Lossa kopplingen och kontrollera att konan har dragit och dra åt igen.

Rekommenderat åtdragningsmoment

Vid rör med ytterdiameter i mm	Riktvärde i Nm
6	20 - 30
8	30
10	30
12	30 - 40
15	40 - 50
18	50 - 70
22	50 - 70
28	50 - 70

Avtätning

Alla skruvhål skall tätas.

Lossa skruven och fyll skruvhål och eventuell plugg med industrisilikon.

Rör genomföringar i väggar beklädda med våtrumsmatta:

Mot våtrumsväggar beklädda med våtrumsmatta eller vattentät målad yta tätar väggbrikan packning vid en ytstruktur av max 1 mm djup. Vid en ytstruktur med större avvikelser än 1 mm måste industrisilikon användas mellan tapet och väggbrikan packning. Industrisilikon skall även användas mellan rör och väggbeklädnad.

Rör genomföringar i kakelväggar:

Viktigt är att väggbrikan placeras så att skruvgenomföringarna kommer att hamna i kakelplattan och inte i fogen mellan plattorna.

Rör genomföringar i kakelväggar måste kompletteras med en tätning mellan rör och väggens tätskikt, bakom kaklet. Extra tätning krävs även mellan fog och väggbrikan packning om fogen ligger djupare än 1 mm mätt från kakelplattans yta. Som tätning används industrisilikon.

Provtryckning

Om man vill göra provtryckning innan KON-koppling monteras finns speciella provtryckningsshur, FMM 1714.

Demontering

Om monteringen görs enligt anvisningarna är det möjligt att i efterhand lossa skruvarna, lätta på väggbrikan och byta väggbeklädnad.

Det går också att dra av konorna och demontera väggbrikan och sedan återmontera med nya konor. Det finns en speciell avdragare för att dra av konorna, FMM 6098.

FM Mattsson

FM Mattsson AB, Box 427, 792 27 MORA. Tfn 0250-278 00. Fax 0250-159 60.