




– NAF S-69

AB Markaryds Metallarmatur
Tel. +46 (0)433 737 00

4 8217 01 rev 3
120711




2

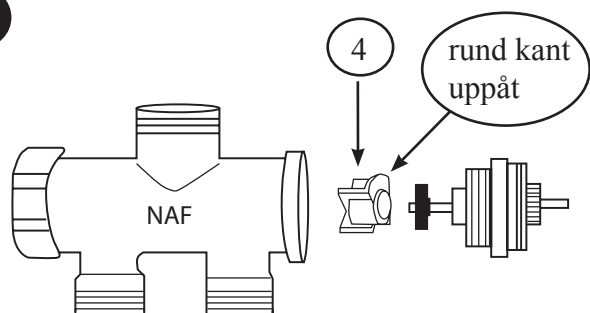

1. Lägg ett tunt lager petroleumfri VVS-tätning på ventilsets alla anslagningsytor.
2. Tryck in ventilsetet (4) i ventilhuset tills det bottenar i det läge som bilden visar och med det runda hålet utåt. OBS! skada ej sätet.
3. Skruva i den nya insatsen och drag den metalliskt tät.


1

Demontera befintlig
Verktyg: skiftnyckel, skruvmejsel

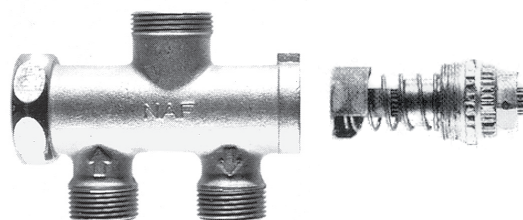


1. Lossa skruv i rattens centrum och dra ut ratten.
2. Montera bort förinställningsskala och insats del med fjäder och plastfördelare.
3. Rengör och kontrollera att ventilhuset är fritt från skador och eventuella föroreningar.

3

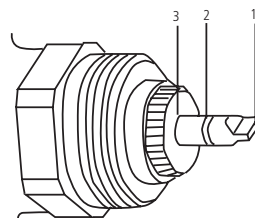

1. Kalibrera insatsen efter montering. Tryck in stiftet till stopp.
2. Kontrollera att spåret i stiftet (2) går i linje med toppen på packboxen (3).
3. Om inte skruva stiftet utåt eller inåt. 1 mm = 5°C i rumstemperatur.
4. Fyll systemet, lufta radiatorerna och kontrollera att ventilen är tät.
5. Montera termostat med distansring, fjäder och bricka.

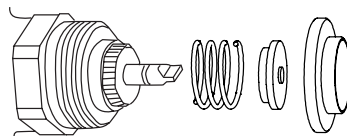

Allt montage skall utföras enligt AMA
För fullgod funktion måste befintligt ventilhus vara i oskadat skick samt att instruktionen följs.
För avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller annat utanför vår kontroll garanteras ej.