

INSTALLATION SAV3H

VÄGGINSTALLATION


VÄGGMONTERING AV SAVANA HEAT-ENHETER GÖRS PÅ KONSOLER. FÄSTET ÄR ETT EXTRA TILLBEHÖR TILL VÄRMEENHETERNA OCH MÅSTE BESTÄLLAS SEPARAT.





LÄS FÖRST

VID ALL HANTERING AV VÄRMEENHETEN MÅSTE SKYDDSHANDSKAR ANVÄNDAS FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR.

TILLDELA VÄGGINSTALLATIONSPUNKTEN

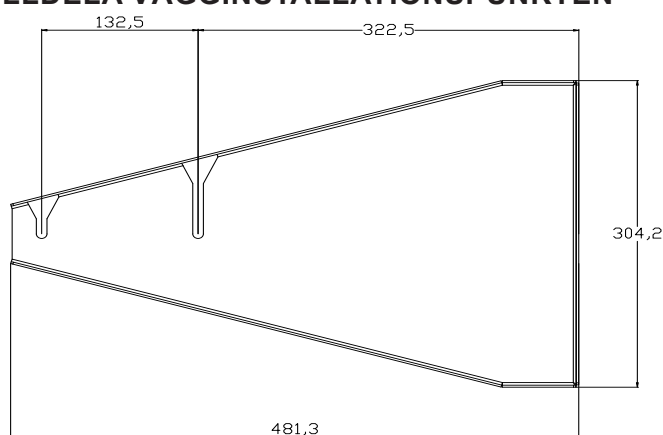

TEMPLATE FOR POSITIONING
SAVANA WALL-MOUNTING BRACKET

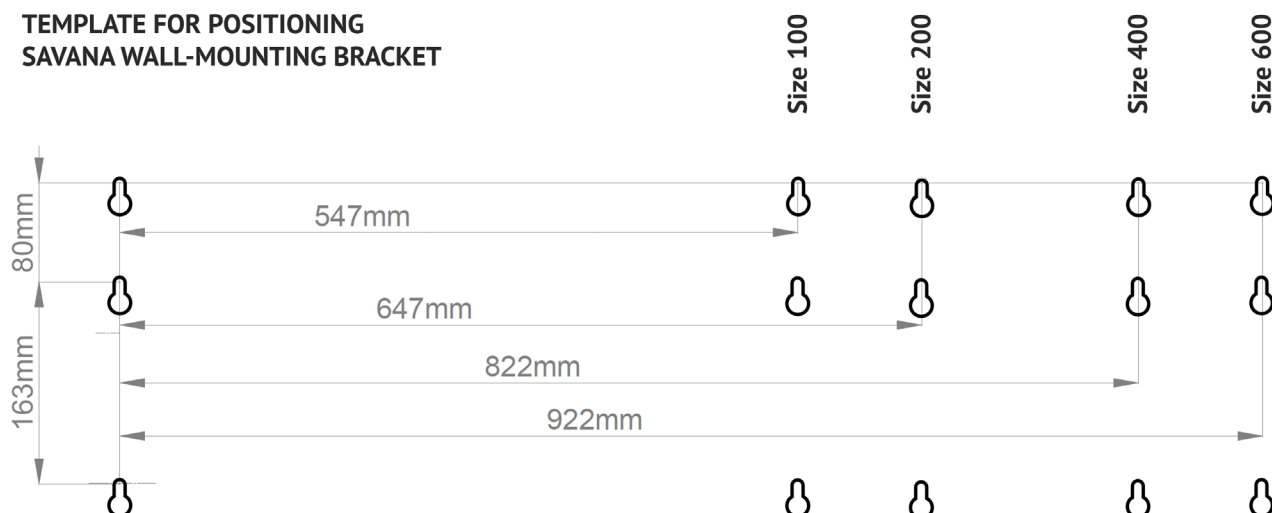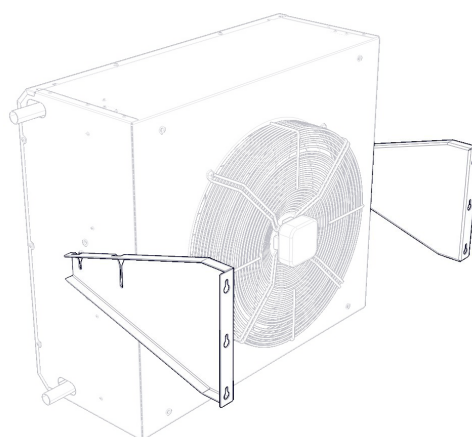

TEKNISK INFORMATION


MARKERA HÅL FÖR ATT FÄSTA KONSOLEN PÅ VÄGGEN. DU KAN KONTROLLERA ATT HÅLENS AVSTÅND ÄR KORREKT GENOM ATT FÄSTA FÄSTET VID PUNKTMARKÖREN.

INSTALLATION




VÄGG INSTALLATION

1) TILLDELA HÅL PÅ VÄGGEN OCH MONTERA I HÅLLARE

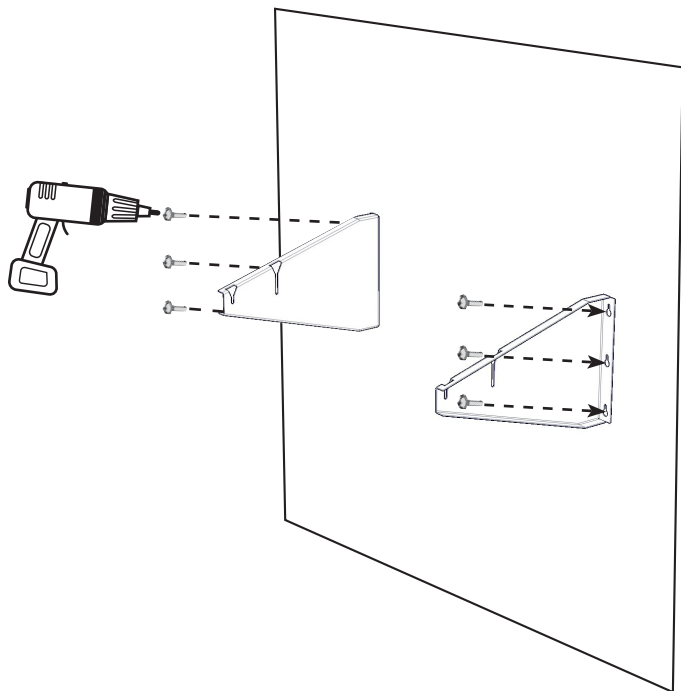


ENHETEN MÅSTE FÄSTAS ORDENTLIGT I VÄGGEN! ANVÄND ANSLUTNINGSMATERIAL AV HÖG KVALITET FÖR FÖRANKRING!


3) SÄTT ENHETEN PÅ HÅLLARE OVANIFRÅN

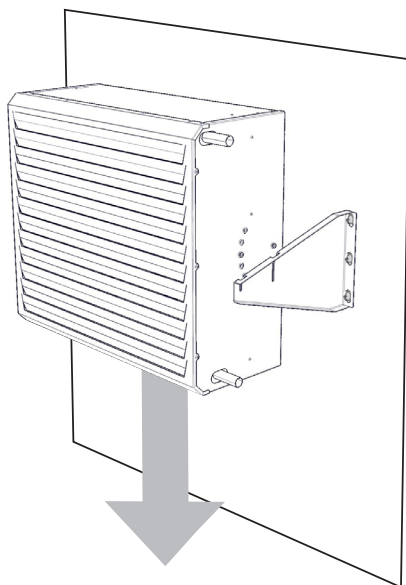

2) SKRUVA FAST SKRUVARNA I VÄRMAREN OCH LÄMNA UTRYMME FÖR HÅLLARENS INSTICK CA 1/3 AV SKRUVLÄNGDEN

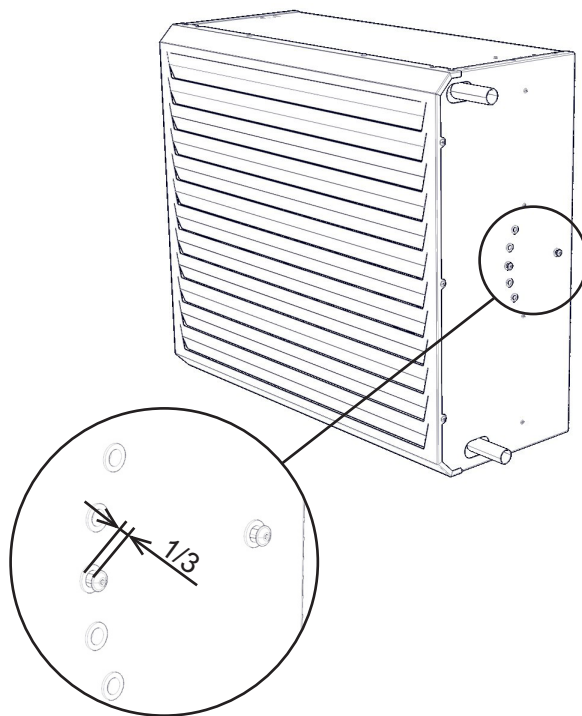

4) DRA ÅT SKRUVARNA FÖR ATT FIXERA ENHETENS LÄGE

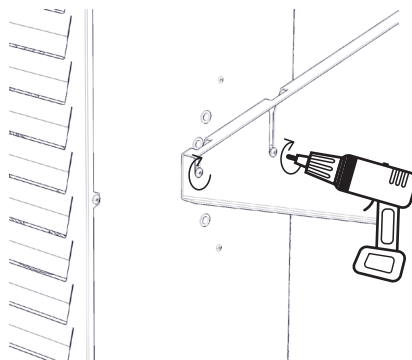

VINKLAR

MED SAV3H KAN FLÄKTLUFTVÄRMAREN SÄTTAS UPP MED 15° ELLER 30° VINKEL

