


Installationsanvisning Uponor Släta Markavloppsrör

Kapa rör och installera rörfogar




1. Skär röret vinkelrätt med en finbladig handsåg eller en rörklippare.

Rengör spånen från snitt-linjerna från insidan av röret.

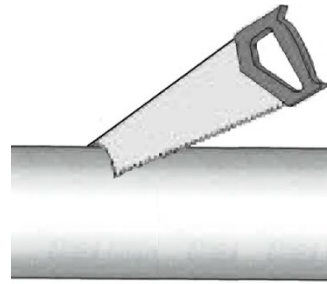


2. Gör en avfasning på rörändan.

Markera installationsdjupet på röret så att det lämnas ett 10 mm mellanrum mellan röränden och botten av kopplingen.

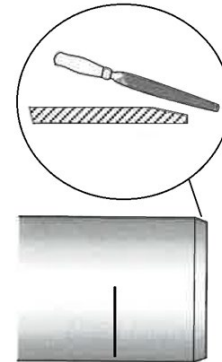

3. Mät längden till botten av muffen och dra av 10 mm. Det är längden för installationsmarkeringen från rörets ände.

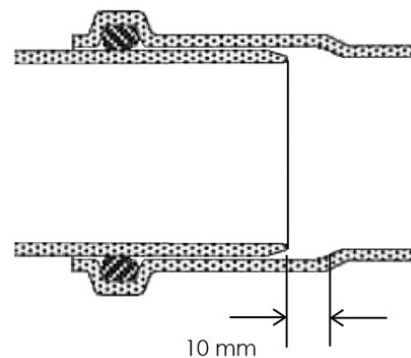

4. Rengör muffen, rörändan och tätningsringen. Kontrollera att tätningsringen är korrekt installerad. Sprid smörjmedel på rörändan. Kontrollera renlighet en gång till. Installera röret.

OBS! Installationsdjupmarkeringen måste förbli synlig.

