

Avloppssnäcka För disk- och tvättmaskin

Montering:

Börja med att montera avloppsvinkeln i avloppsslangen. Den grövre vinkeln till 3/4" slang och den klenare till 1/2" slang.

Placera sedan snäckan i det upptagna hålet (22 mm i diameter) och trä på o-ringen bakifrån. Skruva slutligen fast snäckan i avloppsvinkeln.


FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

SE: Avloppssnäcka För disk- och tvättmaskin.

Avloppssnäckan placeras lämpligen på utslagsvaskens bakkant i diskbänken, så nära diskbänkens överkant som möjligt.

Placeringen framgår av bilden, som visar diskbänken i genomskärning från sidan.

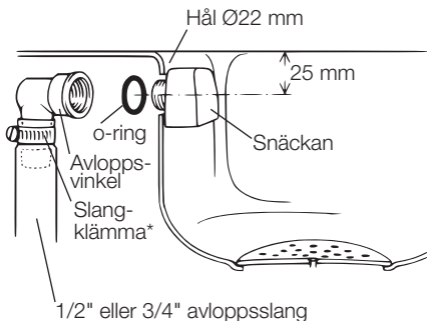

*Slangklämma medföljer ej!