



Anslutningskopplingar Med mutter. För vägg. M26x1,5 - G1/2

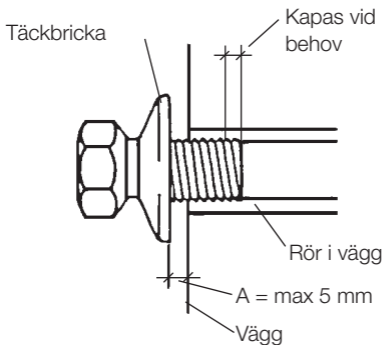

FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

SE: Anslutningskopplingar

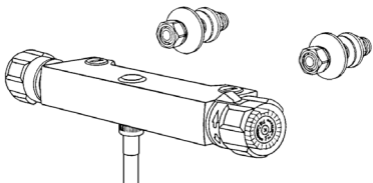

1. Skruva in täckbrickan emot den lekande muttern.
2. Skruva in kopplingen i röret. Kontrollera att avståndet (A) mellan täckbricka och vägg inte överstiger 5 mm.
3. Skruva ur kopplingen och kapa den gängade delen vid behov.
4. Montera båda kopplingarna. Täta med gängtejp, VVS-tätning (typ Loctite) eller lin och kokt linolja.
5. Skruva in täckbrickorna mot väggen.
6. Montera kranen i kopplingarna.

Anslutningskopplingarna kan också användas vid montering av blandare i duschkabin. (Använd då de medföljande låsmuttrarna och fiberbrickorna).

Av förkromad mässing.

