


Monteringsanvisning Spegelskåp i k-laminat

Det är viktigt att ni använder rätt monteringsdetaljer för den vägg ni avser montera skåpet på.

För exakt passform av dörrarna på skåpen krävs det att väggen där skåpet monteras är helt plan.

Rekommenderad höjd för skåpet är 1870 mm från färdigt golv till överkanten på skåpet.

Fäst den medföljande metallskenan i vägen (enligt bild). Skruva sedan skåpet på skenan som är fäst i väggen.

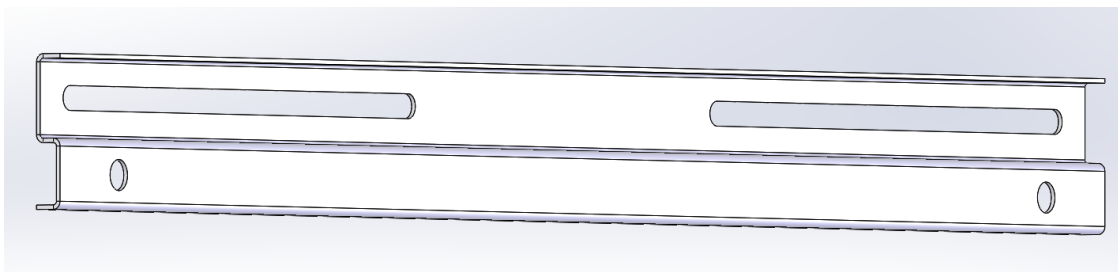

Spegeldörr: Skruva sedan på spegeldörrarna i gångjärnen som sitter på skåpet. Det är viktigt att spänna gångjärnskruvarna till speglarna någon gång då och då.

Skjutsdörr: Sätt i speglarna genom att placera den i övre spåret först och sedan nedre. Sätt på knoppsatsen med gummidistansen + bricka.

Koppling av eluttag

Finns det ett eluttag i ditt skåp så kopplas det till belysningen. Det finns en ingång på baksidan av belysningen där kabeln skall föras in. Koppla enligt bild nedan. Blå till N, vit till 2, jord till \perp



Skötselråd k-laminat.

För att ert spegelskåp skall må så bra som möjligt ska ni undvika rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syror och andra starka kemikalier.

Använd rengöringsmedel som är anpassat för badrum.

Använd ett mildt fönsterputsmedel till spegeln.

Torka av skåpet med en mjuk trasa/frottéhandduk för att inte repa skåpet.