

## WC / GOLVANSLUTNINGSSTOSAR


Broschyr för val av WC-stos och WC-tillbehör.  
Se vår hemsida för monteringsanvisningar och komplett sortiment




Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.  
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

### TEKNISK INFORMATION, DRIFT OCH SKÖTSEL


WC-stosarna är tillverkade av polypropen plast (PP), polyetenplast (PE). GAS WC-stosarna har tätningar tillverkade i EPDM gummi, övriga stosar har tätningar tillverkade i TPE-material. WC-stosarna rengörs med ett mildt icke slipande rengöringsmedel. [Stosar med flexibel slang demonteras vid rensning.](#)

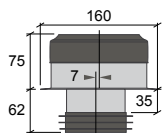


**A**  
GAS - WC 7 Utan huv,  
Excentrisk 7 mm  
RSK 310 67 03  
LVI 56 884 21

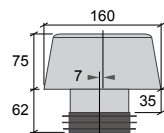


**A**  
GAS - WC 7,  
Excentrisk 7 mm  
RSK 310 67 04  
NRF 619 66 68  
VVS 617828110  
LVI 56 884 11

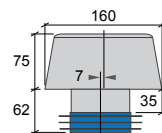


**B**  
GAS - WC 7 STOR,  
Excentrisk 7 mm  
RSK 310 67 08  
VVS 617829110  
LVI 56 884 31

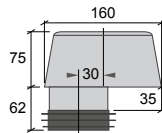


**A**  
GAS - WC 30, Excentrisk 30 mm  
RSK 310 67 10  
NRF 619 66 69  
LVI 56 884 41

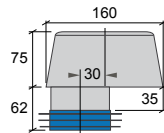


**B**  
GAS - WC 30 STOR,  
Excentrisk 30 mm  
RSK 310 67 11  
LVI 56 884 46

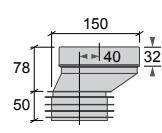


**A**  
WC-stos Offset 40,  
Excentrisk 40 mm  
RSK 310 66 72  
NRF 619 66 67

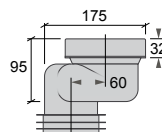


**A + K2**  
WC-stos Offset 60,  
Excentrisk 60 mm  
RSK 310 66 78  
NRF 619 66 53

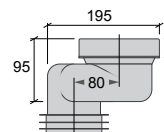


**A + K2**  
WC-stos Offset 80,  
Excentrisk 80 mm  
RSK 310 66 79  
NRF 619 66 54

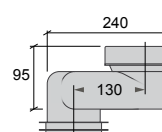


**A + K2**  
WC-stos Offset 130  
Excentrisk 130 mm  
RSK 310 66 80  
NRF 619 66 55

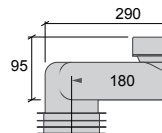


**A + K2**  
WC-stos Offset 180  
Excentrisk 180 mm  
RSK 310 66 81  
NRF 619 66 56

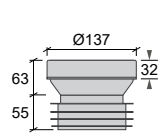


**A**  
WC-stos,  
Centrisk  
RSK 310 66 84  
NRF 619 66 72

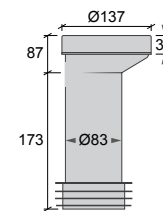


**D + K3**  
WC-stos Offset 24, 90  
Excentrisk 24 mm  
RSK 310 66 82  
NRF 619 66 59

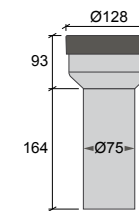


**E + K3**  
WC-stos 75, Centrisk  
RSK 310 67 22

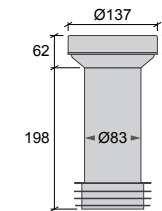


**D + K3**  
WC-stos 90, Centrisk  
RSK 291 03 92  
NRF 619 66 58

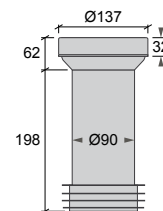


**A + K3**  
WC-stos 110, Centrisk  
RSK 310 66 85  
NRF 619 66 57

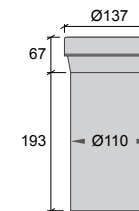


**C + K3**  
WC-stos 110 muff  
Centrisk  
RSK 310 66 86

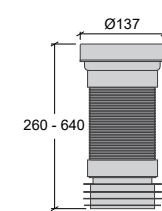


**A**  
WC-stos, Flexibel  
RSK 310 66 98  
NRF 619 66 52

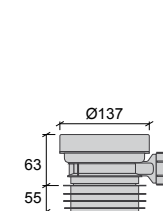


**A + K1**  
WC-stos, X-tra, Centrisk  
RSK 310 66 64  
NRF 619 66 73

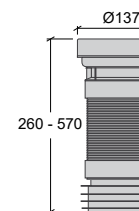


**A**  
WC-stos, X-tra  
Flexibel  
RSK 310 67 28

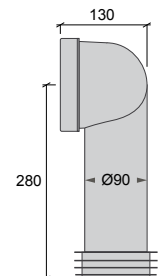


**A + K3**  
WC-stos, Universal  
RSK 310 67 20  
NRF 619 66 71

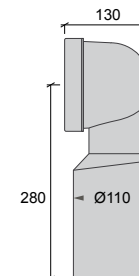


**C + K3**  
WC-stos, Universal,  
110 muff  
RSK 310 66 87

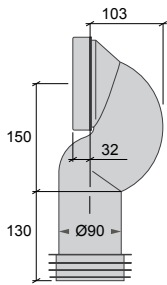


**A + K3**  
WC-stos, Universal,  
Böj  
RSK 310 66 73  
NRF 619 66 66

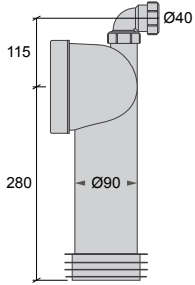


**A + K3**  
WC-stos, Universal  
X-tra  
RSK 310 66 61  
NRF 619 66 74

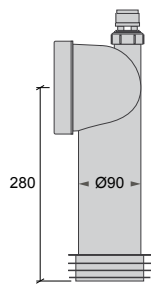

**A + K3**  
WC-stos, Universal  
X-tra, Vakuumentil  
RSK 310 66 61V

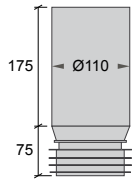

**A**  
Rörförlängare  
Centrisk  
RSK 310 67 07

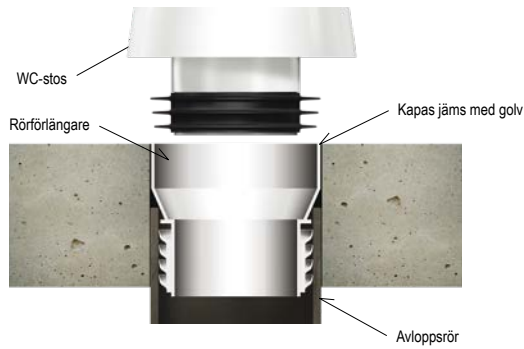

### ANSLUTNING AV WC-STOS TILL RÖRFÖRLÄNGARE

Rörförlängare används för att förlänga ett Ø110 mm avloppsrör så att det når upp ur golv eller ut ur vägg. Efter montering kapas rörförlängaren jäms med golv alt. vägg och lämplig WC-stos monteras.

Vid anslutning av vägghängda eller bakåtspolande (P-Lås) WC till röranslutning i vägg rekommenderas följande WC-stosar [RSK 3106685](#), [3106686](#), [3106724](#).

Till WC-stos med extra inlopp (X-tra) kan vakuumentil [RSK 3131140](#) alt. ett Ø40 mm rör från ett vattenlås anslutas.



### ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

- A** Anslutning i slätände: 110 PP / PVC ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4" normalrör.
- B** Anslutning i muff: Gamla WC-anslutningar, 4" normalrörmuff och samtliga 110 muffar. Slätände: 110 mm rostfritt rör.
- C** Anslutning: 110-muff
- D** Anslutning: 90-muff. Ø90 mm slätände om tätningsflänsen tas av. Då måste avloppsskitt användas som tätning.
- E** Anslutning: 75-muff
- K1** WC-stolens utlopp kapas så att det slutar 40 mm över golv\*
- K2** WC-stolens utlopp kapas så att det slutar 55 mm över golv\*
- K3** WC-stolen är kapbar.


\* Vid installation, kan WC-stolens utlopp behövas kapas. Kapning av WC-stolens utlopp görs lämpligen med en mindre vinkelslip och diamantklinga.

## GOLVANSLUTNINGSSTOSAR


JAFOs golvan Slutningsstosar GAS är utformade med en 90° fläns för en säker anslutning mot tätskiktet. WC-stolen skall enligt branschregler vara fixerad. Om WC-stolen är ruckbar när den monterats så skall den limmas mot underlaget. En plastmatta viks upp mot stosen och ett tätskiktmembran fästs mot flänsen. Se ritning nedan:

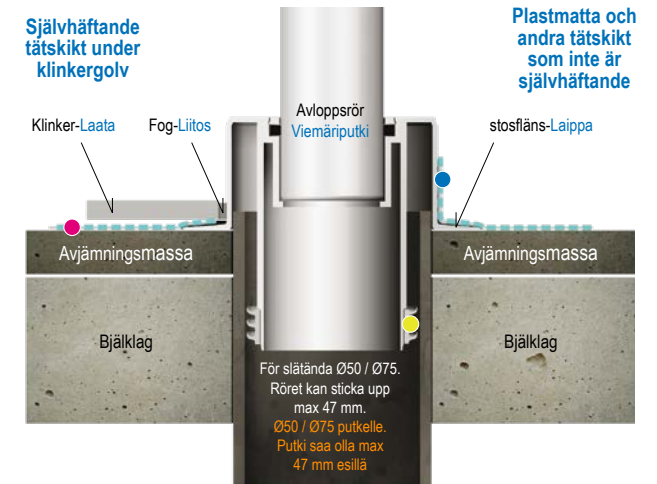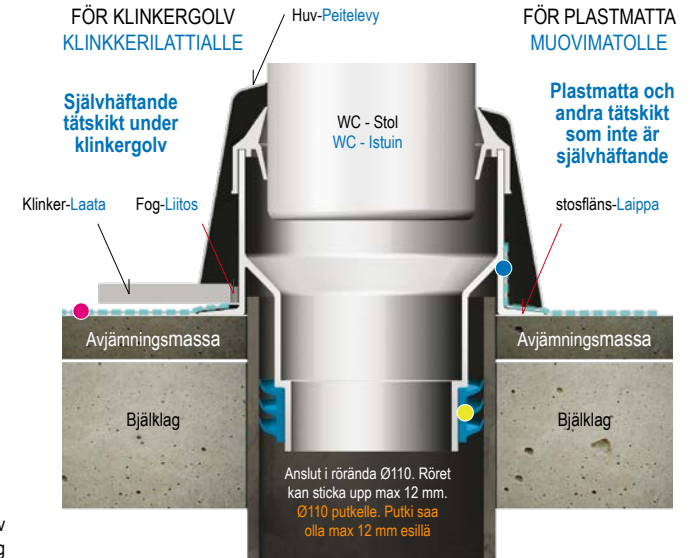


- Tätskikt - Självhäftande rörmanschett fästes mot flänsen. Vedeneristelaippa
- Tätskikt - Mattan viks upp 15 mm mot stosen. Matto nostetaan mansettia vasten min. 15 mm
- Tätning mot rör.

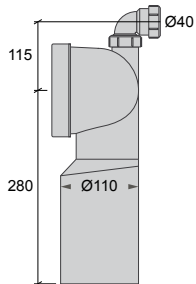


**C + K3**  
WC-stos, Universal,  
X-tra  
RSK 310 66 83

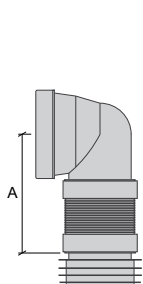


**A**  
WC-stos, Universal  
Flexibel  
RSK 310 66 96

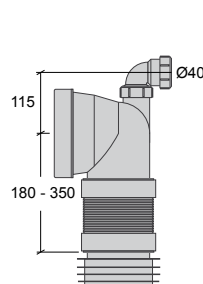


**A**  
WC-stos, Universal  
X-tra, Flexibel  
RSK 310 67 27

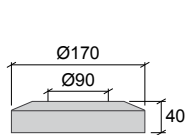


Golvhuv / Väggbriekor  
RSK 310 67 25, Ø110  
RSK 310 67 26, Ø90

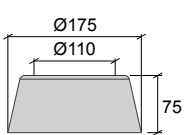


Golvhuv till GAS - WC 7  
och GAS - WC 30  
RSK 310 67 06

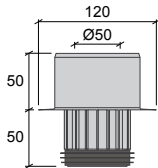


GAS 50 - 75  
RSK 310 66 99

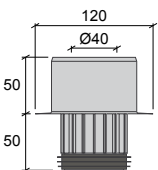

GAS 40 - 75  
RSK 310 67 00

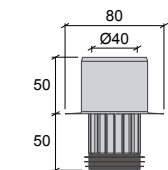

GAS 40 - 50  
RSK 310 67 01

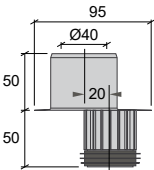

GAS 40 - 50 Offset  
RSK 276 29 98