LK Väggbockstöd Grip V2

Utförande

- RSK 188 27 00
- Även för sidomontage
- Kompakt byggmått
- Stabil infästning med tre låsningar i väggskena.

Väggbockstöd för rörutgång ur vägg eller golv. Avsett för 25 mm skyddsrör och 16 mm mediarör. Minimum 55 mm fritt utrymme i vägg krävs för att installera produkten.

Väggbockstödet kan fästas i LK Väggskena, i kortling eller på sidan av regel. Till skenan finns LK Verktyg till Väggdosa UNI Grip V2 som underlättar demontering av väggbockstödet från väggskenan.

Två väggbockstöd kan monteras vid sidan av varandra med 40 c/c mellan rörutgångarna. För montage med 60 c/c avvänd LK Väggskena..

LK PE-X Universalrör X16 med tomrör 25/20 mm (RiR):
Bockradien för tomrör som motsvarar LK Väggbockstöd Grip är testad och godkänd enligt Nordtest NT VVS 129 samt Sintef Testmetod nr 1.

LK PAL Universalrör A16 med tomrör 25/20 mm (RiR):
Bockradien för tomrör som motsvarar LK Väggbockstöd Grip är testad och godkänd enligt Sintef Testmetod nr1.

OBS!
LK Väggbockstöd kan monteras i många olika byggnadskonstruktioner. Denna anvisning visar montage i lättvägg. Montering kan även göras i murade eller gjutna väggar.



Accepterad monteringsanvisning 2026:1

LK Tappvattensystem är godkänt enligt Nordtestmetoden NT VVS 129.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Förutsättningar för montage	2
Montering - arbetsgång	3
Måttskisser	5
Miljö - återvinning	5
Produktöversikt	5

Förutsättningar för montage

OBS!
Vid användning av LK Väggbockstöd Grip V2 till LK PAL Universalrör A med tomrör (RiR) måste LK Bock-fjäder INV, RSK 187 68 98 användas.

OBS!
Vid användning av väggskenan ska denna kompletteras med kortling. Väggskenan kan även monteras i en konstruktion som är provad och godkänd för infästning, som till exempel en skivkonstruktion.
Se exempel på godkända konstruktioner på branschsidan www.sakervatten.se

OBS!
Inga vattenrör får placeras i oisolerade utrymmen. Ledningar ska placeras på konstruktionens varma sida, innanför den lufttäta folien.

OBS!
I plats för bad eller dusch ska inga rörgenomföringar finnas utöver direkt anslutning av kar- eller duschblandare och duschanordning.

Utbyte av LK PE-X Universalrör X16 kan endast ske med början från väggbockstödet.

Installationen skall utföras enligt dokumentet Branschregler Säker Vatteninstallation. Se www.sakervatten.se.

Fixering vid underlaget

OBS!
Tätskiktet monteras efter att väggbockstödet monterats och rörgenomföringen är klar.


Rörgenomföringen skall monteras och fixeras vinkelrätt mot underlaget så att rörelser inte kan uppstå mellan tätskikt och övriga delar.

LK Väggbockstöd kan monteras i många olika byggnadskonstruktioner. Denna anvisning visar på montage i lättvägg. Montering kan även göras i murade eller gjutna väggar.

Förberedelser för genomföring i vägg

Med tätskikt samt korrekta måttavstånd vid rörgenomföring

Vid rörgenomföring i vägg ska avståndet mellan tätskiktet på intilliggande golv eller vägg och rörgenomföringen vara minst 60 mm. Anståndet från innertaket skall vara minst 100 mm. Avstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med diametern 25 mm ska vara minst 60 mm mellan centrum av rören.

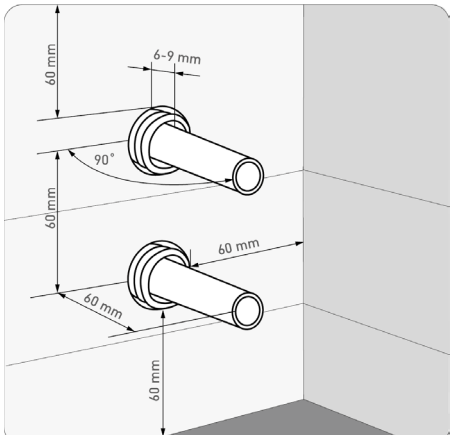

Justera väggbockstödet

OBS!
Kontrollera behovet av längd på utstick till röranslutning av apparat som kräver längre utstick.


OBS!
Vid användning av LK Väggbockstöd Grip V2 till LK PAL Universalrör A med tomrör (RiR) måste LK Bock-fjäder INV, RSK 187 68 98 användas.

Halsen på väggbokstödet skall justeras så att det passar med väggtjockleken. Väggbockstödet ska vara jämns med väggskivan efter justeringen.


1. Kapa halsen på väggbockstödet.



2. För in LK Universalrör med tomrör i väggbockstödet så att det sticker ut minst 60 mm från den färdiga väggen.

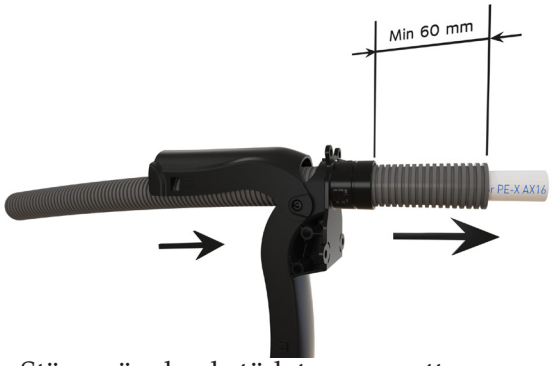

3. Stäng väggbockstödet genom att pressa ner bakstycket tills klackarna på båda sidorna låser.

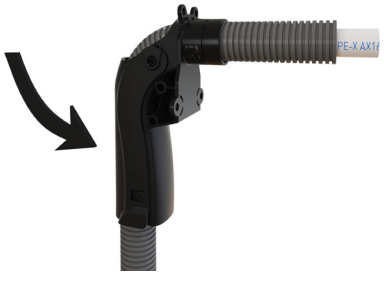

Montering – Arbetsgång

OBS!
Beakta placeringen så att vägg- eller blandarbricka inte skruvas i väggbockstödet.

Tre olika monteringsalternativ

Montering kan göras i kortling, på sida av regel samt i en LK Väggskena.


Montera väggbockstödet i träkortlingen

1. Borra ett 32 mm hål i kortlingen.
2. Tryck in väggbockstödet i kortlingen tills skruvflänsen stoppar.
3. Skruva fast väggbockstödet med fyra skruvar t.ex. 4,2x19 mm, ej försänkt (medföljer ej).
4. Klamra tomröret 150-300 mm från väggbockstödet och därefter med ca 600 mm mellanrum.



Alternativt montage då 20mm PE-X/PAL ska dras genom en vägg:

1. Mät upp och kapa ett Ø34 mm tomrör till lämplig längd. Tänk på att skarv med skarvmuff och 400 mm Ø25 tomrör skall få plats.
2. Montera tillbehöret LK Skarvmuff 25/34 LP (RSK 188 27 39) på Ø34 mm tomröret.
3. Tryck in tomröret tills det bottnar helt.
4. Montera en bit Ø25 tomrör (ca 400 mm långt) utanpå Ø20 mediaröret.
5. Tryck in tomröret tills det bottnar helt.
6. För in Ø25 tomröret (med Ø20 mediaröret) i väggbockstödet. Om PAL används istället för PE-X rör, använd bockfjäder när väggbockstödet ska stängas.
7. Klamra tomröret efter skarvmuffen och därefter med ca 600 mm mellanrum.

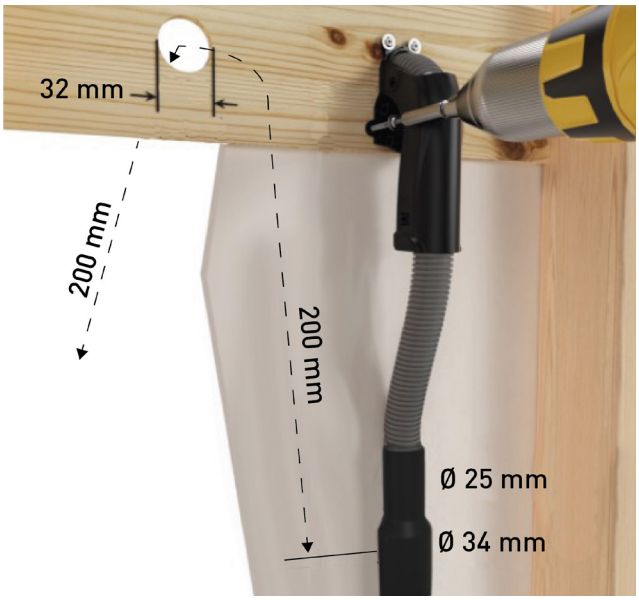


Montera ett väggbockstöd på en regel

1. Klipp av fästörat som är mot regeln.
2. Fäst ett väggbockstöd på regeln med två skruvar t. ex. 5x60mm, ej försänkt (medföljer ej).
3. Klamra tomröret 150-300 mm från väggbockstödet och därefter med ca 600 mm mellanrum.



Montera två väggbockstöd på en regel

1. Klipp av fästörat på båda väggbockstöden.
2. Fäst två väggbockstöd mot varandra med rörutgång 40 c/c. Skruva två långa skruvar genom de två väggbockstöden och in i regeln. Använd t.ex. 5x100 mm skruvar, ej försänkta (medföljer ej)
3. Klamra tomrören 150-300 mm från väggbockstöden och därefter med ca 600 mm mellanrum.

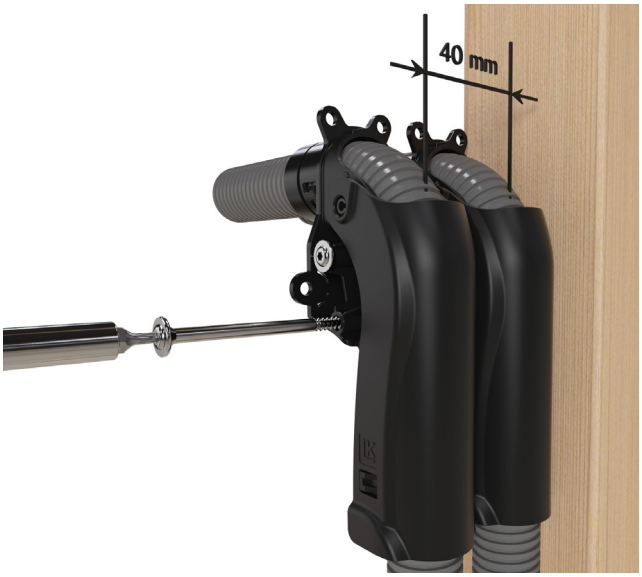

Montera väggbockstödet i en väggskena

OBS!
Vid användning av väggskenan ska denna kompletteras med kortling alternativt monteras i en konstruktion som är provad och godkänd för infästning, som till exempel en skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på branschsidan www.sakervatten.se

Infästning av väggskenan på träregel

1. Lägg skenan dikt mot träregeln och fäst med fyra skruvar (gipsskruv för träregel).
2. Klicka i väggbockstödet i väggskenan så att de tre snäppena låser.




3. Klamra tomröret 150-300 mm från väggbockstödet och därefter med ca 600 mm mellanrum.




Infästning av Väggskena ST på träregel


1. Måtta ut, klipp upp och vik upp väggskenan så den ligger dikt an mot träregeln.
2. Fäst väggskenan i träreglarna med 4 fösänkta skruvar.

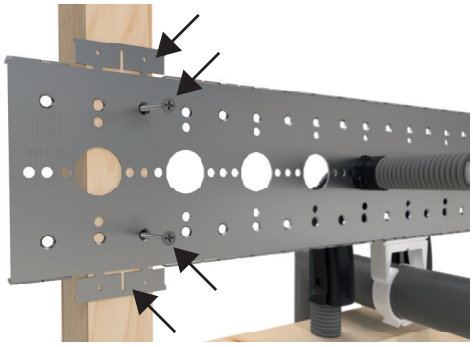

3. Klicka i väggbockstödet i väggskenan så att de tre snäppena låser.

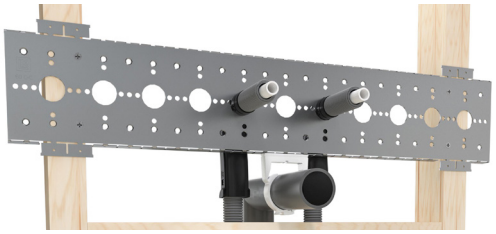

4. Fäst LK Avloppsklammer i skenan med en skruv.

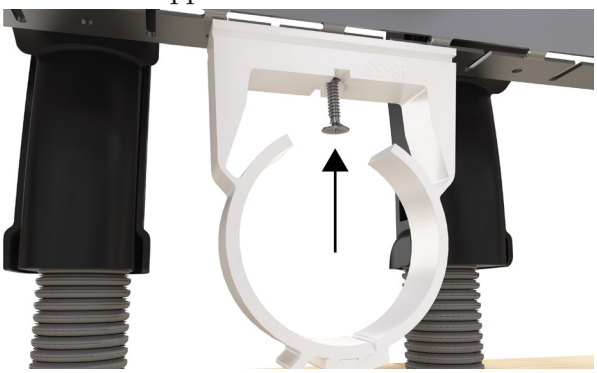

5. Klamra tomröret 150-300 mm från väggbockstödet och därefter med ca 600 mm mellanrum.



Tryck- och täthetskontroll

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Monteringsanvisning för LK PE-X, PAL och PE-RT rör.

Montera en tätningsmanschett

Tätningsmanschetten levereras och monteras av tätskiktsentreprenören som ansvarar för tätskiktets vidhäftningsegenskaper enligt gällande branschregler.


Vid väggbeklädnad av plastmatta som ytskikt ska tätskiktsentreprenören ansvara för tätning mellan tomrör och plastmatta enligt gällande branschregler.
LK Rörmanschett finns för: 1 hål, RSK 481 43 82 (EPDM)




Kapa tomröret

TIPS! LK Tomrörskniv 25 (RSK 188 22 07) kapar enkelt tomrör i dimension 25 mm.

1. I rum med tätskikt på vägg, markera måttet 6-9 mm från färdig vägg och kapa tomröret med tomrörskniven.

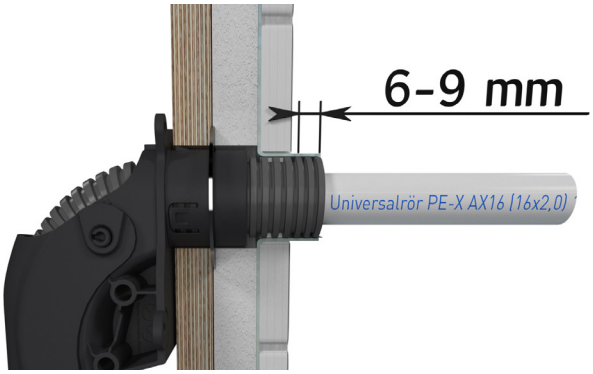

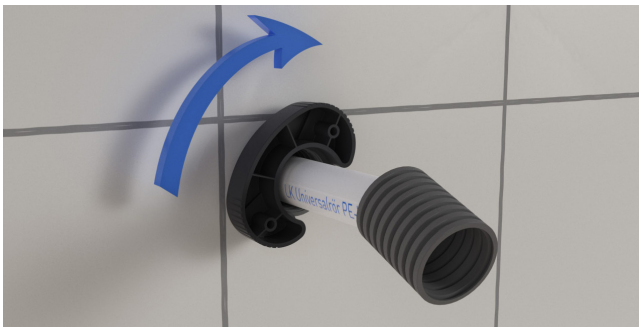

Montera en ändkrage


LK Ändkrage plan (RSK 187 22 21) kan användas då väggbricka eller blandarfäste monteras. Följ blandarfästets/väggbrickans monteringsanvisning.



Miljö – Återvinning

När väggbockstödet är uttjänt ska det sorteras som plast och brännbart och lämnas till en återvinningscentral. Innehåller glasfibrer.

Måttskiss

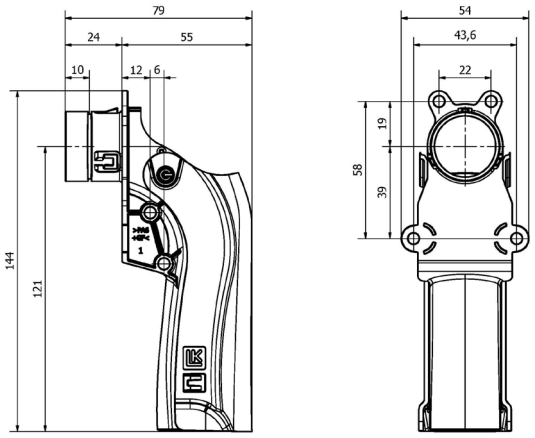

Produktöversikt

LK Väggskena*	**RSK**
LK Väggskena c/c 150	187 22 30
LK Väggskena c/c 160 Mini	187 68 99
LK Väggskena c/c 160	187 22 27
LK Väggskena c/c 60,	188 26 20, 188 26 21
LK Väggskena c/c 40	187 81 74, 188 25 06
LK Fixtur 2 x c/c 60	188 26 18
LK Fixtur 2 x c/c 40	187 43 70
LK Väggskena ST, 150	188 26 90
LK Väggskena ST, 160	188 26 91
LK Väggskena ST, 60	188 26 92
LK Väggskena ST, 2x60	188 26 93
Skruvar: LK rekommenderar gipsskruv för träregel Skruvar: LK rekommenderar lätt-byggnadsskruv för plåtregel	T.ex. Dahl art.nr 902005, Ahlsell art.nr: 1531629) T.ex. Dahl art.nr: 430352, Ahlsell art.nr: 472735).
LK Avloppsklammer Väggskena ST	188 26 94
LK Verktyg till Väggdosa UNI Grip V2	188 26 95
* Det finns fler skenor att välja på. Se produktkatalogen.	
LK Tomrörskniv 25 (RSK 188 22 07) kan användas till kapning av tomrör i dimension 25 mm.	
LK Rörmanschett finns för: 1 hål, RSK 481 43 82 (EPDM)	