

LK Blandarfäste E2, enkelt

UTFÖRANDE

- RSK 188 27 77, Enkelt blandarfäste för 150 cc.
- För dold rördragning G20 utvändig gänga. Mått Ø70 x H 42 mm.
- Koppling för 16mm PE-X och PAL (PE-RT / AI / PE-RT).
- Används för tappvatten. Max 1,0 Mpa (10 bar).
- Max kontinuerlig arbetstemperatur 70 °C.
- Max momentan arbetstemperatur 95 °C.
- Tillverkningen har skett i enlighet med typgodkännande bevis nr: C900278.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Förutsättningar för installation	1
Montering	2
Måttskisser	2

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION



OBS!

Installationen görs enligt branschreglerna
Säker Vatteninstallation.
<https://www.sakervatten.se/>




OBS!

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt
Monteringsanvisning för LK PE-X, PAL och
PE-RT rör.

1. Gör en kortling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvinfästningen ska göras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller Säker vatten vägg.
2. Mediarör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.
3. Mediarören ska vara monterade vinkelrätt mot vägg och sticka ut minst 60 mm.

MONTERING

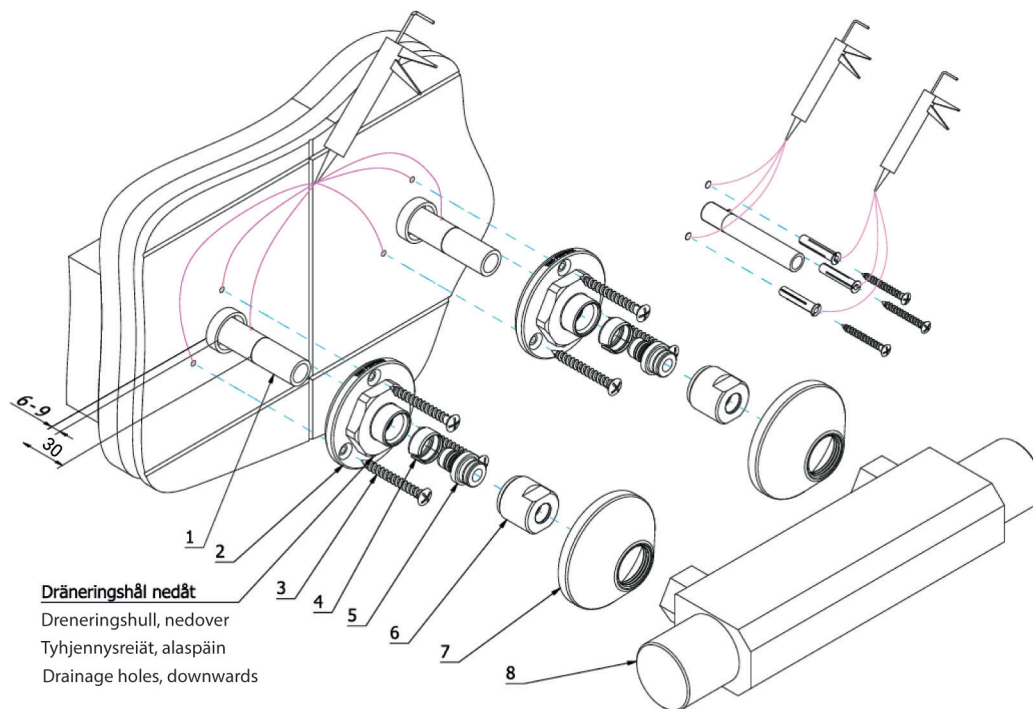

OBS!
Sätt silikon före och efter plugg.

1. Eventuellt skyddsrör kapas 6-9 mm utvändigt mot vägg.
2. Mediaröret trycks in i skyddsröret till stopp, markera och kapa röret vinkelrätt 30 mm från vägg.
3. Kalibrera och grada röret både invändigt och utvändigt.
4. Skruva fast blandarfästet (2) i väggen, med dräneringshålet nedåt. Kontrollera att ingen skruv (3) kan skada mediaröret. Täta förskruvningarna med silikon.
5. Trä på klämringen (4) på röret. Klämringen ska sitta ca 2,5 mm innanför. Tryck i stödhylsan (5) så att den bottnar mot röret.
6. Montera på G20-nippeln (6) och dra för hand. Efterdra sedan med fast nyckel ca 1,5 varv, 40Nm tills låsning erhålles, håll emot på blandarfästets sexkant. Motverka spänningskorrosion genom att lossa G20-nippeln (6) och dra därefter åt igen.
7. Montera kåpan(7).

8. Montera blandaren (8). Dra åt muttrarna växelvis för hand så att blandaren trycks mot blandarfästet.
9. Efterdra med fast nyckel till tätning erhålls.
10. Gör tryck- och täthetskontroll enligt *Monteringsanvisning för LK PE-X, PAL och PE-RT rör.*
11. Dokumentera.

MÅTTSKISS (MM)

