


## Monteringsanvisning WC anslutning Rot

Medföljande huv används för applicering av tätskikt som skydd mot att fukt tränger ner mellan golv och rör.

För att slippa dålig lukt under monteringen, låt lukstoppsmembranet sitta kvar tills WC stolen skall installeras. Skär sedan av toppen enligt bild 1 eller bild 2 nedan.

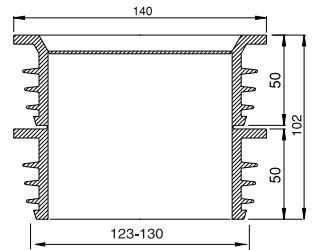

### Montering Ovan golvplan



WC-anslutningen är delbar för montage i rör ovan golvplan. Funkar både till WC stol med S-vattenlås och P-vattenlås.

### Montering Under golvplan



I montage under golvplanet delas inte WC-anslutningen. Övre anslutningsdelen har ett lukstoppsmembran som lätt tas bort vid installationstillfället.

Mer information gällande produkten hittar du på [www.purus.se](http://www.purus.se)!