

Monteringsanvisning Purusplattan 300 Multi

Golvbrunnen skall installeras enligt gällande branschregler. Vi rekommenderar att installationen utförs av ett auktoriserat VVS-företag. Läs noga igenom monteringsanvisningen.

Gamla golvbrunnar

Befintliga golvbrunnar bör vid renovering bytas ut. Golvbrunnar som tillverkats före 1990 är inte typgodkända och ska alltid bytas.

Montage av golvbrunn i träbjälklag


Golvbrunnen skall vara förankrad i bjälklaget med hjälp av tillverkarens monteringsplatta. Golvbrunnen skall vara monterad i våg och i rätt nivå mot anslutande tätskikt, med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från brunn centrum till flänsens ytterkant.


Golvbrunnen skall placeras med ett minsta avstånd om 200 mm från väggens tätskikt till golvbrunnens fläns. Golvbrunnen ska vara försedd med skyddslock under ingjutning. Golvbrunnen ska placeras så att den går att rengöra samt att vattenlåset kan lyftas ur.

Material

Monteringsplattan 300 Multi är tillverkad i ABS-plast för god vidhäftning mot lim och spackel. Monteringsplattan har ett inbyggt fall på 1:50 för att säkerställa korrekt golvfall och avrinning.


Ingående delar

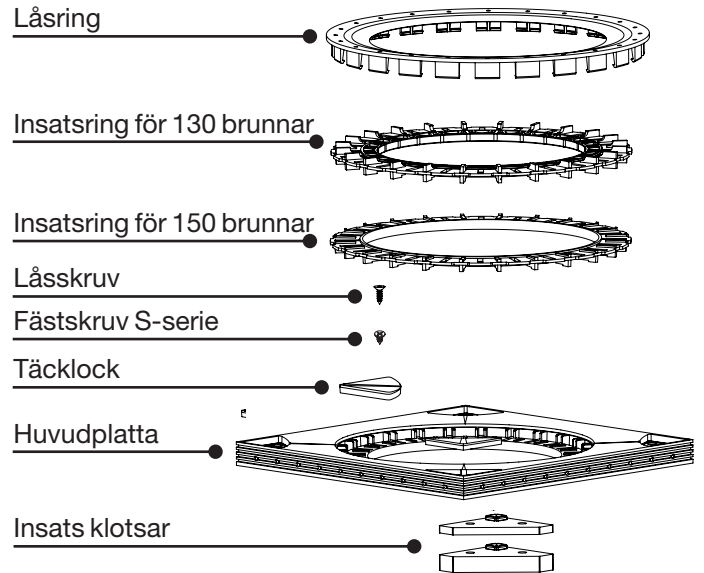

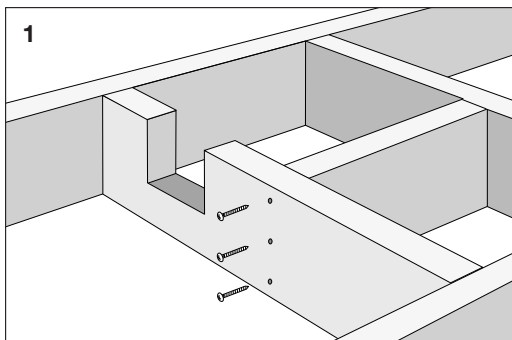

Träbjälklag


Monteringsplattan 300 Multi är konstruerad för att monteras i träbjälklag med c/c-mått på 300 mm och med trä/spånskiva med tjocklek på 22 mm. Monteringsplattan 300 Multi skall alltid vara understödd av balkar/kortlingar på alla fyra sidor av monteringsplattan, se figur. Vid annat mått än 300 mm mellan balkar skall bjälklaget förses med kortlingar.

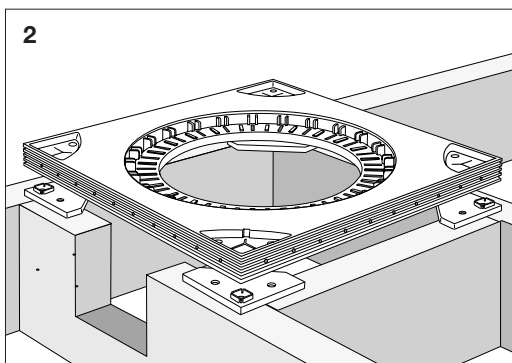

Montering av distansklotsar


Monteringsplattan är 22 mm tjock i kanterna men kan monteras med distansklotsarna i 6 resp 13 mm för att öka höjden. De två klotsarna kan kombineras till 19 mm.

- Plastmatta/vinyl: Inga klotsar.
- Klinkergolv: Min. 13 mm klotsar.

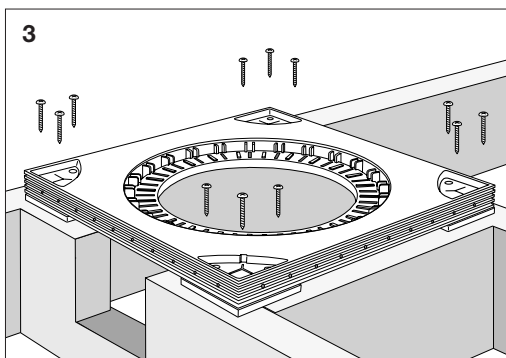


Fäst monteringsplattan i träbjälklaget

Monteringsplattan skruvas fast i träbjälklaget med 3 skruvar i varje hörn. Skruvarna bör ha en längd på minst 50 mm.

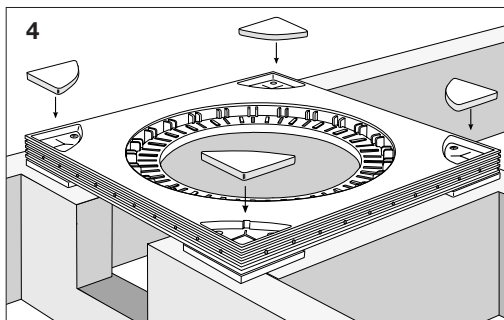

Täckbrickor


När skuvorna är på plats, kan täckbrickorna monteras. De trycks på plats utan verktyg. Täck skruvarna med täckbrickorna så att monteringsplattans yta blir slät.

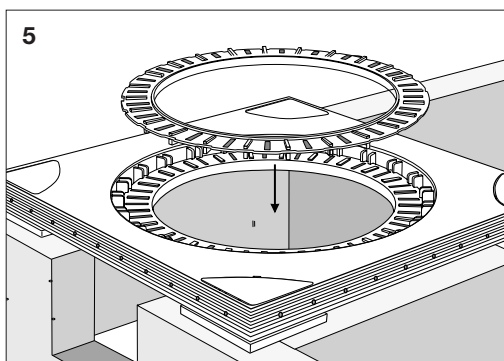

Distansring


Välj distansring för 130 eller 150 brunn. Läg distansringen med rätt sida upp för brunnstypen som ska väljas. Distansringen har ribbor av olika höjder på varje sida, beroende på vilken golvbrunn som väljs.

- **Plast golvbrunn:** Ringen läggs med de lägsta ribborna uppåt.
- **Rostfri golvbrunn:** Ringen läggs med de högsta ribborna uppåt.
- **Gjutjärnsbrunn:** Ingen ring monteras.
- **S-serie:** Ingen ring monteras.

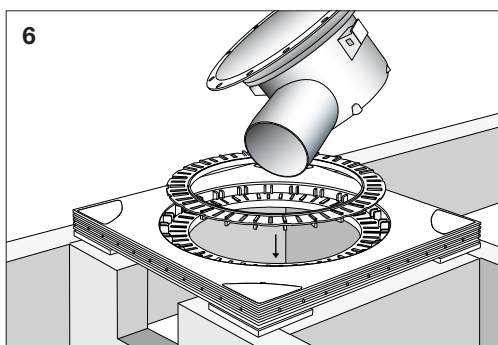


Montera golvbrunnen

Golvbrunnar i S-serien fästs med medföljande fyra stycken skruvar (5).

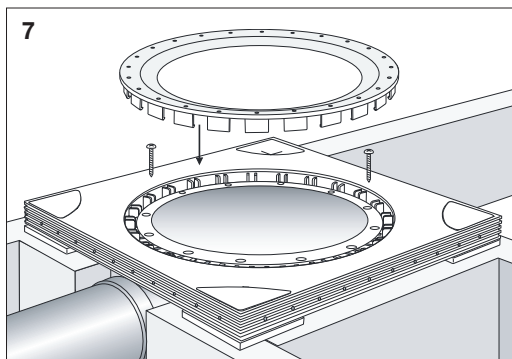


Montera låsringen

Skruva fast de två medföljande skruvarna. Låsringen trycks på plats när golvbrunnen är på plats. Skruvskallarna får inte sticka upp.

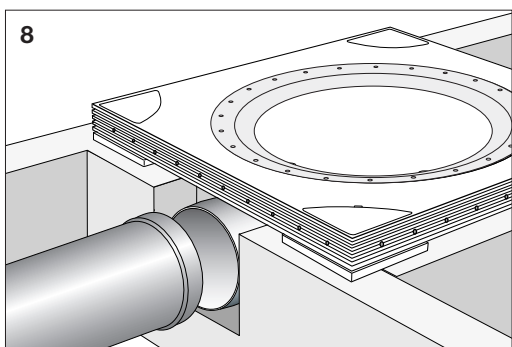


Koppla till avloppssystemet

OBS! Man kan få justera spånplattan beroende vilken höjd muffkanten har på avloppsröret vid anslutningen av golvbrunnen.

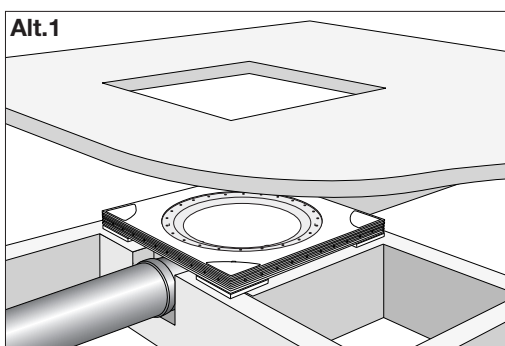

Spånplattan monteras


Vid användning utan avjämningsmassa fortsätt på sida 4.

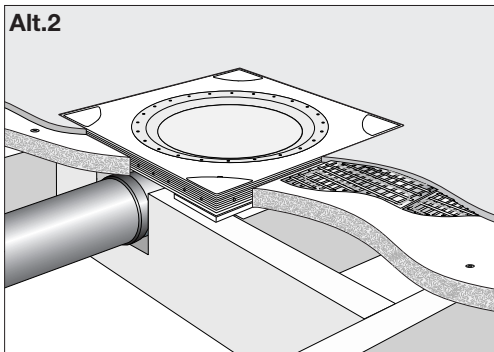

Plastmatta + avjämningsmassa med lågbyggande värmekabel

Avjämningsmassa läggs fram till plattans kant vars höjd satts med hjälp av distanser. Avjämningsmassa appliceras och eventuell golvvärmekabel monteras enligt respektive leverantörs anvisningar

Fäst värmemattan/kabeln och applicera därefter avjämningsmassan efter respektive produkts monteringsanvisning.

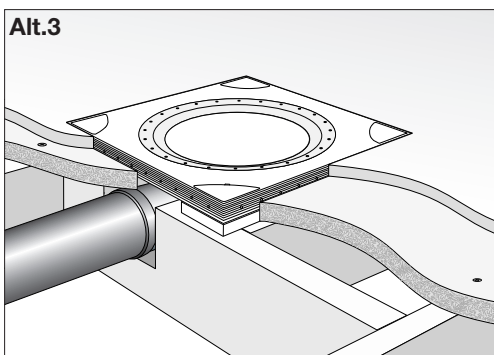


Avjämningsmassa/golvplatta + klinker


För golv med klinker på spånplattan monteras 13 mm distansklotsar vilket underlättar montering av avjämningsmassa/golvplatta. Med 13 mm distansklotsar hamnar golvbrunnens fläns i överkant för tätskikt och man undviker att behöva montera förhöjningsring.

Golvet är nu klart för läggning enligt GVK:s och BKR:s branschregler.


Puruskniven för håltagning i plastmatta & tätskikt Automatisk klämring

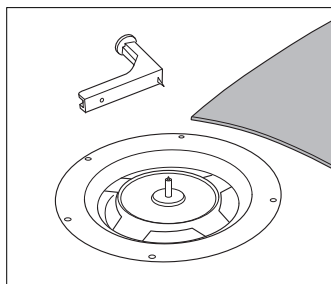


Placera knivens fot i brunnen innan tätskiktet läggs. Lägg ut plastmatta/brunnsmanschett och tryck till så fotens tapp skär igenom.

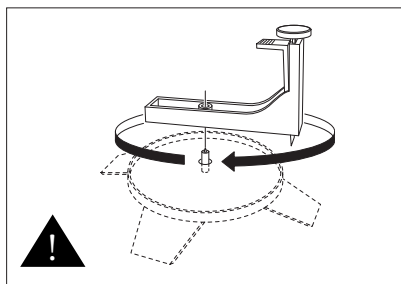

Tryck ut bladet och placera knivarmen på tappen och gör urtaget genom att dra hela varvet runt. Tätskiktet eller plastmattan får inte sticka ut under klämringen. När Puruskniven används säkerställs detta. Observera: Knivbladet är vasst.

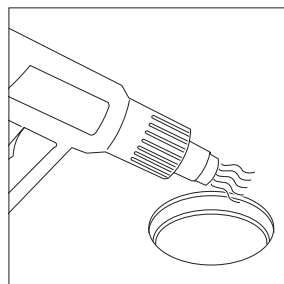


Ta upp knivens fot från brunnen. Värm plastmattan Observera: Brunnsmanschett ska inte värmas.

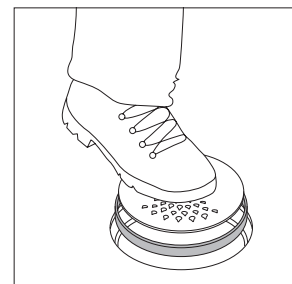


Klämringen placeras i brunnen med den breda sidan uppåt. Lägg silen ovanpå och tryck ner tills klämringen är i bottenläget.


Håltagning i plastmatta & tätskikt S-serie, skruvad klämring

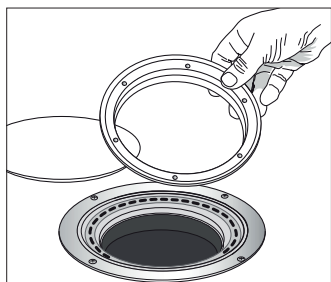


Ta bort locket och klämringen. O-ringen som sitter i sätet ska sitta kvar i brunnen.

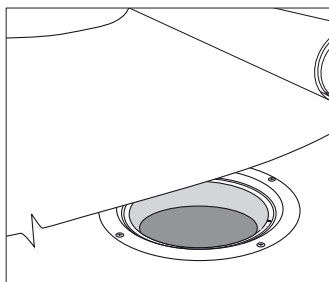

Lägg tätskiktet eller vinylmattan enligt tillverkarens anvisning. Säkerställ att o-ringen inte rubbats ur sitt läge innan tätskiktet/vinylmattan läggs.

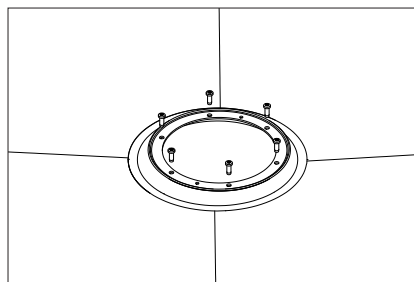

Tryck ned och skruva fast klämringen i sätet. Skruva endast med handverktyg. Texten på klämringen skall vara vänd uppåt. För att underlätta monteringen kan ett snitt göras i membranet, innanför klämringen, för att reducera spänningar. När plastmatta används skall denna värmas runt golvbrunnen för att underlätta monteringen.

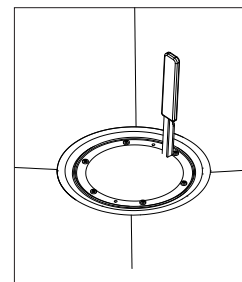

Skär försiktigt längs klämringens insida med en vass kniv.