

Monteringsanvisning Monteringsplatta Utgård

Golvbrunnen skall installeras enligt gällande branschregler. Vi rekommenderar att installationen utförs av ett auktoriserat VVS-företag.

Läs noga igenom monteringsanvisningen.

Innan du börjar med tätskiktet läs noggrant igenom tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.

Gamla golvbrunnar

Vid renovering ska gamla golvbrunnar tillverkade fram till år 1990 alltid bytas för att erhålla en typgodkänd installation.

Montage av golvbrunn i träbjälklag

I träbjälklag skall golvbrunnen vara förankrad i bjälklaget med hjälp av tillverkarens monteringsplatta. Golvbrunnen ska vara monterad i våg och i rätt nivå mot avslutande tätskikt, med en tolerans vågrätt på +/- 2 mm mätt från golvbrunnens centrum till flänsens ytterkant.


Golvbrunnen skall placeras med ett minsta avstånd om 200 mm från väggens tätskikt till golvbrunnens fläns. Golvbrunnen ska vara försedd med skyddslack under ingjutning. Golvbrunnen ska placeras så att den går att rengöra samt att vattenlåset kan lyftas ur.

Material


Monteringsplattan är tillverkad i ABS-plast, rugga med sandpapper och torka av för god vidhäftning mot lim och spackel.


Monteringsplattan har ett inbyggt fall på släta sida.

Vid fallspackling räfflade sidan uppåt.

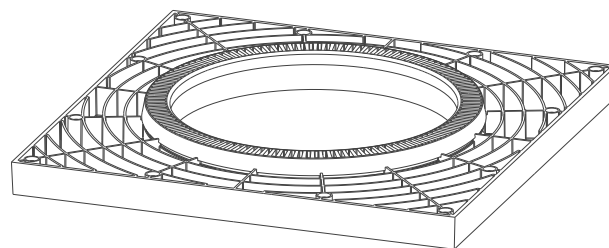


Släta sidan upp endast när fallspackling inte skall utföras.

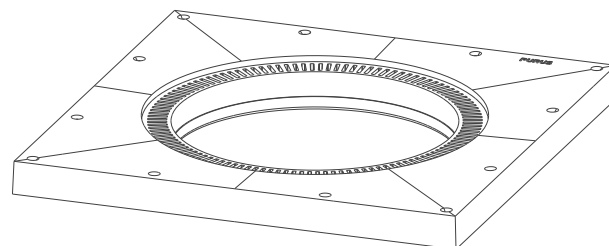

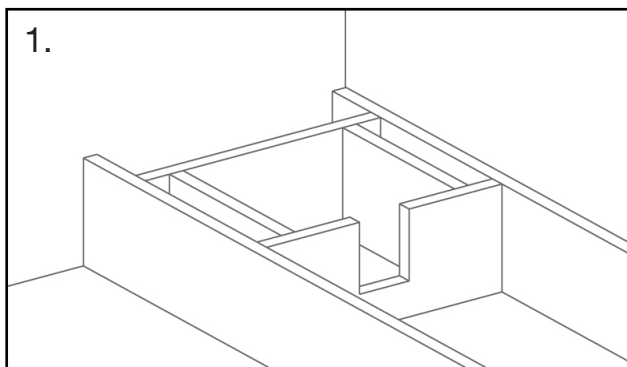


Monteringsplattan är konstruerad för att monteras i träbjälklag med cc på 300 mm och med trä/spånskiva med tjocklek på 22 mm. Monteringsplattan skall alltid vara understödd av kortlingar på alla fyra sidor av monteringsplattan, se figur. Vid annat mått än 300 mm mellan balkar skall bjälklaget förses med kortlingar.


Utan fallspackling

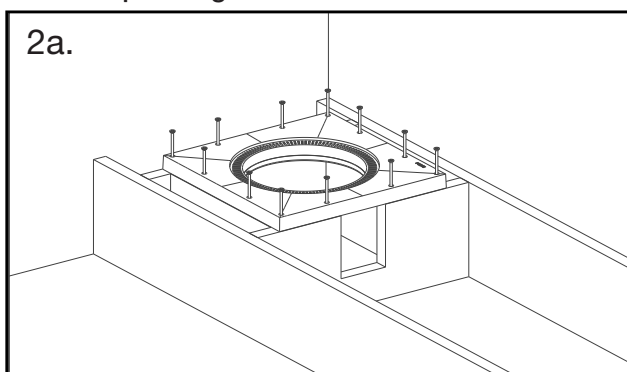


Fäst monteringsplattan i träbjälklaget. Monteringsplattan skruvas fast i träbjälklaget med de 12 medföljande, 50 mm långa skruvarna.

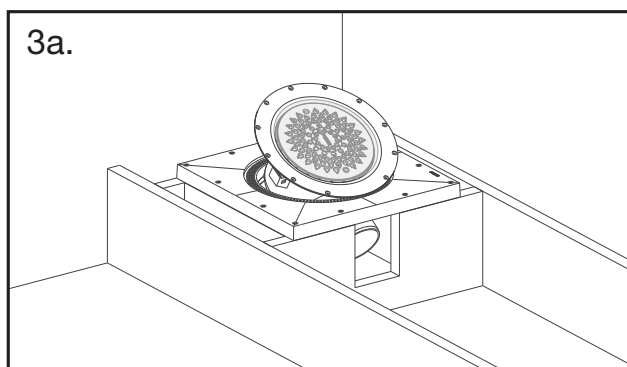

Vinkla ner golvbrunnen i monteringsplattan och vrid den till önskat läge.

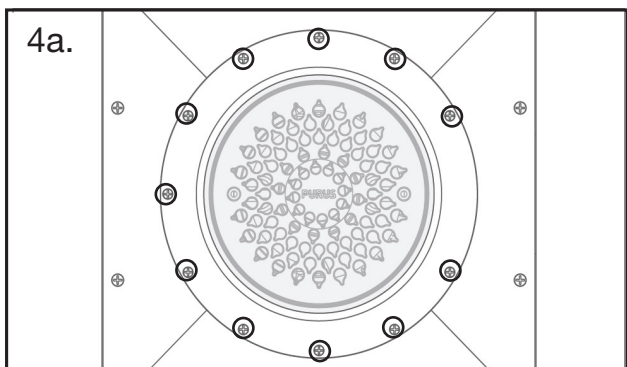


Skruva fast golvbrunnen med de 11 medföljande, 13 mm långa, skruvarna enligt figur så att flänsen hamnar i nivå med monteringsplattan. Antalet försänkningar för skruvar varierar beroende på vilken golvbrunn som installeras. På vissa golvbrunnar kan fler skruvar än befintliga försänkningar i flänsen krävas. Förborra med 3 mm borrh och försänk för skruvskallarna om extra hål behövs. Dra inte åt skruvarna så hårt så att golvbrunnensflänsen deformeras.

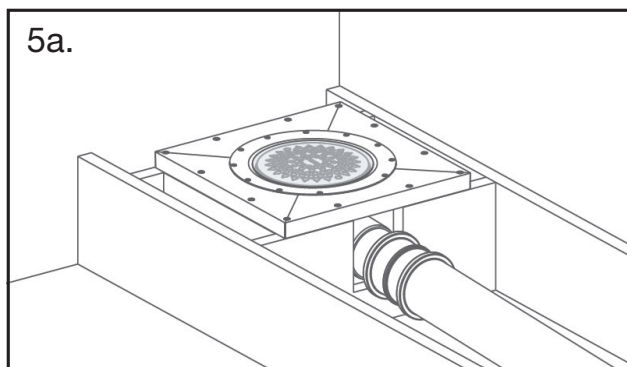

Anslut avloppsroret.


Vid fallspackling

2b.

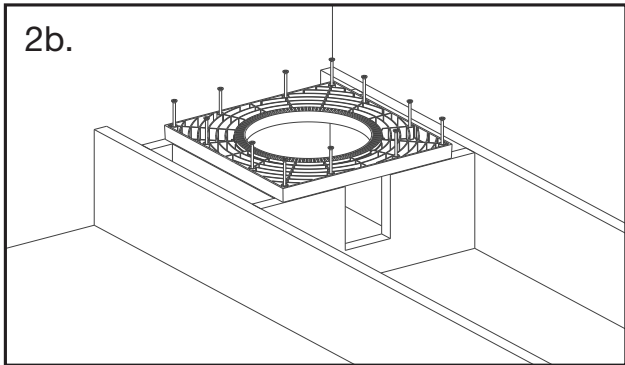

Fäst monteringsplattan i träbjälklaget. Monteringsplattan skruvas fast i träbjälklaget med de 12 medföljande, 50 mm långa skruvarna.

3b.

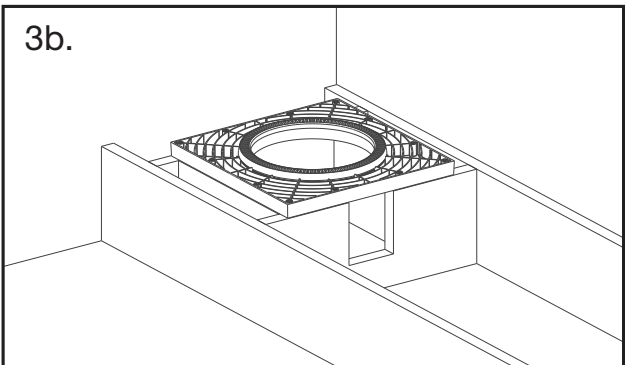


Lägg på distansringen i rätt position på monteringsplattan.

Purus förhöjningsringar FHP och FHP Flex kan ersätta distansringen.

Brunnen kan fästas direkt i monteringsplattan om det inte finns krav på minst 12 mm spackel.


Brunnens fläns ger då en 3 mm hög distans.

4b.

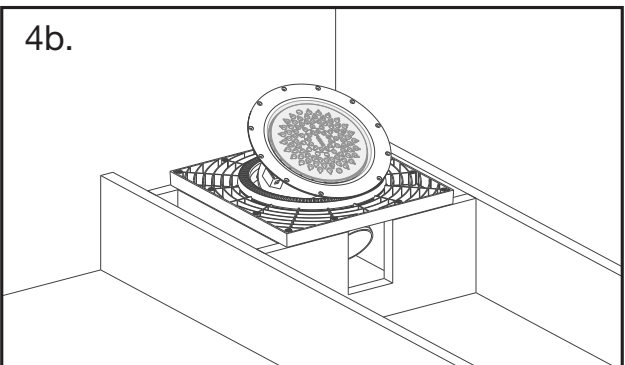

Vinkla ner golvbrunnen i monteringsplattan och vrid den till önskat läge.


5b.

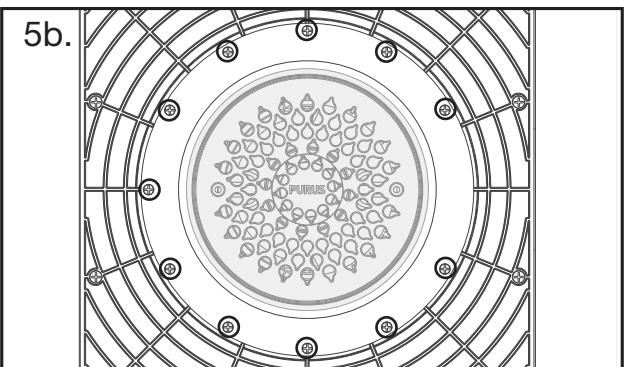

Skruva fast golvbrunnen med de 11 medföljande, 25 mm långa, skruvarna enligt figur. Antalet försänkningar för skruvar varierar beroende på vilken golvbrunn som installeras. På vissa golvbrunnar kan fler skruvar än befintliga försänkningar i flänsen krävas. Förborra med 3 mm borr och försänk för skruvskallarna om extra hål behövs.


Dra inte åt skruvarna så hårt så att golvbrunnensflänsen deformeras.

6b.

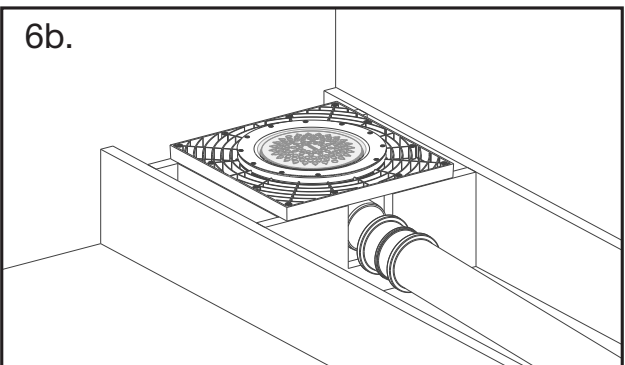


Anslut avloppsröret.


Puruskniven för håltagning i plastmatta & tätskikt Automatisk klämring

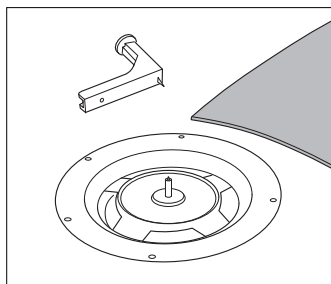


Placera knivens fot i brunnen innan tätskiktet läggs. Läggs ut plastmatta/brunnsmanschett och tryck till så fotens tapp skär igenom.

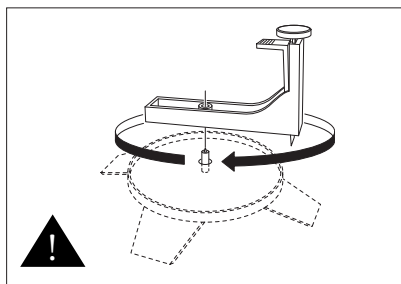

Tryck ut bladet och placera knivarmen på tappen och gör urtaget genom att dra hela varvet runt. Tätskiktet eller plastmattan får inte sticka ut under klämringen. När Puruskniven används säkerställs detta. Observera: Knivbladet är vasst.

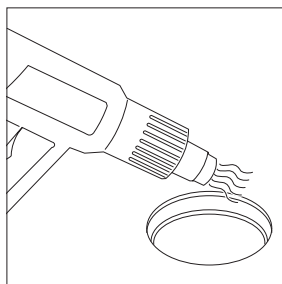


Ta upp knivens fot från brunnen. Värm plastmattan. Observera: Brunnsmanschett ska inte värmas.

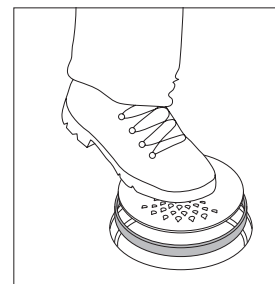


Klämringen placeras i brunnen med den breda sidan uppåt. Läggs silen ovanpå och trycks ner tills klämringen är i bottenläget.


Håltagning i plastmatta & tätskikt S-serie, skruvad klämring

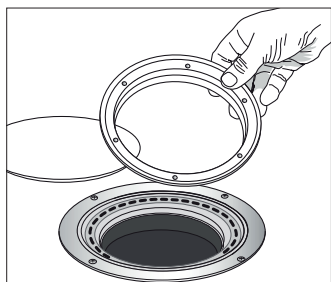


Ta bort locket och klämringen. O-ringen som sitter i sätet ska sitta kvar i brunnen.

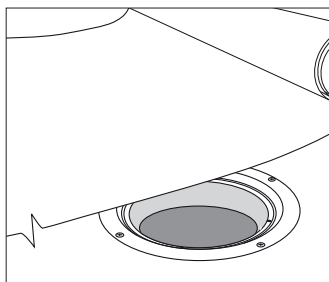

Lägg tätskiktet eller vinylmattan enligt tillverkarens anvisning. Säkerställ att o-ringen inte rubbats ur sitt läge innan tätskiktet/vinylmattan läggs.

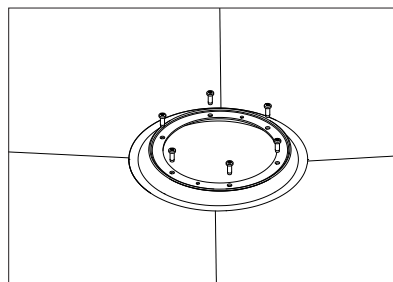

Tryck ned och skruva fast klämringen i sätet. Skruva endast med handverktyg. Texten på klämringen skall vara vänd uppåt. För att underlätta monteringen kan ett snitt göras i membranet, innanför klämringen, för att reducera spänningar. När plastmatta används skall denna värmas runt golvbrunnen för att underlätta monteringen.

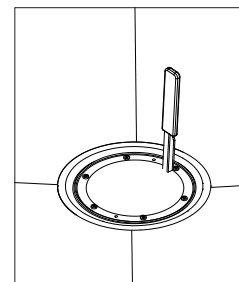

Skär försiktigt längs klämringens insida med en vass kniv.