

## Monteringsanvisning Safe

Plastmatta och klinker med klämring

Purus Safe skall installeras där risk för oönskat vattenutsläpp föreligger. Purus Safe plastmatta och Purus Safe klinker med klämring kan gjutas in i betongbjälklag eller monteras i träbjälklag.

För att ansluta plastmatta/brunnsmanschett skall Puruskniven användas (se anvisning Puruskniv). Purus Safe plastmatta och Purus Safe klinker med klämring är tillverkade av PP-plast och skall ej limmas. Observera: vid installation av Safe klinker med klämram måste ram och sil centreras så vattenlåsin-satsen går att ta ut.


Golvet kring översvämningsskydd Purus Safe behöver inte utföras med fall.

### Skötsel

Vattenlåsin-satsen tas upp och försiktigt spol-las ren, dela inte insatsen. Vid återmontering smörj gummipackningen med tvål och tryck vattenlåsin-satsen på plats. Se till att insat-sen trycks ner tills alla 3 "vingarna" är nere i brunnen.

### Ritning

Plastmatta och klinker med klämring

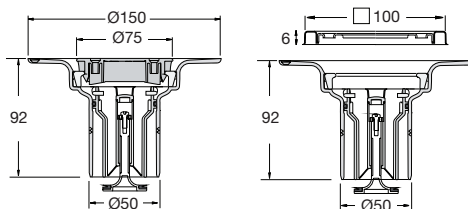

## Monteringsanvisning Safe

Klinker med limfläns

Purus Safe skall installeras där risk för oönskat vattenutsläpp föreligger. Safe klinker med limfläns kan gjutas in i betongbjälklag eller monteras i träbjälklag.

Sätt klinkerplattorna i klinkerfix och anslut till klinkerramen, 6 mm hög. Dräneringshålen i sargen ska **inte** tätas med silikon eller liknan-de. Eventuellt tätskikt skall läggas över och klistras på den breda anläggningsflänsen. Purus Safe klinker är tillverkad av ABS-plast och kan limmas.


Golvet kring översvämningsskydd Purus Safe behöver inte utföras med fall.

### Skötsel

Vattenlåsin-satsen tas upp och försiktigt spo-las ren, dela inte insatsen. Vid återmontering smörj gummipackningen med tvål och tryck vattenlåsin-satsen på plats. Se till att insat-sen trycks ner tills alla 3 "vingarna" är nere i brunnen.

### Ritning

Klinker med limfläns

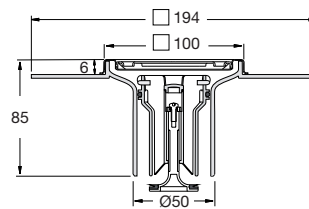

## Installation instructions Safe

Vinyl and tiles with clamping ring

---

Purus Safe should be installed where there is a risk of undesired water leakage. Purus Safe for vinyl and tiles with clamping ring can be cast into concrete or installed in wooden joists.

To connect vinyl flooring/drain sealing collar, use the Purus knife (see Purus knife instructions). Purus Safe vinyl and tiles with clamping ring are manufactured from PP plastic and should not be glued. Note: when installing Safe tiles with clamping frame, the frame and grating must be centred so the water trap insert can be removed.

The floor around the Purus Safe overflow waste outlet does not need to be sloped.


### Maintenance

Carefully remove the water trap insert and rinse clean, do not take the insert apart. To reassemble, grease the rubber gasket with soap and press the water trap insert into place. Ensure that you push the insert until all 3 "wings" are in the gully.

---

### Drawing

Vinyl and tiles with clamping ring

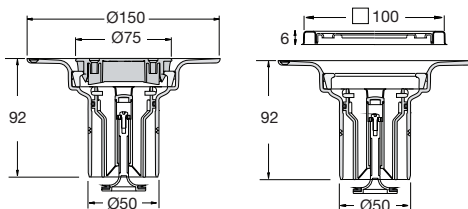

## Installation instructions Safe

Tiles with gluing flange

---

Purus Safe should be installed where there is a risk of undesired water leakage. Safe tiles with gluing flange can be cast into concrete or installed in wooden joists.

Place the tiles into adhesive and attach to the tile frame, 6 mm high. The drainage holes in the rim should not be sealed with silicone or similar. When using a waterproofing membrane, it should be laid over and glued to the wide flange. Purus Safe tiles are manufactured from ABS plastic and can be glued.

The floor around the Purus Safe overflow waste outlet does not need to be sloped.

### Maintenance

Carefully remove the water trap insert and rinse clean, do not take the insert apart. To reassemble, grease the rubber gasket with soap and press the water trap insert into place. Ensure that you push the insert until all 3 "wings" are in the gully.

---

### Drawing

Tiles with gluing flange

