

ACO Self® Euroline



Monteringen av ACO Self® Euroline förklarad steg för steg.

Anvisningen visar installation med ACO Self Euroline med ACO Self Sandfång. Sker installationen istället med ränna med bottenutlopp är principen densamma, fast tänk på att utloppet kommer underifrån.




1 Bestäm linjeavvattnings riktning, anslutningspunkt och belastningsklass.




2 Bygg upp ett fundament enligt monteringsrekommendationerna på baksidan. Lutningen bör minst vara 5 mm/m mot avloppet. Beakta anslutningen!




3 Läg rännorna utgående från anslutningspunkten.

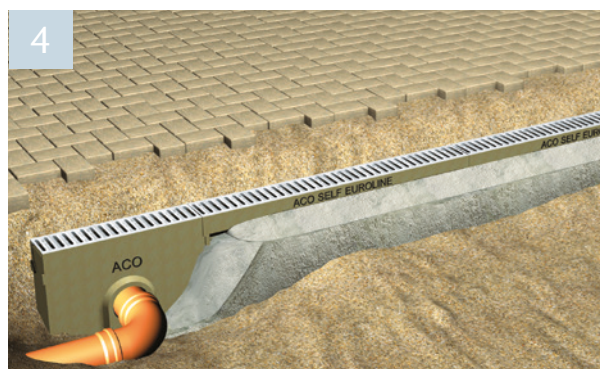

4 Vid behov - komplettera med ett stöd. Vid lutningar större än 8 % rekommenderar vi att ett stöd av trottoarkantsten.

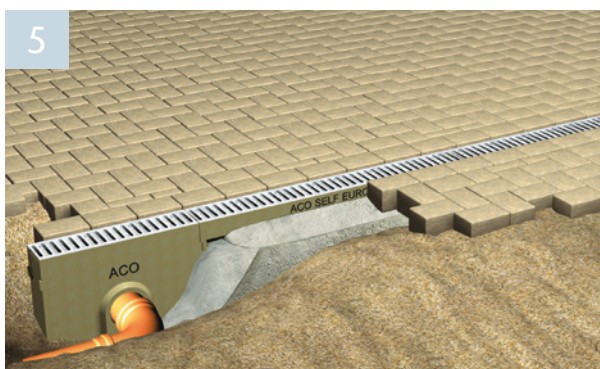


5 Påbörja stensättningen när gallret är monterat. Se till att kantstenarna slutar 3–5 mm ovanför gallrets överkant. Vi rekommenderar vid beläggning med gatsten att de första raderna läggs i en murbruksbädd.

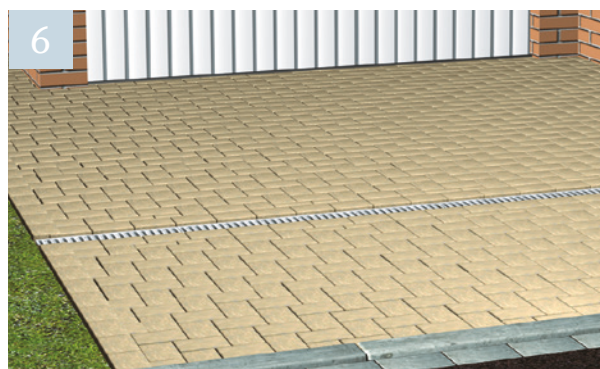


6 Beakta betongens härdningstid enligt tillverkarens anvisningar innan den belastas med bil.

Installationsrekommendationer

Installation i marksten för ACO Self® Euroline av polymerbetong

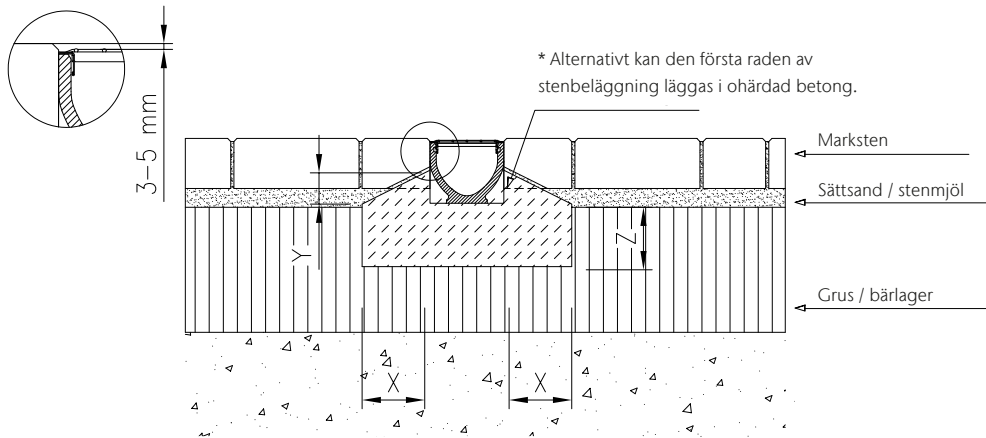


Installation i marksten för ACO Self® Euroline med slitsränna

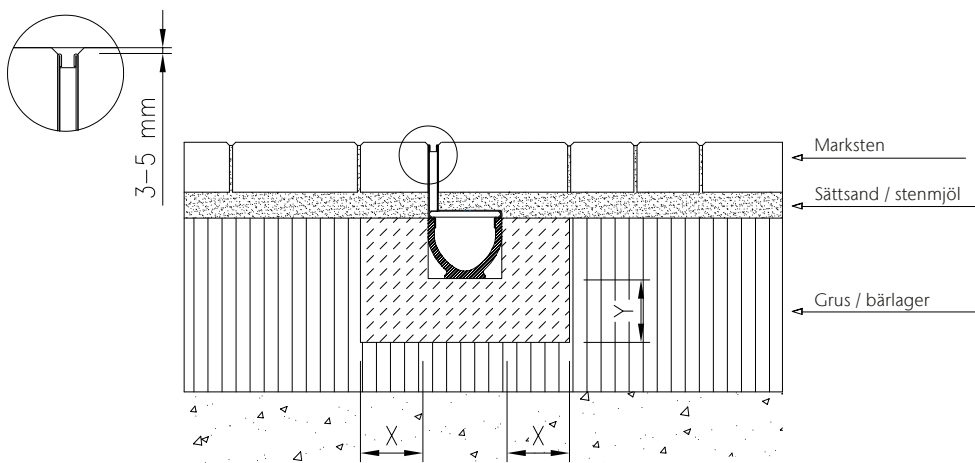


Dimensioner


ACO Self Euroline, 1000 mm

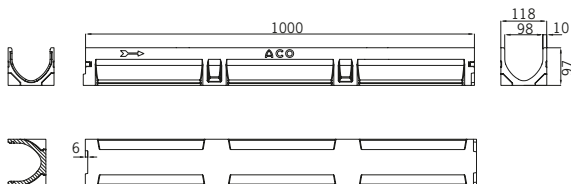

ACO Self Euroline, 500 mm

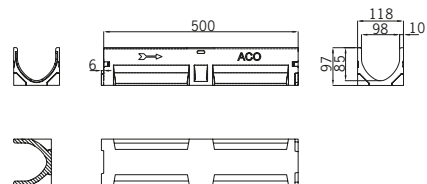

ACO Self Euroline, 1000 mm med bottenutlopp

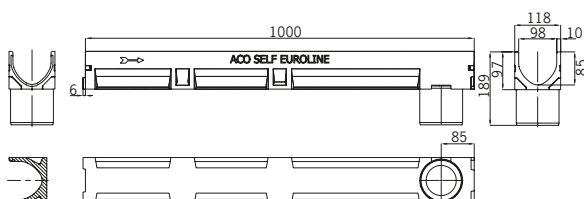

ACO Self Euroline, sandfång

