



ACO Self® Gräsarmering


Monteringen av ACO Self® Gräsarmering förklarad steg för steg.

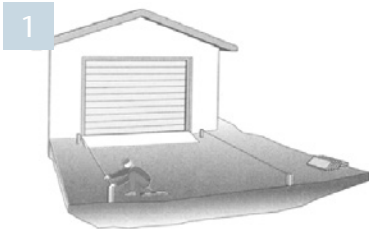


1 Märk ut området där gräsarmeringen ska monteras med ett snöre.

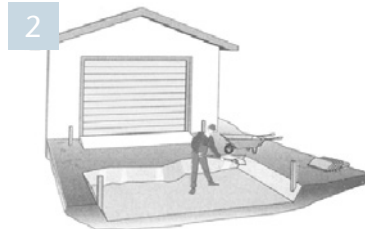


2 Gräv ur till ett djup av 300 mm. Vid gångstigar kan djupet minskas till 100–150 mm. Underlaget måste dock vara fast, vilket kan kräva djupare urgrävning.

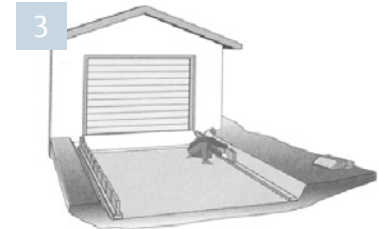


3 Placera ut eventuell kantsten.

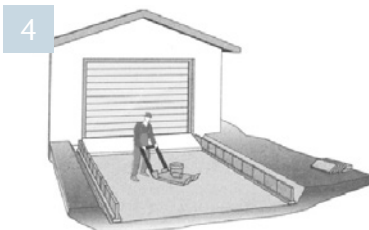


4 Lägg ut bärlagret*, ca 200 mm. Vid gångstigar räcker det oftast med ca 40–50 mm sättsand.

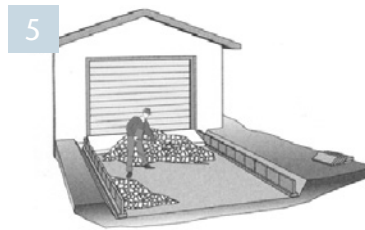

5 Packa bärlagret. Lägg ut sättsand (20–50 mm) och packa på nytt.

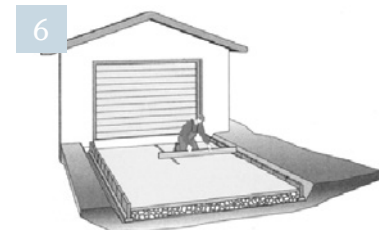


6 Jämna ytan med en rätbräda ca. 40 mm lägre än den önskade färdigställda höjden.

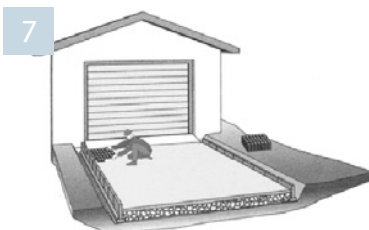

7 Placera ut gräsarmeringen.



8 Sprid ut jord så det väl täcker armeringen. Så därefter gräs.

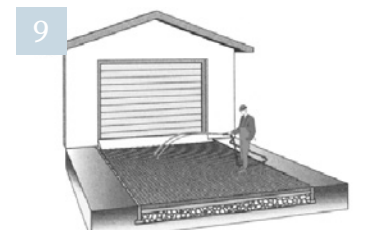

9 Vattna ytan regelbundet.

* Bärlagrets tjocklek varierar beroende på tjäldjup. Ett kapillärbrytande sandskikt under bärlagret minskar risken för tjällyftning.

Dimensionering

- 1 skiva, 586 x 386 x 38 mm = 0,23 kvm
- 1 kvm = 4,42 skivor

Tillval

- ACO Self Gräsarmering Park, parkeringsmarkörer Art.nr. 81072, RSK-nr. 552 53 32
- ACO Self Gräsarmering Spik, fixeringsspik Art.nr. 81073, RSK-nr. 552 53 33