



ACO Self® Grusarmering


Monteringen av ACO Self® Grusarmering förklarad steg för steg.

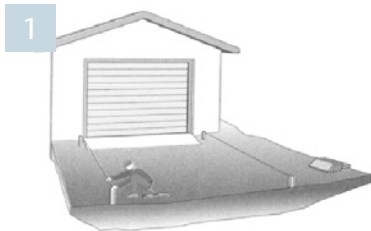


1 Märk ut området där grusarmeringen ska monteras med ett snöre.

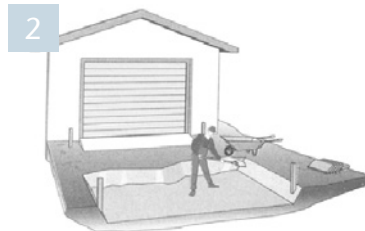


2 Gräv ur till ett djup av 300 mm. Vid gångstigar kan djupet minskas till 100–150 mm. Underlaget måste dock vara fast, vilket kan kräva djupare urgrävning.

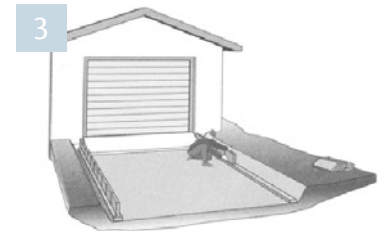


3 Placera ut eventuell kantsten.

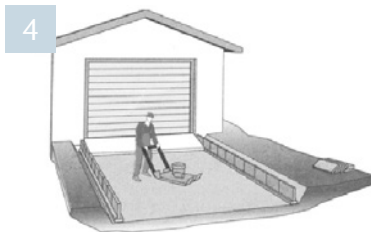

4 Lägg ut bärlagret*, ca 200 mm. Vid gångstigar räcker det oftast med ca 40–50 mm sättsand.

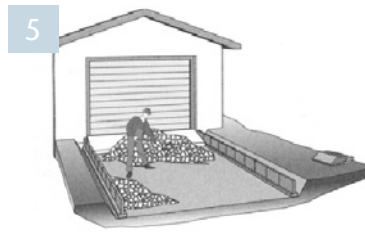


5 Packa bärlagret. Lägg ut sättsand (20–50 mm) och packa på nytt.

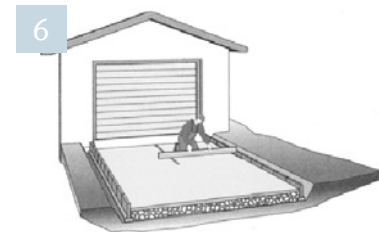

6 Jämna ytan med en rätbräda ca. 40 mm lägre än den önskade färdigställda höjden.



7 Placera ut grusarmeringen med geotextilen nedåt.

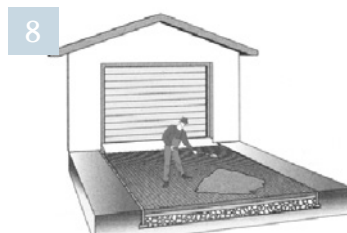

8 Sprid ut grus så det väl täcker armeringen. Fyll på mer grus om så krävs efter en tids användande eftersom gruset trycks ner och packas i marken.

* Bärlagrets tjocklek varierar beroende på tjäldjup. Ett kapillärbrytande sandskikt under bärlagret minskar risken för tjällyftning.

Dimensionering

- 1 skiva, 1176 x 1518 x 32 = 1,8 kvm
- 10 kvm = 5,6 skivor