


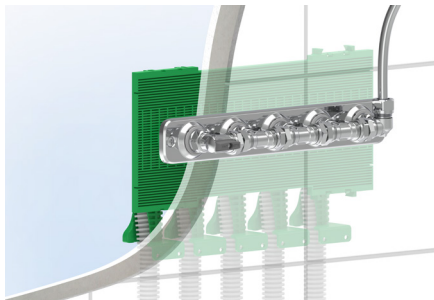

# MONTERINGSANVISNING

## VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM<sup>V6</sup> GRÖN

Bockfixtur<sup>V6</sup> Grön | Montageplatta<sup>V6</sup> Grön | Fixturplåt<sup>V6</sup>



|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Bockfixtur <sup>V6</sup> Grön                     | FG0935085<br>RSK 299 31 09 |
| Montageplatta <sup>V6</sup> Grön<br>5x60 cc       | FG0935066<br>RSK 189 21 36 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> bockad<br>60 cc          | FG0935070<br>RSK 205 48 79 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> bockad<br>160 cc         | FG0935071<br>RSK 205 48 80 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> bockad<br>150 cc         | FG0935072<br>RSK 205 48 81 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> plan 60 cc               | FG0935073<br>RSK 205 48 82 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> plan 160 cc              | FG0935074<br>RSK 205 48 83 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> plan 150 cc              | FG0935075<br>RSK 205 48 84 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> bockad<br>2-radig 60 cc  | FG0935094<br>RSK 299 31 10 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> plan<br>2-radig 60 cc    | FG0935076<br>RSK 299 31 07 |
| Fixturplåt <sup>V6</sup> plan vikbar<br>2x2x60 cc | FG0935095<br>RSK 189 21 36 |

### TYPGODKÄNNANDE:

Bockfixtur 0073/08

### VÄGGBRICKOR<sup>V6</sup> GRÖN:

Alla Väggblickor<sup>V6</sup> märkta "Grön" passar med Bockfixtur<sup>V6</sup> Grön och tillhörande infästnings-tillbehör. Se [www.vatette.se](http://www.vatette.se) för ett komplett sortiment av kompatibla täckbrickor, kopplingsbrickor och blandarfästen.



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021-1



KONTROLL

0073/08



1002

650 094/1 2025-01-20



# VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM<sup>V6</sup> GRÖN

Bockfixtur<sup>V6</sup> Grön | Montageplatta<sup>V6</sup> Grön | Fixturplåt<sup>V6</sup>

## VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

#### MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

#### MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

## TYPGODKÄNNANDE 0073/08 OMFATTAR:

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Vägg genomföring för rör i rör-system.

#### MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

#### MAX DRIFTTEMPERATUR:


95°C momentant, 70°C kontinuerligt

Vatette Väggenomföringssystem<sup>V6</sup> Grön är godkänt för följande rör enligt tabell:

| Rörfabrikat      | Innerrör                             | Syddsrör<br>yttre diameter | Utbytbart enl.<br>NT VVS 129 |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Altech           | PEX-A, 16x2,0 mm                     | 25 mm grått                | ja                           |
| Heatup           | PEX/PE, 16x2,0 mm                    | 25 mm svart                | ja                           |
| Henco            | RixC PE-Xc/AL/PE-Xc, 16x2,0 mm       | 25 mm blått                | nej                          |
| Henco            | PE-Xc, 15x2,5 mm                     | 25 mm rött                 | nej                          |
| LK               | Universal X 16, PE-Xa, 16x2,0 mm     | 25 mm grått                | ja                           |
| LK               | PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm       | 25 mm grått                | nej                          |
| Purmo            | PE-Xc/PE, 16x2,0 mm                  | 25 mm svart                | ja                           |
| Purmo            | PE-RT/Al, 16x2,0 mm                  | 25 mm svart                | nej                          |
| Retherm          | PEX-A, 16x2,0 mm                     | 25 mm svart                | ja                           |
| Roth             | MultiPex PE-Xc, 15x2,5 mm            | 25 mm svart                | ja                           |
| Roth             | Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm     | 25 mm svart                | nej                          |
| Sanipex Classic  | XLPE-a/PE 16x2,2                     | 25 mm svart                | ja                           |
| Sanipex MT       | PE-Xc/Al/PE-Xb, 16x2,25 mm           | 25 mm svart                | nej                          |
| TECE             | PE-RT/Al/PE-RT, 16x2,0 mm            | 25 mm svart                | nej                          |
| TECE             | PE-Xa, 16x2,0 mm                     | 25 mm vit/svart            | ja                           |
| Thermotech       | MultiSystem PE-RT Type 2, 15x2,5 mm  | 25 mm svart                | ja                           |
| Thermotech       | AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16x2,0 mm | 25 mm svart                | nej                          |
| Thermotech       | MultiSystem PE-RT Type 2, 16x2,2 mm  | 25 mm svart                | nej                          |
| Thermotech       | PE-Xc, 16x2,0 mm                     | 25 mm svart                | ja                           |
| Thermotech       | PE-RT/aluminium, 16x2,0 mm           | 25 mm svart                | nej                          |
| Viega Smartpress | PE/PE-Xc/Al/PE-Xc, 16x2,0 mm         | 25 mm vit                  | nej                          |
| Uponor           | Combi PEX PE-Xa, 15x2,5 mm           | 25 mm vitt                 | ja                           |
| Uponor           | Combi PEX PE-Xa, 16x2,0 mm           | 25 mm vitt                 | ja                           |
| Uponor           | PE-RT/AL/PE-RT, 16x2,0 mm            | 25 mm svart                | nej                          |
| Wavin            | Pex One PE-Xc, 15x2,5 mm             | 25 mm svart                | ja                           |
| Wavin            | PE-Xc/AL/PE, 16x2,0 mm               | 25 mm svart                | nej                          |


## FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm.  
OBS! Var noga med cc-avståndet.
- Byggmått på bockfixturen är 57 mm vid 55 mm bockradie.
- Bocka och fixera röret i bockfixturens hake.
- För att montera Vatette Väggbriekor<sup>V6</sup> Grön utan kortling används Montageplatta<sup>V6</sup> Grön. Den kan anpassas för blandarfäste. Plattan skruvas i gipsskivan framifrån.
- Bockfixturen skall inte sticka ut utanför tätskikt/väggskiva. Den kan kapas vid behov.
- Tätskiktet görs enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

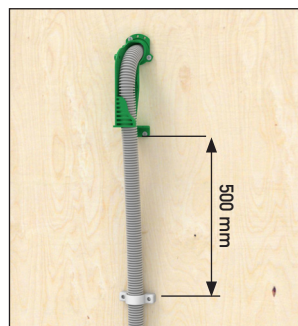


Klamra rören max 500 mm  
nedanför fixturerna

## FIXTURPLÅT<sup>V6</sup>:

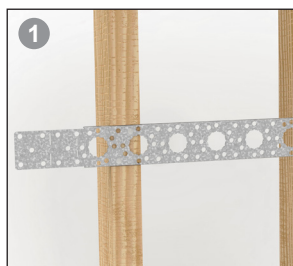


Välj fixturplåt med önskat cc-avstånd. Vid bockad plåt, jacka ur regeln vid behov. Skruva fast plåten.

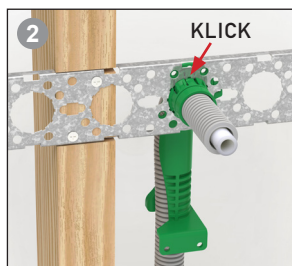


Snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera att den sitter ordentligt!

## FIXTURPLÅT<sup>V6</sup> 2x2x60 CC:

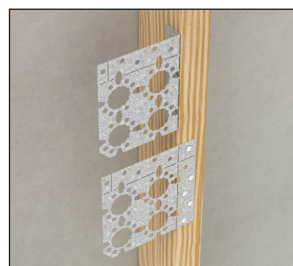


2x2x60 cc-plåten kan monteras plan eller vikas på olika sätt för bättre stabilitet.

## PLYWOOD/KORTLING:

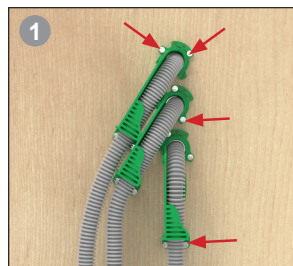

För montage i plywood/kortling skruvas bockfixturen fast bakifrån i avsedda skruvhål.

## REGEL:

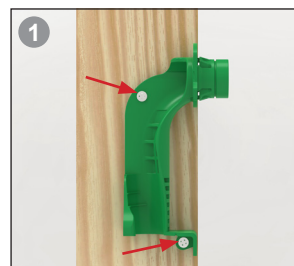


Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.


## MONTAGE I GIPSVÄGG UTAN KORTLING:

Montageplatta<sup>V6</sup> Grön kan användas både för att fästa Bockfixtur<sup>V6</sup> Grön och Vatette Väggbri-  
ckor<sup>V6</sup> Grön i gipsvägg utan kortling. Var noga med att plattan är monterad så att väggbri-  
ckan drar på rätt ställe i plattan. Montageplattan går att bryta beroende på hur många genom-  
föringar som skall installeras. Den går även att bryta och montera ihop för att erhålla 150 cc eller  
160 cc. Vid montage av blandarfäste är det extra viktigt att blandarfästets skruvar träffar angiven  
plats.


## MONTAGEPLATTA<sup>V6</sup> GRÖN:

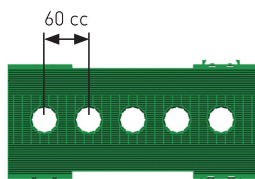


## ANPASSNING TILL 160 CC/150 CC:

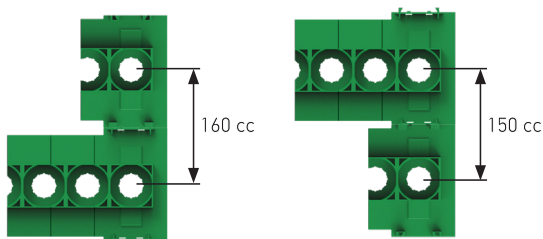


## MONTAGEPLATTA<sup>V6</sup> GRÖN:

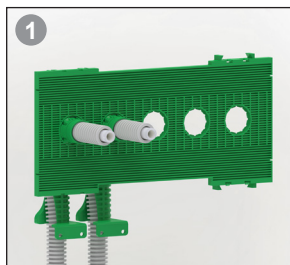

Snäpp fast bockfixturen i  
montageplattan med ett  
tryck. Kontrollera!

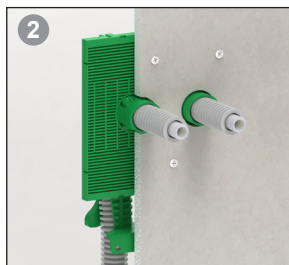

För montering i gipsvägg utan  
kortling, skruva fast montage-  
plattan framifrån. Vid enkel-  
gips (12 mm) rekommenderas  
max skruvlängd 28 mm.

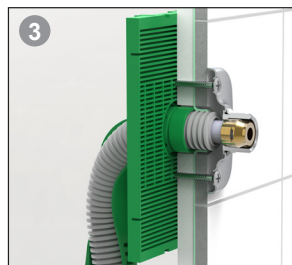

Vid installation av Vatette Väggbri-  
ckor<sup>V6</sup> Grön i enkelgips utan  
kortling, säkerställ att skruvarna  
drar i plattan och inte träffar i  
röret. Följ väggbri-  
ckans monteringsanvisning för korrekt  
installation.