



MONTERINGSANVISNING

VATETTE TÄCKBRICKA^{V6} 60 CC

För rör Dy10-22.

	Dy10-22
1-rör	FG0127150 RSK 851 00 13
2-rör 60 cc	FG0127250 RSK 851 00 14
3-rör 60 cc	FG0127350 RSK 851 00 15
4-rör 60 cc	FG0127450 RSK 851 00 16
5-rör 60 cc	FG0127550 RSK 851 00 17



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning samt värmesystem.



1002




Accepterad
monteringsanvisning
2026:1


650 077/1 2026-08-04

FÖRUTSÄTTNINGAR PLASTRÖR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta, avtätade och sticka ut 100 mm från färdig vägg.
- Skruvfästning skall utföras i massiv konstruktion, regel, Säker Vatten-vägg, i betong eller Vatette Montageplatta V6 Grön och avtätas mot tätskiktet.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.

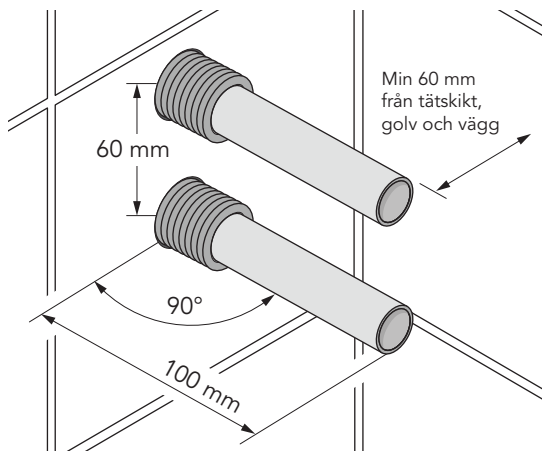

TRÄ:

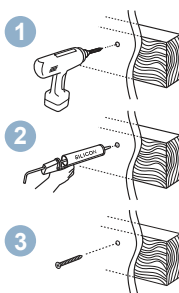


BETONG:

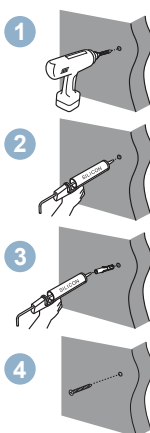


MONTERING PLASTRÖR:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Fyll skruvhålen med silikon.
3. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
4. Anslut passande Vatette koppling/kulventil enligt tillhörande monteringsansvning.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

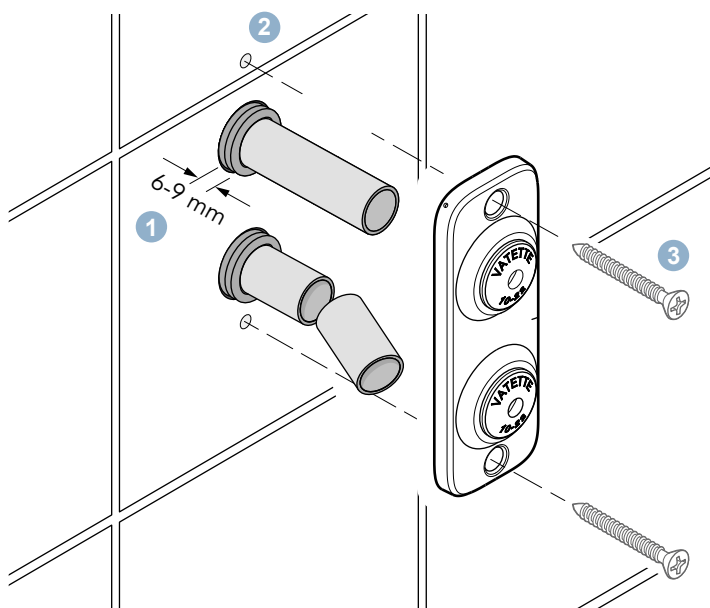


FÖRUTSÄTTNINGAR KOPPARRÖR: !


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall utföras i massiv konstruktion, regel, Säker Vatten-vägg, i betong eller Vatette Montageplatta V6 Grön och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

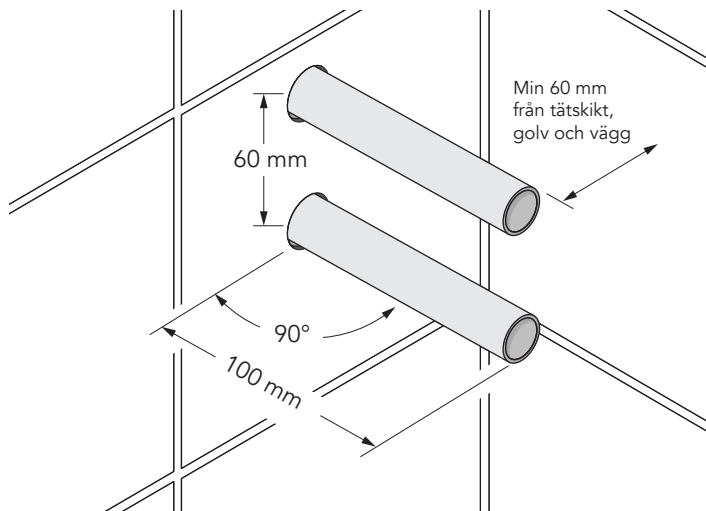

TRÄ:

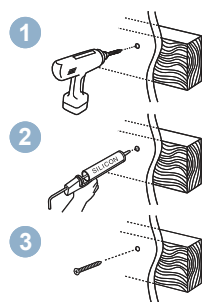

BETONG:

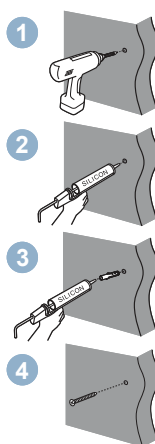

MONTERING KOPPARRÖR:

1. Plastbelagda rör skalas och skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. Fyll skruvhålen med silikon.
3. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
4. Anslut passande Vatette koppling/kulventil enligt tillhörande monteringsanvisning.
5. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".

