



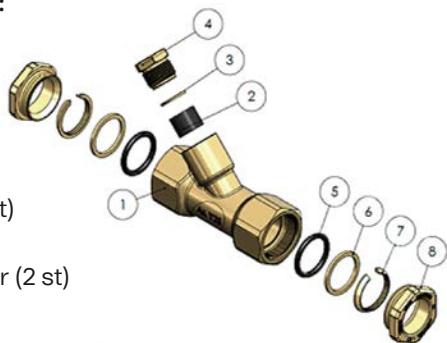
Y-KOPPLING

Y-LIITIN

SE

Detaljförteckning:

1. Y-kopplingshus
2. Bussning
3. Tryckbricka
4. Tryckmutter
5. O-ring
6. Tryckbricka (2 st)
7. Klämring (2 st)
8. Kopplingsmutter (2 st)


Installation:

1. Se till att din Y-koppling är komplett (se detaljförteckning ovan).
2. Påbörja installation på den ena sidan av y-kopplingen.
3. Kapa röret och avlägsna eventuella grader.
4. Lossa muttern på y-kopplingen ca. ett kvartsvarv. Muttern behöver inte avlägsnas vid montering. Om muttern avlägsnas och delar tas ur ska den sättas ihop igen enligt bilden ovan.
5. Skjut in röret i y-kopplingens botten.
6. Drag åt muttern med handkraft till motstånd, sedan med fast nyckel eller skiftnyckel.
7. Repetera steg 3–6 på andra sidan av y-kopplingen.

Montera värmekabeln genom att göra följande:

1. Skruva ur tryckmuttern.
2. Ta ur tryckbricka och bussning.
3. Montera tryckmuttern genom ändavslutet följd av tryckbricka och bussning.
4. För in kabeln genom y-förgreningen i kopplingshuset till önskad längd.
5. Tryck in bussningen i huset följt av brickan.
6. Täta gängan på tryckmuttern med gängtejp eller lin.
7. Drag åt muttern med handkraft till motstånd, sedan med fast nyckel eller skiftnyckel. Dra metodiskt så inte elkabeln går av.
8. Sätt på vattnet och kontrollera så att det ej finns läckage. Vid läckage, stäng av vattnet och åtgärda felet.

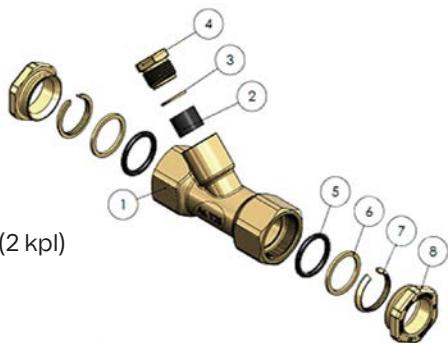

Viktigt

- Y-kopplingen ska inte smörjas.
- Säker tätning uppnås endast när röret har passerat O-ringen och klämringen. O-ringen måste vara hel och muttern åtdragen.
- Använd inte rörtång vid åtdragning av muttern.
- Y-kopplingen är godkänd att grävas ner i mark, men får inte gjutas in i betong.
- Undvik sammankoppling av segjärn och mässing på grund av fara för korrosion.

FI

Tuote sisältää:

1. Y-liitin
2. Kumiholkki
3. Aluslevy
4. Mutteri
5. O-rengas
6. Mutteri (2 kpl)
7. Puristusrengas (2 kpl)
8. Mutteri (2 kpl)


Asennus:

1. Varmista, että Y-liitin on varustettu kaikilla yllä olevilla tarvikkeilla (Tuote sisältää).
2. Katkaise putki suoraan, poista purseet ja viistä putken ulkoreunaa.
3. Löysää mutteria noin neljänneksen kierrosta. Mutteria ei tarvitse irrottaa asennettaessa. Jos mutteri poistetaan ja osat poistetaan, se on koottava uudelleen yllä olevan kuvan mukaisesti.
4. Työnnä putki liittimen pohjaan.
5. Kiristä mutteri, kunnes mutterin laippa on kiinni rungossa.
6. Tee sama y-liitännän toisella puolella.

Asenna lämmityskaapeli seuraavasti:

1. Poista mutteri (4), aluslevy (3) ja holkki (2).
2. Asenna mutteri, aluslevy ja holkin lämpökaapelin loppupääteen läpi. Työnnä kaapeli y-haaran kautta halutulle pituudelle putkeen sisälle.
3. Työnnä kumiholkki Y-liitin sisälle ja sen jälkeen aluslevy, tiivistä mutteri putkilangalla, teipillä tai pellavalla. Kiristä mutteri käsivoimalla niin että mutteri ottaa kiinni ja sitten, kiintosilmukka-avaimella tai jakoavaimella ja kiristä varovasti, jotta sulanapitokaapeli ei rikkoudu.
4. Käynnistä vesi ja tarkista että ei ole vuotoa, jos löytyy vuotamia sammulta vesi ja korjaa vika, sen jälkeen laittakaan uudestaan vesi päälle ja tarkistaa että kaikki on tiiviitää.


Huomaa

- Älä voitele Y-liitintä.
- Turvallinen tiivistys saavutetaan vain, kun putki on ohitanut O-rengaan ja puristusrenkaan.
- O-rengas on oltava ehyt ja mutteri kiristetty.
- Ei saa käytää putkipihtiä mutterin kiristettäessä.
- Y-liitin on hyväksytty maahan haudattuna, mutta sitä ei saa laita betoniin valun sisään.
- Vältä rauta- ja messinkin yhdistelmä korroosio vaaran vuoksi.