



AN- & AVSLUTNINGSSATS


Satsen innehåller

- 1 st 9 mm krympslang längd 100 mm
- 1 st 12 mm krympslang längd 80 mm
- 2 st 3 mm krympslang längd 80 mm
- 1 st 3 mm gul/grön krympslang, längd 80 mm
- 2 st 9 mm krympslang längd 20 mm
- 1 st 9 mm krympslang 30 mm
- 1 st varningsskylt


RSK: 2408217
BRD: 345 991990
NRF: 240 44 75



Anslutningsände

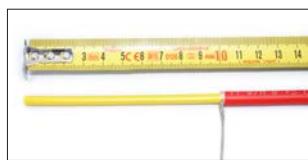


1.1 Skala av ytterhöljet genom att göra en anvisning i manteln och "knäck" kabeln.
1.2 Vik jordledaren bakåt.

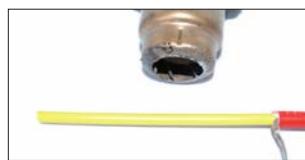

2. Värmt isolerskiktet runt om med en varmluftspistol så att det blir riktigt mjukt.




3. Skala av hela isolerskiktet i ett drag med en tång. Lämna 10 mm längst in.

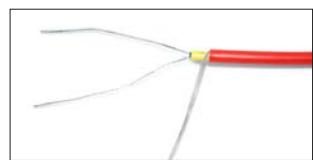


4. Så här ska det se ut när du har skalat av isolerskiktet. Var noga med att ledarna är hela.



5.1 Trä på de klena svarta (80 mm) krympslangarna på ledarna och den gul-gröna på jordtråden.
5.2 Värmt.

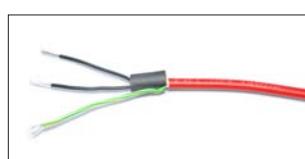

6.1 Trä på krympslang, 20 mm lång (9 mm diameter). Se till att krympslangen täcker isolerskiktet.
6.2 Värmt.

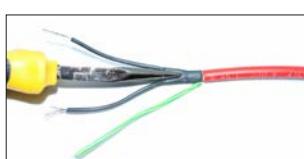


7. Kläm ihop krympslangen med en spetstång mellan ledarna. Anslutningsänden är nu klar.

Ändavslutning



1. Skala av ytterhöljet 15 mm.
1.2 Klipp av jordledaren till 10 mm.
1.3 Vik jordledaren bakåt.

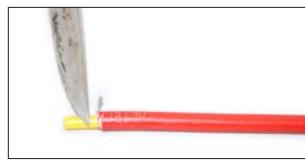

2. Skär bort isolerskiktet längs efter den ena ledaren med kniv.



3. Vik ut och klipp bort ledaren. Se till att inga trådar sticker ut eller kan få kontakt med den andra ledaren.



4.1 Trä på krympslang som är 20 mm (9 mm diameter). Se till att krympslangen är dikt an mot ytterhöljet.
4.2 Värmt.



5. Kläm åt ytteränden på krympslangen med en tång. Vik över jordtråden när krympslangen kallnat.



6. Rugga upp ytterhöljet ca. 40 mm med ett slippapper så att limmet fäster ordentligt.



7.1 Trä på krympslang som är 30 mm (9 mm diameter). Se till att krympslangen ligger på ytterhöljet och krympslangen.
7.2 Värmt.



8. Trä på krympslang som är 100 mm (9 mm diameter). Som extra säkerhet kan krympslang 80 mm (12 mm diameter) krympas över änden.
7.2 Värmt.



LIITOS / PÄÄTEPAKKAUS


Pakaus sisältää

- 1 kpl 9 mm lämpökutiste pituus 100 mm
- 1 kpl 12 mm lämpökutiste pituus 80 mm
- 2 kpl 3 mm lämpökutiste pituus 80 mm
- 1 kpl 3 mm Ke/Vi lämpökutiste pituus 80 mm
- 2 kpl 9 mm lämpökutiste pituus 20 mm
- 1 kpl 9 mm lämpökutiste pituus 30 mm


LVI 1848625



Liitospäätte

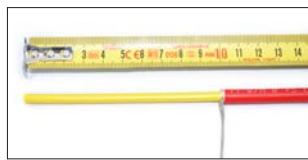


1. Kuori ulkovaippaa n. 10cm ja taita maadoitusjohdin taaksepäin.

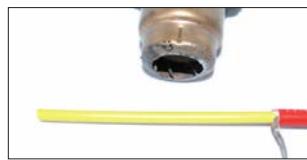

2. Pehmennä eriste lämmittämällä sitä kuumailmapuhaltimella.




3. Ota pihdit ja leikkaa eriste auki n. 9 cm päästää ja poista (varo että et vahingoita kaapelia).

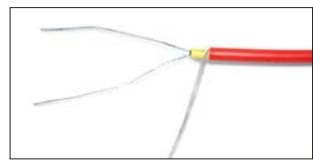


4. Tältä pitäisi näyttää, kun olet kuorinut keltaisen eristeen pois. Tarkasta että johtimet ovat ehjät.



5. Pujota johtimienväliin mustat kutisteet (80 mm) ja maadoitusjohtimeen keltavihreä kutiste (80 mm). Lämmittää.

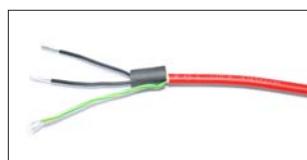

6. Pujota 20 mm pitkä kutiste (halkaisija 9 mm) johtimienväliin tyveen. Varmista, että kutiste peittää eristeen. Lämmittää.

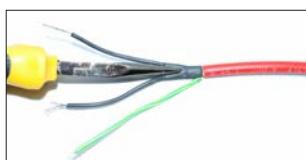


7. Purista johtimienväli tyvestä yhteen kärkipihdeillä, jotta saadaan turvallinen liitos. Liitospäätte on nyt valmis.

Loppupäätte



1. Kuori ulkovaippaa noin 15mm matkalta. Taita maadoitusjohdin taaksepäin ja katkaise siitä pois noin 5 mm.

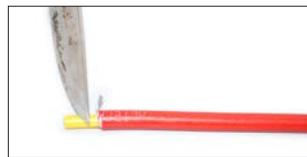

2. Kuori veitsellä eriste yhden johtimen päältä.



3. Taita johdin taaksepäin ja katkaise se niin, että ei jää teräviä säikeitä ja, että se ei ole yhteydessä toiseen johtimeen.




4. Aseta 20mm pitkä kutiste (halkaisija 9mm) kaapelin pääalle. Varmista että kutiste peittää eristeen. Lämmittää.



5. Purista kutiste kärkipihdeillä yhteen loppupästä. Taita maadoitusjohdin kutisteen pääalle vasta kun se on jäähtynyt.



6. Kärhenna ulkovaippaa hiekkapaperilla noin 40 mm matkalta. Näin varmistetaan että liima kiinnitettävä kunnolla

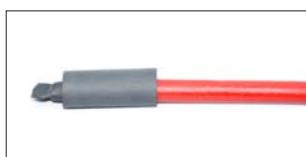

7. Aseta 30 mm pitkä kutiste (halkaisija 9 mm) kaapelin pääalle. Varmista että kutiste ylefyttää alemman kutisteen ja ulkovaipan pääalle. Lämmittää.



8. Aseta 100 mm pitkä kutiste (halkaisija 9 mm) kaapelin pääalle. Lämmittää ja purista. Ylimääräisenä varmistuksena voidaan lisätä päähän 80 mm pitkä kutiste (halkaisija 12 mm).