

Ältech

Konsolset till Altech Luftridaer



Monteringsanvisning


Altech Konsolset

Användningsområde


Altech Konsolset är avsett att användas tillsammans med Altech luftridåer 100, 150 och 200. Konsolerna används för att enkelt och snabbt montera Altech Luftridå på en vägg i horisontellt eller vertikalt läge.

Konsolset för Altech 100 innehåller	Konsolset för Altech 150 och 200 innehåller
2 st konsoler 2 st täcklock 4 st skruvar, M8x20 mm 4 st planbrickor 4 st fjäderbrickor	3 st konsoler 3 st täcklock 6 st skruvar, M8x20 mm 6 st planbrickor 6 st fjäderbrickor

Mått

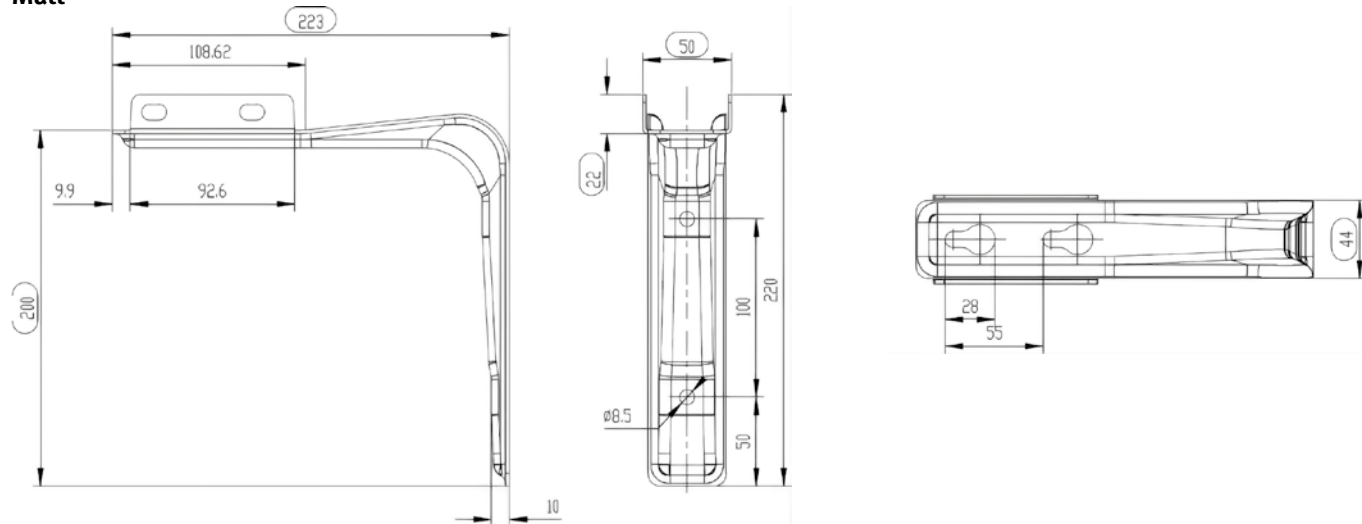

Monteringsanvisning

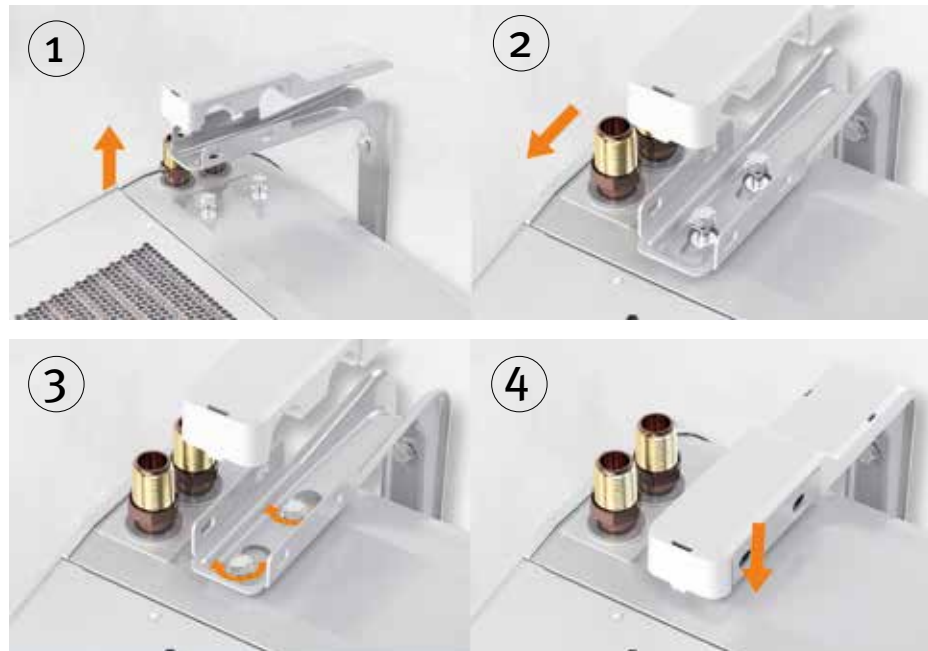

1. Sätt skruvarna i hålen i den övre delen av höljet till luftridån.
2. Skruva i skruvarna några varv.
3. Passa in skruvarna i den större delen av hålen på konsolerna. För nu luftridån framåt så att skruven hamnar i den mindre delen av konsolhålet.
4. Dra sedan åt skruvarna ordentligt.
5. Avsluta med att sätta fast täcklocken.