


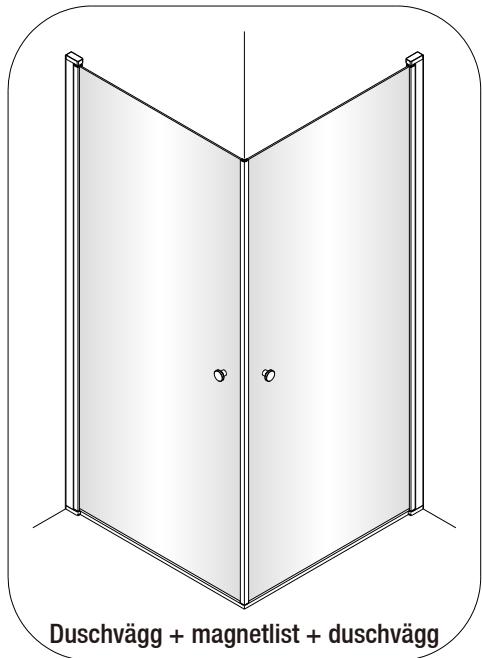


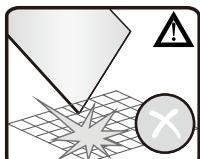


Kombination 1 (s.3-7)

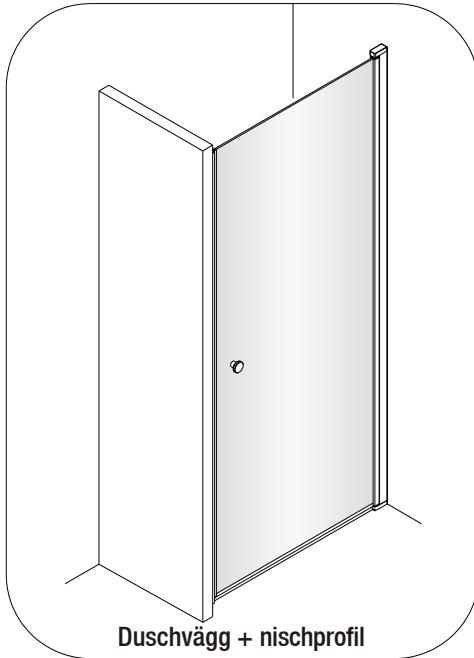


Kombination 2 (s.8-12)

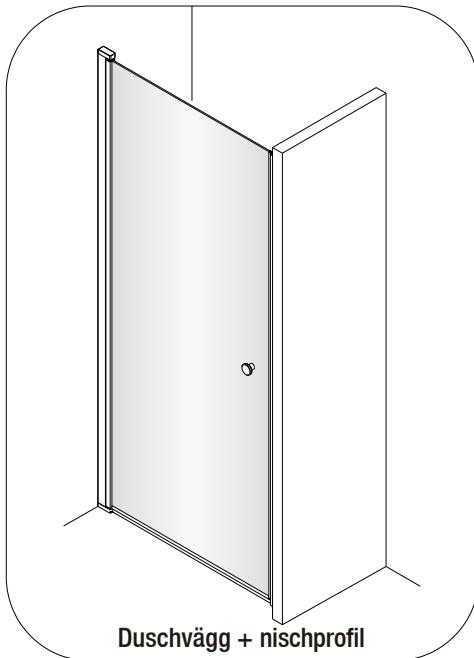

Observera! Härdat glas – hanteras varsamt.
Skydda hörnen på glaset mot stötar och slag.

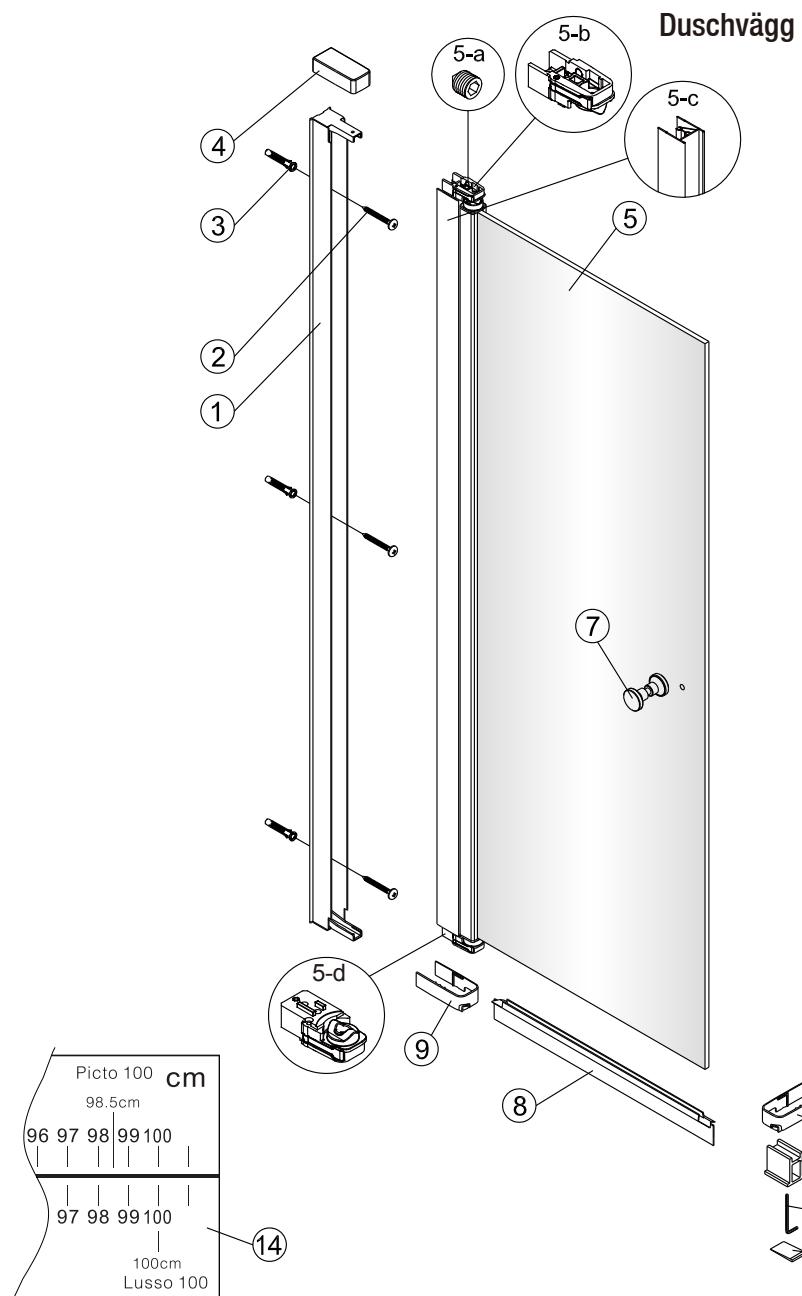

Magnetlist Nischprofil

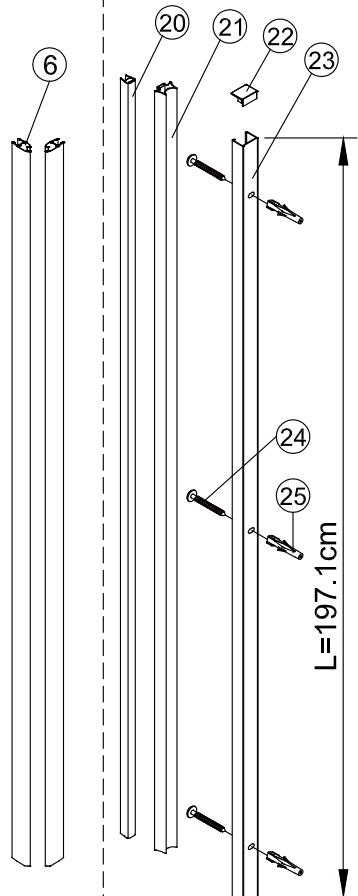


6	20	21
1set	x1	x1


22	23
x1	x1

24	25
x3	x3

1	2	3	4	5	7	8
1X	*	*	1X	1X	1X	1X
9	10	11	12	13	14	
1X	1X	1X	1X	2X	95 96 97 98 99 100	100cm Lusso 100

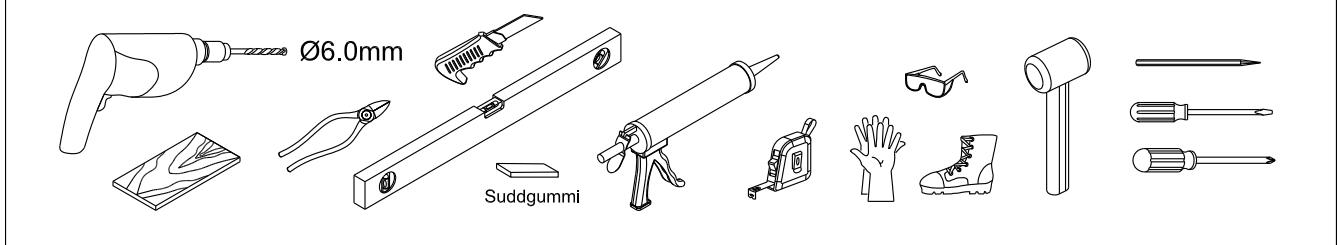

* Medföljer ej, köps separat

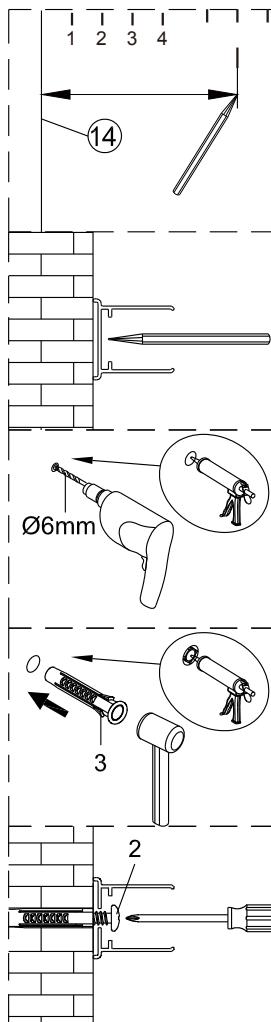


70	70cm Lusso 70
80	80cm Lusso 80
90	90cm Lusso 90
100	100cm Lusso 100


Kombination 1

Monteringsalternativ 1


1

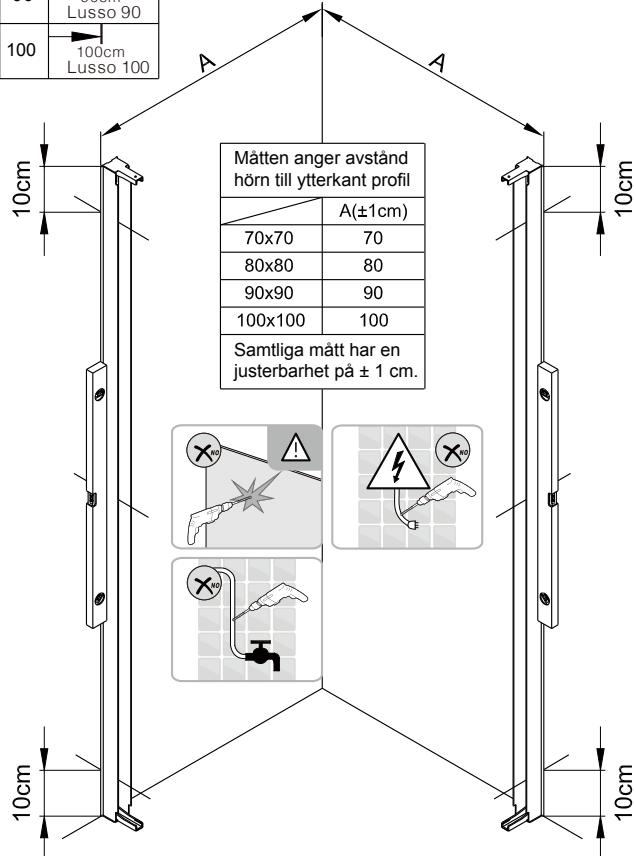


Duschväggarna ska monteras med stöd av golvyta.

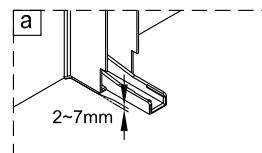

Om du skulle behöva justera väggprofilen i höjdled, medföljer två kilar som underlättar injusteringen. Om du inte behöver justera, så slänger du bara kilarna.

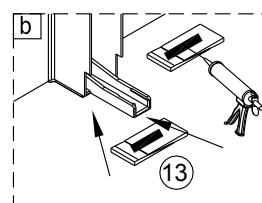


Om du använder kilarna, applicera silikon på både översida och undersida.

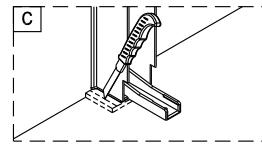


När du är klar skär du bort synliga delar av kilarna.

Skravar, plugg och limbrickor medföljer ej.

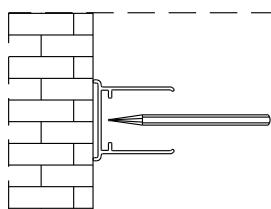


Sätt väggprofilen mot väggen och mätta in den. Markera skruvhålen på väggen.

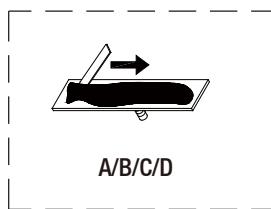


A/B/C/D

Limma fast brickorna på väggen. En i taget.






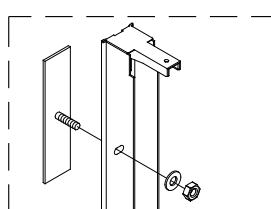



När limmet torkat, skruva fast väggprofilen.

Monteringsalternativ 2

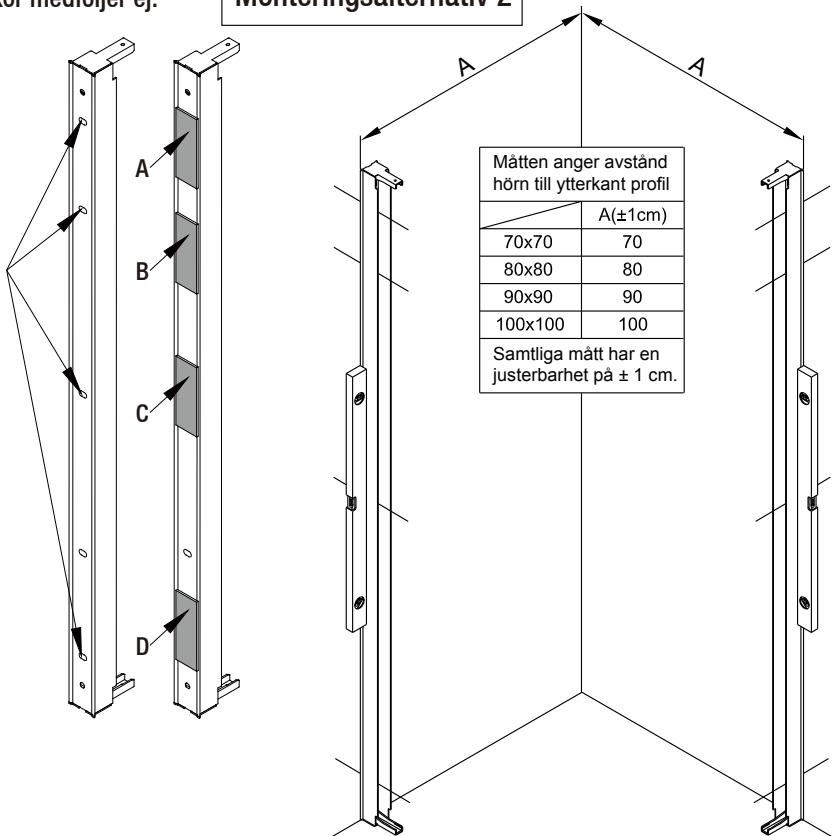

Klistermärket talar om att denna sida av glaset är 3M-behandlad för enklare rengöring,
Säkerställ att den vänds inåt mot duschutrymmet.

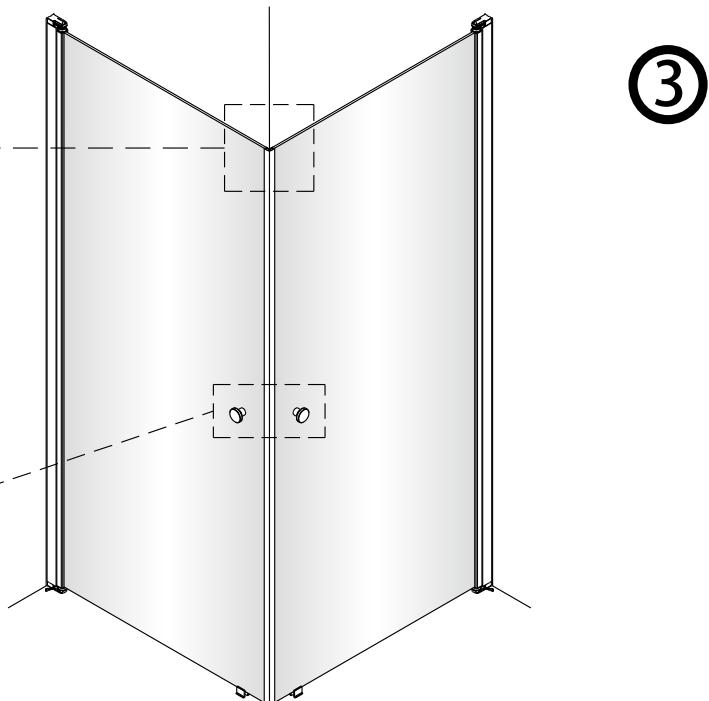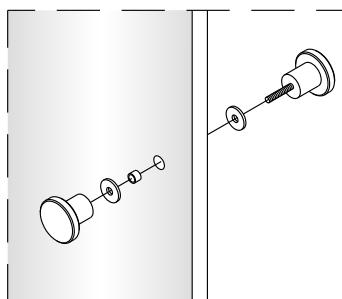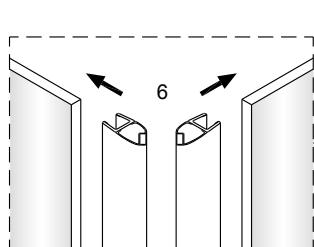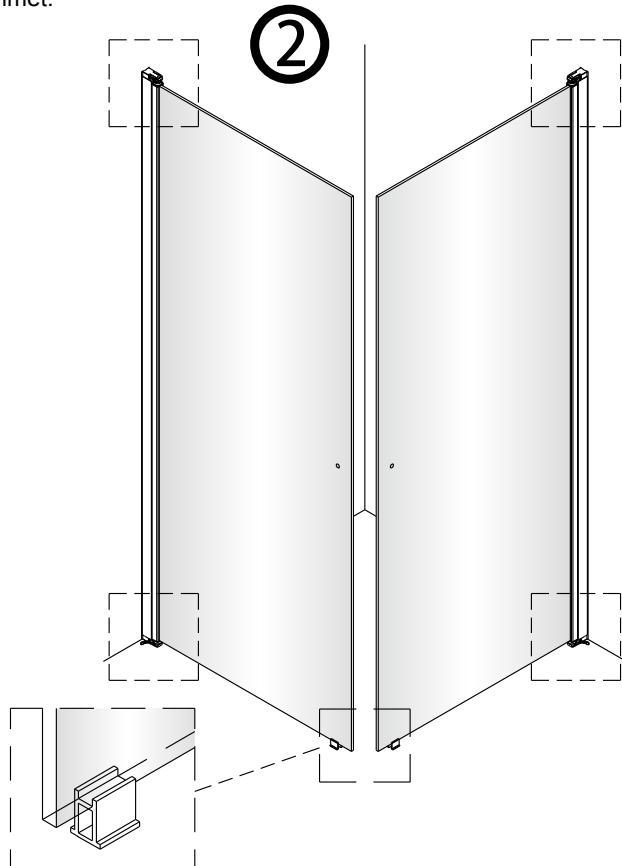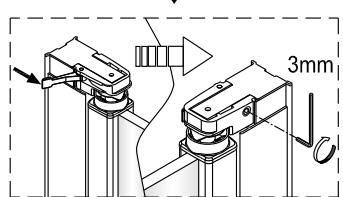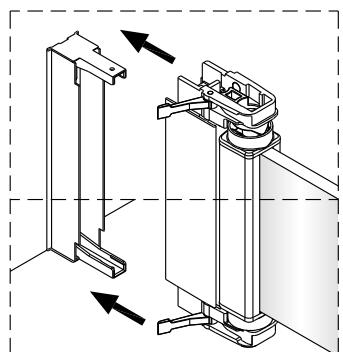


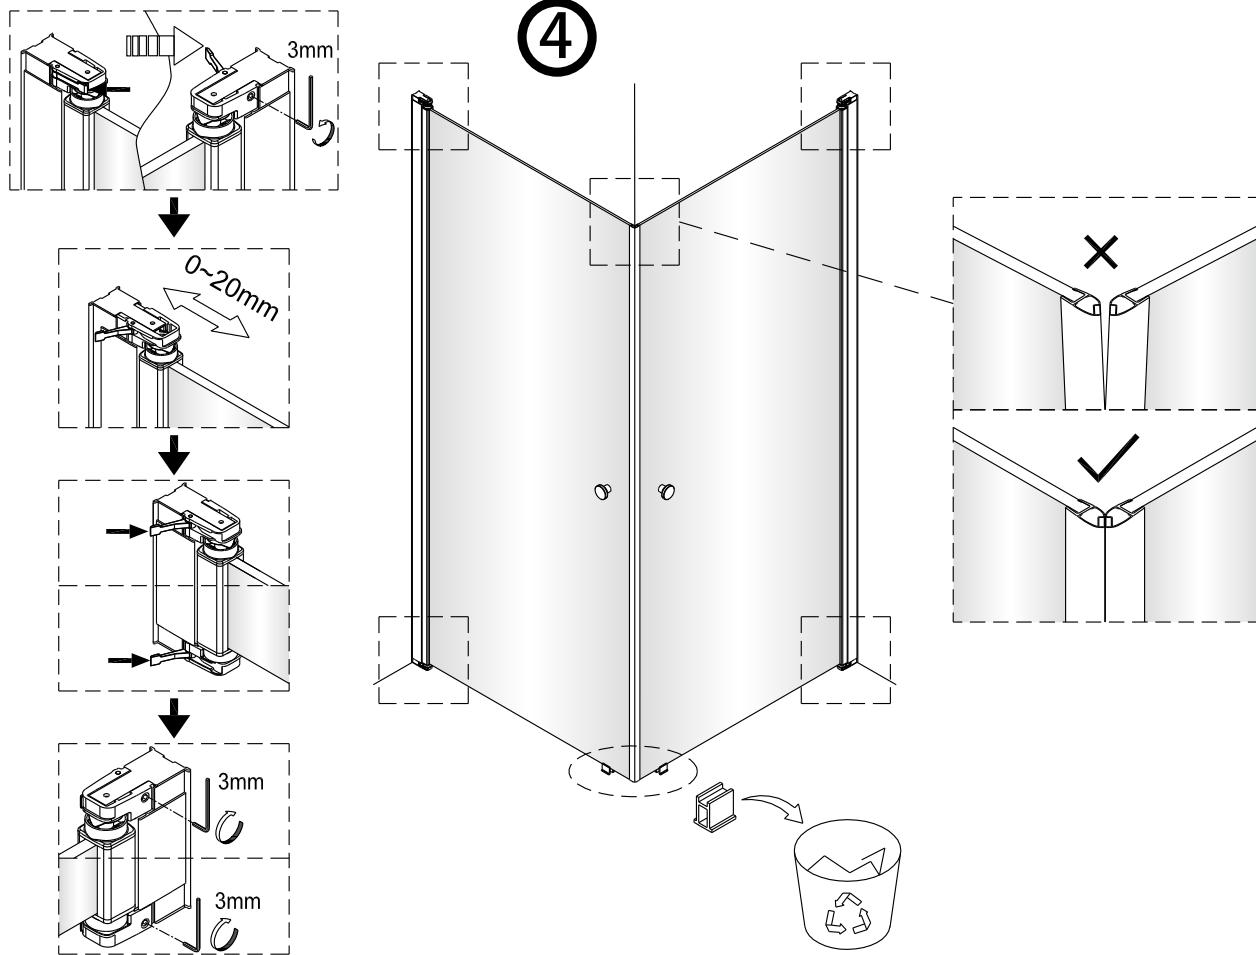


5



Du kan justera eventuell glipa i framkant genom att försiktigt använda en träkloss som bilden nedan visar.



Rörgenomföring i profilen är möjlig.
Borra ett ø19mm hål, 20mm CC ifrån vägg.

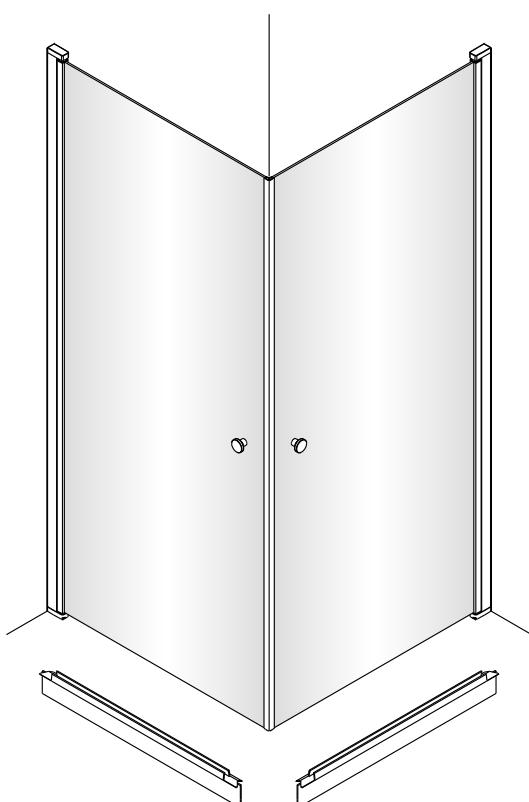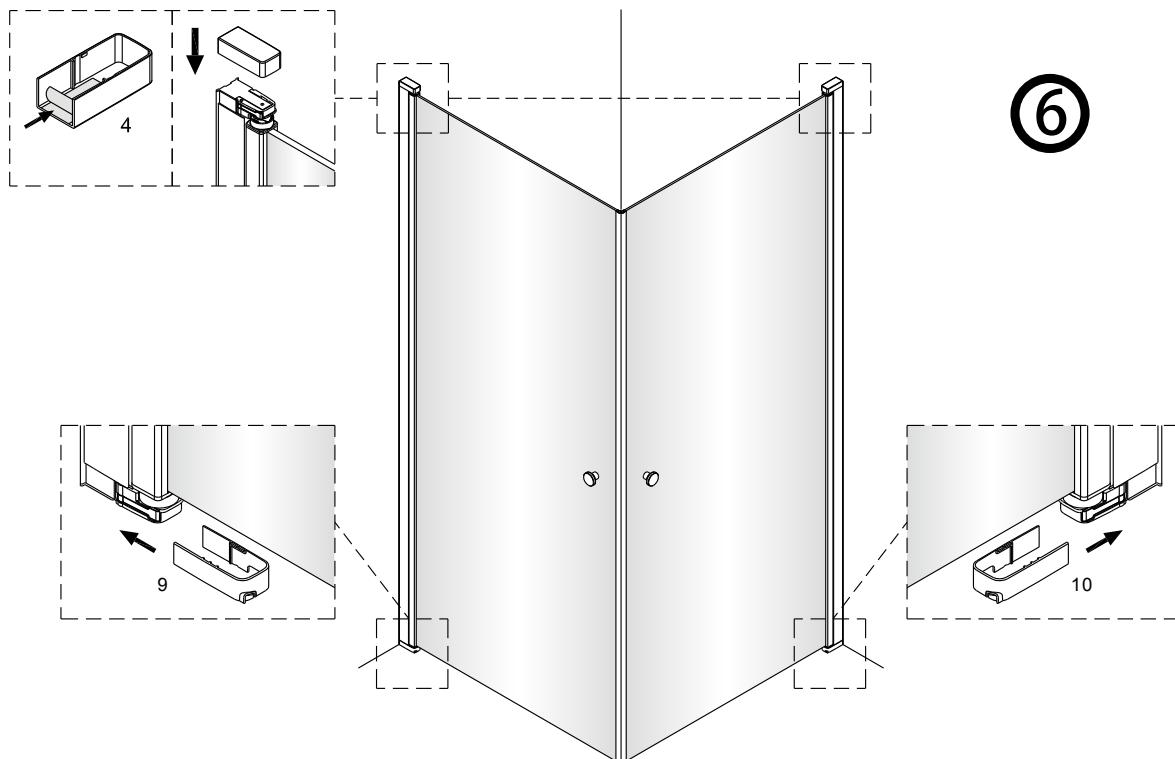


⑦

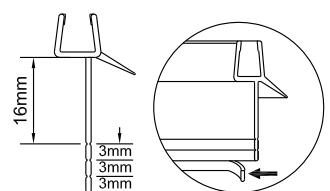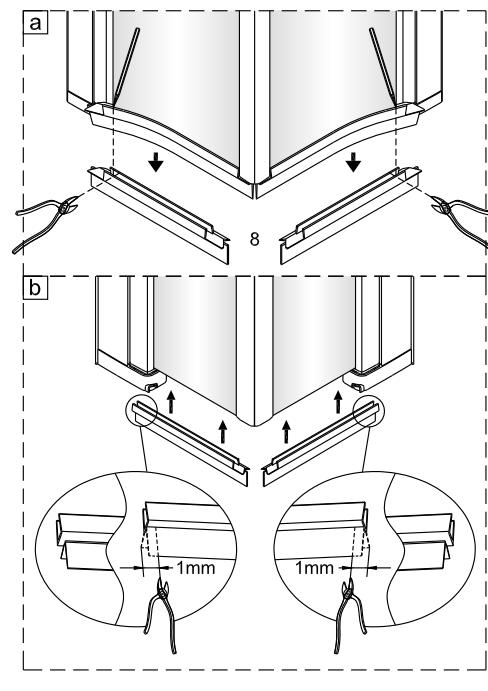

Anpassa höjden genom att riva
av perforering på släplisten.


⑧

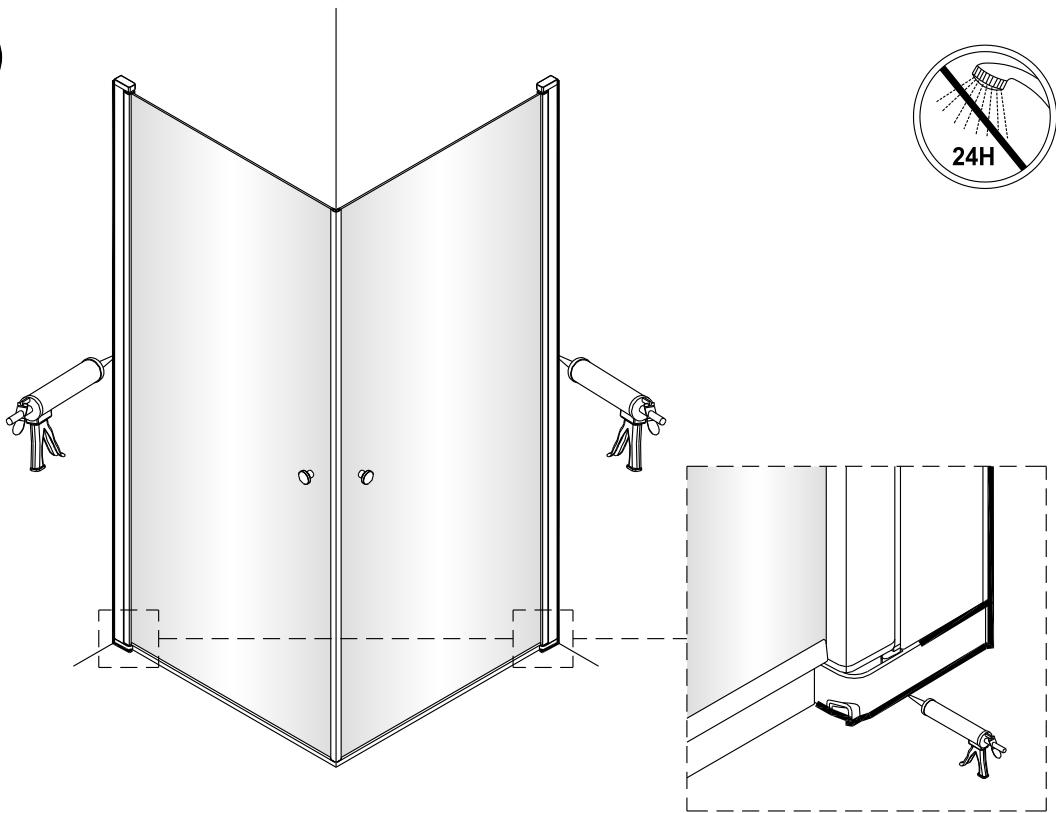


Kombination 2

Monteringsalternativ 1


1

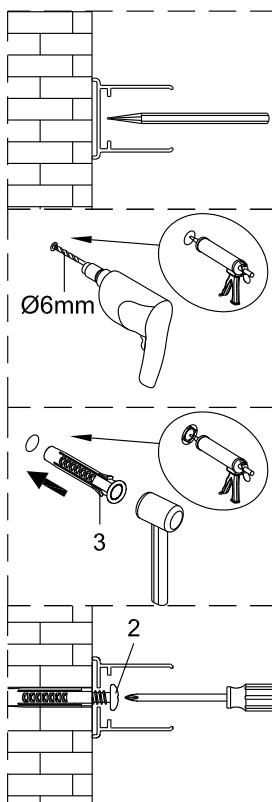


Skravar, plugg och limbrickor medföljer ej.

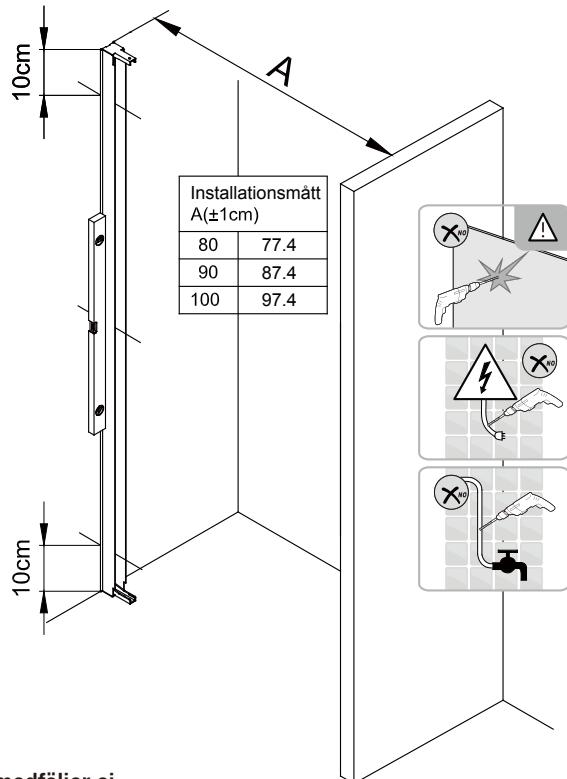


Duschväggarna ska monteras med stöd av golvyta.

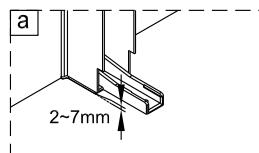

Om du skulle behöva justera väggprofilen i höjdled, medföljer två kilar som underlättar injusteringen. Om du inte behöver justera, så slänger du bara kilarna.

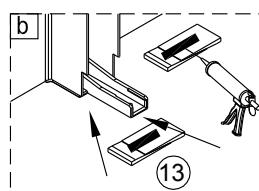


Om du använder kilarna, applicera silikon på både översida och undersida.

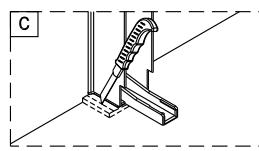


När du är klar skär du bort synliga delar av kilarna.

Monteringsalternativ 2

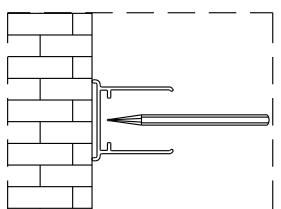


Sätt väggprofilen mot väggen och mätta in den. Markera skruvhålen på väggen.





A/B/C/D




Limma fast brickorna på väggen. En i taget.

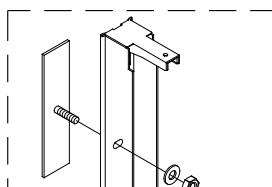



När limmet torkat, skruva fast väggprofilen.

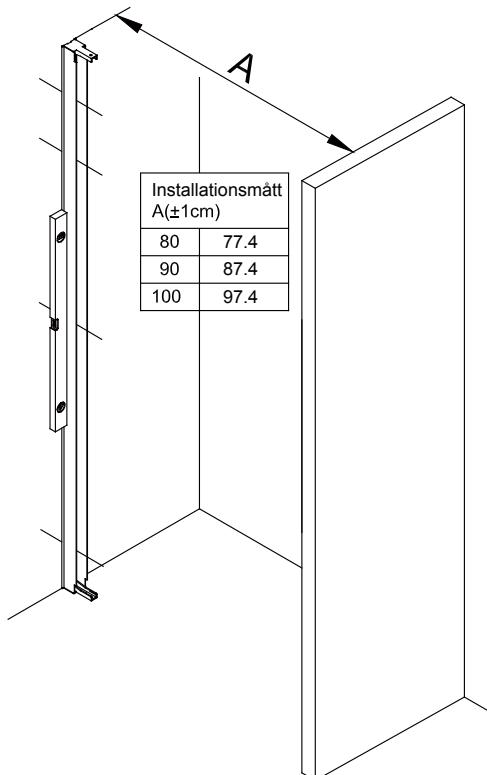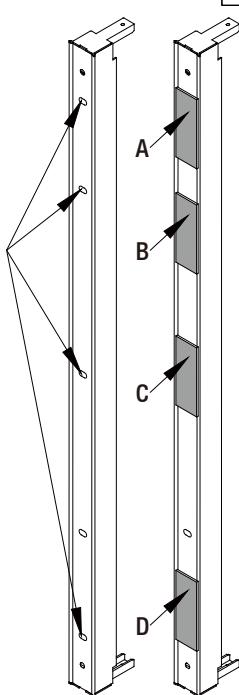


Klistermärket talar om att denna sida av glaset är 3M-behandlad för enklare rengöring,
Säkerställ att den vänds inåt mot duschutrymmet.

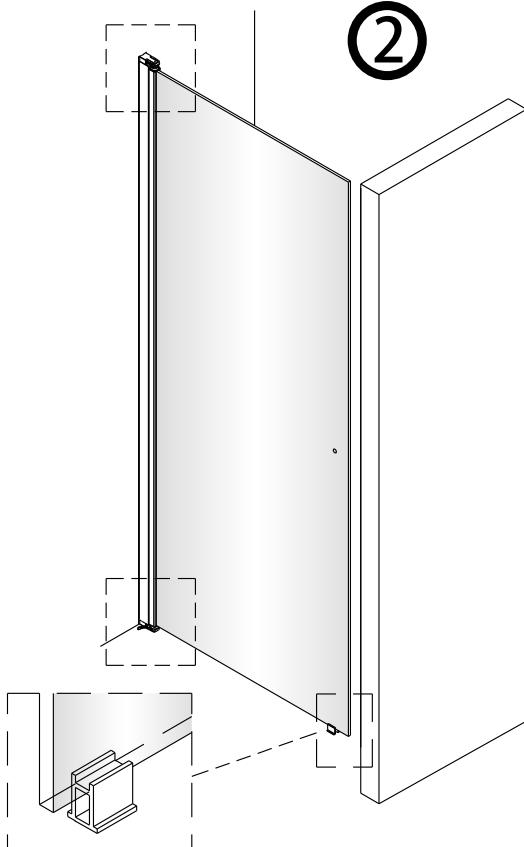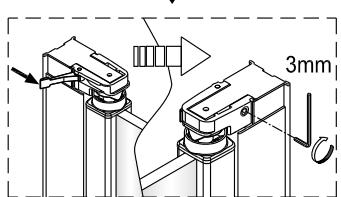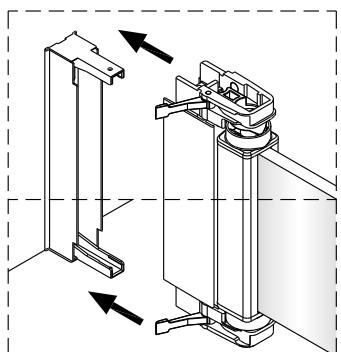


③

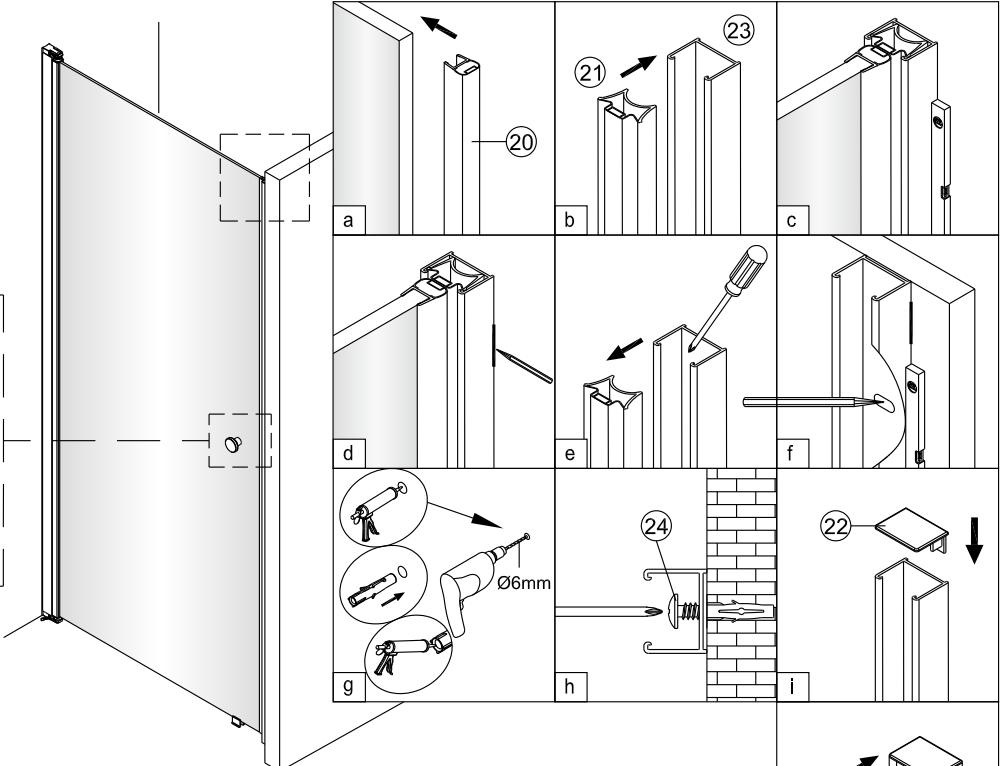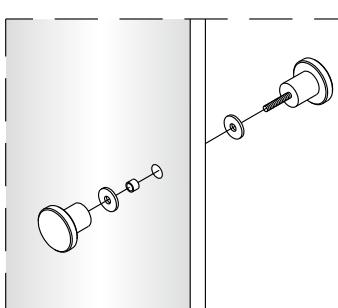


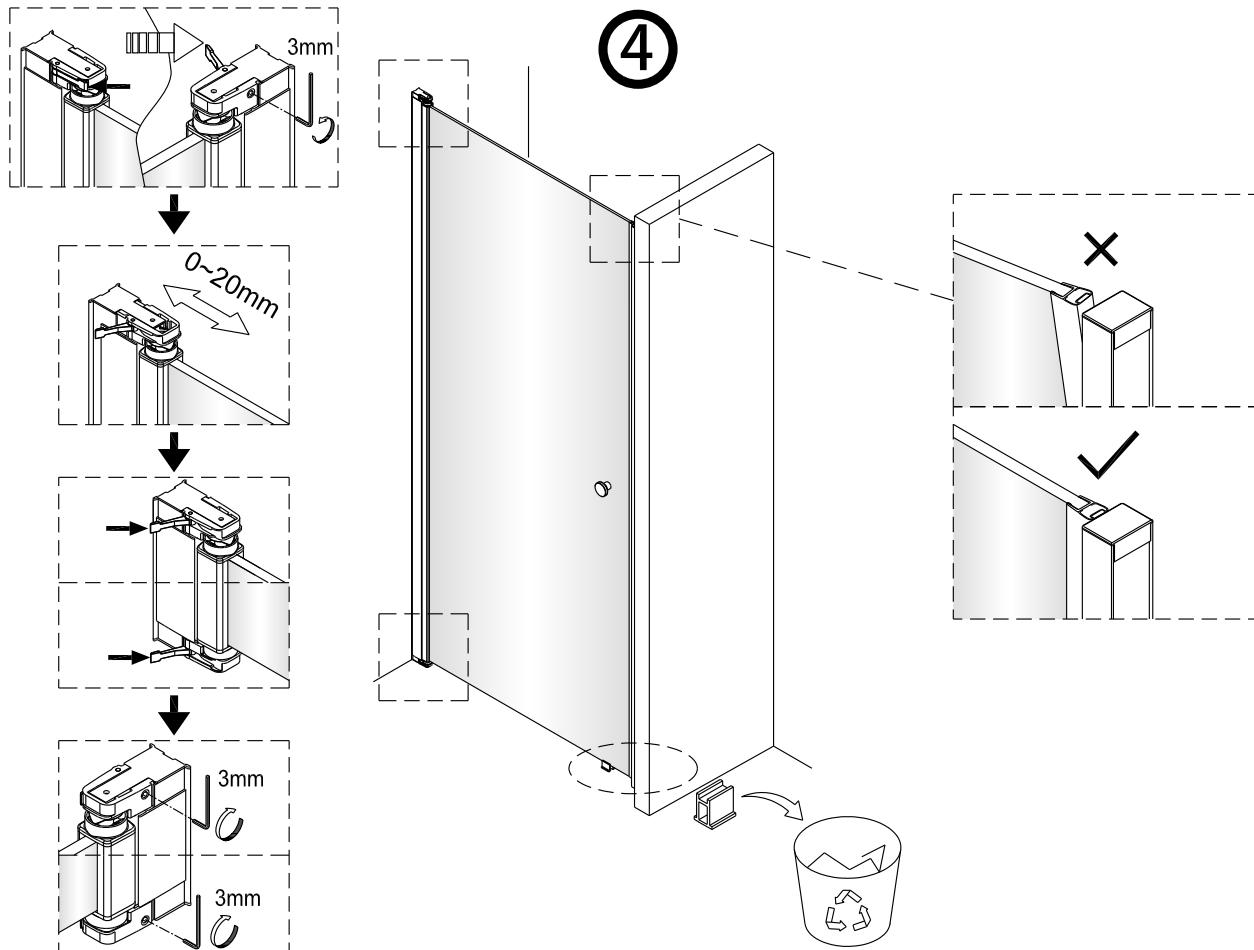


5


Du kan justera eventuell glipa i framkant genom att försiktigt använda en träkloss som bilden nedan visar.

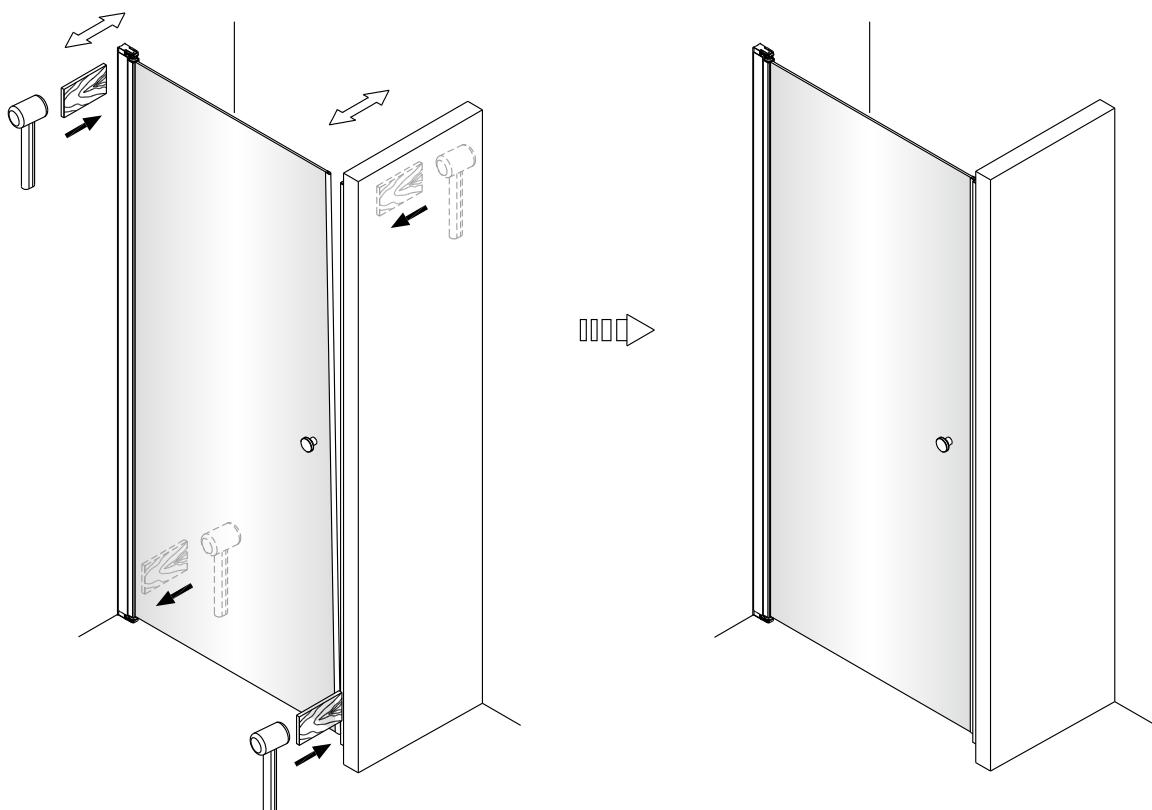

Rörgenomföring i profilen är möjlig.
Borra ett ø19mm hål, 20mm CC ifrån vägg.

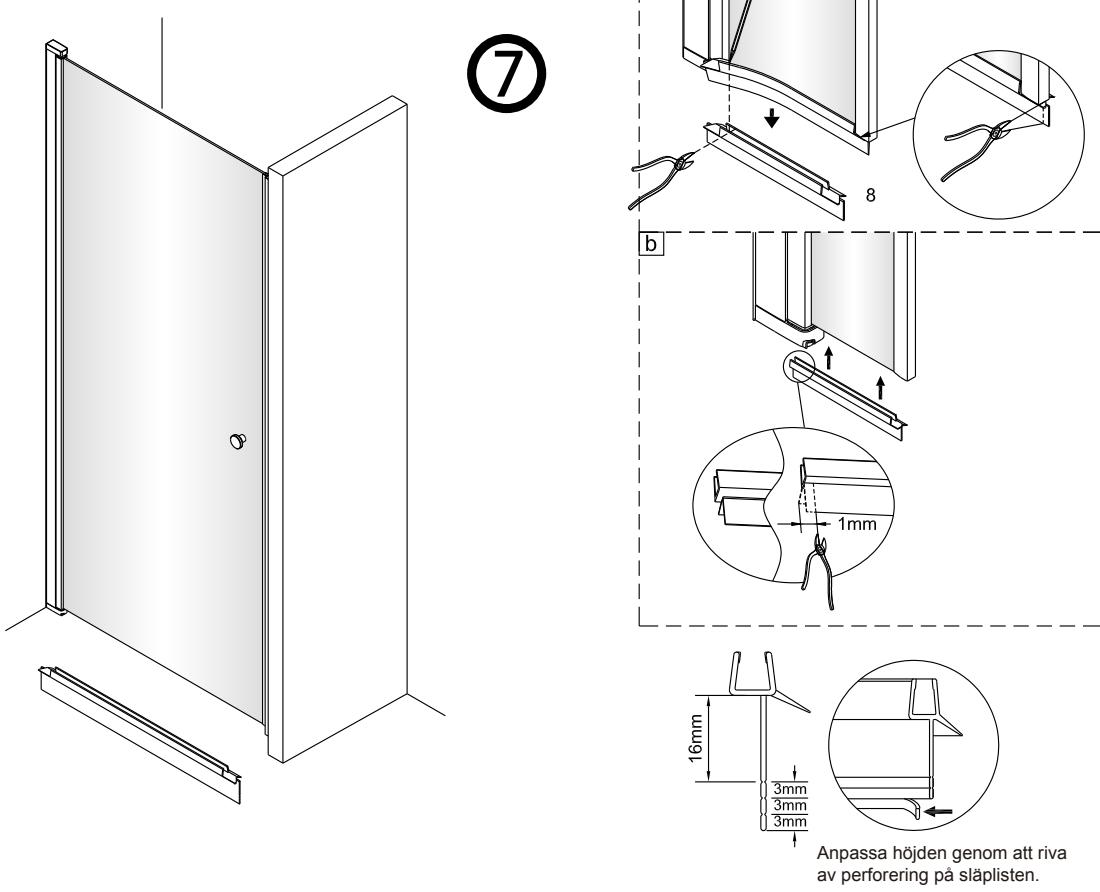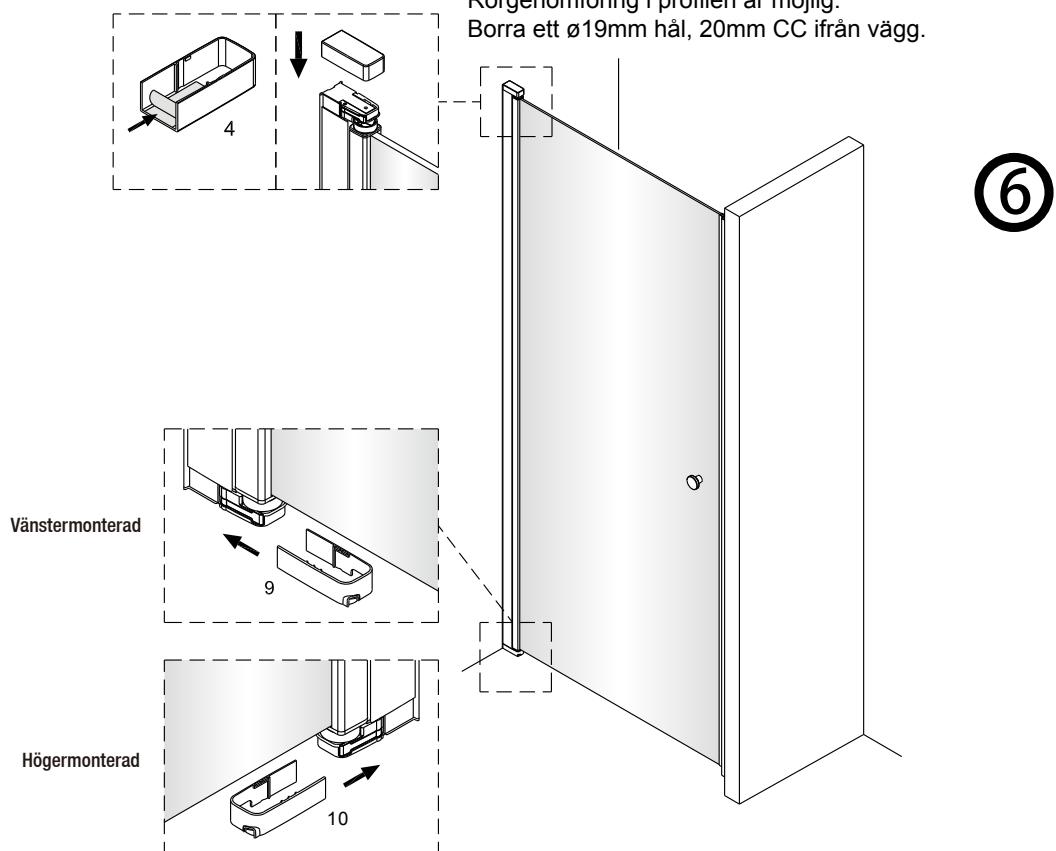

⑧

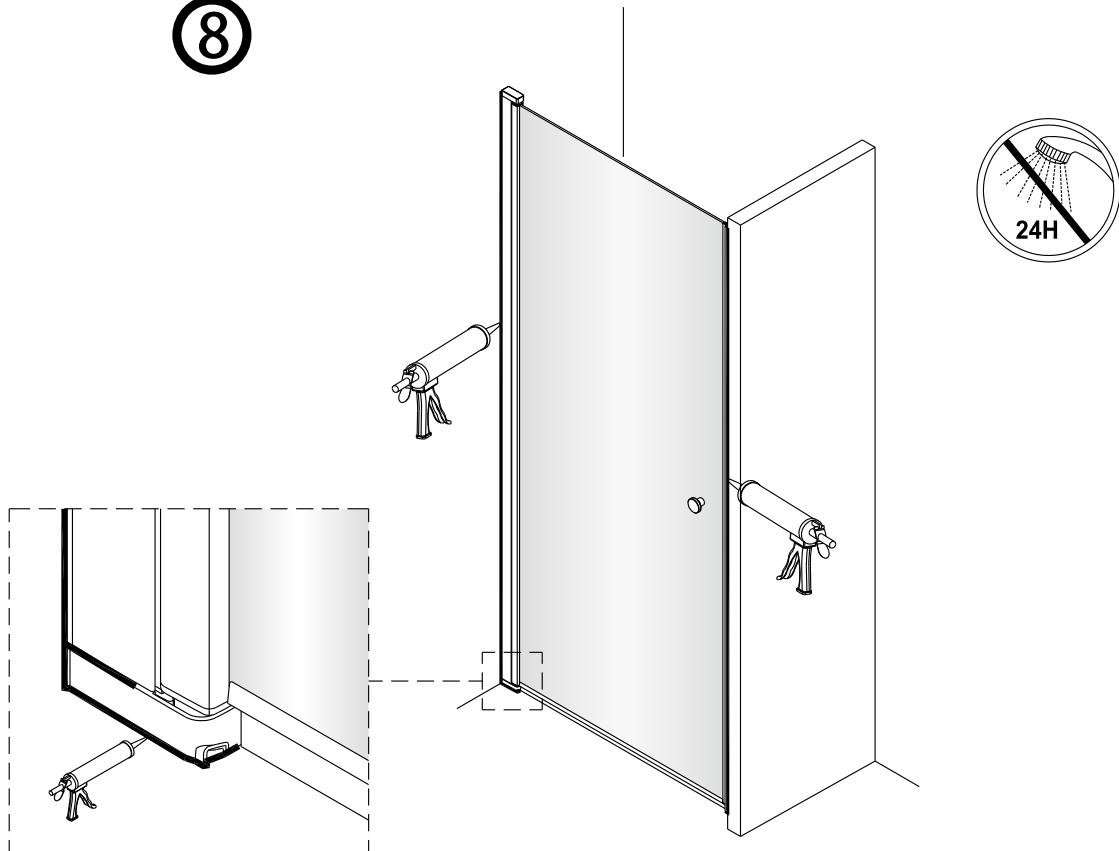

Skötselråd Alterna duschkärrar

Det bästa sättet att hålla glaset rent och fint länge är genom att skrapa av vattnet från glaset med en gummiskrapa efter varje dusch.

- Klart och tonat glas rengörs med mild tvållösning eller ett milt ättiksbaserat rengöringsmedel.
- Frostat och mönstrat glas rengörs endast med mild tvållösning. Undvik att använda medel som bildar en skyddsshinna, då det kan missfärga frostningen och göra att glaset upplevs som flammigt. Starka rengöringsmedel kan dessutom få frostningen att släppa.
- För samtliga glastyper, undvik alla former av svampar och borstar som riskerar att repa glaset.