


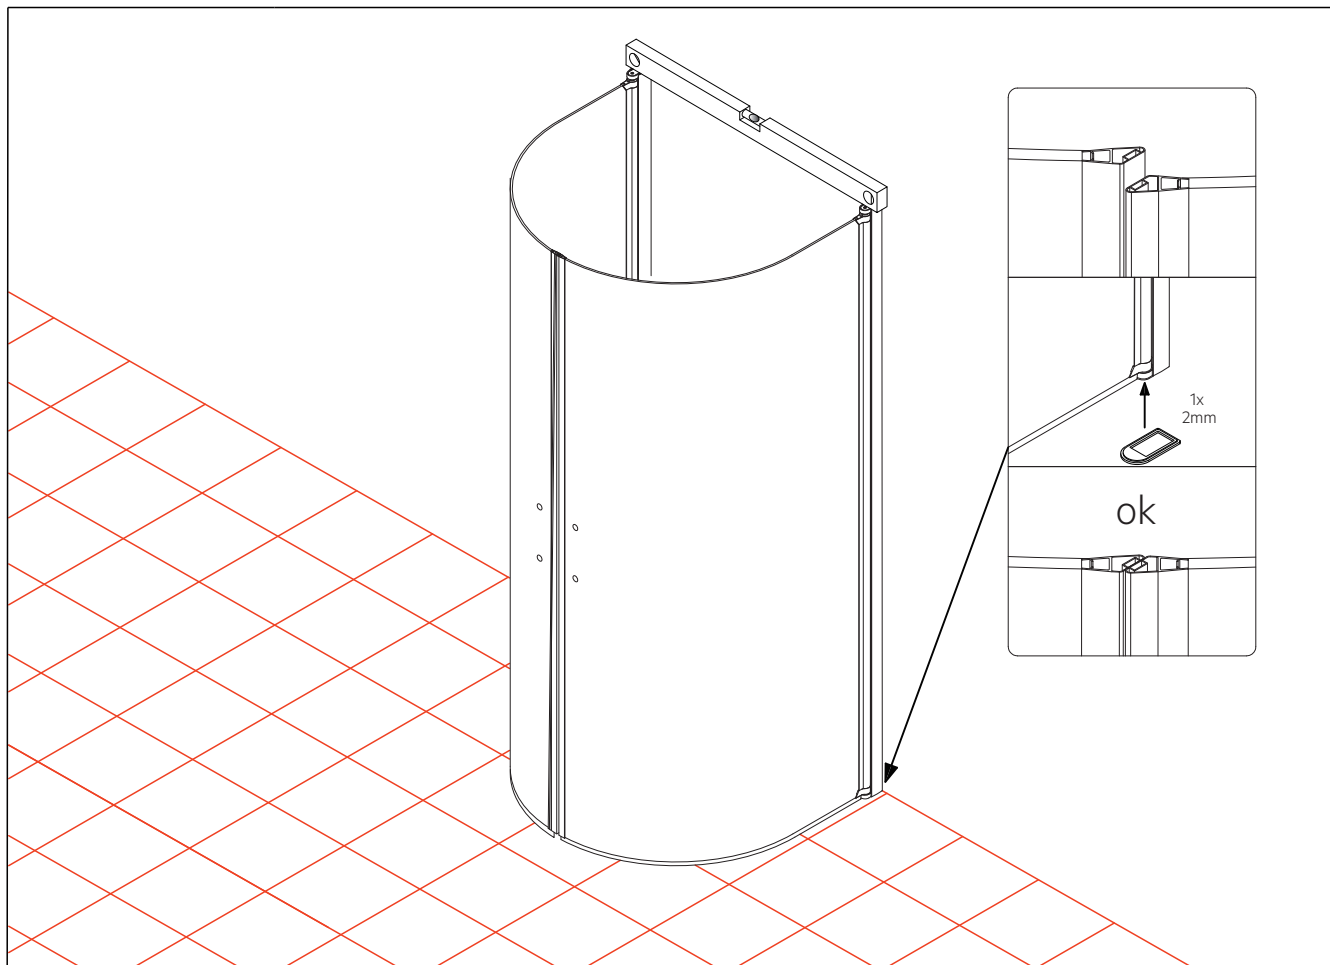

Instruktion:

1. Kontrollera om de 2 väggprofilerna är i lod med hjälp av ett vattenpass.
2. Om de inte är i lod: placera distansklossen i underkant av väggprofilen som behöver höjas upp. Se bild. Distansklossen höjer profilen med 2 mm. Flera distansklossar kan staplas ovanpå varandra för att uppnå rätt höjd på de 2 väggprofilerna.