



Alternna Tvättställsfixturer passar till tvättställ på marknaden som uppfyller nedanstående mått.


Bultmontage

Bultavstånd, c/c: 150/200/280/353

Konsolmontage

Konsolhåll, c/c-avstånd på fixturen: 357/425/510 mm

Vid infästning i våtrum ska Branschregler Säker Vatteninstallation följas

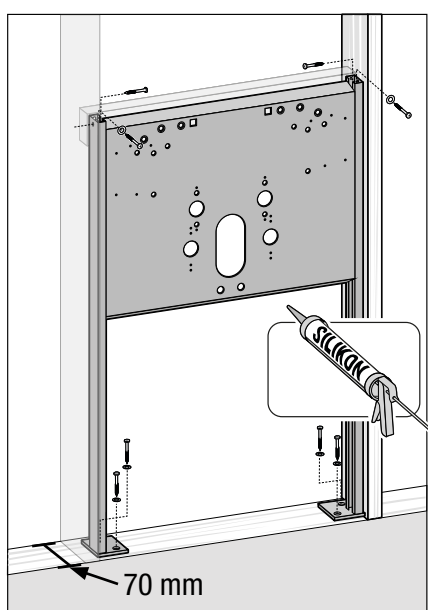

Skruvinfästningar

Ska göras i massiv konstruktion, exempelvis träreglar, träkortlingar, betong eller i annan konstruktion som är provad och godkänd för infästning.

Infästning i golv


Monteringsytan ska vara fri från golvvärme och ha ett borrh- och skruvdyjup på 60 mm. Om förläggningsdjupet är större än 60 mm får rör- och elledningar för läggas under monteringsytan.

Tätningar av infästningar i våtzone 1 och 2

Alla infästningar ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. Material för tätning, exempelvis silikon, ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.

Vid golvanlutet avlopp

Om fixturen inte byggs in i väggen utan istället placeras exempelvis i installationsvägg med vattentätt golv, säkerställ att avloppsröret dras upp minst 60 mm från väggens tätskikt (eller golvets uppvik).

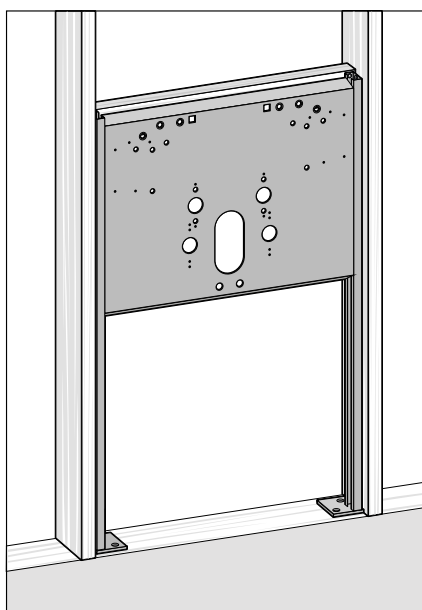


Monteringsanvisning

För fast fixtur


1. Säkerställ att fixturen installeras i linje med väggens insida. Använd skruv/bult anpassat för underlaget. Skruva fast fötterna i golvet samt i överkant bakåt eller åt sidan då skruvhål finns åt båda håll. Alla hål i våtrumsskikt måste tätas med silikon.
2. Välj skruvhål efter tvättställets monteringsmetod (konsol eller bult). Vid konsolmontage, skruva i skruvarna (M6x60). Vid bultmontage träs skyddslang på pinnbulten (M12x125) före monteringen.
3. Vid montage av eventuell väggbrička, montera pinnskruvarna (M6x57) i dessa hål.

För justerbar fixtur

1. Säkerställ att fixturen installeras i linje med väggens insida. Använd skruv/bult anpassat för underlaget. Skruva fast fötterna i golvet samt i överkant bakåt eller åt sidan då skruvhål finns åt båda håll. Alla hål i våtrumsskikt måste tätas med silikon.
2. Välj skruvhål efter tvättställets monteringsmetod (konsol eller bult). Vid konsolmontage, skruva i skruvarna (M6x60). Vid bultmontage träs skyddslang på pinnbulten (M12x125) före monteringen.
3. Vid montage av eventuell väggbrička, montera pinnskruvarna M6x57 i dessa hål.

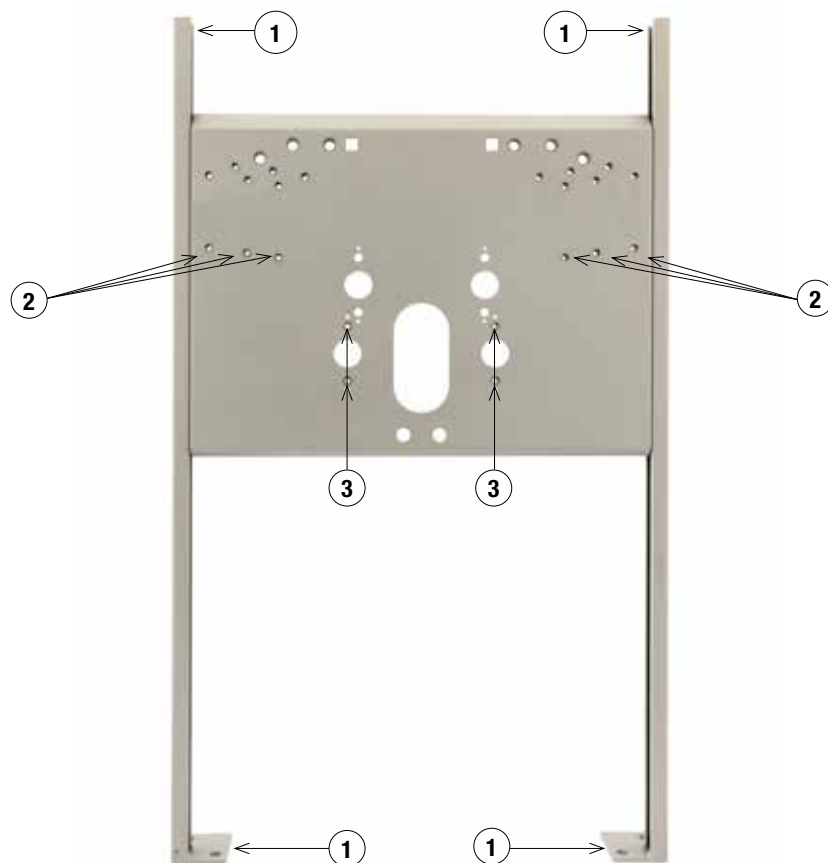

För bultmontage

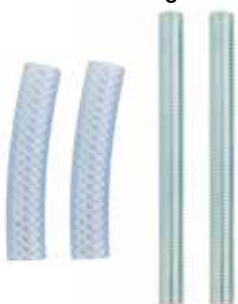

För konsolmontage




För eventuell väggbrička




Måttangivelser


Fast fixtur

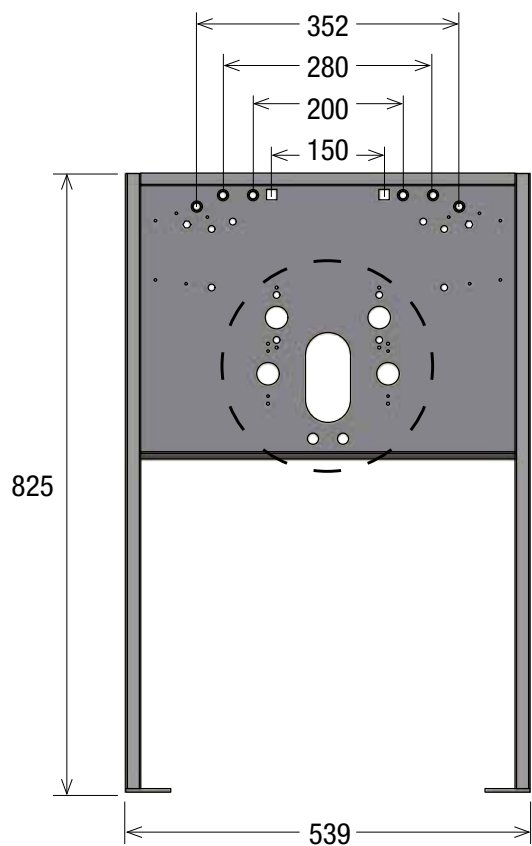

Justerbar fixtur

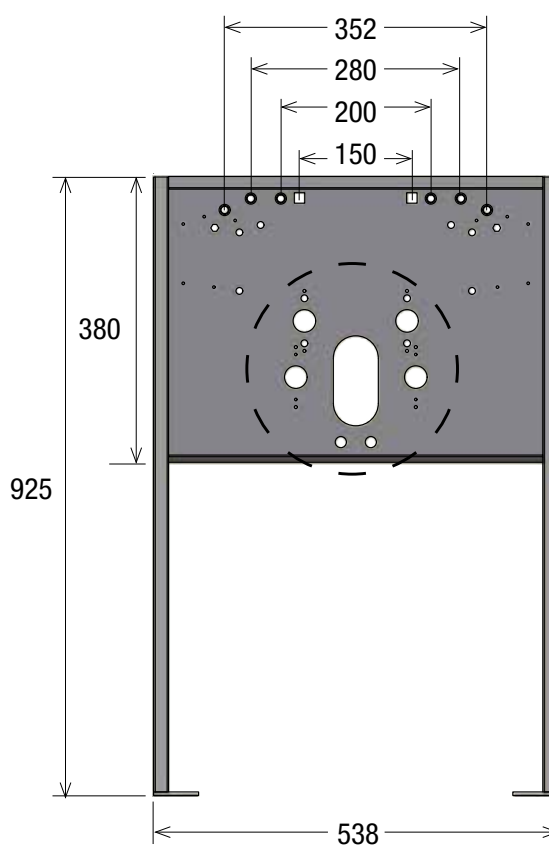

C/C-mått väggbricka

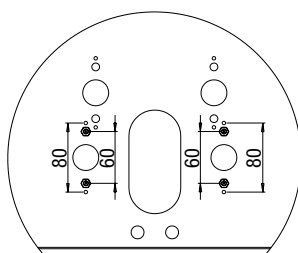

Alterna Tvättställsfixturer, fast modell, är märkta med Alterna samt RSK-nr 7991047.
Alterna Tvättställsfixturer, justerbar modell, är märkta med Alterna samt RSK-nr 7991048.