


För att underlätta monteringen rekommenderas att spegeldörren monteras av innan nedan monteringsinstruktioner följs.

Montering av handtag

Montera fast handtaget på spegeldörren genom att:


1. Lokalisera sidan på häftplattan där skyddspapperet täcker helt.
2. Ta bort skyddspapperet på denna sida.
3. Fäst häftplattan på utsidan av spegeldörren enligt bild.
4. Ta bort skyddspapperet på häftplattans andra sida.
5. Montera handtaget på fästplattan. Tryck hela vägen upp tills handtagets botten når fästplattan.

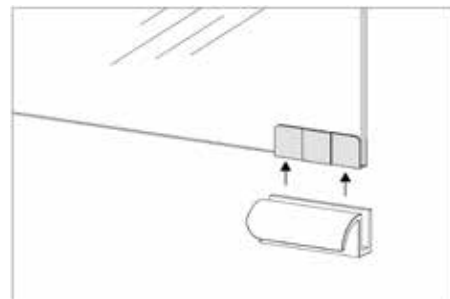

Montering av spegelskåp

Montera upp spegelskåpet på väggen genom att:

1. Mät upp önskad höjd.
2. Borra hål vid uppmätt höjd. Alla hål i våtrumsskikt måste tätas med silikon.
3. Använd plugg vid behov, som är anpassade till väggens material. Täta med silikon.
4. Skruva fast spegelskåpet. Välj skruvar anpassade till väggens material.
5. Montera tillbaka spegeldörren om den är avmonterad.
6. Säkerställ att skruvarna på gångjärnen är åtskruvade.

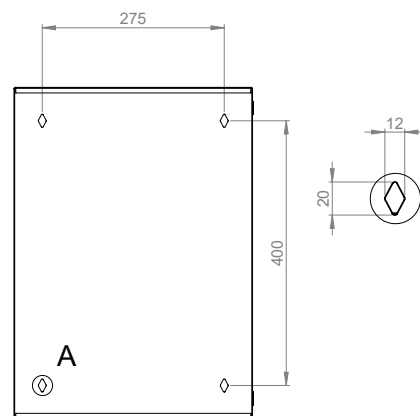

Vid infästning i våtrum ska Branschregler Säker Vatteninstallation följas

Skruvinfästningar

Ska göras i massiv konstruktion, exempelvis träreglar, träkortlingar, betong eller i annan konstruktion som är provad och godkänd för infästning.

Tätningar av infästningar i våtzon 1 och 2

Alla infästningar ska tätas mot väggens eller golvet tätskikt. Material för tätning, exempelvis silikon, ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.

