

Monteringsinstruktion Uponor Aqua PLUS Rör genomföring XS, S, M, L

Monteringsinstruktionen gäller för samtliga genomföringar för Uponor tappvatten- och golvvärmeskåp, Prefab-skåp samt Schaktbotten.

För att säkerställa att installationen av fördelarskåpet blir vattentät måste denna monteringsinstruktion följas. Rören ska placeras så att de stämmer överens med skåpets hålmönster. Viktigt är att rören förs in rakt, vinkelrätt mot skåpet. Rören ska vara raka, minst 200 mm från skåpets botten.

1. Kontrollera att genomföringen och skåpet inte är skadade av transport och hantering.
2. Se till att skåpets botten är ren från damm och att ytan runt hålen är jämn.
3. Gör ett hål i toppen av genomföringen. **Viktigt!** För storlek XS och S (9,9 - 32 mm) används en tång för att avlägsna toppen. För storlek M och L (16 - 32 mm) rekommenderas en M8-bult eller ett liknande verktyg med motsvarande dimension och rundad form. För rördimensionen 40 mm klipps toppen av genomföringen med en sax. För större rördimensioner (50 - 54 mm) ska genomföringen klippas med sax strax ovanför mitten, med ett noggrant snitt.

OBS! För detaljerade instruktioner för att göra ett hål i genomföringen se sida 2, avsnitt: **Instruktion för att göra hål i genomföring av storlek XS, S, M och L** samt **Dimensioner och rekommenderade verktyg för att göra ett korrekt hål**. Följ anvisningarna noggrant för en vattenskadesäker installation.

OBS! Applicera smörjmedel i genomföringen innan genomträngning med M8-bult t ex: vatten, såpvatten, Glidex eller silikonspray.

Använd inte vassa verktyg när du gör hålet som t ex: en skruvmejsel, detta för att säkerställa att materialet inte skadas och skapar ojämna kanter på hålet.

Skadad eller trasig genomföring skall inte monteras utan bytas ut.


4. Tryck in genomföringen från utsidan i skåpet. För golvvärmeskåp, smörj genomföring med såpvatten, silikonspray, silikonfett eller Glidex.
5. Efter montering av genomföring i skåpet, kontrollera att genomföringens kjol är helt utvikt. Om inte, tryck försiktigt genomföringen åt sidan så att kjolen viker ut sig.
6. Montera skåpet i väggkonstruktionen eller placera skåpet på golvkonstruktion. Rekommenderas att göra detta innan golvet är klart eller betongen är gjuten. Annars finns en risk att rören blir felplacerade eller för korta.
7. Tryck försiktigt röret igenom genomföringen. Viktigt är att röret förs in vinkelrätt mot skåpet.

OBS! Applicera smörjmedel innan införing av röret t ex: vatten, såpvatten, Glidex eller silikonspray för att underlätta momentet.


Kontrollera att genomföringen inte skadats när röret har förts igenom genomföringen samt att den inte har flyttat sig ur position i skåpets botten.

Om skyddsrör används ska dessa tryckas genom genomföringen så att skyddsrören är synliga i skåpet.


Instruktion för att göra hål i genomföring av storlek XS och S

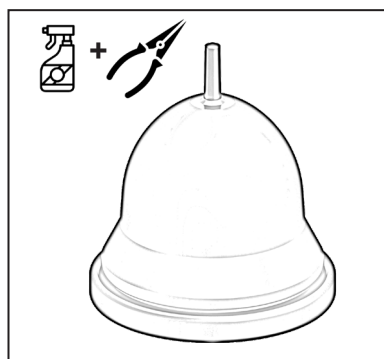

Använd tång för att avlägsna toppen.

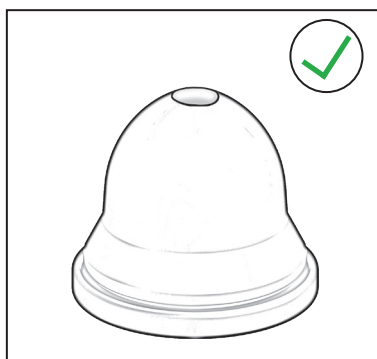


Korrekt hål på genomföringen. Symmetrisk och rund.

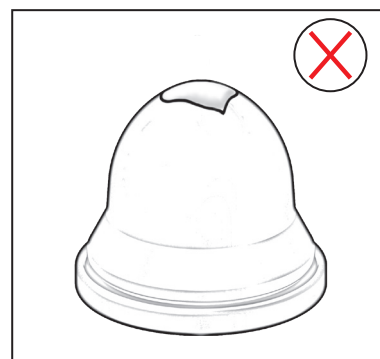


Felaktigt hål på genomföringen. Skadade och spruckna kanter. Dessa skall ej monteras.


Instruktion för att göra hål i genomföring av storlek M och L

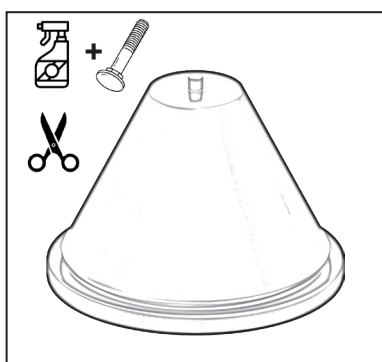

Gör ett anpassat hål på genomföringen efter rördimension. Med M8-bult för mindre dimensioner och sax för större dimensioner.

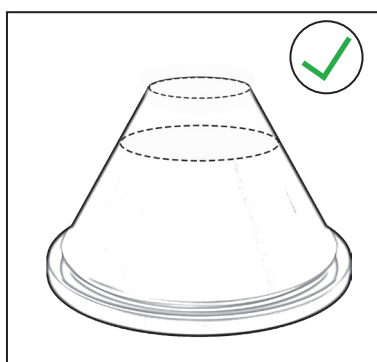


Korrekt hål på genomföringen. När sax används blir hålet ovalt även vid rakt snitt. Detta påverkar inte funktionen.

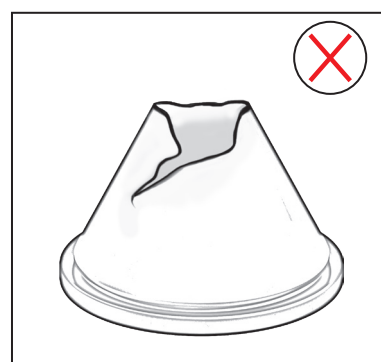

Felaktigt hål på genomföringen. Skadade och spruckna kanter. Dessa skall ej monteras.

Dimensioner och rekommenderade verktyg för att göra ett korrekt hål

XS - S (9,9-32 mm)	Använd tång för att avlägsna toppen
M - L (16-32 mm)	M8-bult (Applícera smörjmedel)
M - L (40 mm)	Sax - klipp av toppen på genomföringen
L (50 - 54 mm)	Sax - klipp genomföringen strax ovanför mitten

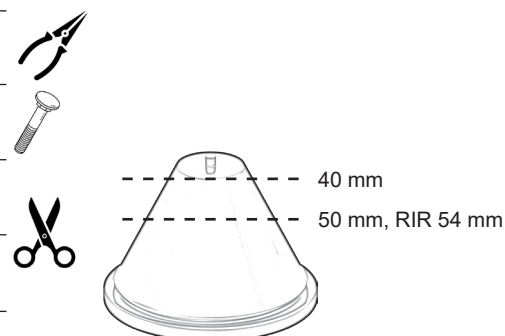

Kompatibilitetstabell

Genomföring	Håldiameter	Användning	Nakna rör	Skyddsrör
XS 298 63 12	32 mm	Golvvärme	9,9, 12, 16, 17, 20 mm	Används ej för skyddsrör
S 298 62 90	32/34 mm	Tappvatten & Radiator	16, 17, 20, 25 mm	25/20, 28/23 mm
M 298 62 91	48 mm	Golvvärme	20, 25, 32, 40 mm	25/20, 28/23, 34/28 mm
L 298 62 92	60 mm	Tappvatten & Radiator	16, 20, 25, 32, 40, 50 mm	25/20, 28/23, 34/28, 54/48 mm

Lista av skåp och schaktbottnar

Artikelnummer	Produkt
1096937	Uponor Comfort Port Vario S WT 5x
1096938	Uponor Comfort Port Vario S WT 8x
1096939	Uponor Comfort Port Vario S WT 10x
1096940	Uponor Comfort Port Vario S WT 13x
1093573	Uponor Vario cabinet nordic OW 550x850x108mm
1093574	Uponor Vario cabinet nordic OW 850x850x108mm
1093575	Uponor Vario cabinet nordic OW 1200x850x108mm
1093581	Uponor Vario cabinet bottom 550x108mm
1093582	Uponor Vario cabinet bottom 850x108mm
1093580	Uponor Vario cabinet bottom PG 850x108mm
1093583	Uponor Vario cabinet bottom 1200x108mm
1088044	Uponor Vario cabinet Push-12
1071574	Uponor Ready Port watermeter cabinet VMS, Aqua Plus 650
1071575	Uponor Ready Port watermeter cabinet VMS, Aqua Plus 850
1096945	Uponor Ready Port meter & manifold WT 9/7 V 550x650x125mm
1096946	Uponor Ready Port meter & manifold WT 9/7 H 550x650x125mm
1096947	Uponor Ready Port Reno WT 400x400x70mm, 5/4
1087409	Uponor Aqua PLUS cabinet VU L, 250x250x70mm
1088751	Uponor Aqua PLUS cabinet FS A, 350x350x118mm
1088752	Uponor Aqua PLUS cabinet FS A, 350x350x108mm
1088774	Uponor Aqua PLUS cabinet FS D, 350x550x118mm
1088758	Uponor Aqua PLUS cabinet FS B, 550x500x118mm
1088759	Uponor Aqua PLUS cabinet FS B, 550x500x108mm
1088760	Uponor Aqua PLUS cabinet RS B, 550x500x108mm
1088767	Uponor Aqua PLUS cabinet FS C, 750x500x118mm
1144911	SFG Uponor cabinet custom 550x850X205 mm
1144201	SFG Shunt cabinet 700X800X108 mm
1140237	SFG READY PORT CABINET GALFAN 300X550X108
1136487	SFG Ready Port SB 680 BOTTOM MANIFOLD
1136486	boAssyttom plate 680x260
1136483	SFG Ready Port SB 470 BOTTOM MANIFOLD
1136482	SFG Ready port SB 470 bottom
1135407	SFG Ready Port GV 1000 Cabinet 1000x800x108
1135403	SFG Ready Port GV 850 Cabinet 850x800x108
1135185	SFG Ready Port JM 400 Cabinet
1135184	SFG Ready Port JM 300 Cabinet
1134974	SFG READY PORT GV 700 CABINET 700X800X108

Artikelnummer	Produkt
1121409	SFG CABINET 330X550X108
1116190	SFG READY PORT R2I CABINET 350 X 500 X 160 SE
1105828	SFG READY PORT R2I CABINET 550 X 750 X 108
1097111	SFG Ready Port R2I cabinet 1000X750X108 GV
1097110	SFG Ready Port R2I cabinet 850x750x108 GV
1097109	SFG Ready Port R2I cabinet 700x750x108 GV
1096017	R2I cabinet 550x750x108 GV
1095473	SFG R2I CABINET 350X550X108 MM
1095406	SFG R2I CABINET 400X400X70
1095133	SFG CABINET (R2I) 550X500X140 (VST)
1094887	SFG CABINET HOUSING 550 X 650 X 125 LEFT
1094886	SFG CABINET HOUSING 550 X 650 X 125 RIGHT
1094599	SFG SCANDI BYG 550 X 500 X 118 (R2I)
1094366	SFG TAP WATER CABINET INK RIGHT /40 550X 850X 125 (R2I)
1094365	SFG TAP WATER CABINET INK LEFT /40 550X 850X 125 (R2I)
1094166	SFG R2I CABINET 450X500X108 MM /LEFT 40/RIGHT 40
1094365	SFG TAP WATER CABINET INK LEFT /40 550X 850X 125 (R2I)
1094166	SFG R2I CABINET 450X500X108 MM /LEFT 40/RIGHT 40
1092929	SFG R2I CABINET 400X400X108 MM /40/40
1092929	SFG R2I CABINET 400X400X108 MM /40/40
1092816	SFG TAP WATER CABINET INK RIGHT /40 550X 650X 125 (R2I)
1092815	SFG TAP WATER CABINET INK LEFT /40 550X 650X 125 (R2I)
1092566	SFG R2I CABINET 550X500X108 /25 LEFT/ 25 RIGHT
1092445	SFG R2I CABINET 400X500X108 /40 LEFT
1092444	SFG R2I CABINET 400X500X108 /40 RIGHT
1089155	SFG R2I CABINET 400X400X108 /40 LEFT
1089154	SFG R2I CABINET 400X400X108 /40 RIGHT
1089153	SFG R2I CABINET 400X400X108 /25 RIGHT
1089153	SFG R2I CABINET 400X400X108 /25 RIGHT
1089152	SFG R2I CABINET 400X400X108 /25 LEFT
1089085	SFG R2I CABINET 750X500X108 /40
1089084	SFG R2I CABINET 750X500X108 /25
1088934-3	R2I cabinet 550x750x160 GV
1088934-2	R2I cabinet 550x750x160 GV
1088934-1	R2I cabinet 550x750x160 GV
1088308	SFG R2I CABINET 400X400X108 MM
1088190	SFG TAP WATER CABINET INK 550X 650X 125 (R2I)
1088134	SFG R2I CABINET TRYGGA BOENDE 350 X 350 X 118 (R2I)
1088080	SFG R2I CABINET 450 X 500 X 108 MM

Artikelnummer	Produkt
1088190-1	Tap water cabinetINK 550X650X125 (R2I)
1088134	SFG R2I CABINET TRYGGA BOENDE 350 X 350 X 118 (R2I)
1088080	SFG R2I CABINET 450 X 500 X 108 MM
1087565	SFG R2I CABINET (RITNING NR UP000019)
1087490-1	Tapwater cabinet InK 550X850X125 (r2I)
1087490-1	Tapwater cabinet InK 550X850X125 (r2I)
1087490	SFG TAP WATER CABINET INK 550X850X125 (R2I)
1083801	SFG R2I CABINET
1119547	Combined cabinet 550X550X108
1135176	Cabinet 300X550X108
1135177	Cabinet 250X550X108
1121409	Cabinet 330X550X108
1121417	Cabinet 400X550X108
1121427	Cabinet 550x550x108
1121559	Modulskåp 1050X850
1135178	Cabinet 350X550X108
1140505	Combi Port cabinet 1800X580x145
1135179	Cabinet 800X550X108
1140506	CombiPort 1200x580x145

Uponor AB
 Hackstavägen 1
 721 32 Västerås
 0223-387 90

SE_2025 02 04