


# BA VÅTZONSLUCKA

BA Våtzenslucka har systemgodkännande mot 23 tätskiktssystem i branschen för anslutning av tätskikt mot fläns.

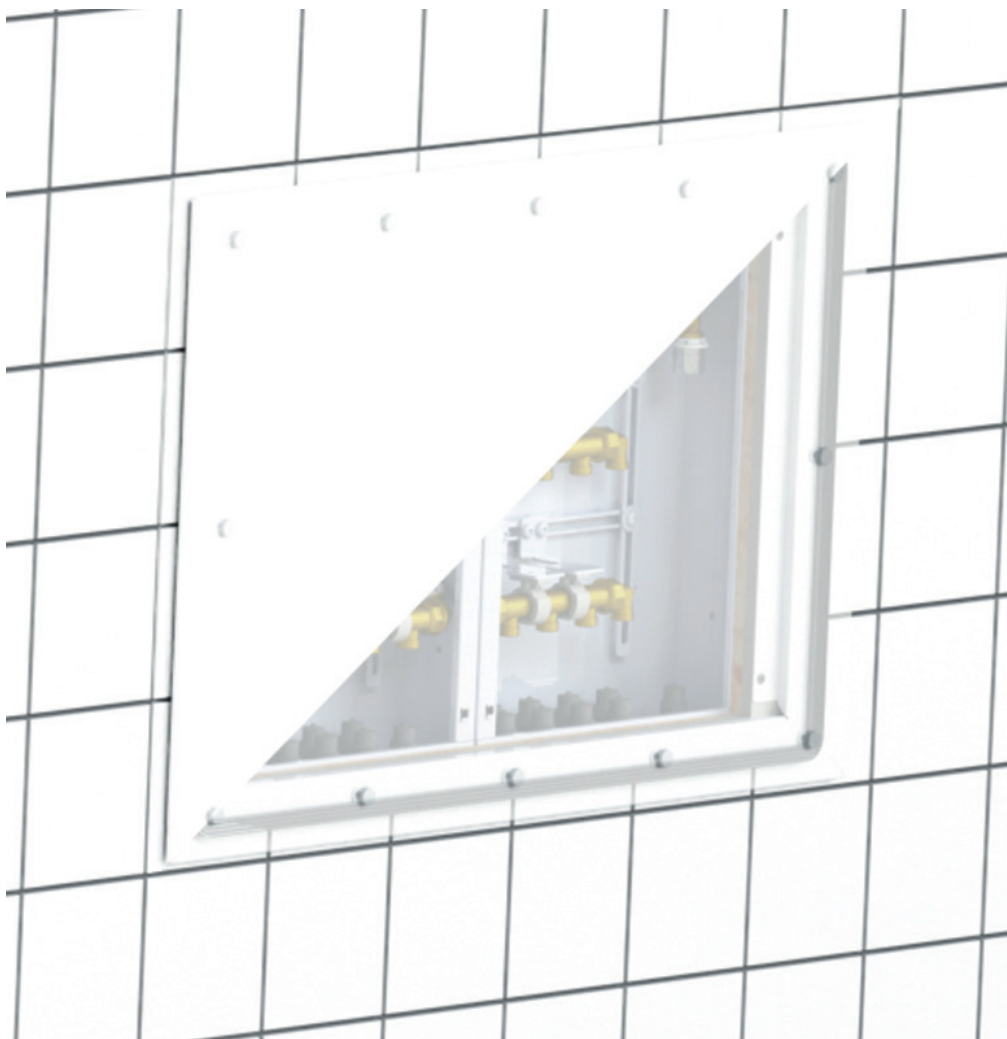

Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

RI  
SE  
C900470

Typgodkänd  
mot 22 tät-  
skiktssystem



**beulco**  
armatur ab

# BA Våtzenslucka

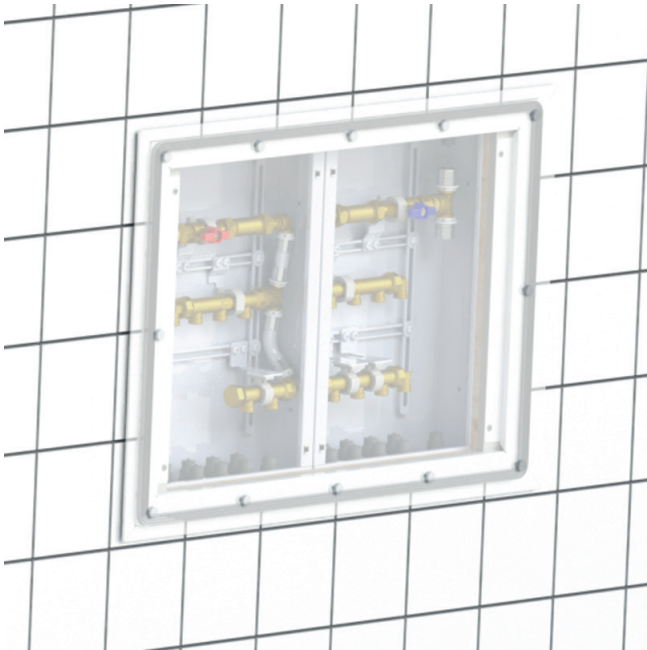


Bild 1

## Allmänt

BA Våtzenslucka är avsedd att användas till prefabricerade lösningar från Beulco Armatyr som till exempel fördelarskåp eller prefabricerad schaktbotten. BA Våtzenslucka är utformad så att den ej är beroende av specifik lösning utan kan även monteras som en separat produkt.

Anvisning gäller för följande modeller	
RSK-nummer	Modell:
4648094	BA Våtzenslucka Typ 1
4648095	BA Våtzenslucka Typ 2
4648096	BA Våtzenslucka Typ 3

## Innehållsförteckning:

För: VVS-entreprenören:

Allmän information om BA Våtzenslucka	2-3
Håltagning i vägg och förberedelser	4
Montage av ram	5
Fogning	6
Montage av lucka	7

## Appendix

För: Tätskiktstentreprenören:

Innehållsförteckning per leverantör	8-9
Enskild monteringsanvisning per leverantör	A1-A31

sida:

Vad som ingår:


Monteringsdetaljer:

- Lucka
- Ram med förmonterad folie
- Tätningsbricka
- Täcklock i vit plast
- Underdel täcklock
- M5x20 Försänkt skruv


# BA Våtzenslucka




Typ 1

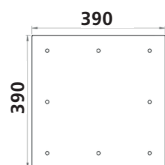

Yttermått vitlackerad vattensäkrad luckdel

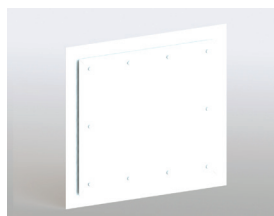


Typ 2

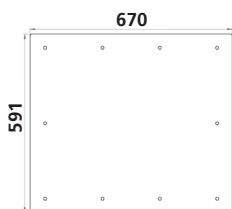

Yttermått vitlackerad vattensäkrad luckdel



Typ 3

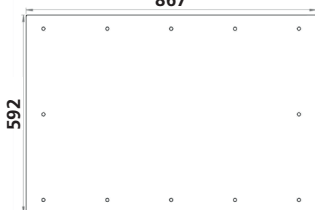

Yttermått vitlackerad vattensäkrad luckdel

BA Våtzenslucka finns i 3 modeller. Produkten BA Våtzenslucka är uppdelad i två delar, vattensäkrad lucka och ram med förmonterad folie för tätskikt mot fläns

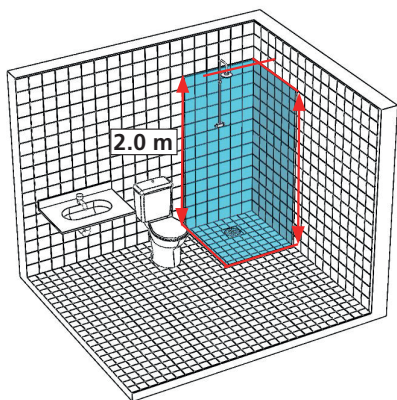


Bild 3 Plats för dusch

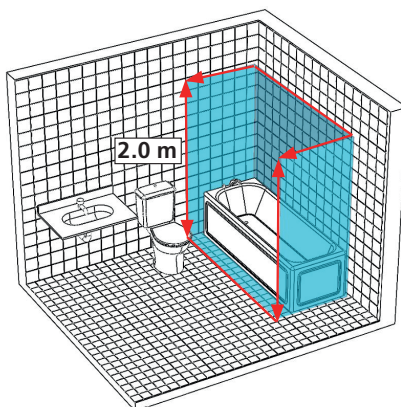


Bild 2 Plats för bad

BA Våtzenslucka är testad och godkänd för att sitta i våtzone dock ej i plats för bad och dusch (blåmarkerat område) enligt bild 2 och 3

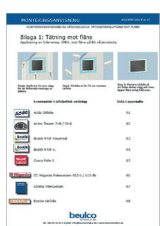


Bild 4a & b Appendix sid 8 och 9

BA Våtzenslucka har systemgodkännande mot 22 tätskiktssystem i branschen för anslutning av tätskikt mot fläns. Montageanvisning till respektive återfinns under appendix i denna anvisning.

## MONTAGE

### Innan installation påbörjas:

- Läs igenom hela monteringsanvisningen innan installationen påbörjas.
- Viktigt! Kontrollera att den förmonterade folieflänsen på ramen inte är skadad. Om den skulle vara skadad måste den bytas ut.
- Ramen monteras i samband med att tätskiktet på väggen monteras.
- Var noga med att skydda den förmonterade folieflänsen på ramen mot smuts och skador fram tills att tätskikt appliceras.
- Placera BA Vätzonslucka så att möjlighet finns att komma åt kopplingar, ventiler och annan utrustning när installationen slutförts.



Bild 5

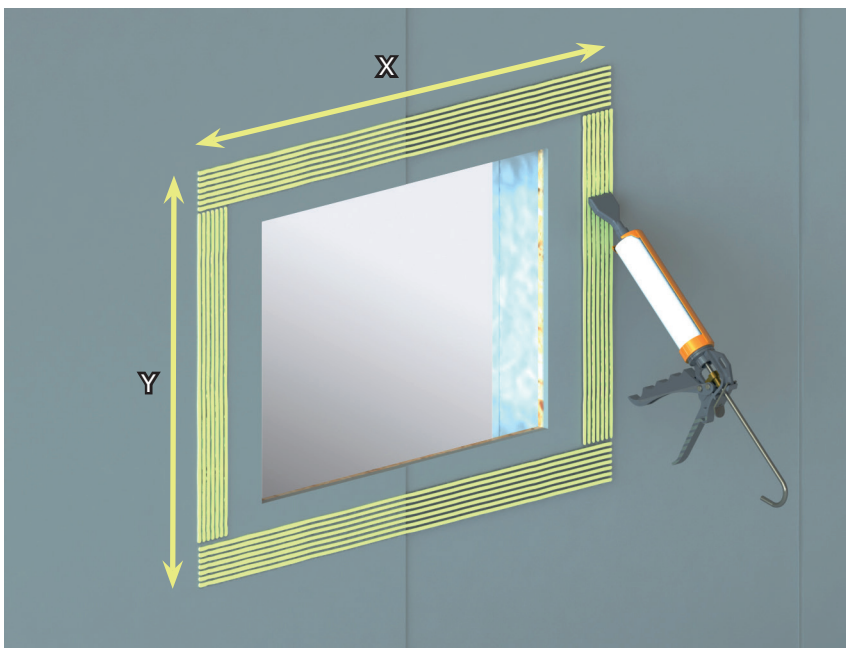


Bild 6

### Håltagning

Ta upp hål i vägg enligt tabell nedan för den aktuella modellen, se även bild 5.

Håltagning i vägg för nedanstående skåp		
Modell:	Hålbredd (X):	Hålhöjd (Y):
Typ 1	205mm	270mm
Typ 2	495mm	470mm
Typ 3	650mm	470mm

### Förberedelser innan montage för VVS-entreprenör

Applicera bygglim enligt bild 6. Använd limspridare. Tabell anger max mått.

Max lim-mått runt öppning		
Modell:	limbredd (X):	limhöjd (Y):
Typ 1	500mm	500mm
Typ 2	780mm	700mm
Typ 3	950mm	700mm

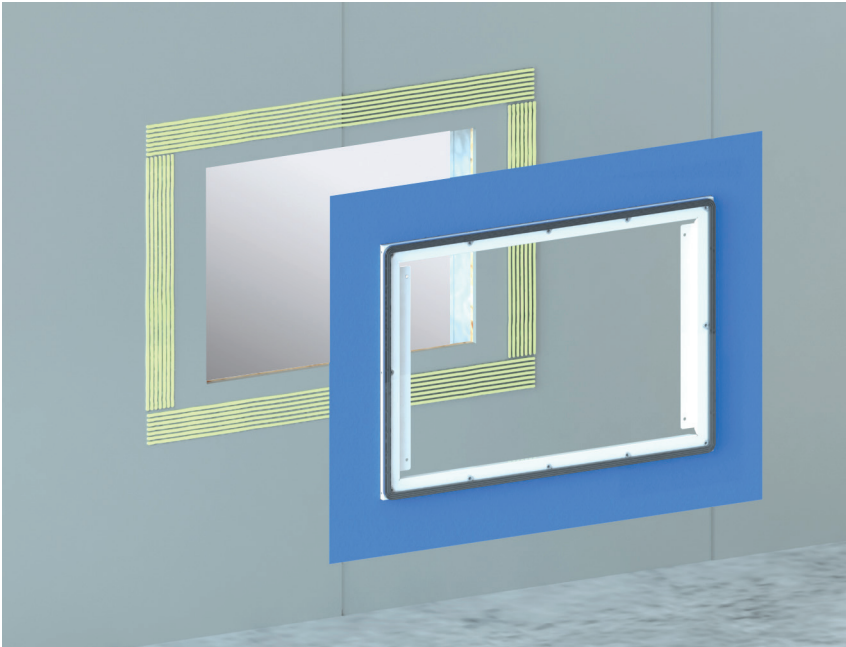


Bild 7



Bild 8

## Montage av ram

Montera ramen centrerad över det tagna hålet i vägg. Pressa flänsen mot applicerat lim för att säkerställa god vidhäftning, se bild 7.

**!** OBS! Kontrollera så att ramen är i våg innan den skruvas fast.

Skruva ramen i väggkonstruktionen med 4st skruvar (medföljer ej) anpassade för den aktuella väggens konstruktion, se bild 8. Om ej möjligt kan ramen fästas direkt i exempelvis fördelarskåpets stomme.

**!** OBS! Skruvarna får ej överspännas så att ramens fläns bockas ut mot rummet.

**!** **STOPP !**

Efter steg 8 skall tätskikt appliceras mot vägg. För applicering av väggens tätskikt mot fläns, se respektive leverantörs montageanvisning under Appendix sid 8 - 31



Bild 9

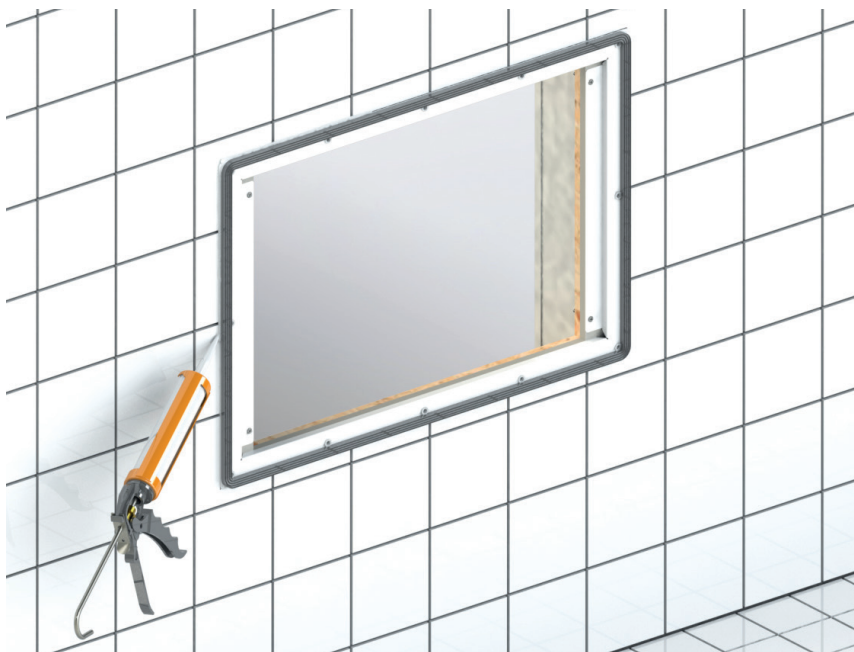


Bild 10

Innan vidare steg i denna montageanvisning utförs skall tätskiktsinstallationen vara gjord enligt leverantörens beskrivning. Bild 9 visar exempel på färdig tätskiktad vägg.

#### Fogning:

När väggens tätskikt och väggplattor är monterade appliceras mjukfog mellan ram och väggplattor. Välj mjukfog som är anpassad för våtrumsmiljö. Detta görs runt hela ramen på BA Våtzenslucka, se bild 10.

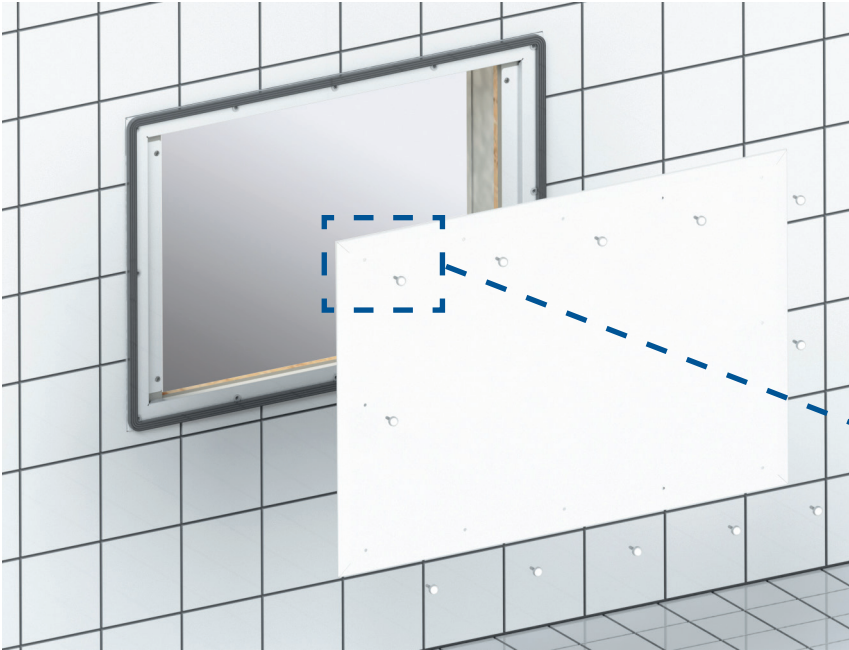


Bild 11A

Antal infästningspunkter till nedanstående skåp	
Modell :	Antal infästningspunkter:
Typ 1	8 st
Typ 2	10 st
Typ 3	12 st

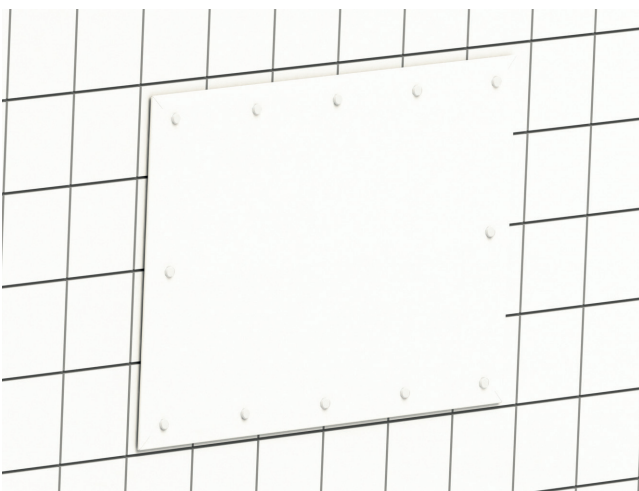


Bild 12

## Montage av lucka

Montage av luckan görs genom att infästningsdetaljerna monteras i luckans samtliga infästningspunkter, enligt bild 11A.

Montera infästningsdetaljerna i den ordning som bild 11B visar, tätningbricka, underdel täcklock, skruv och sist täcklock i vit plast över skruvskalle.

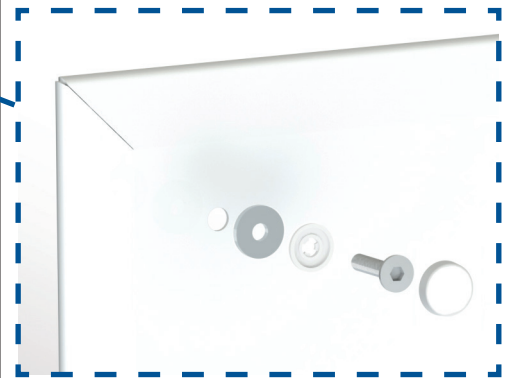


Bild 11B






**OBS!** Endast handverktyg ska användas vid montage av BA Våtzensluckas infästningar.



Bild 12 visar färdigmonterad BA Våtzenslucka.

## Appendix: Tätning mot fläns

Applicering av tätskikt mot fläns för respektive leverantör.

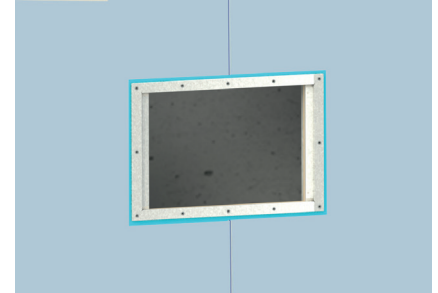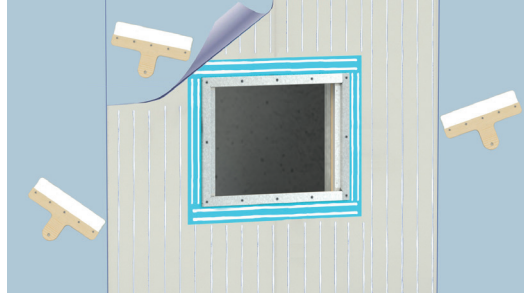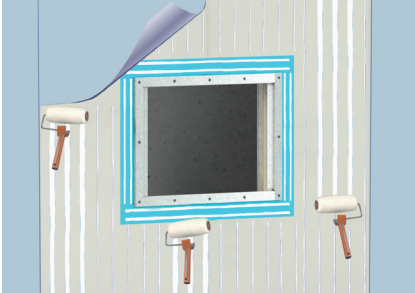

### Leverantör i alfabetisk ordning

### Sida i appendix



Adda tätfolie

A1



Ardex Tricom 7+8 / S1-K

A2



Bostik VTvF Universal

A3



Bostik VTvF-x.

A4



Casco Folie 1

A5



CC Höganäs Foliessystem G12-b / V12-3b

A6



Centro TM#System

A7



Ecodur tätfolie

A8



## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

### Leverantör i alfabetisk ordning forts.

### Sida i appendix



FF System Folie

A9



GKHero pro våtrumsfolie

A10



KERAKOLL Kerablock Tex 750

A11



Kiilto Kerasafe+ med Keraseal

A12



LIP System 27

A13



Mapei WP90 & WP200

A14



Midun Våtrumsfolie

A15



Mira Vapourmat 100

A16



PCI VG2014

A17



Schönox WSF

A18



Sense Pro System

A19



Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie

A20



Weber Tec Foliesystem

A21



Zebra duk

A22

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Adda Skarvlím på ramens prefabricerade foliefläns.

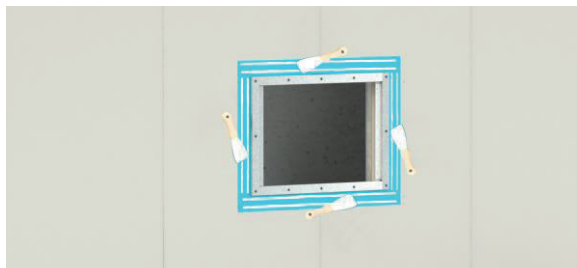


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

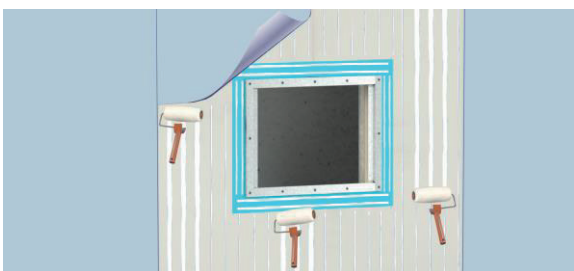

3. Applicera Adda tätmembran på övrig väggyta.

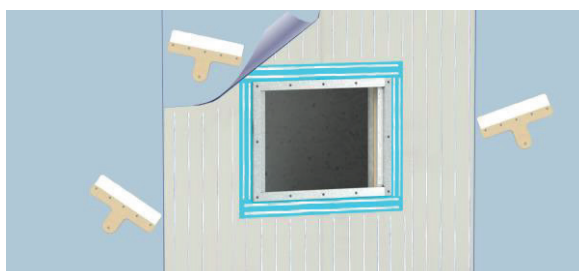

4. Montera Adda tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

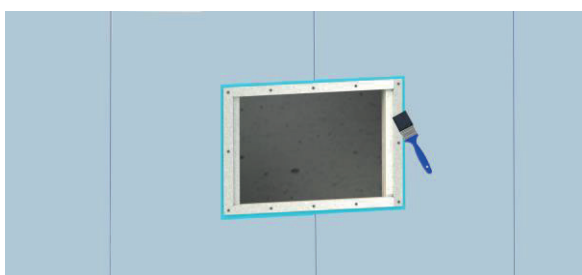

5. Förslut samtliga skarvar med Adda tätmembran.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning  
för Adda Tätfolie.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

**Adda**

För mer information se:  
[www.adda.se](http://www.adda.se)

Uppfyller  
Byggheramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1



## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

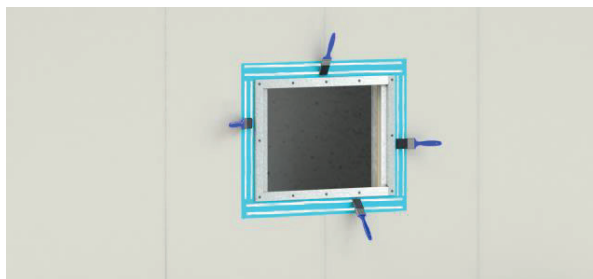


1. Applicera ARDEX 7+8 på ramens prefabricerade foliefläns.  
(Åtgång ca 0,85kg / m<sup>2</sup>)



2. Applicera ARDEX 7+8 / S1-K på övrig väggyta.

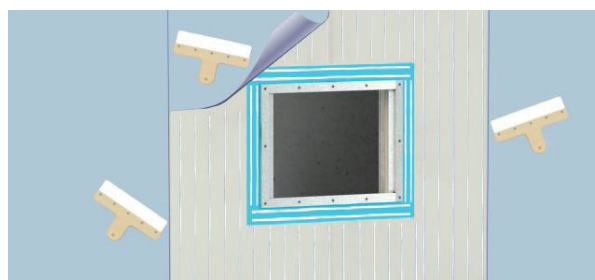

3. Montera ARDEX SK 100 W Tricom Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

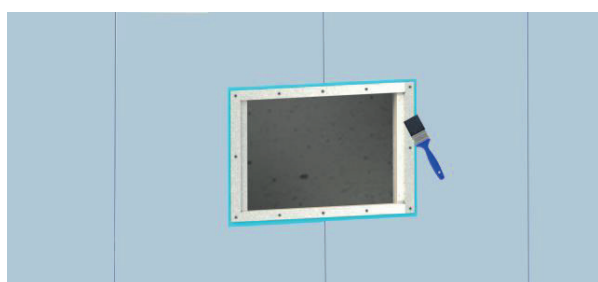

4. Förslut samtliga skarvar med ARDEX 7+8.  
(2 strykningar)

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för ARDEX Tricom 7+8 / S1-K.



För mer info om Ardex tätsystem se:  
[www.ardex.se](http://www.ardex.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

### Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

### Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Bostik Foil Seal grab på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera Bostik Membran Universal på övrig väggyta.

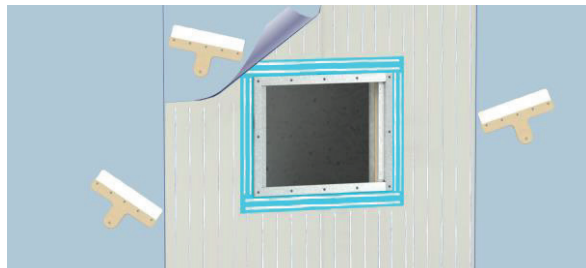

4. Montera Bostik tätskiktsfolie Universal. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

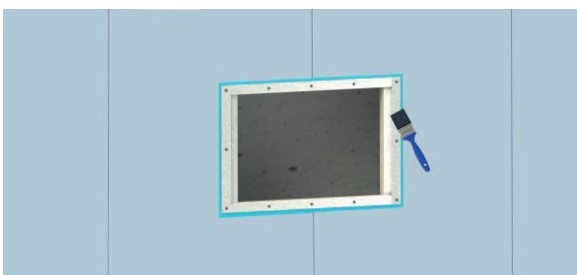

5. Förslut samtliga skarvar med Bostik membran Universal.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTvF Universal.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

**Bostik**  
smart adhesives

För mer information se:  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Uppfyller  
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Bostik Foil Seal grab på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera Bostik Membran på övrig väggyta.

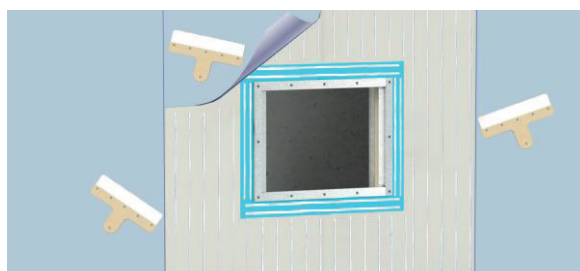

4. Montera Bostik tätskiktsfolie LX. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

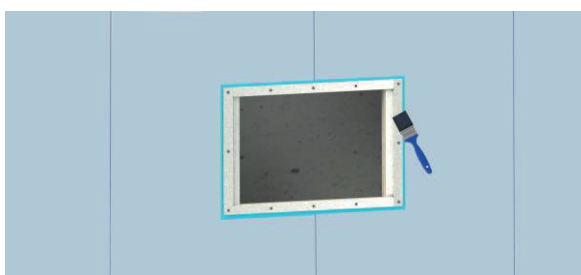

5. Förslut samtliga skarvar med Bostik membran LX.  
(2 strykningar)

**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTvF-X.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

**Bostik**  
smart adhesives

För mer information se:  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Uppfyller  
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

**Utförande**


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera WetStop Foilseal på ramens prefabricerade foliefläns.

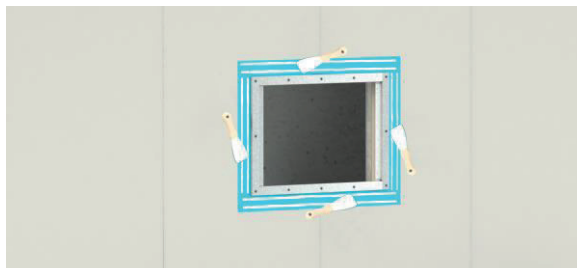


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

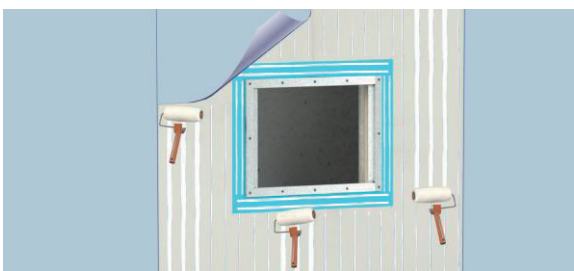

3. Applicera Wetstop iFIX på övrig väggyta.

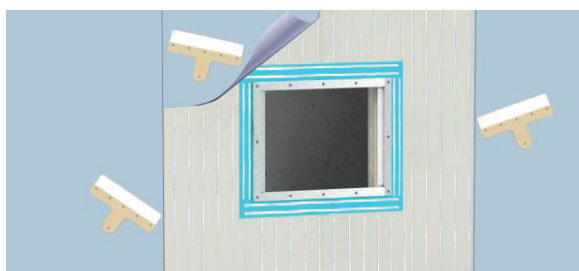

4. Montera Casco Folie 1 = WetStop Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

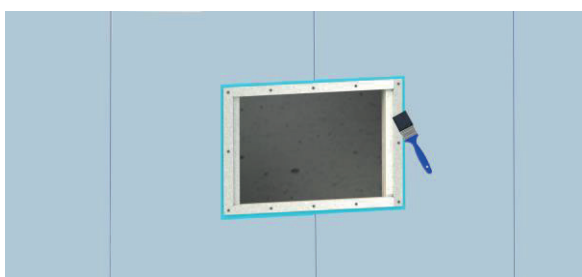

5. Förslut samtliga skarvar med WetStop iFIX.  
(2 strykningar)



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Casco Folie 1 - WetStop Folie.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab



För mer information se:  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

**Uppfyller**  
**Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum**  
**BBV 21:1**


## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

**Utförande**


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

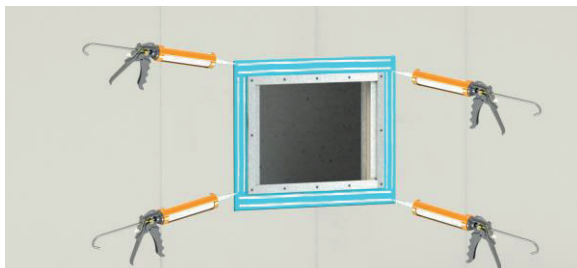


1. Applicera CC Höganäs FB 44 tublim på ramens prefabricerade foliefläns.

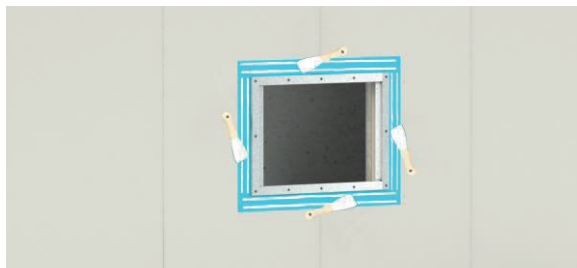


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

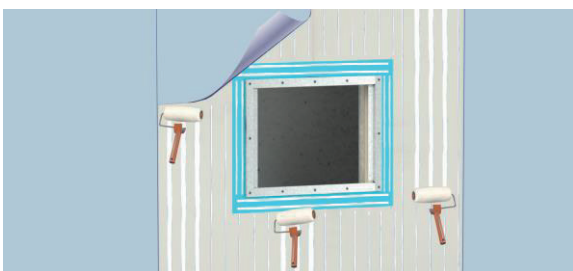

3. Applicera CC Höganäs FB7 folielim på övrig väggyta.

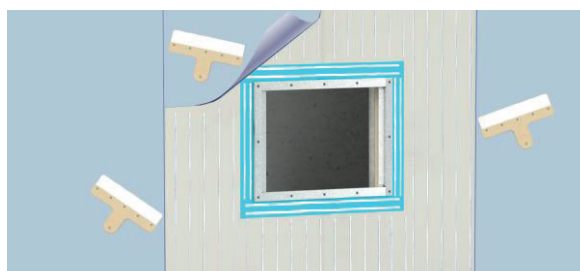

4. Montera CC Höganäs folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

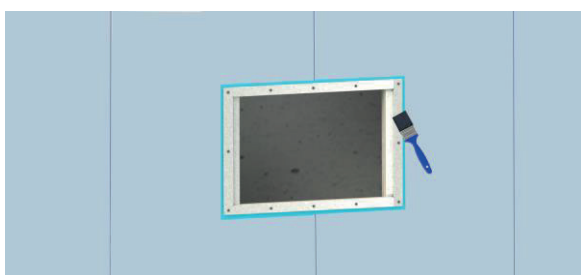

5. Förslut samtliga skarvar med CC Höganäs FB 44 tublim.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning  
för CC Höganäs Foliessystem G12-b / V12-3b.

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.



1. Applicera Centro TM#Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

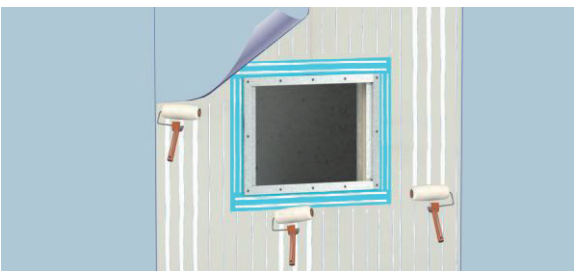


3. Applicera Centro TM#10 tätmembran på övrig väggyta.



4. Montera Centro TM#Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

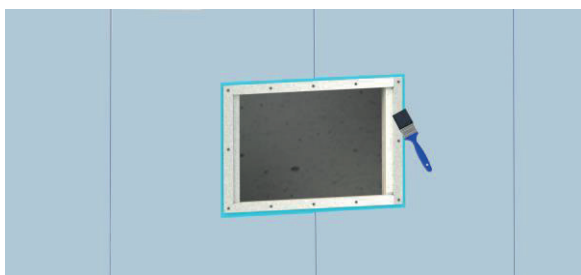

5. Förslut samtliga skarvar med Centro TM#10 tätmembran.  
(2 strykningar)



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Centro TM#10System.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab



För mer information se:  
[www.centro.se](http://www.centro.se)

**Uppfyller**  
**Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum**  
**BBV 21:1**



## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Ecodur Förseglingslim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

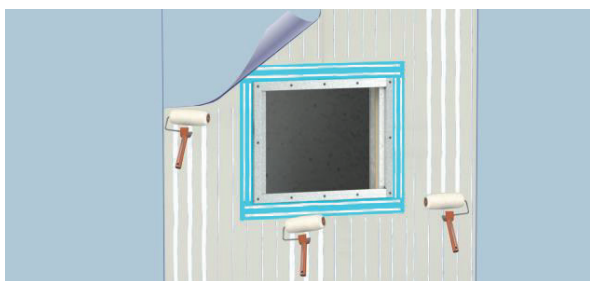

3. Applicera Ecodur tätmembran på övrig väggyta.

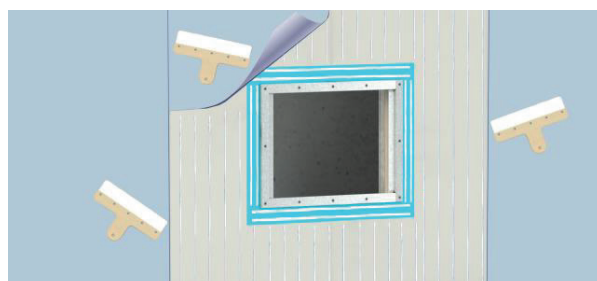

4. Montera Ecodur tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

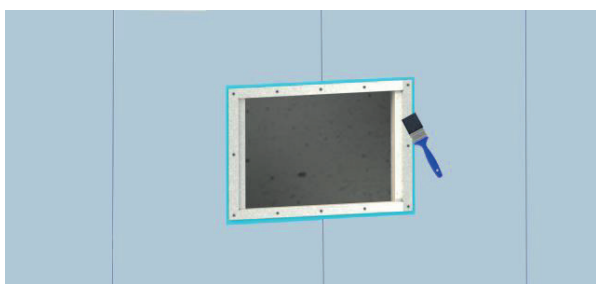

5. Förslut samtliga skarvar med Ecodur tätmembran (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning  
för Ecodur tätfolie.

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

**ECODUR®**

För mer information se:  
[www.englund-gruppen.se](http://www.englund-gruppen.se)

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera FF M-1K Lim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limsridare / Spackelspade.

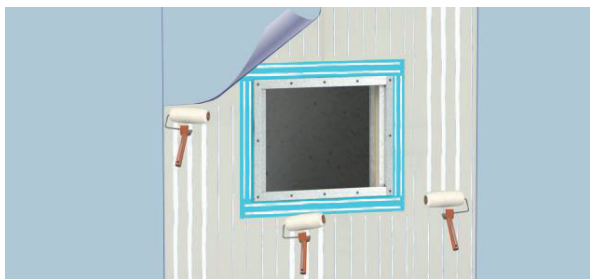


3. Applicera FF M-10 membran alt. FF M-2K på övrig väggyta.

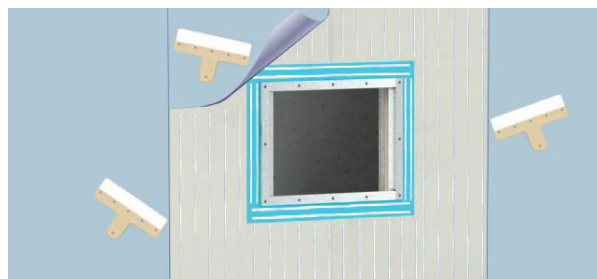

4. Montera FF M-Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

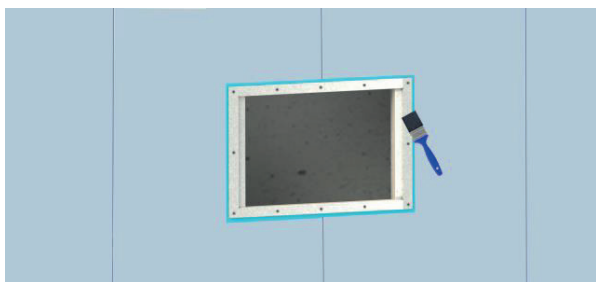

5. Förslut samtliga skarvar med FF M-1 Membran alt. FF M-2K (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie.

RI  
SE  
C900470

beulco  
armatur ab

FF  
Kakel

För mer information se:  
[www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera GKHero pro Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

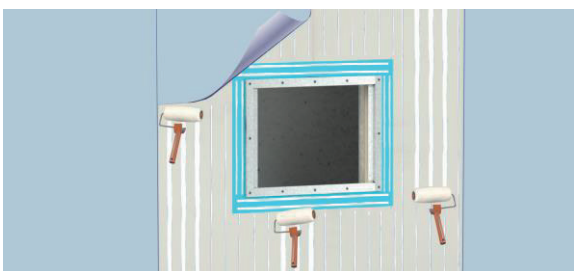

3. Applicera GKHero pro våtrumsmembran på övrig väggyta.

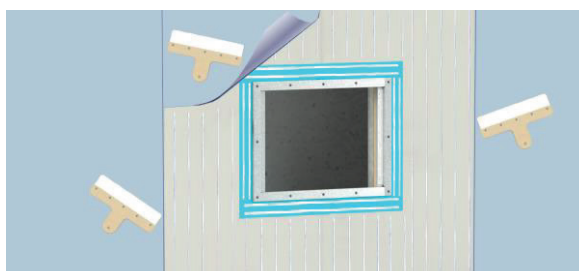

4. Montera GKHero pro Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

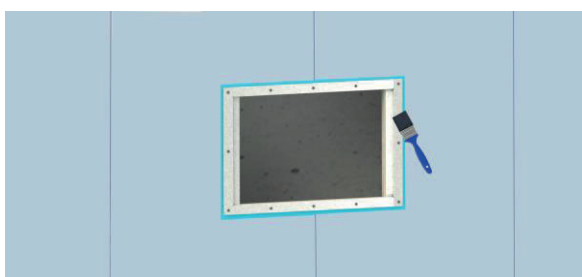

5. Förslut samtliga skarvar med GKHero pro våtrumsmembran.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning  
för GKHero pro Våtrumsfolie.


## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

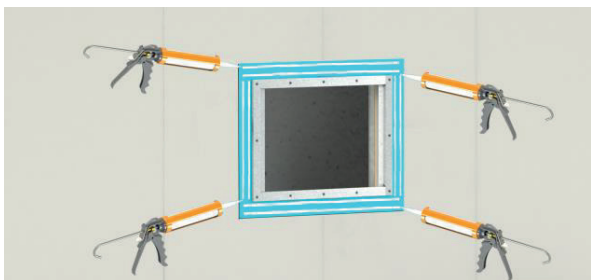


1. Applicera Aquastop Nanosil på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

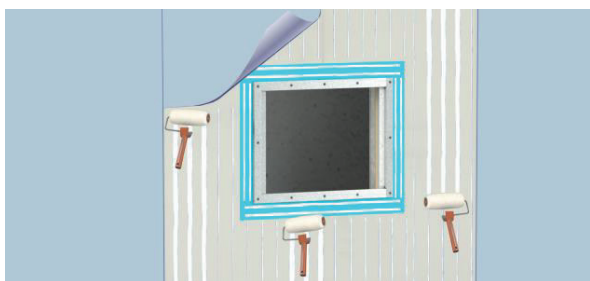

3. Applicera Nanodefense ECO på övrig väggyta.

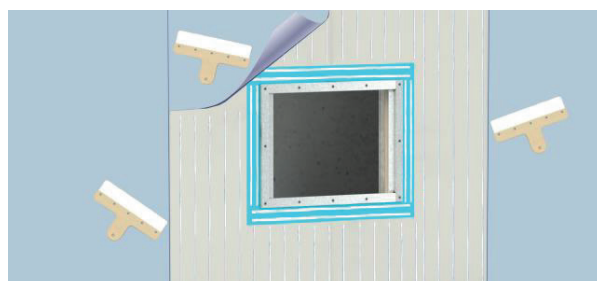

4. Montera Kerablock Tex 750 folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

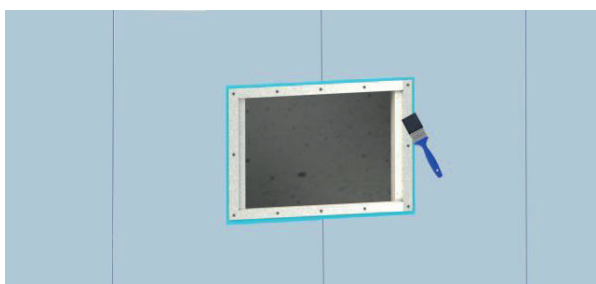

5. Förslut samtliga skarvar med Nanodefense ECO.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Kerablock Tex 750 och vätskebaserad Kerablock ECO + Nanodefense ECO.

För mer info besök: [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

### Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

### Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Kiilto Keraseal på ramens prefabricerade foliefläns.



2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

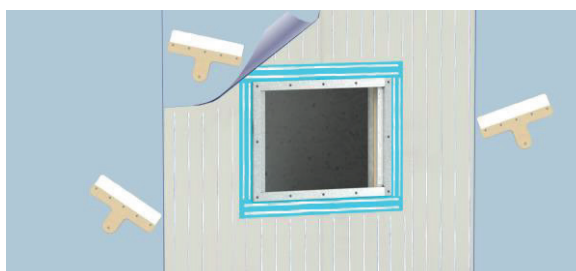

4. Montera Kiilto Kerasafe+ folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+

RI  
SE  
C900470

beulco  
armatur ab



För mer information se:  
[www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.



1. Applicera LIP 2K Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med LIP Folielimspackel alt. Roller.



3. Applicera LIP 2K Folielim på övrig väggyta.



4. Montera LIP Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

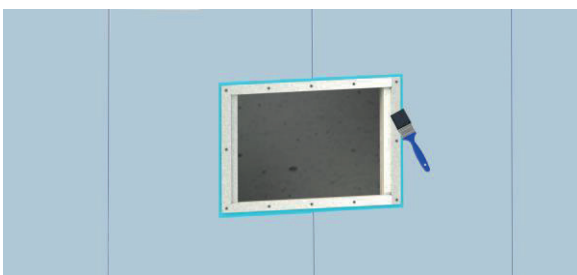

5. Förslut samtliga skarvar med LIP 2K.  
(2 strykningar)



**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för LIP System 27.

RI  
SE  
C900470

beulco  
armatur ab

LIP  
www.lip.dk

För mer information se:  
www.lip.se

Uppfyller  
Byggherakamkrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

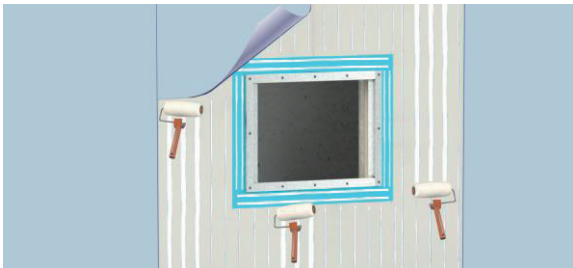

3. Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta.

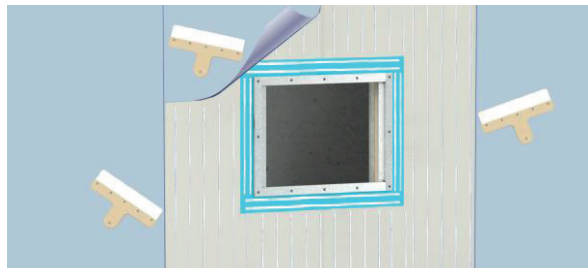

4. Montera Mapei WP90 alt Mapei WP200. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

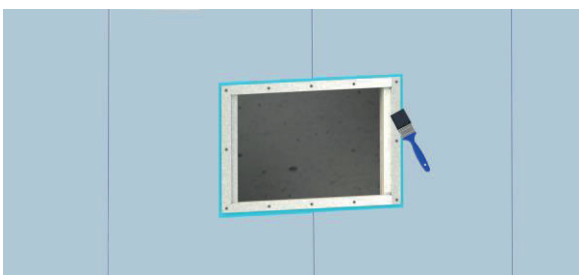

5. Förslut samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive. (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Mapei WP90 och WP200

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab



För mer information se:  
[www.mapei.se](http://www.mapei.se)

**Uppfyller**  
**Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum**  
**BBV 21:1**

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Midun Skarvlim Våtrum på ramens prefabricerade foliefläns.

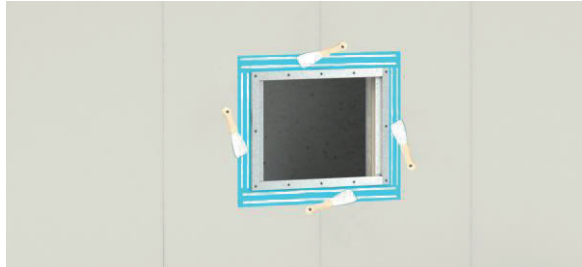


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

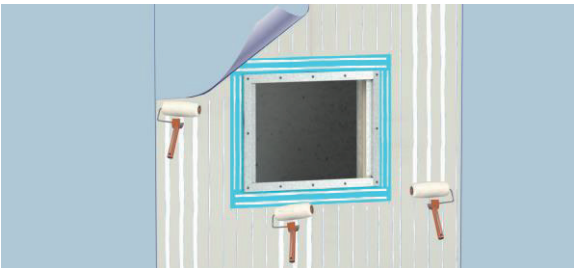

3. Applicera Midun tätmembran på övrig väggyta.

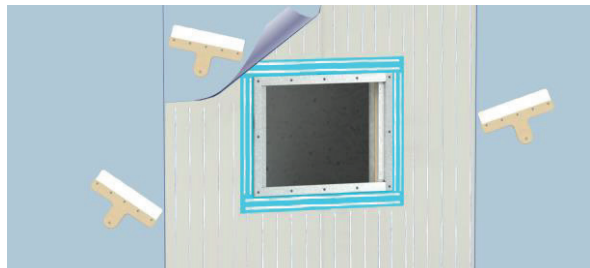

4. Montera Midun Våtrumsfoile. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

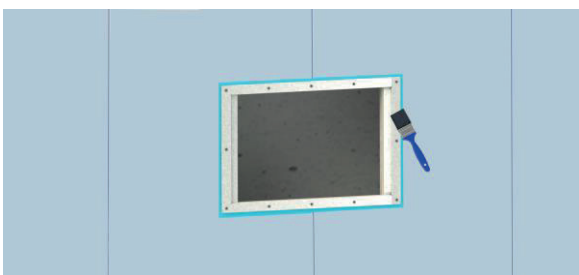

5. Förslut samtliga skarvar med Midun tätmembran (2 strykningar)

**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfoile.

RI  
SE  
C900470

beulco armatur ab midun®

För mer information se:  
[www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

Uppfyller  
Byggheramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1




## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

### Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

### Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

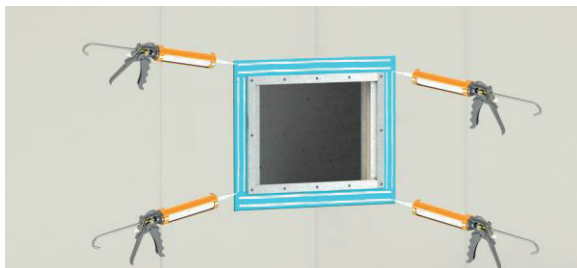


1. Applicera Mira 3690 one-seal på ramens prefabricerade foliefläns.

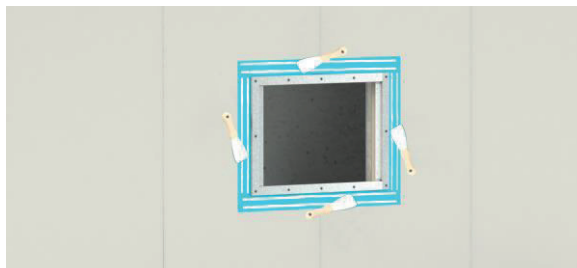


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.

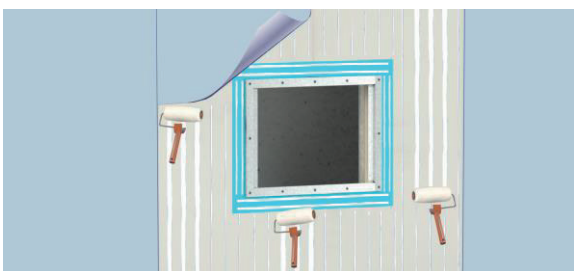

3. Applicera Mira 4400 multicat alt. Mira 4630 Aquaflex 2K på övrig väggyta.

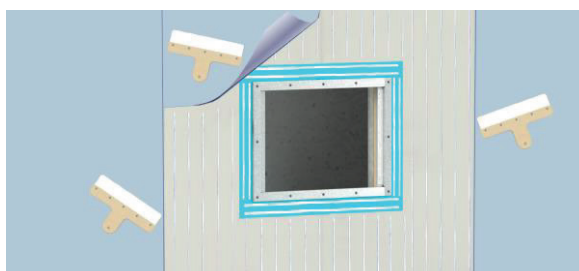

4. Montera Mira Vapourmat 4500 folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

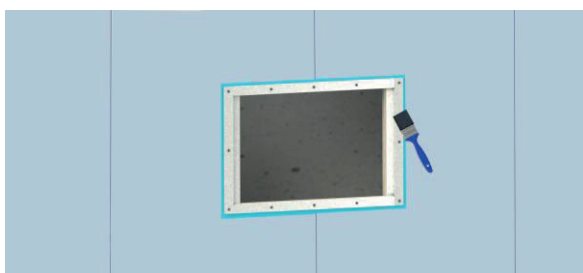

5. Förslut samtliga skarvar med Mira 3690 one-seal.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Mira Vapourmat 100.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

**mira**

För mer information se:  
[www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

Uppfyller  
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

### Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

### Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera PCI Pecitape Bond på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera PCI Lastogum alt. PCI Pecilastic W-Lim tätmembran på övrig väggyta.

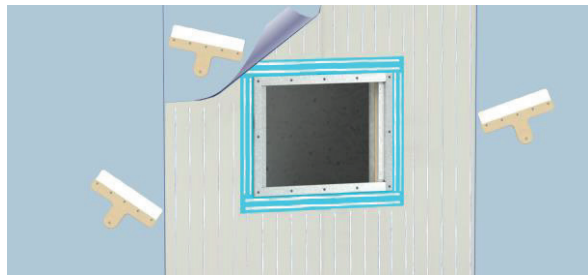

4. Montera PCI Pecilastic W. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

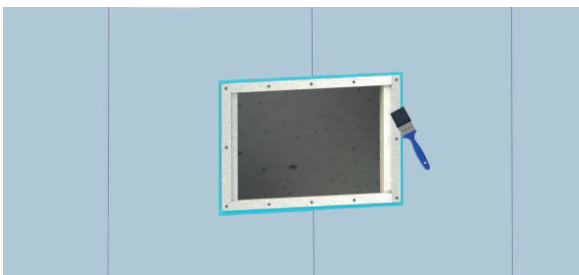

5. Förslut samtliga skarvar med PCI Pecitape Bond.



**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för PCI VG2014.

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Wetstop Foilseal på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera Schönox iFIX alt. Schönox HA på övrig väggyta.

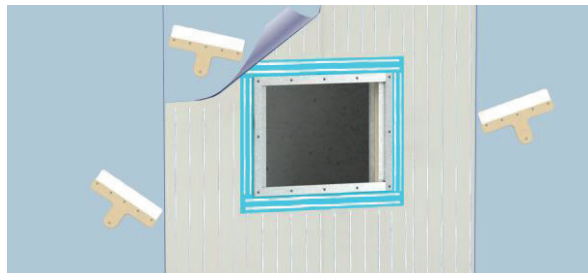

4. Montera Schönox WSF. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

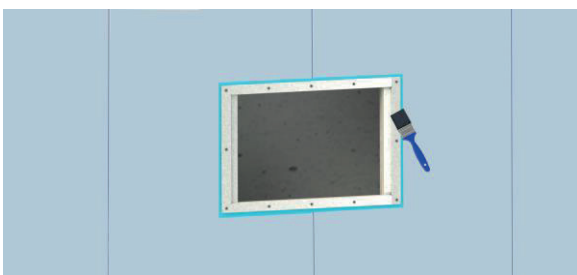

5. Förslut samtliga skarvar med Schönox iFIX alt. Schönox HA.  
(2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning  
för Schönox WSF.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

**SCHÖNOX**  
A SIKÅ BRAND

För mer information se:  
[www.schonox.se](http://www.schonox.se)

**Uppfyller**  
**Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum**  
**BBV 21:1**

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Sense Pro System Skarvlim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera Sense Pro System Tätmembran på övrig väggyta.

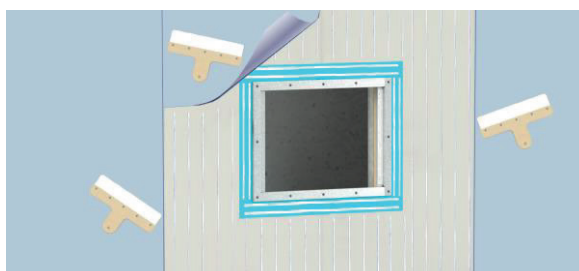

4. Montera Sense Pro System Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

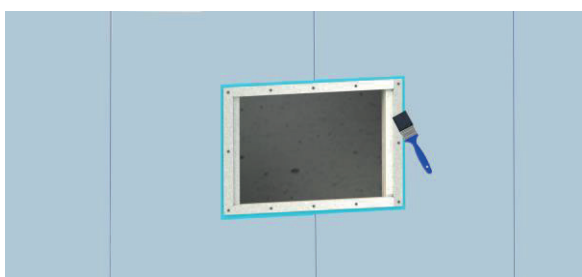

5. Förslut samtliga skarvar med Sense Pro System Tätmembran. (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Sense Pro System.

**RI  
SE**  
C900470

**beulco**  
armatur ab

 Sense Pro System®

För mer information se:  
[www.sensesystempro.se](http://www.sensesystempro.se)

**Uppfyller**  
**Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum**  
**BBV 21:1**

#### Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

#### Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Sopro Racofix 818 på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.



3. Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta.

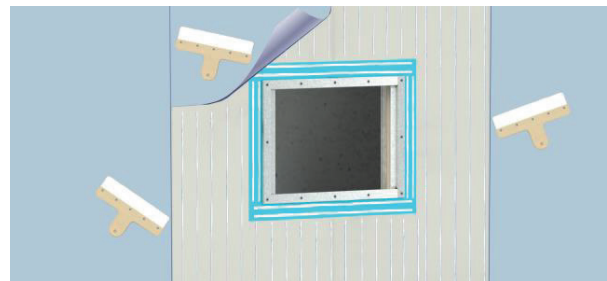

4. Montera Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

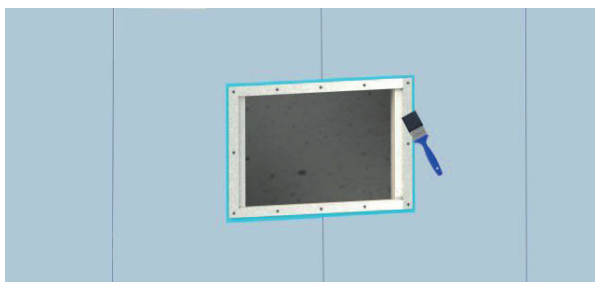

5. Förslut samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim.  
(2



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie.

RI  
SE  
C900470

beulco  
armatur ab

Sopro  
Byggkemi

För mer information se:  
[www.sopro.se](http://www.sopro.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1


Beulco vattentät lucka med Weber Tec Foliesystem. 2021:1  
MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

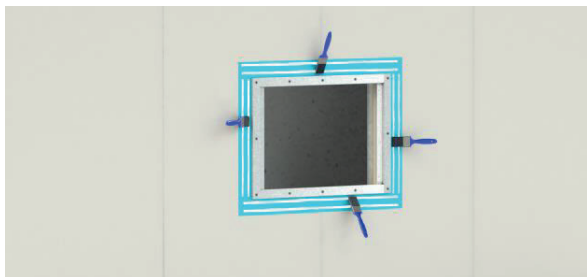


1. Applicera webertec tillbehörslim alt. webertec folie- och skarvlím på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3. Applicera webertec folie- och skarvlím alt. webertec membran och folielím på övrig väggyta.

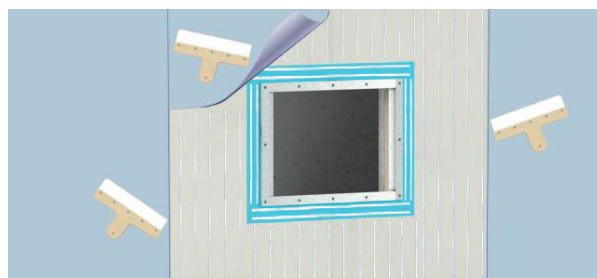

4. Montera webertec folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

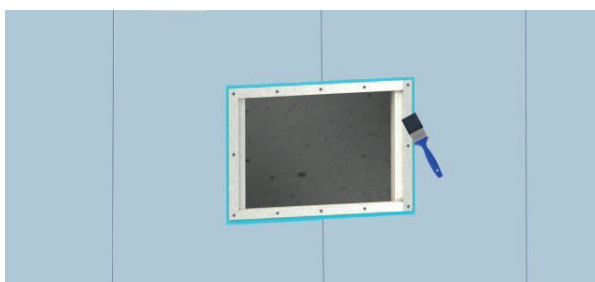

5. Förslut samtliga skarvar med webertec folie- och skarvlím. (2 tunna strykningar) alt. med webertec membran och



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.

RI  
SE  
C900470

beulco  
armatur ab

weber  
SAINT-GOBAIN

För mer information se:  
[www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se](http://www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

## MONTERINGSANVISNING BA VÄTZONSLUCKA- TÄTSKIKTANSLOTNING MOT FLÄNS

### Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

### Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folieflänsen inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Zebra spärllim på ramens prefabricerade foliefläns.

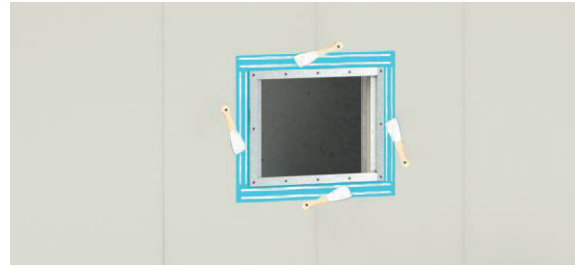


2. Sprid ut limmet med fintandad limspridare / Spackelspade.



3. Applicera Zebra membran på övrig väggyta.

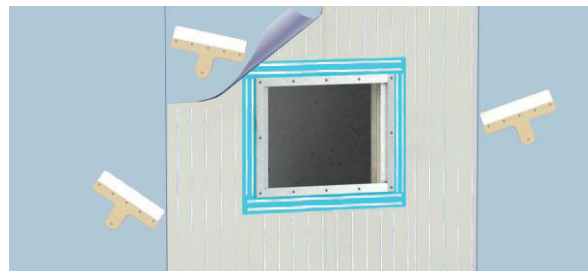

4. Montera Zebra duk. Överlappa ramens prefabricerade fläns med 30 mm. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

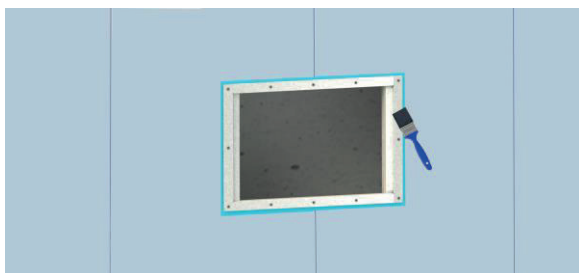

5. Förslut samtliga skarvar med Zebra membran.  
(2 strykningar)



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Zebra duk.

RI  
SE  
C900470

beulco  
armatur ab

Z  
ZEBRA

För mer information se:  
[www.zebrasystem.se](http://www.zebrasystem.se)

Uppfyller  
Byggherarkommissionens Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1