

Installationssats 190-300 mm med backventil

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's installationssatser med eller utan backventil för vattenmätare med bygglängd 190-300 mm. (punkt 7-9 gäller endast satser med backventil)

Montering:

1. Montera konsol horisontellt eller vertikalt. Konsolen ska monteras rakt. Använd skruv anpassad för aktuell väggkonstruktion. Obs! Flödesriktning ska vara enligt pilmarkering på konsol.
2. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängan. Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial.
3. Montera anslutningsdel/ventil med fasta nycklar. Obs! Mottag skall hållas på insida av konsol. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent.
4. Applicera packningar.
5. Montera passbit för hand och dra åt muttrar till stopp.
6. Montera passbit med fasta nycklar. Dra ca 0,5 - 1 varv beroende på dimension. Obs! Dra muttrarna samtidigt i en motsatt rörelse. Enligt fig 6 vänstra nyckeln nedåt och högra uppåt.
7. Applicera backventil enligt flödesriktning på utgående sida av konsol.
8. Skjut in backventilens slätända i botten av ventil. Dra åt mutter för hand. Obs! Ventilen ska monteras utan smörjning av gängorna. För de konsoler som har gängad backventil, se fig 2 för applicering av tätningsmaterial.
9. Dra åt mutter 0,5 varv med fasta nycklar. Obs! Mottag ska hållas på backventilens hus.

OBS! anslutande ledningar till installationssatsen får inte ha tryckande kraft i sidled, tryckande kraft uppåt eller nedåt, eller vridande kraft (Fig 10). För att minimera risk för skador som kan uppstå av sådana här krafter så bör rörhållare monteras på ledning direkt före och efter installationssats.

Fig 1

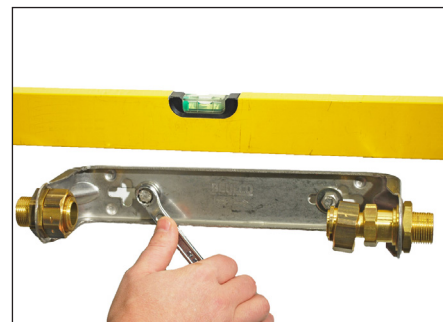


Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5

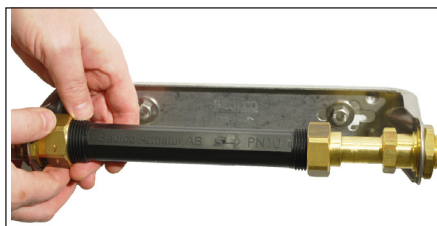


Fig 6



Fig 7



Fig 8



Fig 9

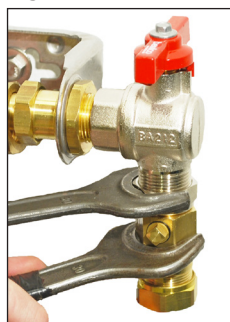


Fig 10

