



## Monterings anvisning för RHB:s förankringsbojor Passande de flesta på marknaden förekommande rörtyper.

### Montering:

1. Rengör ytan noga där förankringsbojan skall fästa (monteras). **Obs:** för PE & PVC rör måste stödhylsa användas (monteras i plaströret)
2. Fixera bojsvepen i det läge (avstånd) som de skall sitta på röret.
3. Dra bojsvepens bultar hårt och knacka därefter boj svepen med hammare eller dylikt så att de ligger i kontakt med röret, efterdrag bultarna. Upprepa detta förfarande minst en gång till. **Obs:** bojsvepen får absolut inte glida på röret.
4. Drag därefter åt dragstångens muttrar, dock ej lika hårt. Som bojsvepens.

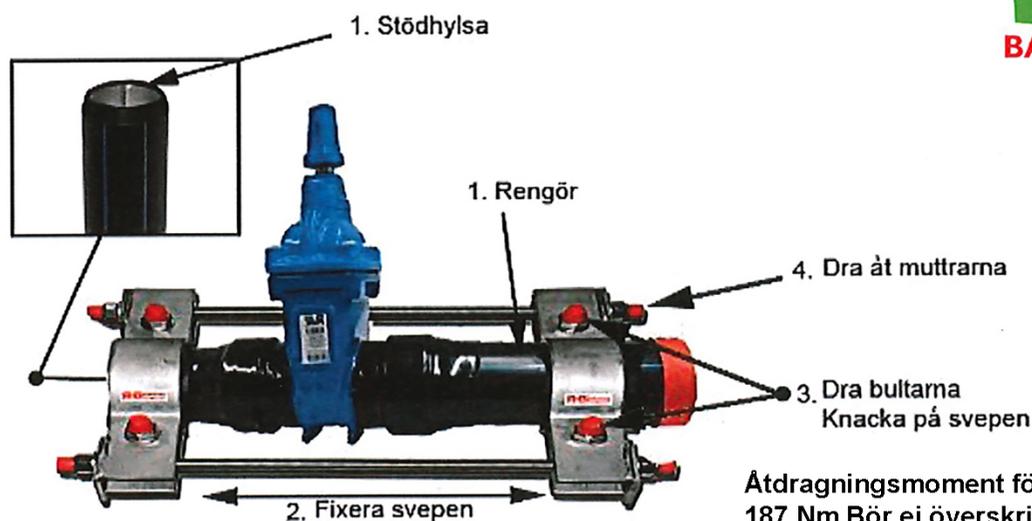

4 st. Dragstänger från dim. Ø 400 >

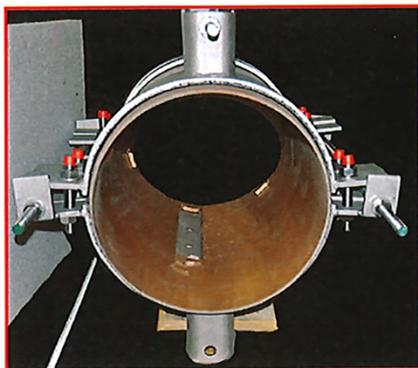

Dubbla svep från dim. Ø 600 >

