


Monteringsanvisning

Multi Fördelarskåp för Våtzon

75763	Våtzonsskåp (390 mm)	RSK 205 50 35
75763-2	Våtzensram och front (390 mm)	RSK 298 60 50
75765	Våtzonsskåp (510 mm)	RSK 205 50 15
75765-2	Våtzensram och front (510 mm)	RSK 298 60 51
75767	Våtzonsskåp ISO	RSK 205 50 37
75767-2	Våtzensram och front ISO	RSK 298 60 52



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1



Thermotech

info@thermotech.se
www.thermotech.se
Tel: 0620-68 33 30



Branschregler SÄKER Vatteninstallation 2021:1

- Serviceöppning ska inte placeras i plats för bad eller dusch. Serviceöppning i tak ska ha dränerande lucka och placeras i rum med vattentätt golv.
- I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp som ansluts mot väggens tätskikt ha en anslutning som är provad och godkänd enligt branschstandard.
- I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, eller en annan verifierad konstruktion som inte är ansluten mot väggens tätskikt, ha en serviceöppning med vattentät lucka och ram.





Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard.

- Ledning för läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum med vattentätt golv. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmare än 60 mm från golvet eller intilliggande väggs tätskikt.
- En läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch.
- Installationen ska utföras enligt Branschregler SÄKER Vatteninstallation.

RÖRGENOMFÖRINGAR

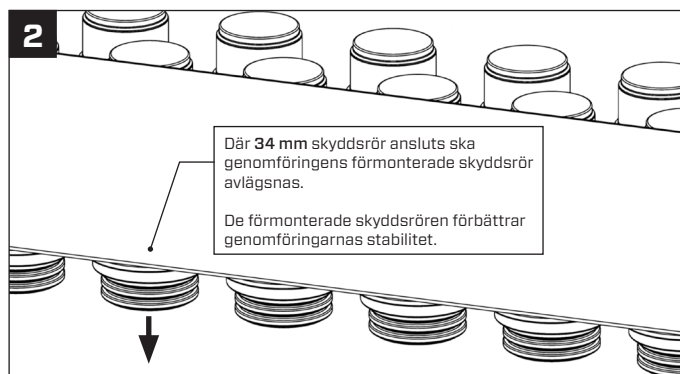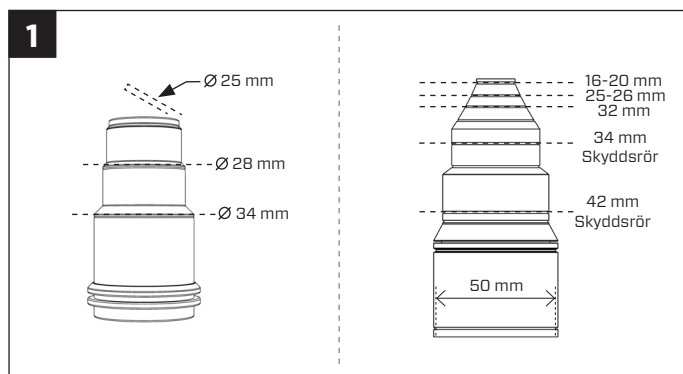


MONTERING I VÄGG

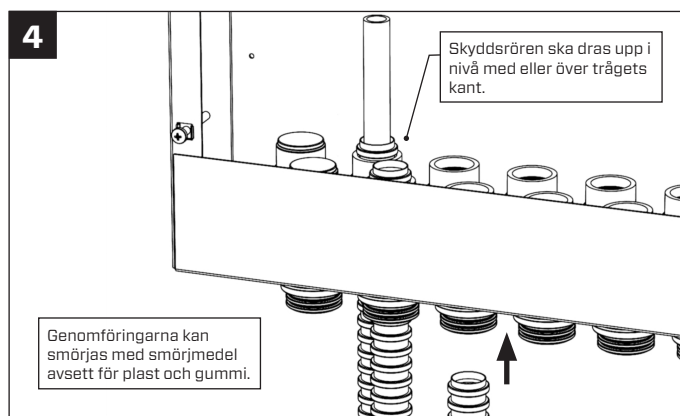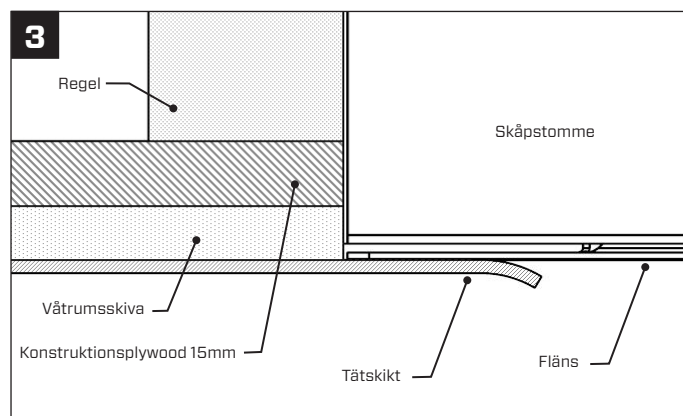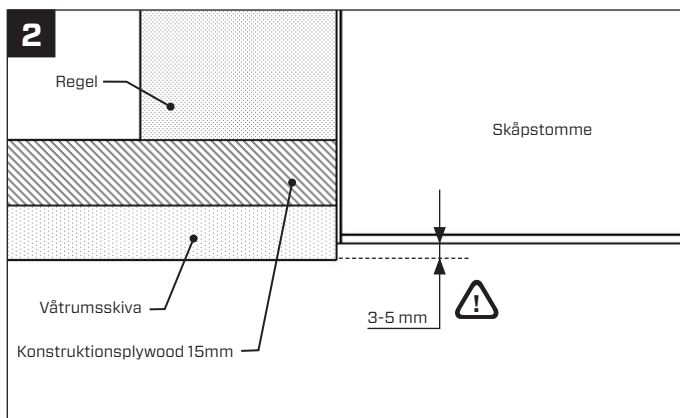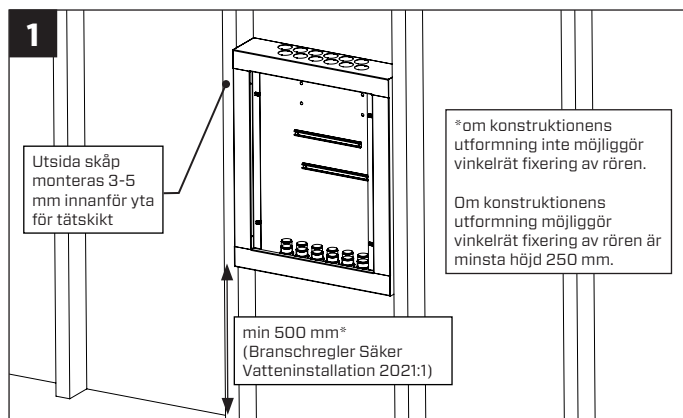

5

Om kopplingsrörens skyddsrör mynnar på en lägre höjd än fördelarskåpets botten ska tätning utföras mellan skyddsrör och medierör.

Genomföringshylsa
Artnr. 77110-2510
RSK 1878872

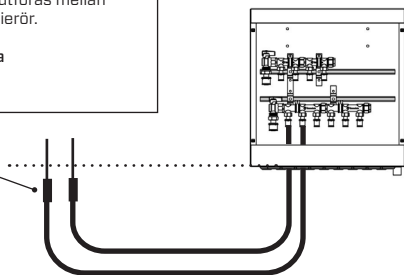


6

Börja med att montera matningsrören


Skyddsrörsparaplyn monteras på rören. Produkten leder ev. utläckande vatten ner till skåpets botten.

Skyddsrörsparaply
16-20 mm artnr. 77115
RSK 2986058


26-32 mm artnr. 77116
RSK 2986059

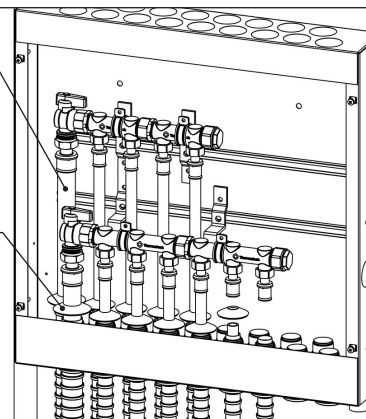


7

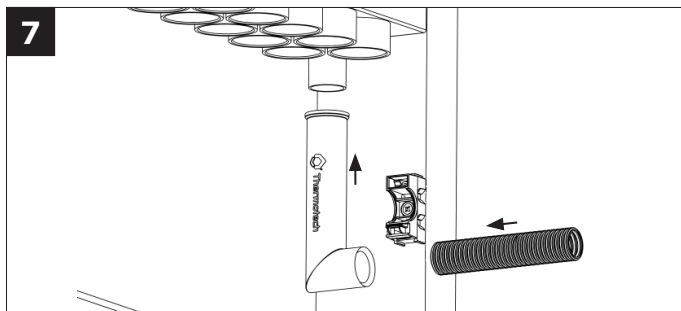


8

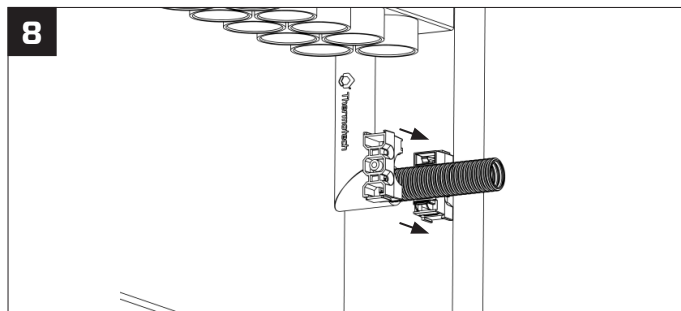

9

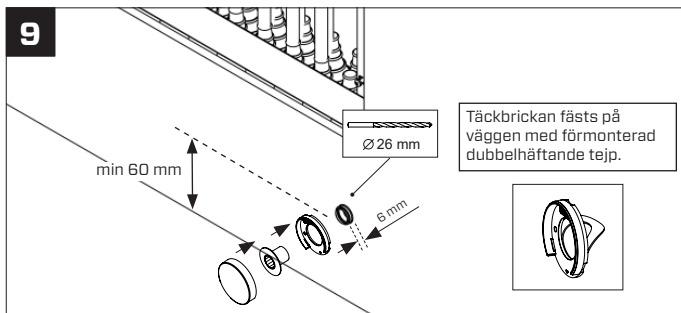


10

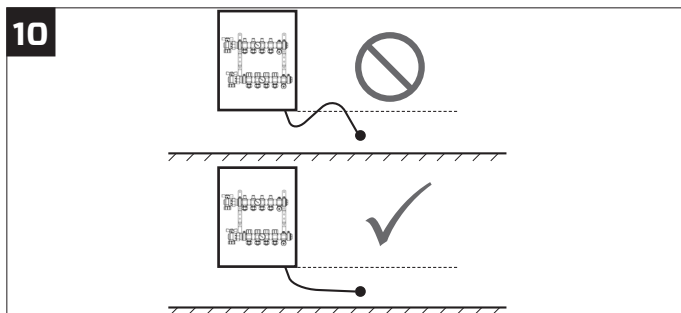


MONTERING AV VÄTZONSRAM

1

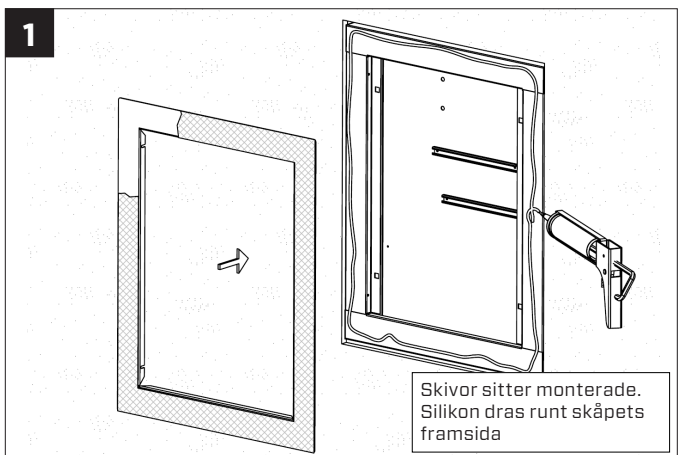





Skivor sitter monterade.
Silikon dras runt skåpets framsida

2

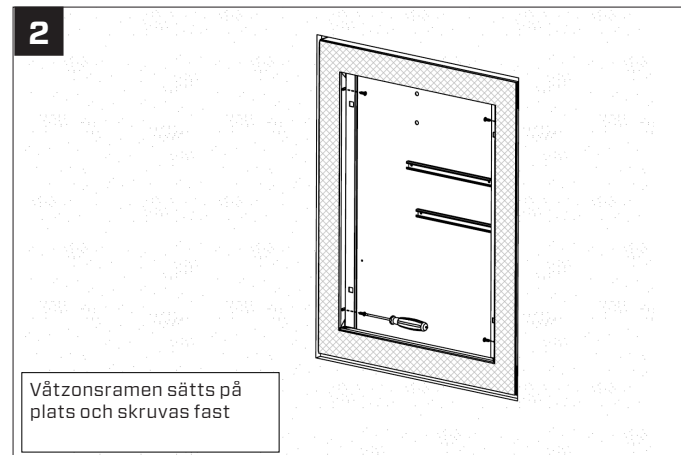

Vätzonsramen sätts på plats och skruvas fast


MONTERING AV TÄTSKIKT MOT VÄTZONSRAM - UTFÖRES AV TÄTSKIKTSMONTÖREN

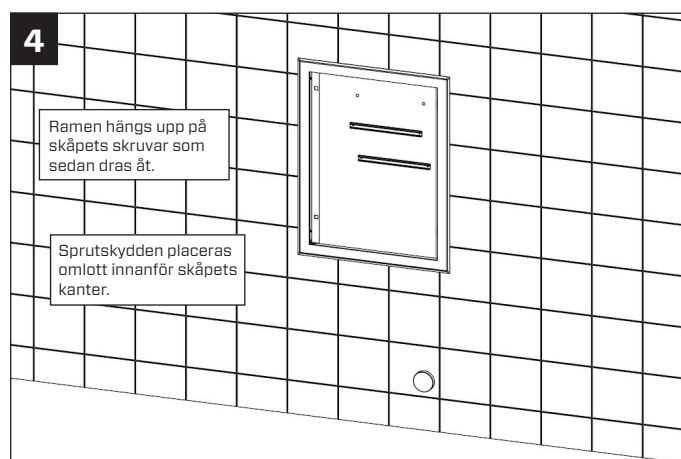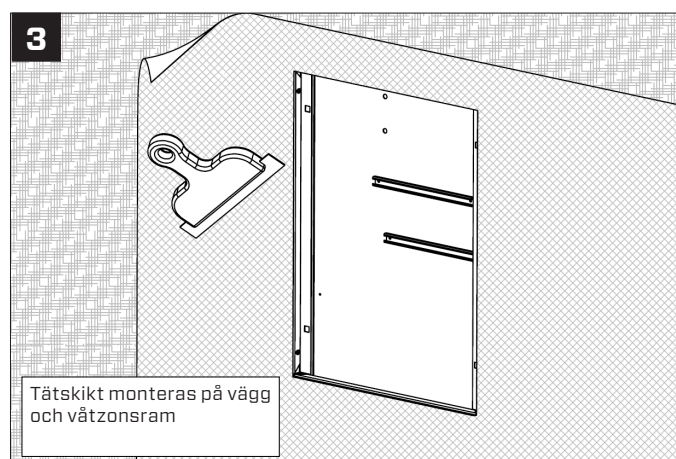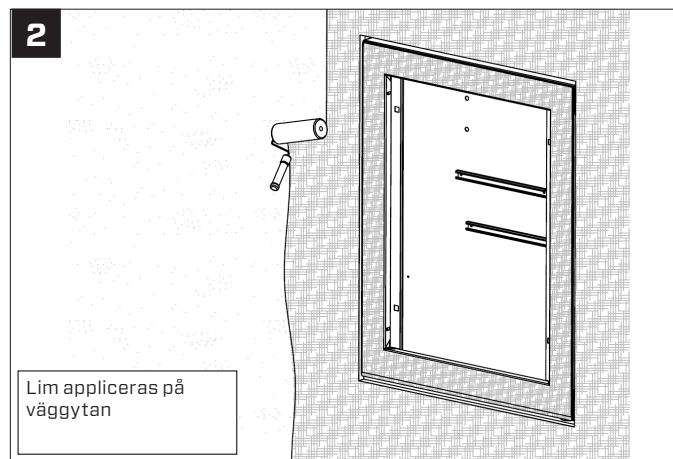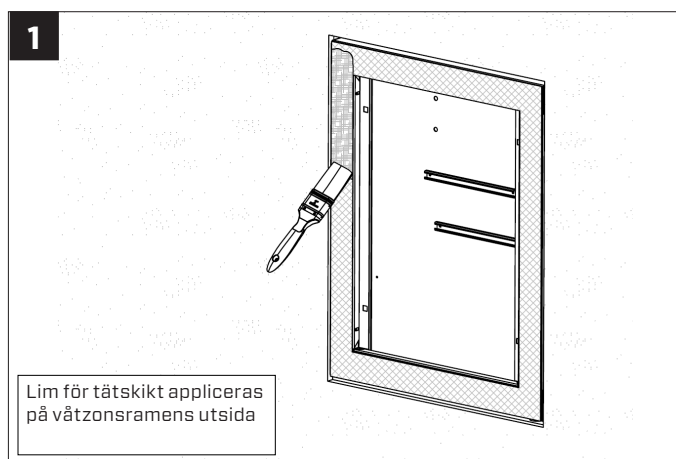


För reparation eller byte av skadat tätskikt hänvisas till aktuell tätskiktsleverantörs anvisning för delreparation av tätskikt.

MÅTT SKÅP


75763

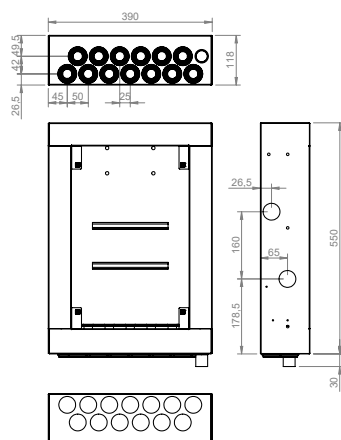


75765

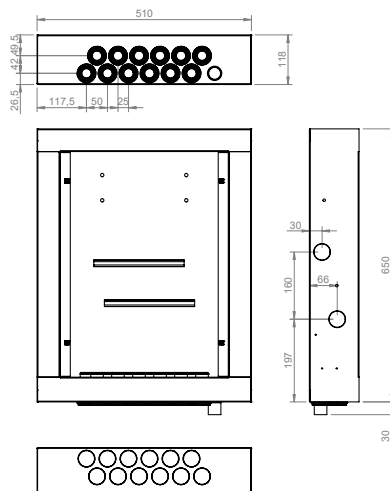


75767

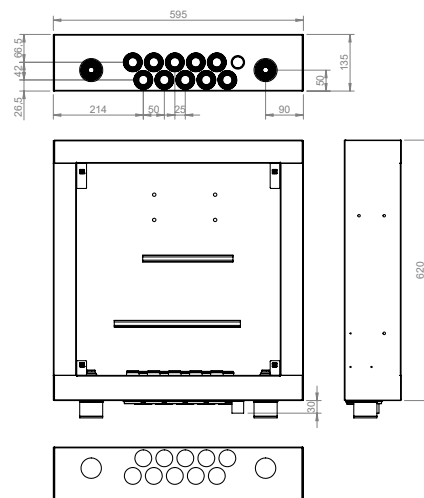

MÅTT VÅTZONSRAMAR OCH FRONTER

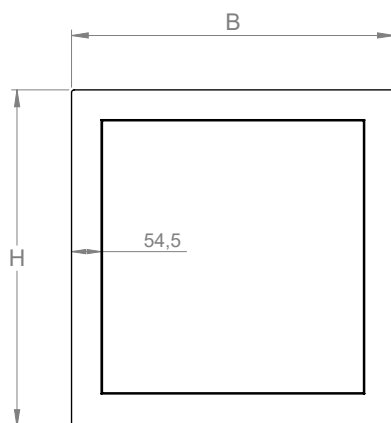

VÅTZONSRAMAR

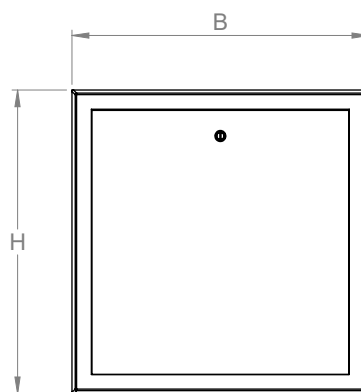

FRONTER

Art.nr. Skåp	Beskrivning Skåp		Bredd (B) [mm]	Höjd (H) [mm]		Bredd (B) [mm]	Höjd (H) [mm]
75763	Våtzonsskåp 390 mm	Våtzonsram (390)	388	548	Front (390)	338	488
75765	Våtzonsskåp 510 mm	Våtzonsram (510)	508	648	Front (510)	458	588
75767	Våtzonsskåp ISO	Våtzonsram ISO	593	618	Front ISO	545	558

Färg	RAL 9016
Material	Pulverlackerad stålplåt

TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL

För tappvattensystem utförs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska systemet genast tas i drift, eller tömmas helt på vatten. Kontroll utförs enligt §6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem.

**GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM FÖR ANSLUTNING MOT THERMOTECHS MULTI FÖRDELAR-
SKÅP FÖR VÄTZN:**

Adda	Adda System F
Ardex	Ardex Tricom / A7 + A8
Bostik	Bostic Pro
Bostik	Bostic Universal
Casco	Casco Folie
CC Höganäs	CC Höganäs G12-3b/V12-3b
Centro	Centro CE TM#F System
Ecodur	Ecodur Foliesystem
FF Kakel	FF Kakel Foliesystem
GK Hero	GKH F-System
KD+	Foliesystem Projekt och Trygg
Kerakoll	Kerablock TEX 750
Kiilto	Kerasafe+
LIP	LIP Foliesystem 27
Mapei	Mapeguard WP 90 och WP 200
Midun	Midun Foliesystem
Mira	Mira Vapourmat
PCI	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox	Schönox WSF
Sense Pro	Sense Pro System F
Sopro	Sopro AEB 815
Weber	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB	ZebraSystem F1