

# DEFROST WATER

Kabeln klarar att frostskydda rör upp till 50 mm diameter vid -25°C, förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering, eller grävs ner i mark minst 50cm.

## Monteringsanvisning


### DEFROST WATER KIT

Är försedd med 1,5m anslutningsladd med stickpropp och är endast för tillfälliga anläggningar. Om anslutningsladden skadas får den inte bytas ut, utan hela värmekabeln måste kasseras annars gäller ej vårt SEMKO godkännandet.

### DEFROST WATER


kabeln begränsar automatiskt sin maxtemperatur till + 60°C. där av får den inte övertäcks med material som ej tål + 65°C. Driftstemperatur & effekt varierar beroende på förläggningssätt och omgivningstemperatur. Högre om kabeln ligger i vatten än om den ligger utanpå rör. Kabeln avger alltid effekt, även sommartid, och ger alltid en förhöjd vattentemperatur i röret. Vid stillastående vatten normalt 30-40°C. Om lägre vattentemperatur önskas måste termostat inkopplas. För permanent bruk kontakta din elinstallatör för fast montage i dosa eller strömställare.

#### Utvändig Montering

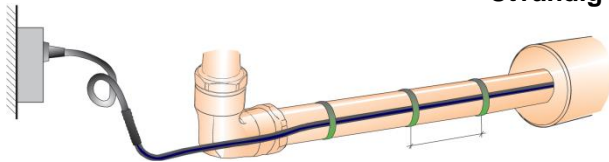

Tejpa fast kabeln rakt utefter röret. Använd Aluminiumtejp **E89 595 35** med c-c avstånd 30 cm. Isolera med minst 30mm eller gräv ner röret i mark minst 50cm. Anslut sedan stickproppen till vägguttag 230V.

#### Invändig Montering, max tryck 9bar

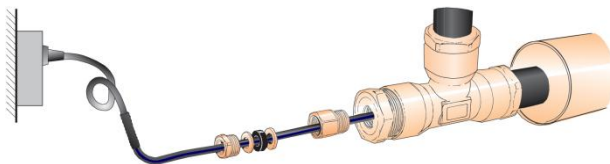

**OBS! Glöm ej köpa till genomföring.**

- **Rak Genomföring** **E89 590 95 / RSK240 48 56**
- **Vinklad Genomföring** **E89 590 96 / RSK240 48 40**

Kabeln skall förläggas rakt genom T-koppling eller liknande. Skruva fast mässingsgenomföringen i T-kopplingen. Lossa låsmuttern och tag ut mässingsbrickorna och gummipackningen. Träd på mutter, brickor och packning på värmekabeln. Använd diskmedel på packningen om det går trögt. Stick in värmekabeln genom T-kopplingen. Se till att inte skada ytermanteln samt att inte skarven mellan värmekabeln och anslutningsladd hamnar i röret. Drag åt låsmuttern lätt och släpp på vattentrycket. Efterdra därefter muttern till dess det blir tätt, plus ett halvt varv. Rör upp till 50mm skall isoleras minst 30 mm eller gräv ner det i mark minst 50 cm. Anslut stickproppen till vägguttag 230V eller **Automatikskåp 01P E89 593 00 / RSK240 48 53** eller **Automatikskåp 11P E89 593 10 / RSK240 49 08**

SEG	RSK	Benämning	SEG	RSK	Benämning
8956060	2404858	DEFROST WATER B300M	8959090	2404857	DEFROST AN- & AVSLUTNINGSSATS
8956403	2405122	DEFROST WATER KIT 3M	8959095	2404856	DEFROST GENOMFÖRING R15/R20
8956405	2405124	DEFROST WATER KIT 5M	8959096	2404840	DEFROST GENOMFÖRING DN20XDN20
8956407	2405126	DEFROST WATER KIT 7M	8959710	2404854	VARNINGSSKYLT
8956410	2405129	DEFROST WATER KIT 10M	8959300	2404853	AUTOMATIKSKÅP 01P
8956415	2405134	DEFROST WATER KIT 15M	8959310	2404908	AUTOMATIKSKÅP 11P
8956420	2405139	DEFROST WATER KIT 20M	8581642	2404906	TERMOSTAT TERMONIC 16090
8956425	2405144	DEFROST WATER KIT 25M			