

Installation Guide

ahlsell

Solution side cabinet

White H1600 D350 W350

Monteringsanvisning

Monteringsveileding

Asennusohje


Monteringsvejledning



a-c
a•collection

SE 8824716
NO 1460796


Dimensional drawing

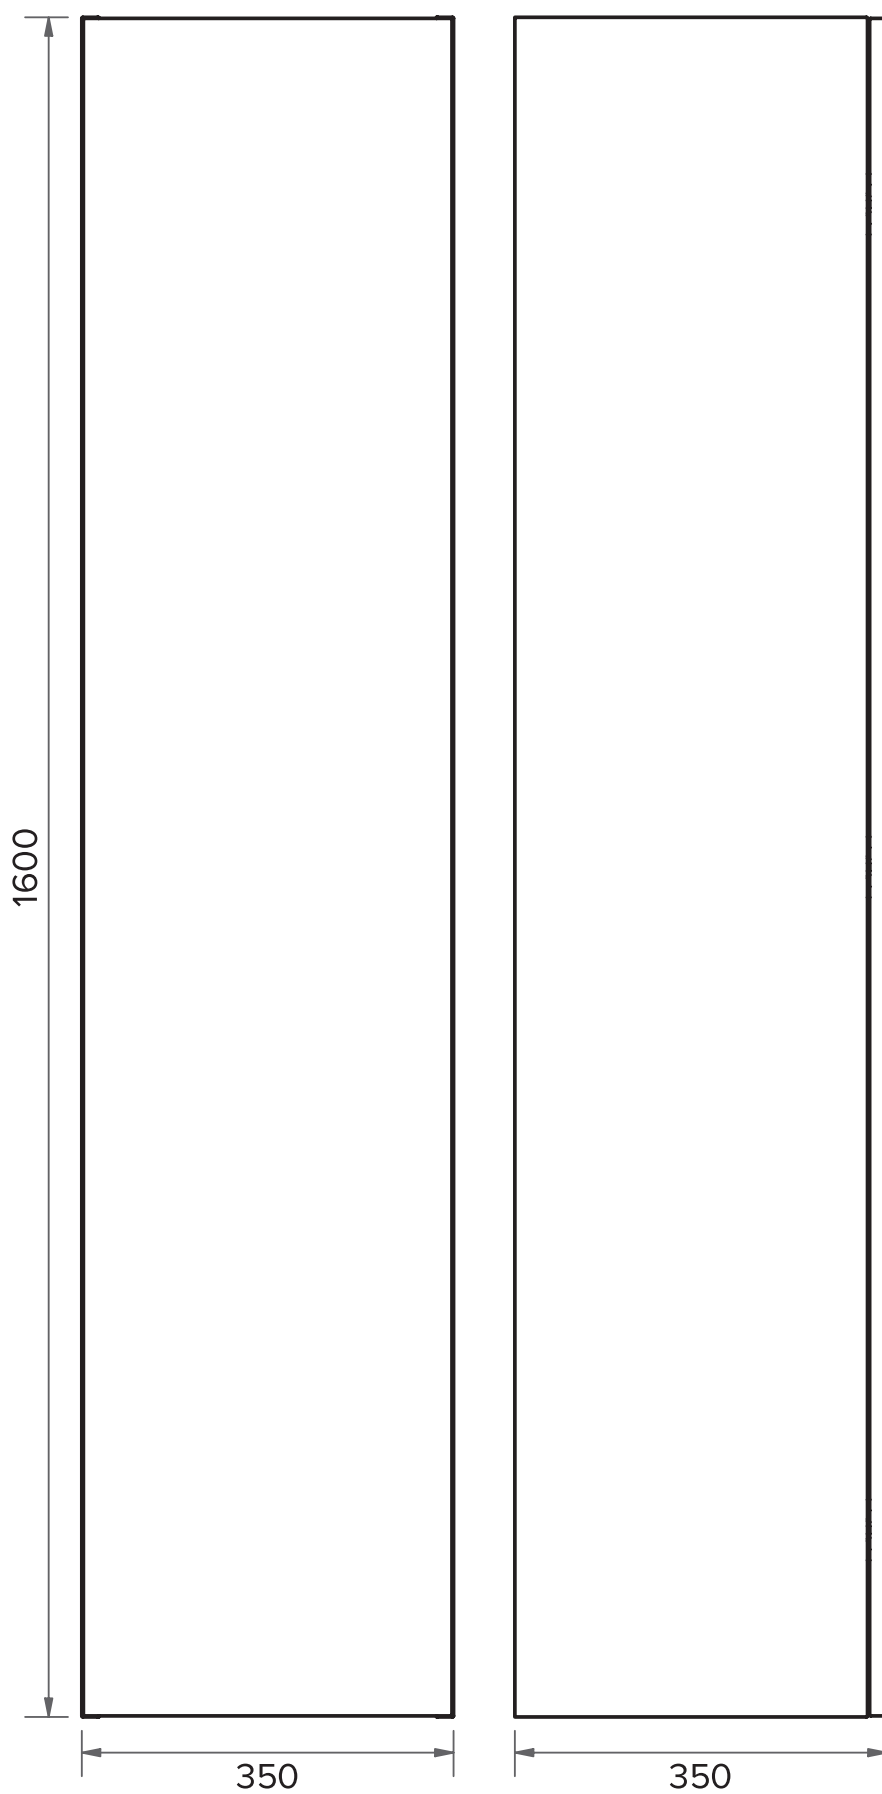


Necessary tools



Content of package

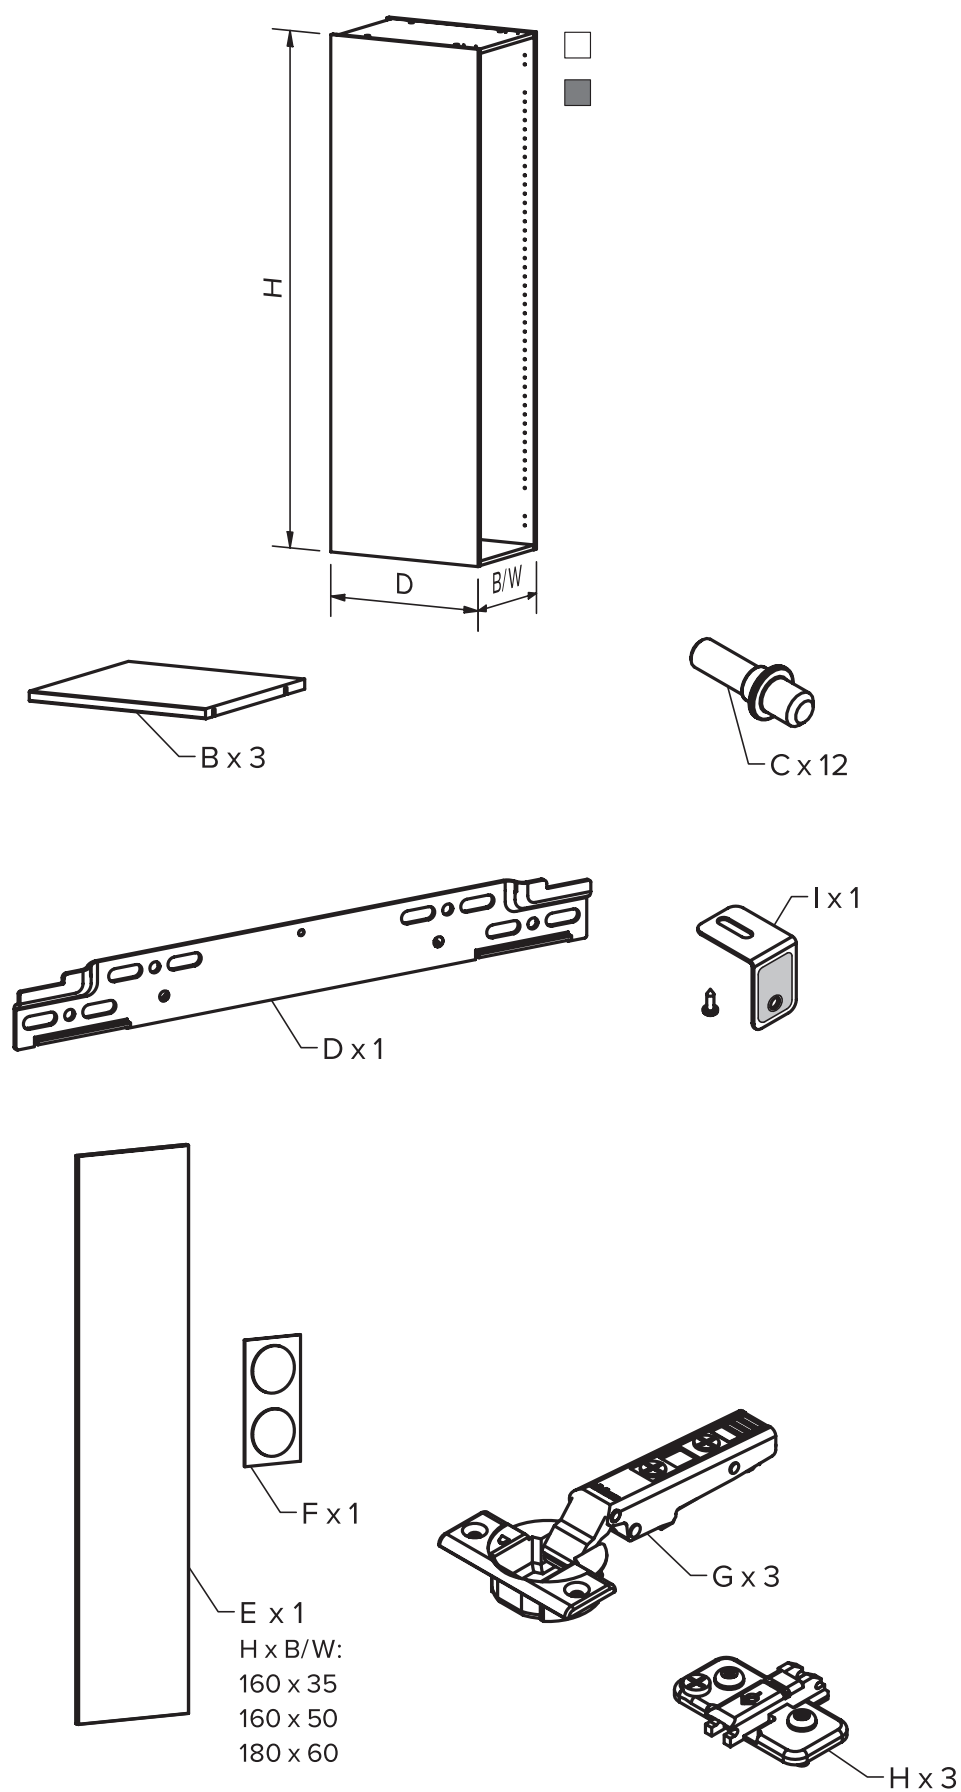

Drilling instructions

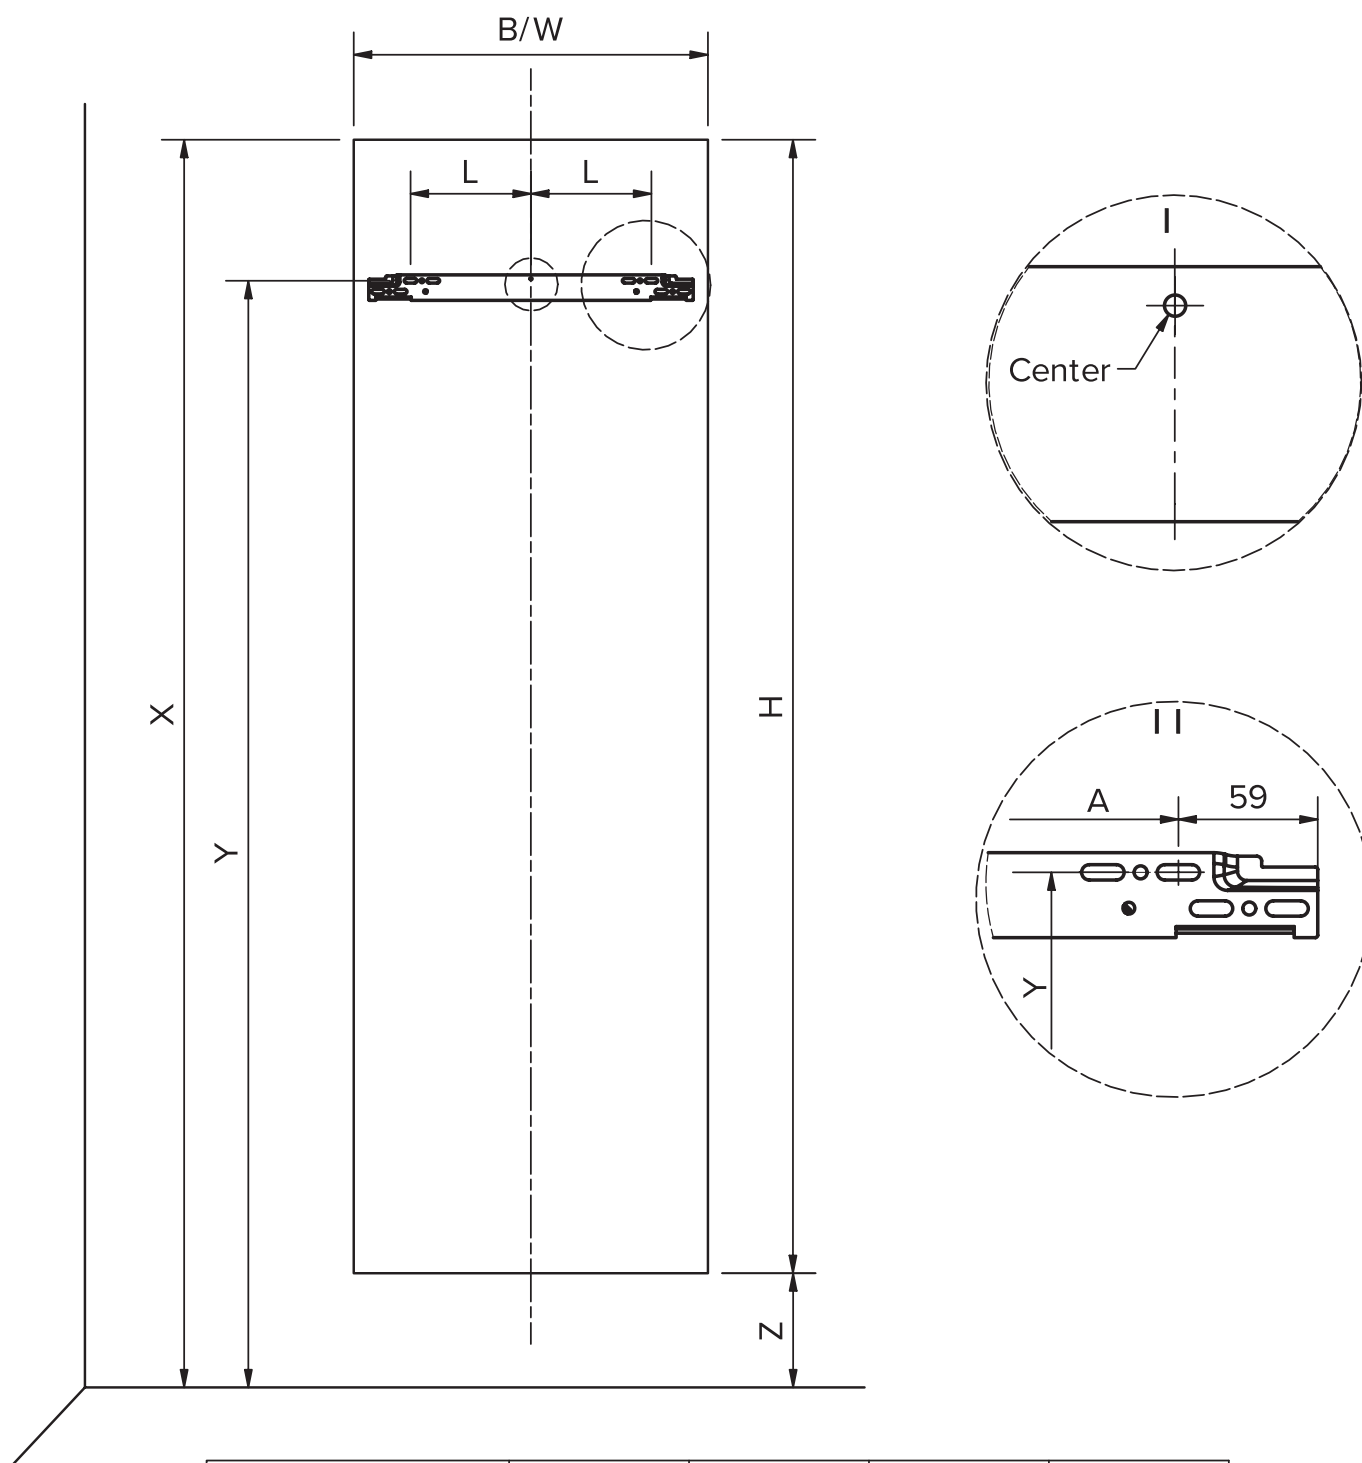


Model: HxB/W (mm)	Z (mm)	L (mm)	X (mm)	Y (mm)
1600x350	300	95	1900	1580


Safety instructions

When handling glass, use eye protectors and gloves for protection. NOTE: there should always be soft materials as a protection under the glass throughout the installation. Glass edges are very sensitive and will crack easily.


Screw fixings shall be made into concrete or other solid structural elements, wooden studs, wooden battens, or into constructions that have been tested and approved for fixings, such as panel-based systems.

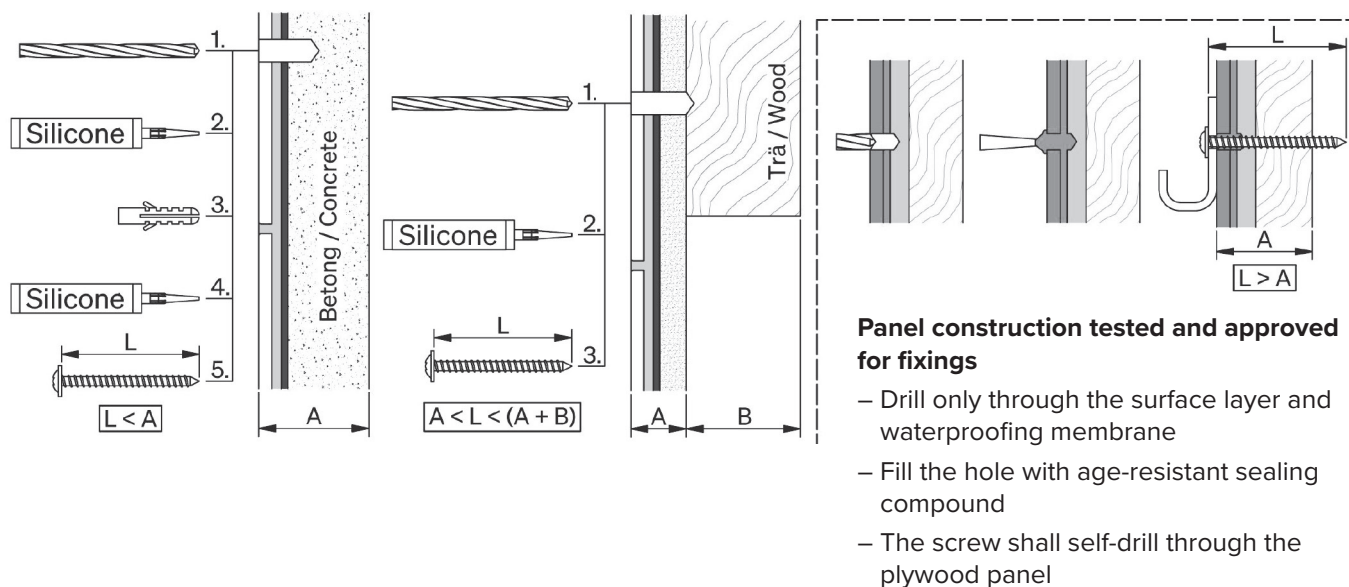


1.

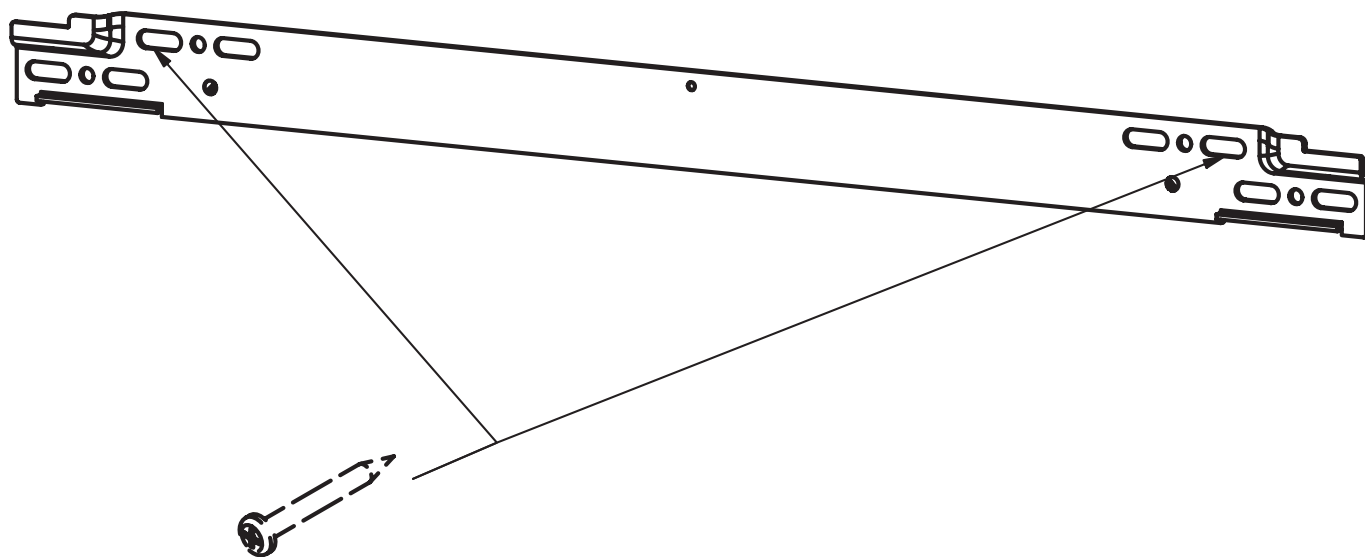

2. Adjust the cabinet

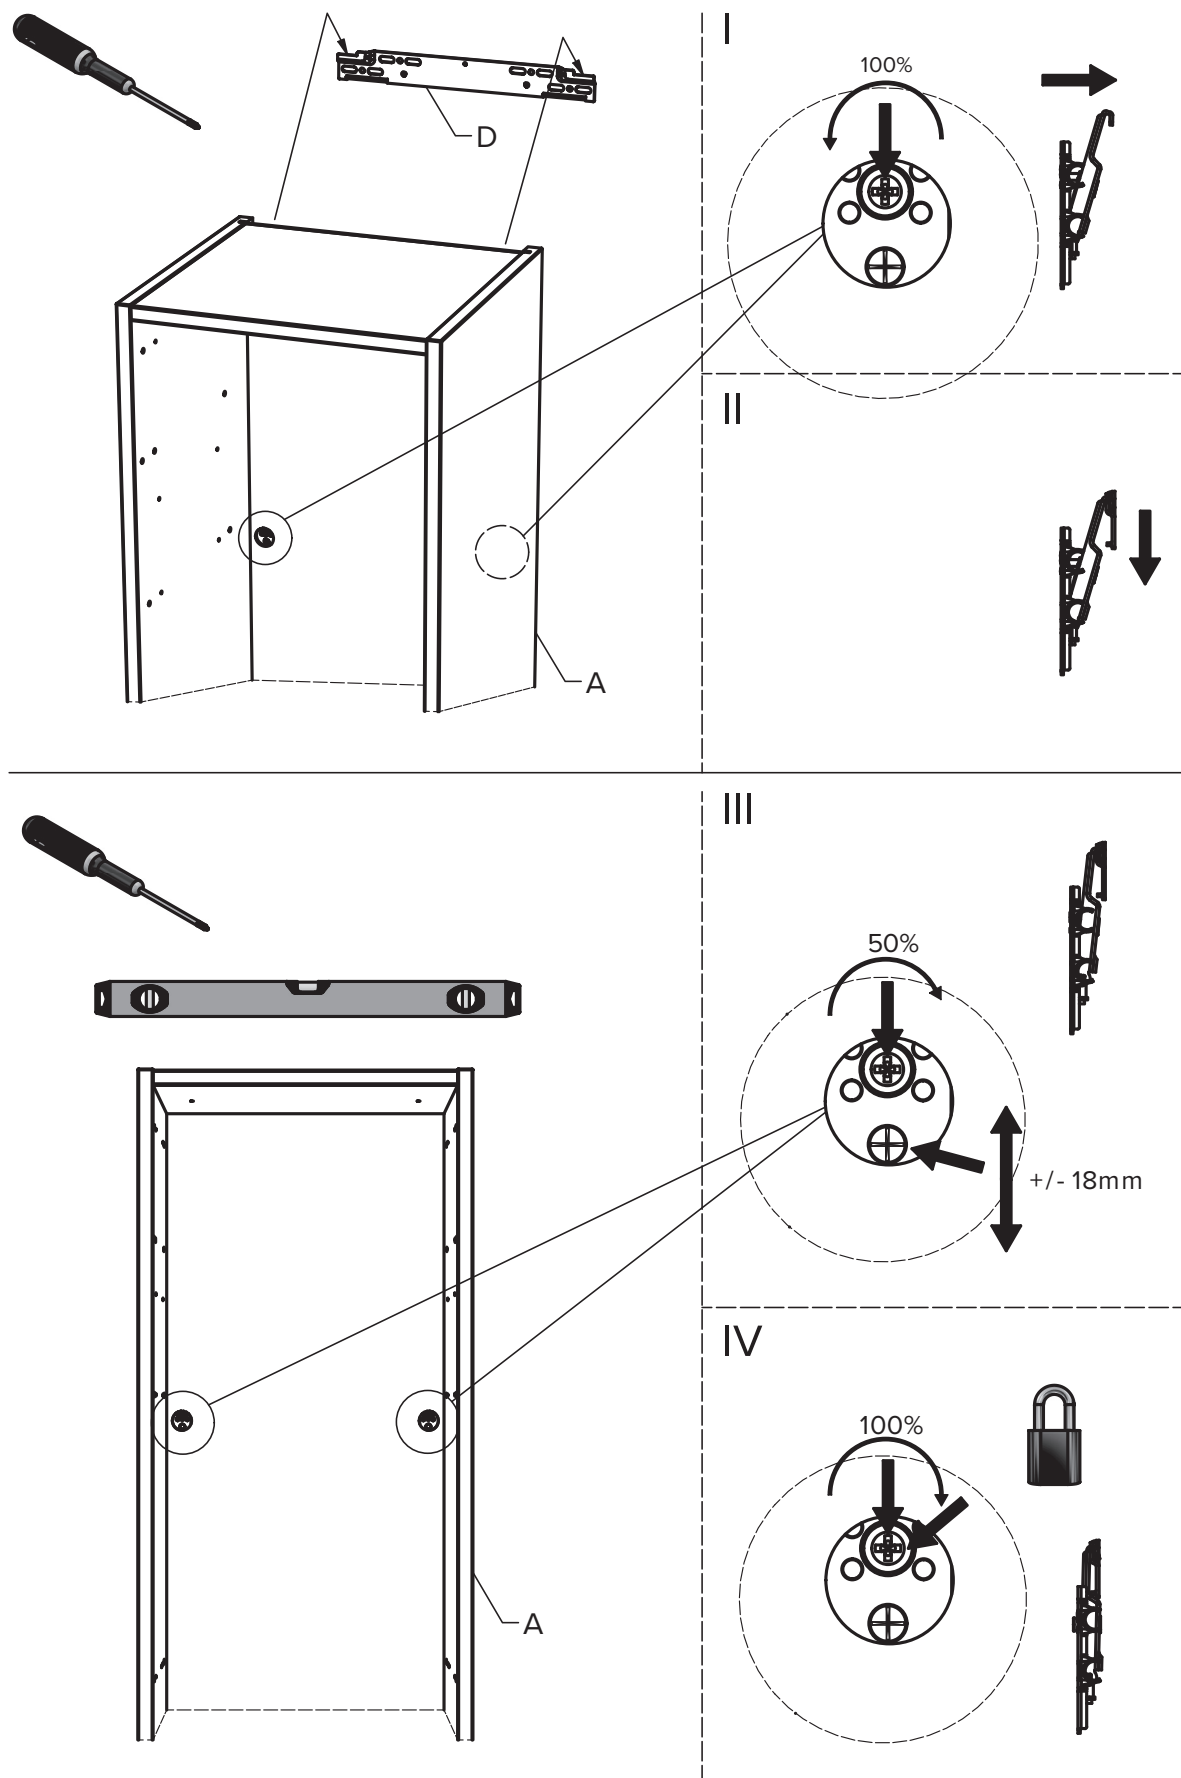


3. Clean the surface and let it dry for 10 minutes


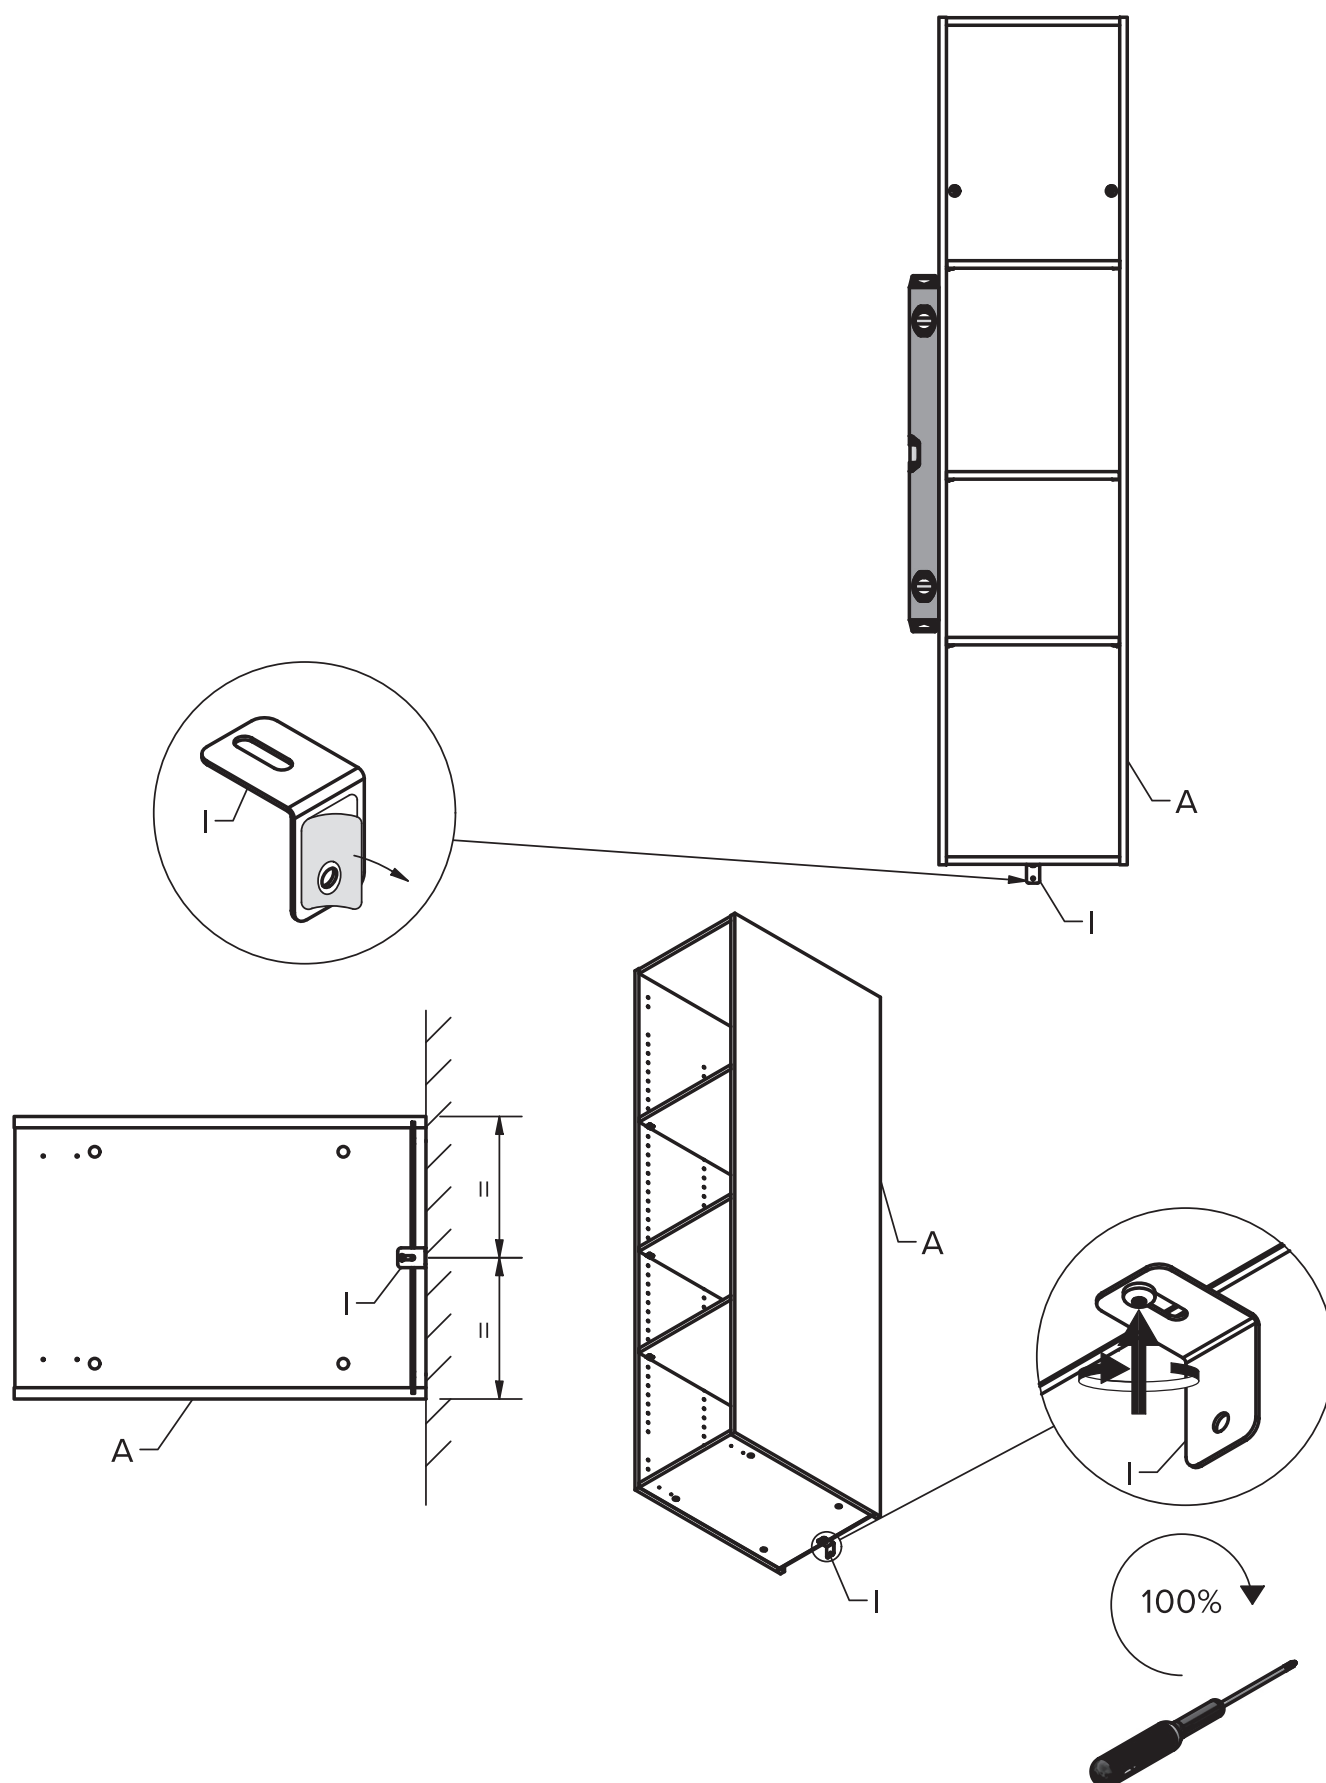


4. Install the door







The pictures below illustrates the assembly of a left hand side hung door. For a right hung door, please assemble the hinge plate on the right side.

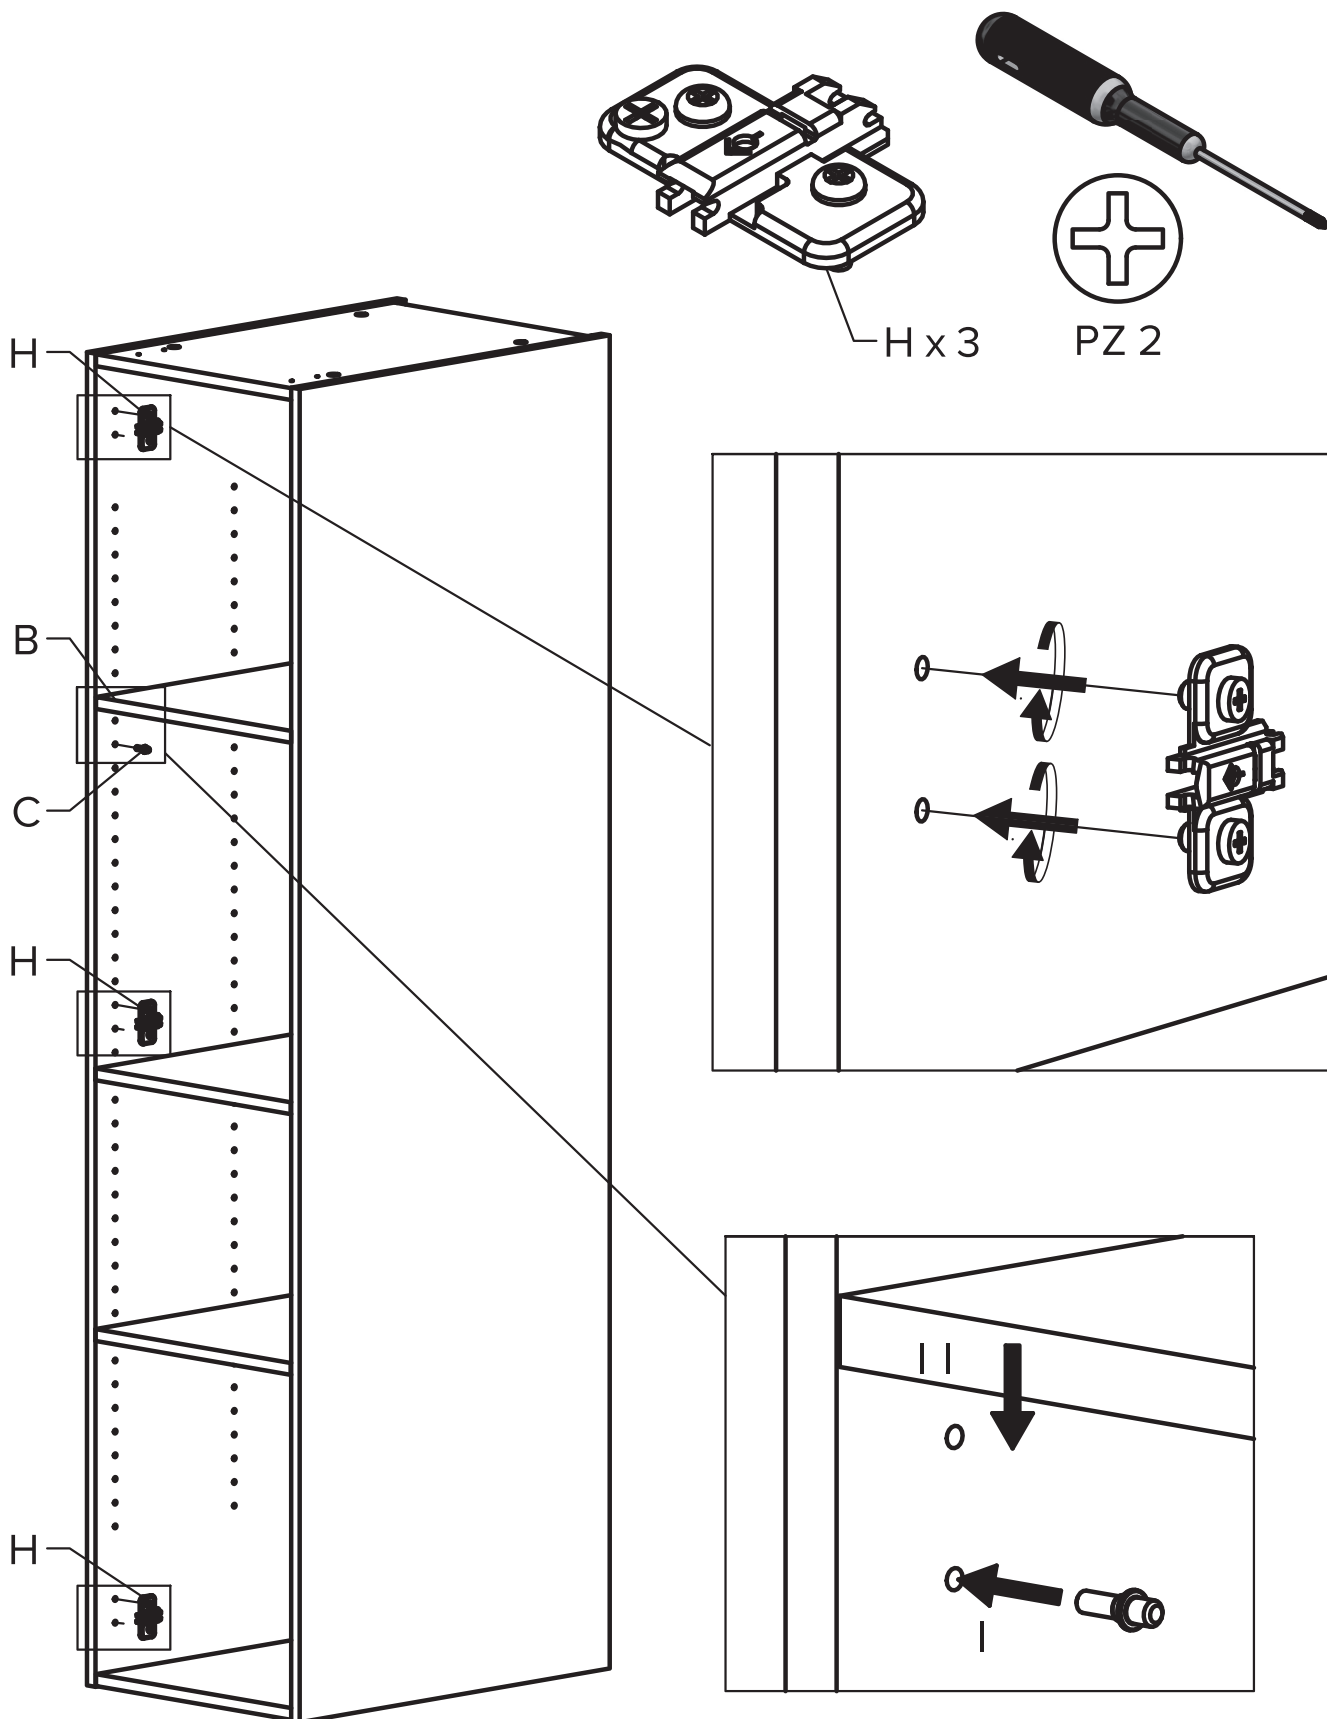

EN

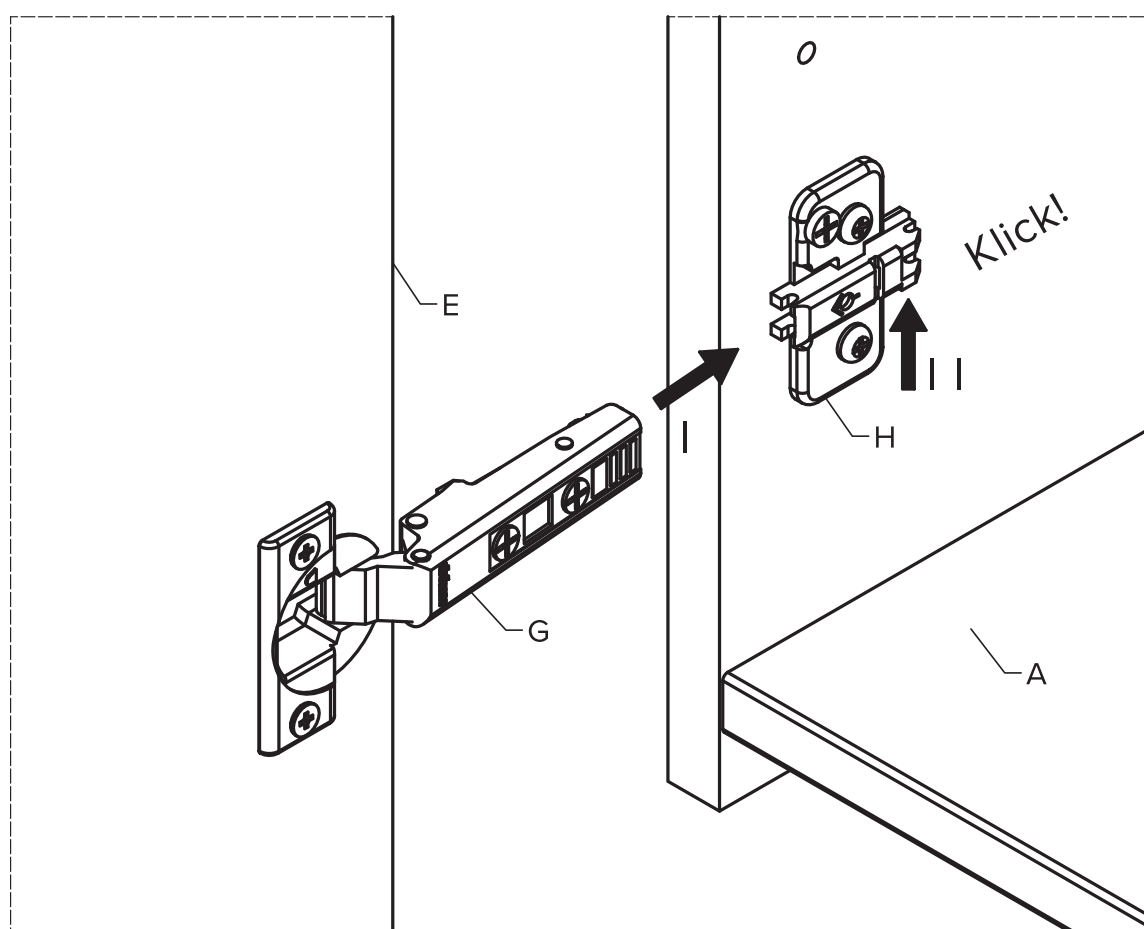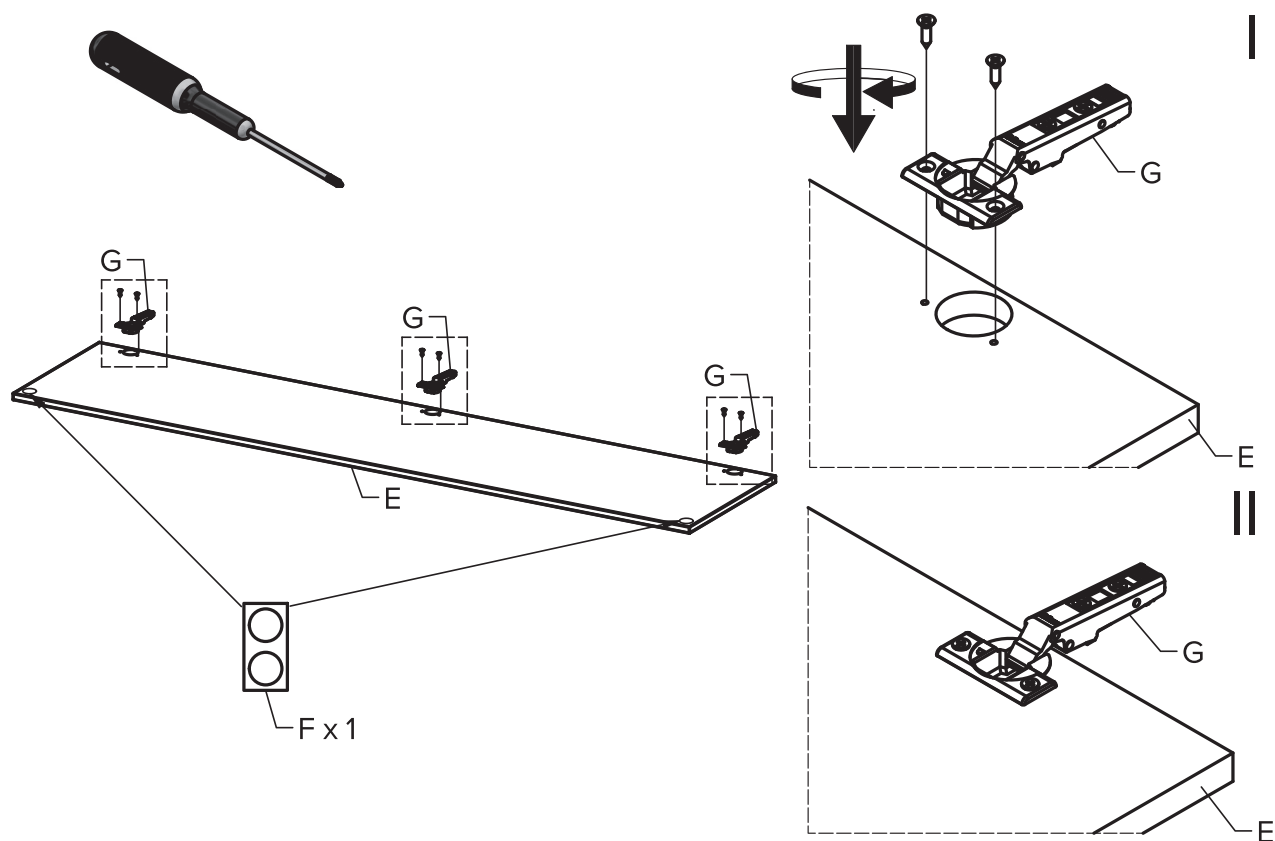


5. Adjusting the door

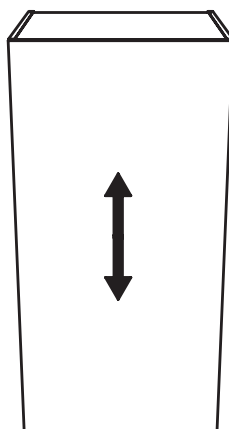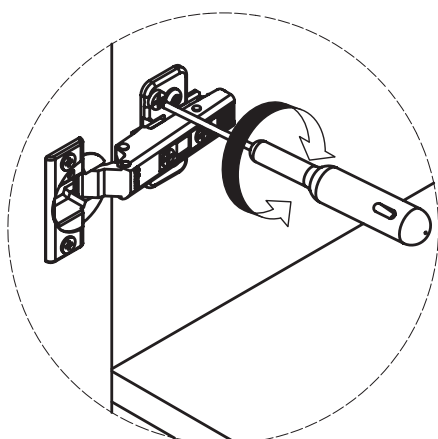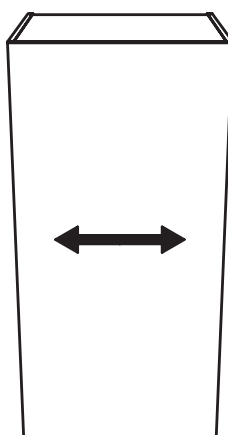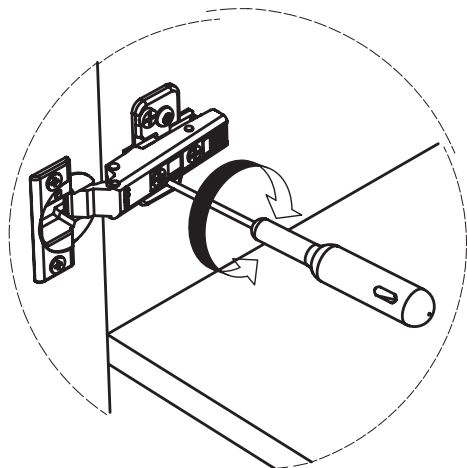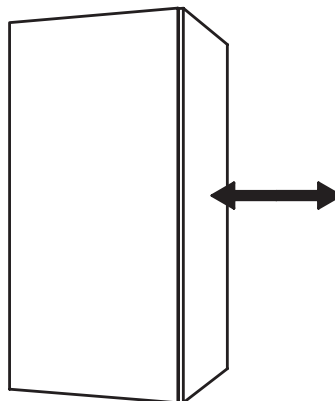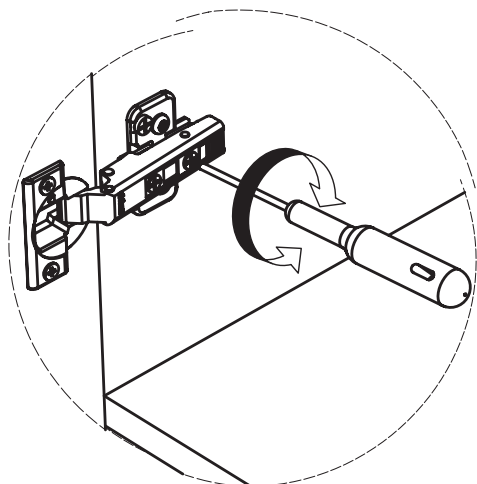

Care instructions

Our bathroom furniture is made from moisture-resistant materials well suited for bathrooms. It is however important that the bathroom is well ventilated. Bathroom furniture must be shielded from direct water spray from showers and bath units by means of a suitable protective panel/glass panel. To prevent moisture damage, wipe off any water splash after use. To prevent damages to lacquered/painted surfaces, water and soap residues must be wiped off immediately. A mild (non-abrasive) cleaning agent should be used for cleaning surfaces and then wiped down with a dry cloth.


Måttskiss

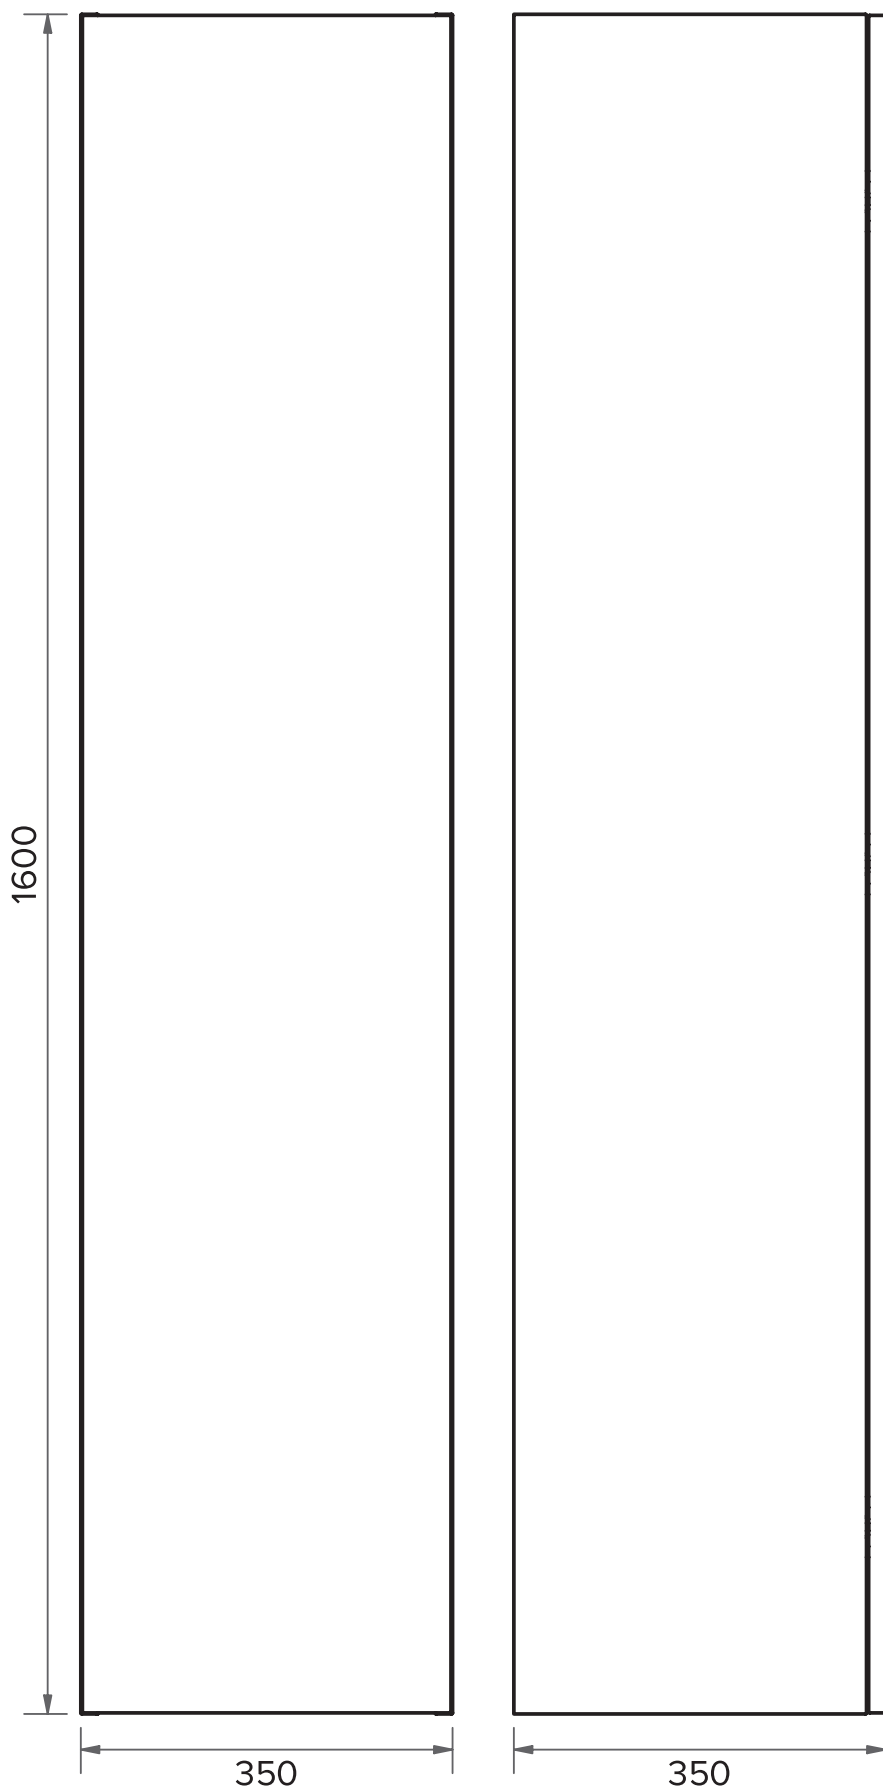


Nödvändiga verktyg



Paketets innehåll

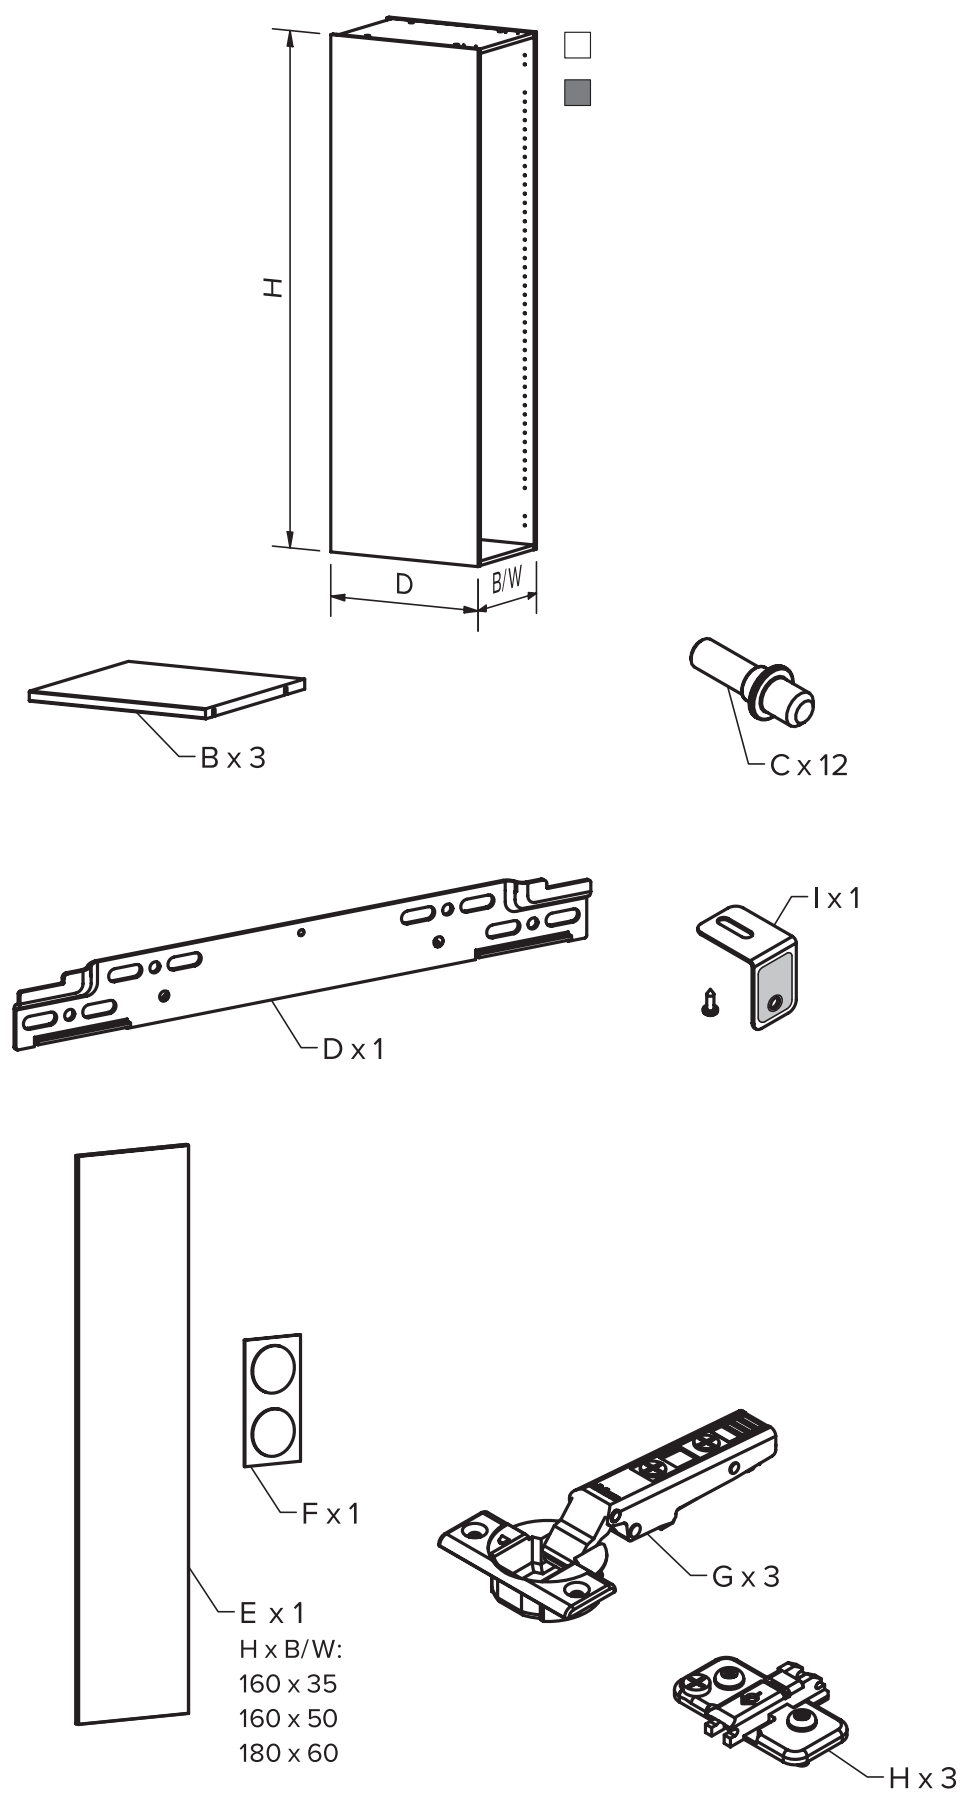

Borrningsanvisningar

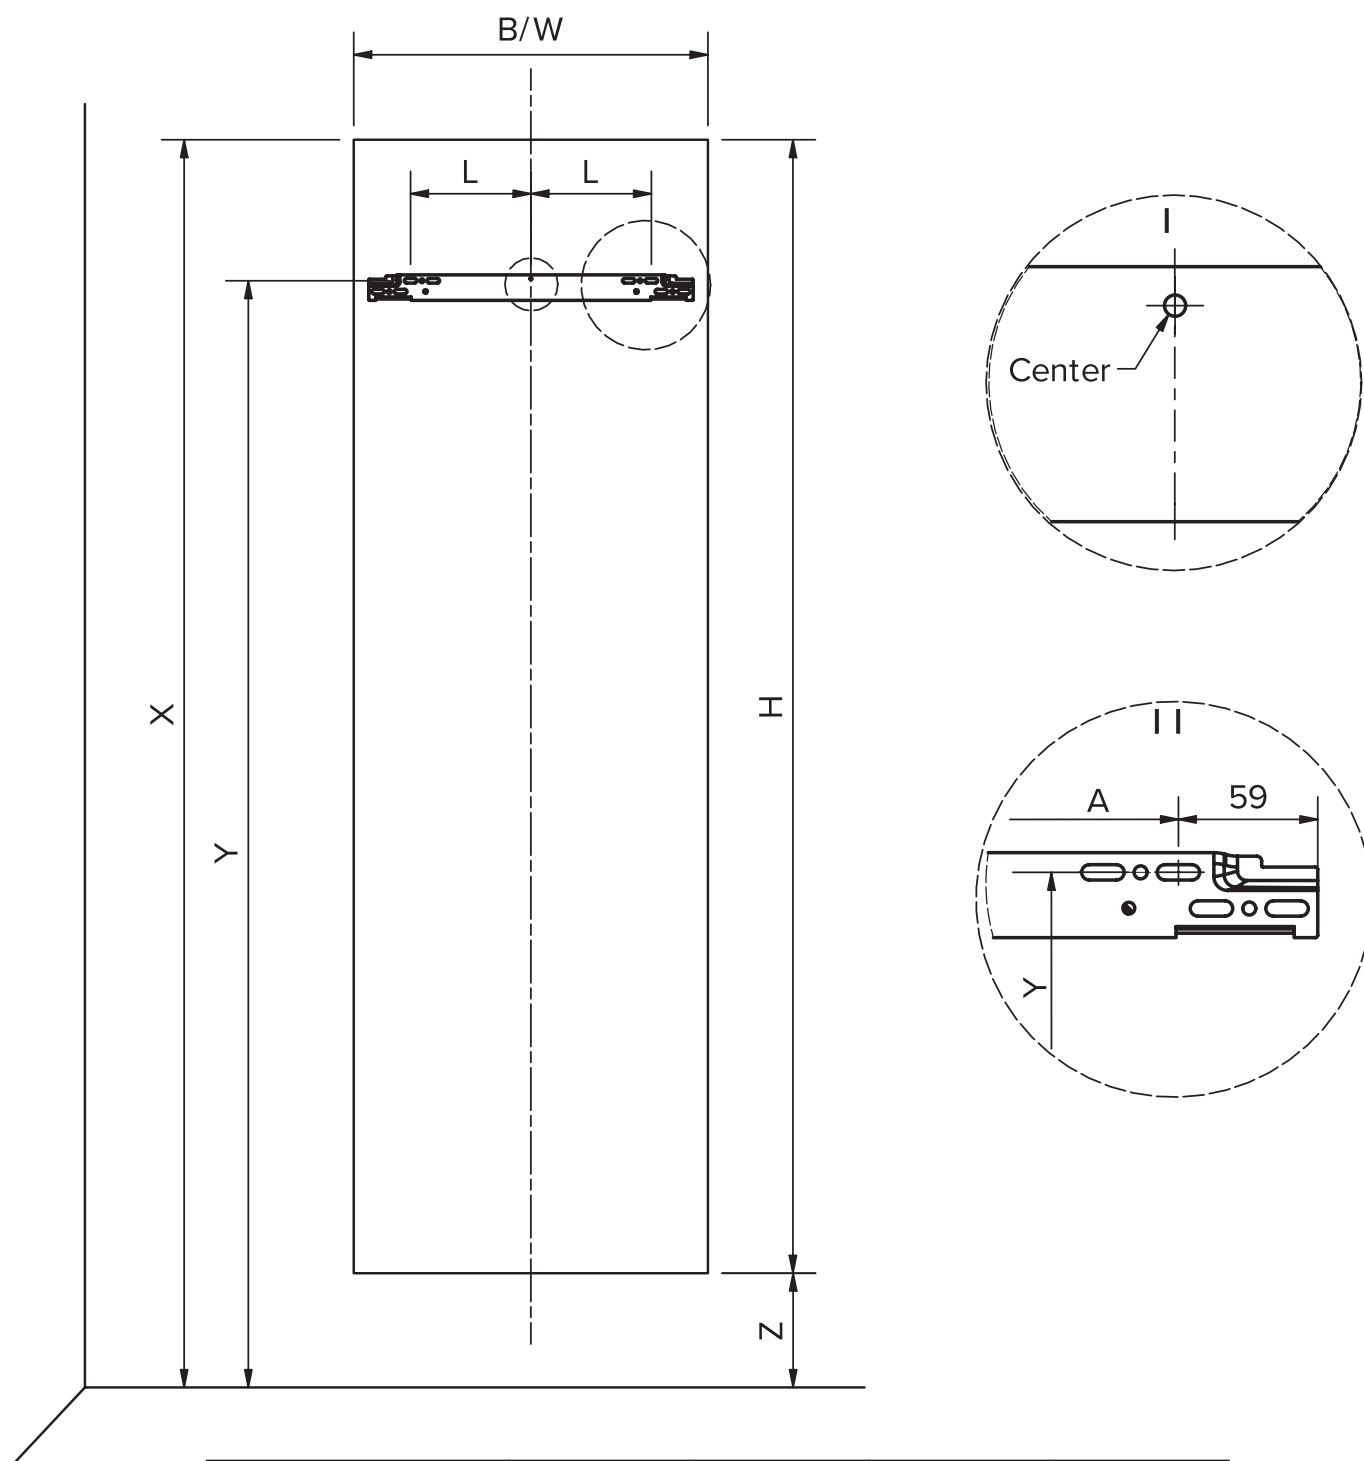


Model: HxB/W (mm)	Z (mm)	L (mm)	X (mm)	Y (mm)
1600x350	300	95	1900	1580


Säkerhetsanvisningar

Vid hantering av glas, använd ögonskydd och handskar för skydd. OBS: det ska alltid finnas mjuka material som skydd under glaset under hela installationen. Glaskanterna är mycket känsliga och spricker lätt.


Skruvfästen ska göras i betong eller andra solida bärande element, träreglar, träreglar eller i konstruktioner som har testats och godkänts för infästning, såsom panelbaserade system.

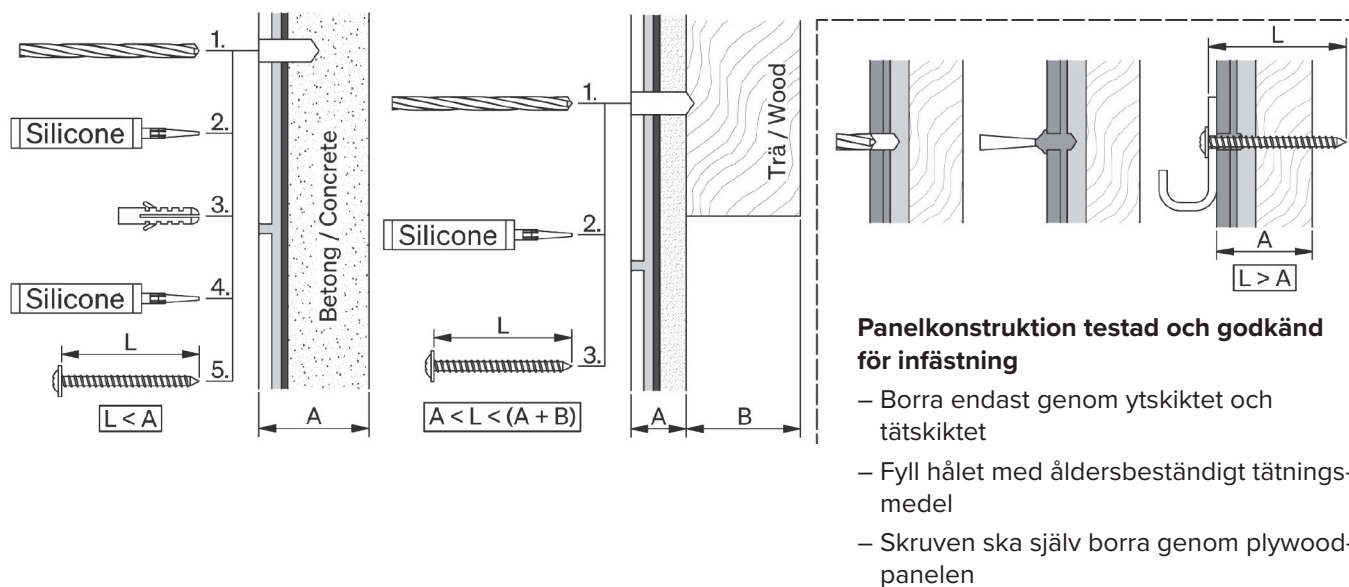


1.

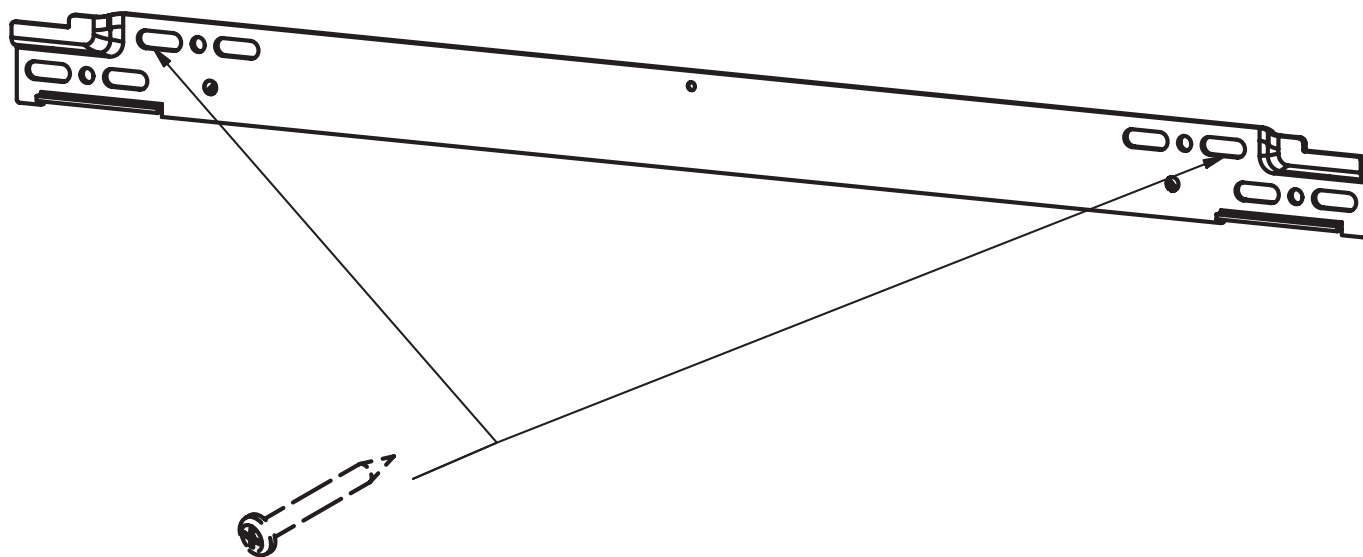

2. Justera skåpet

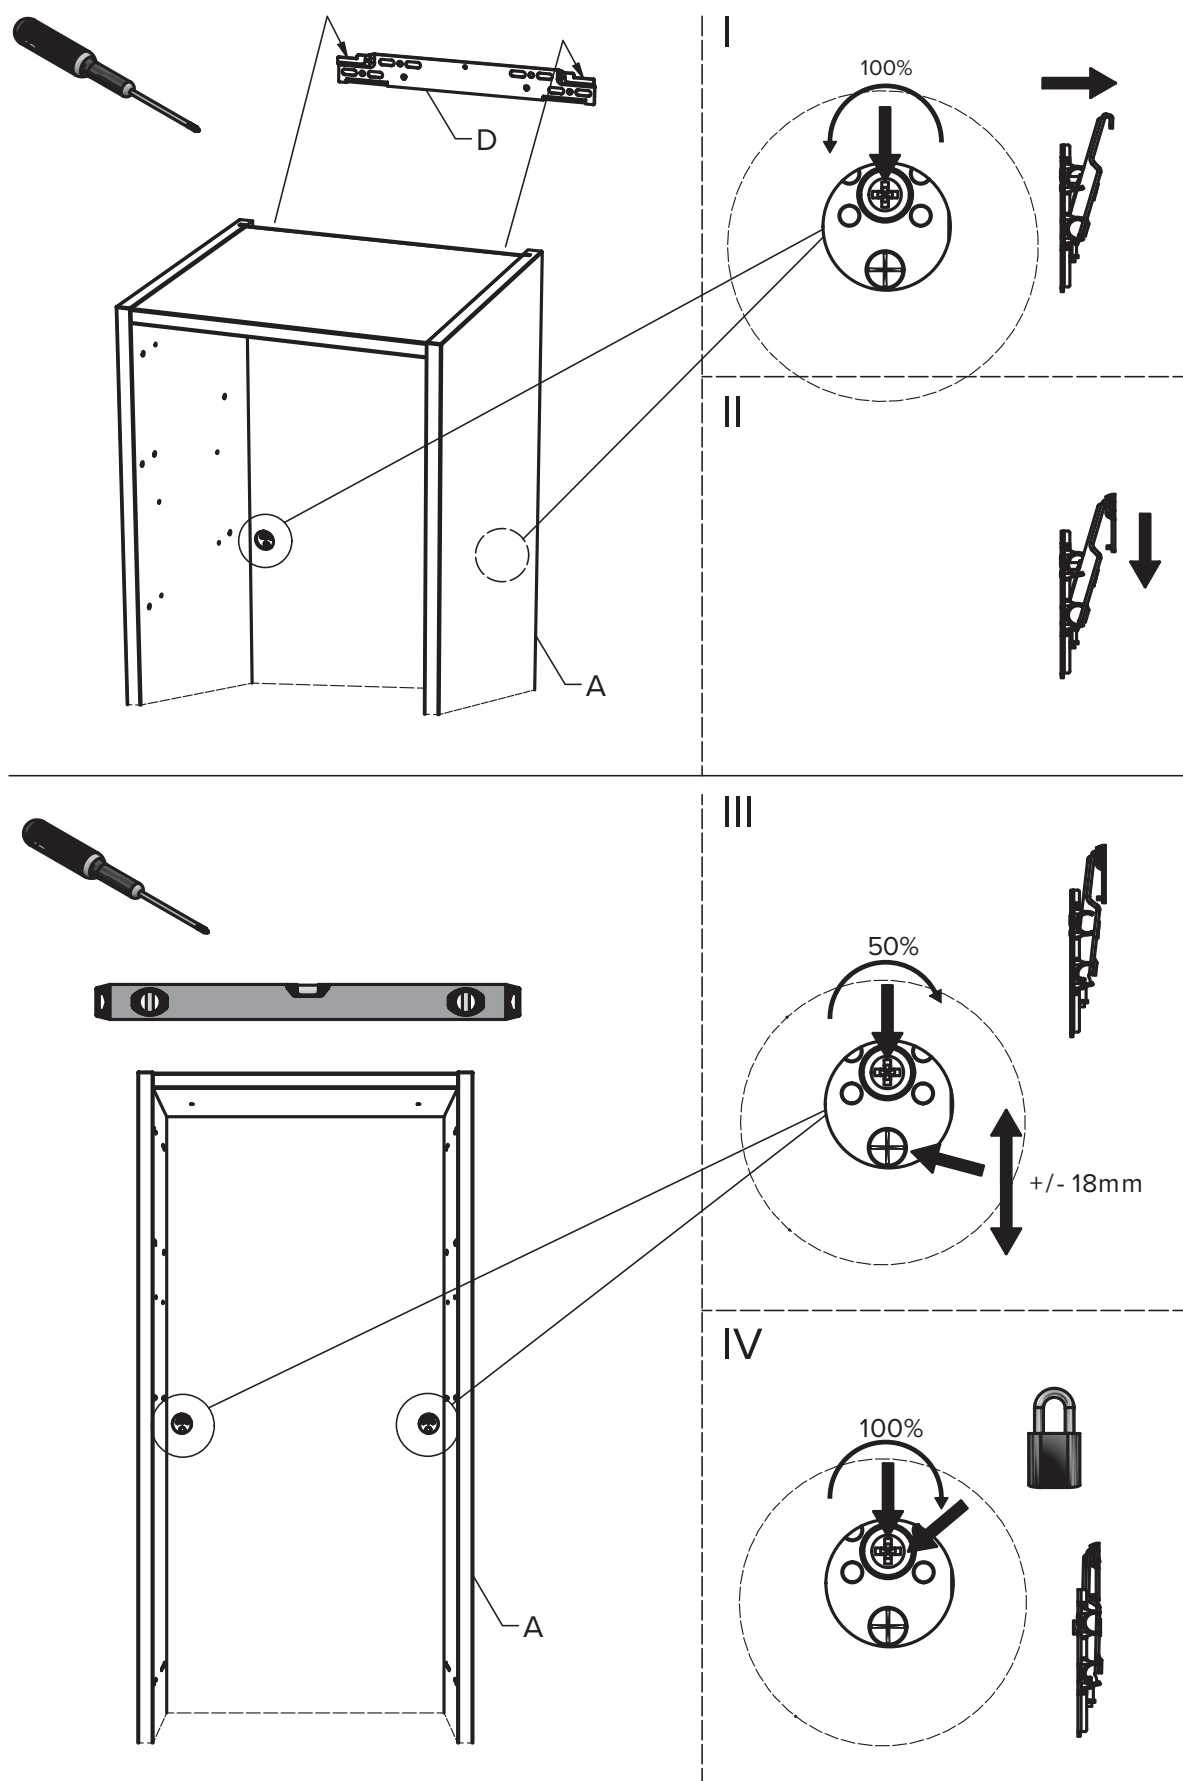




3. Rengör ytan och låt den torka i 10 minuter

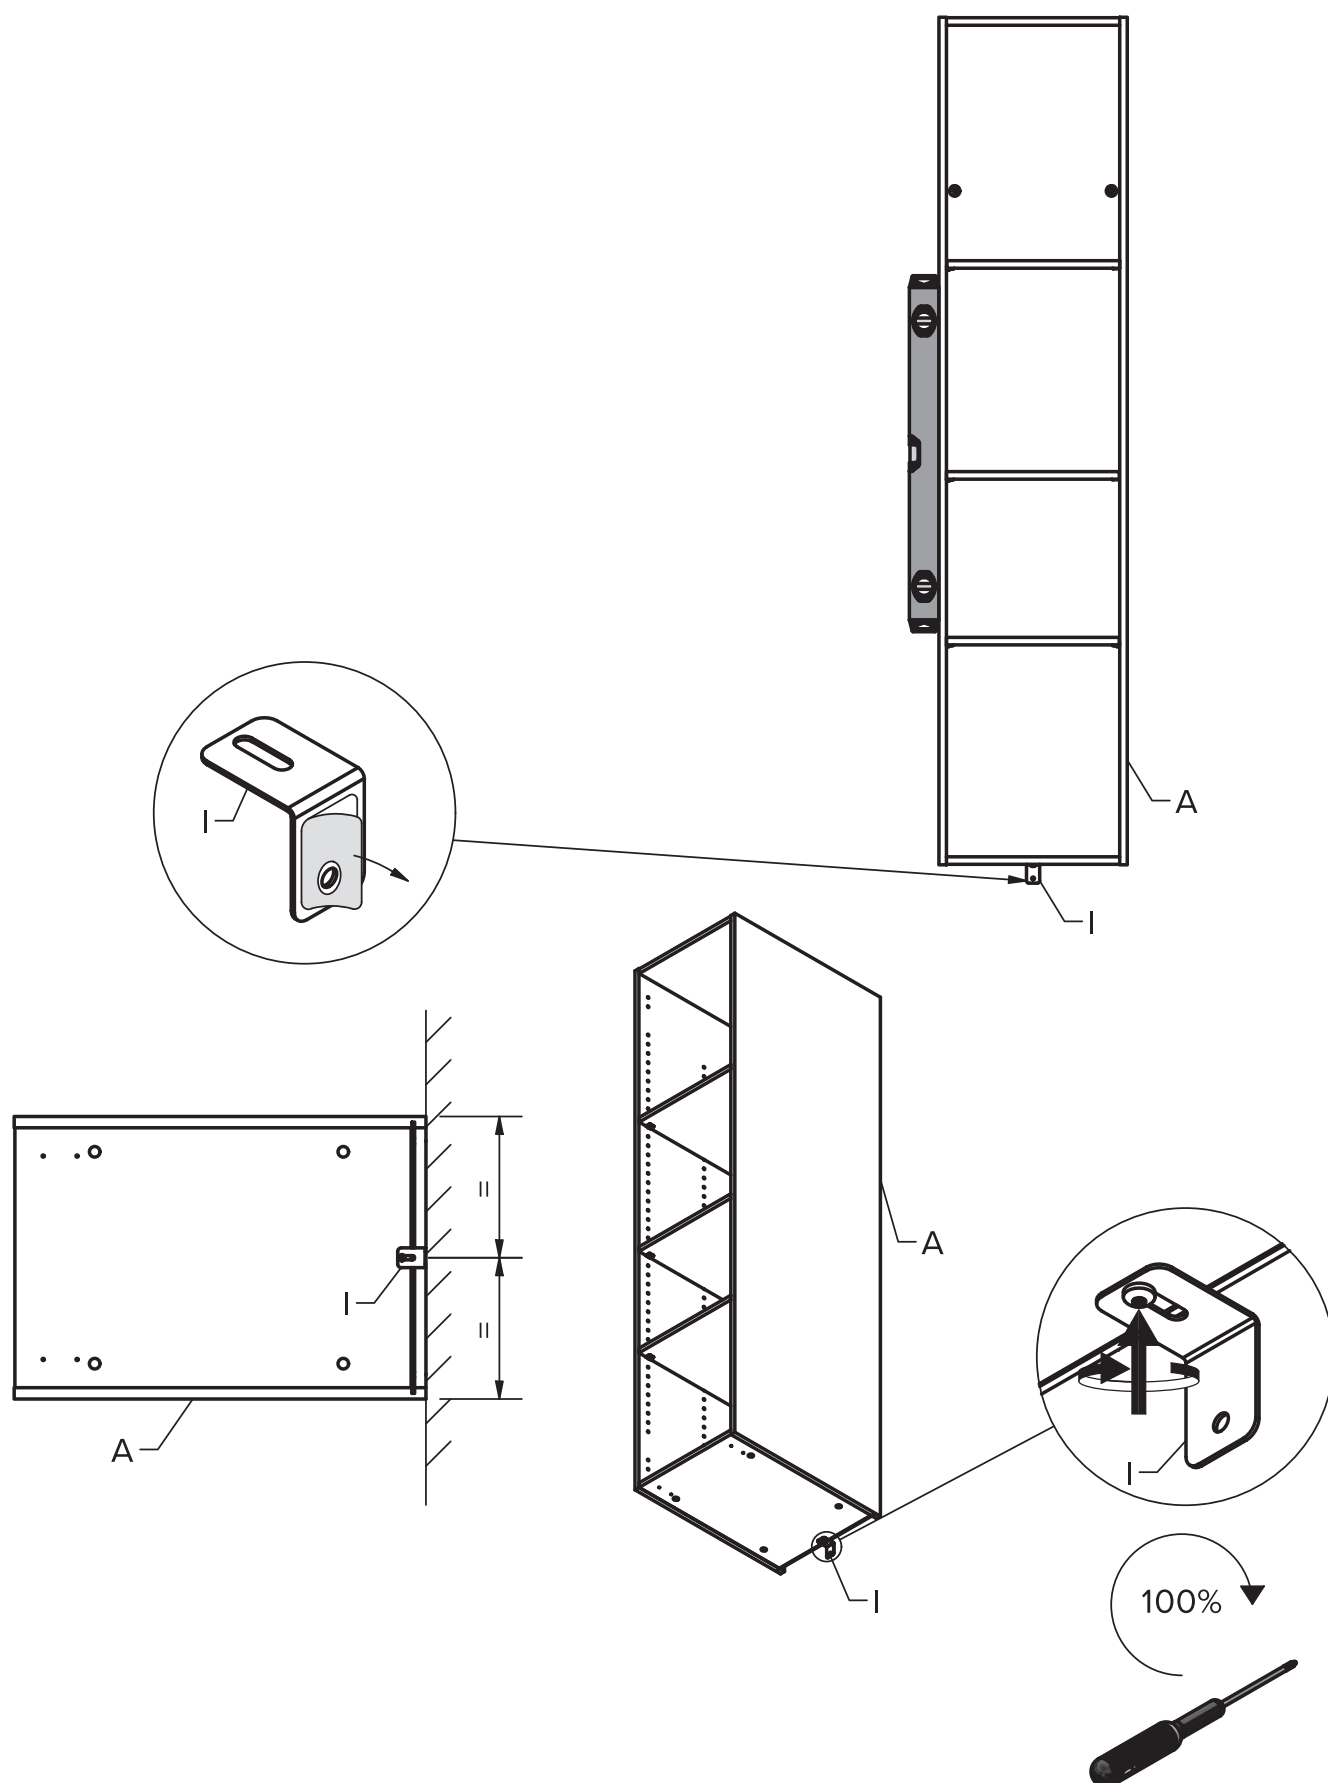







4. Installera dörren

Bilderna nedan visar monteringen av en vänsterhängd dörr. För en högerhängd dörr, montera gångjärnsplattan på höger sida.

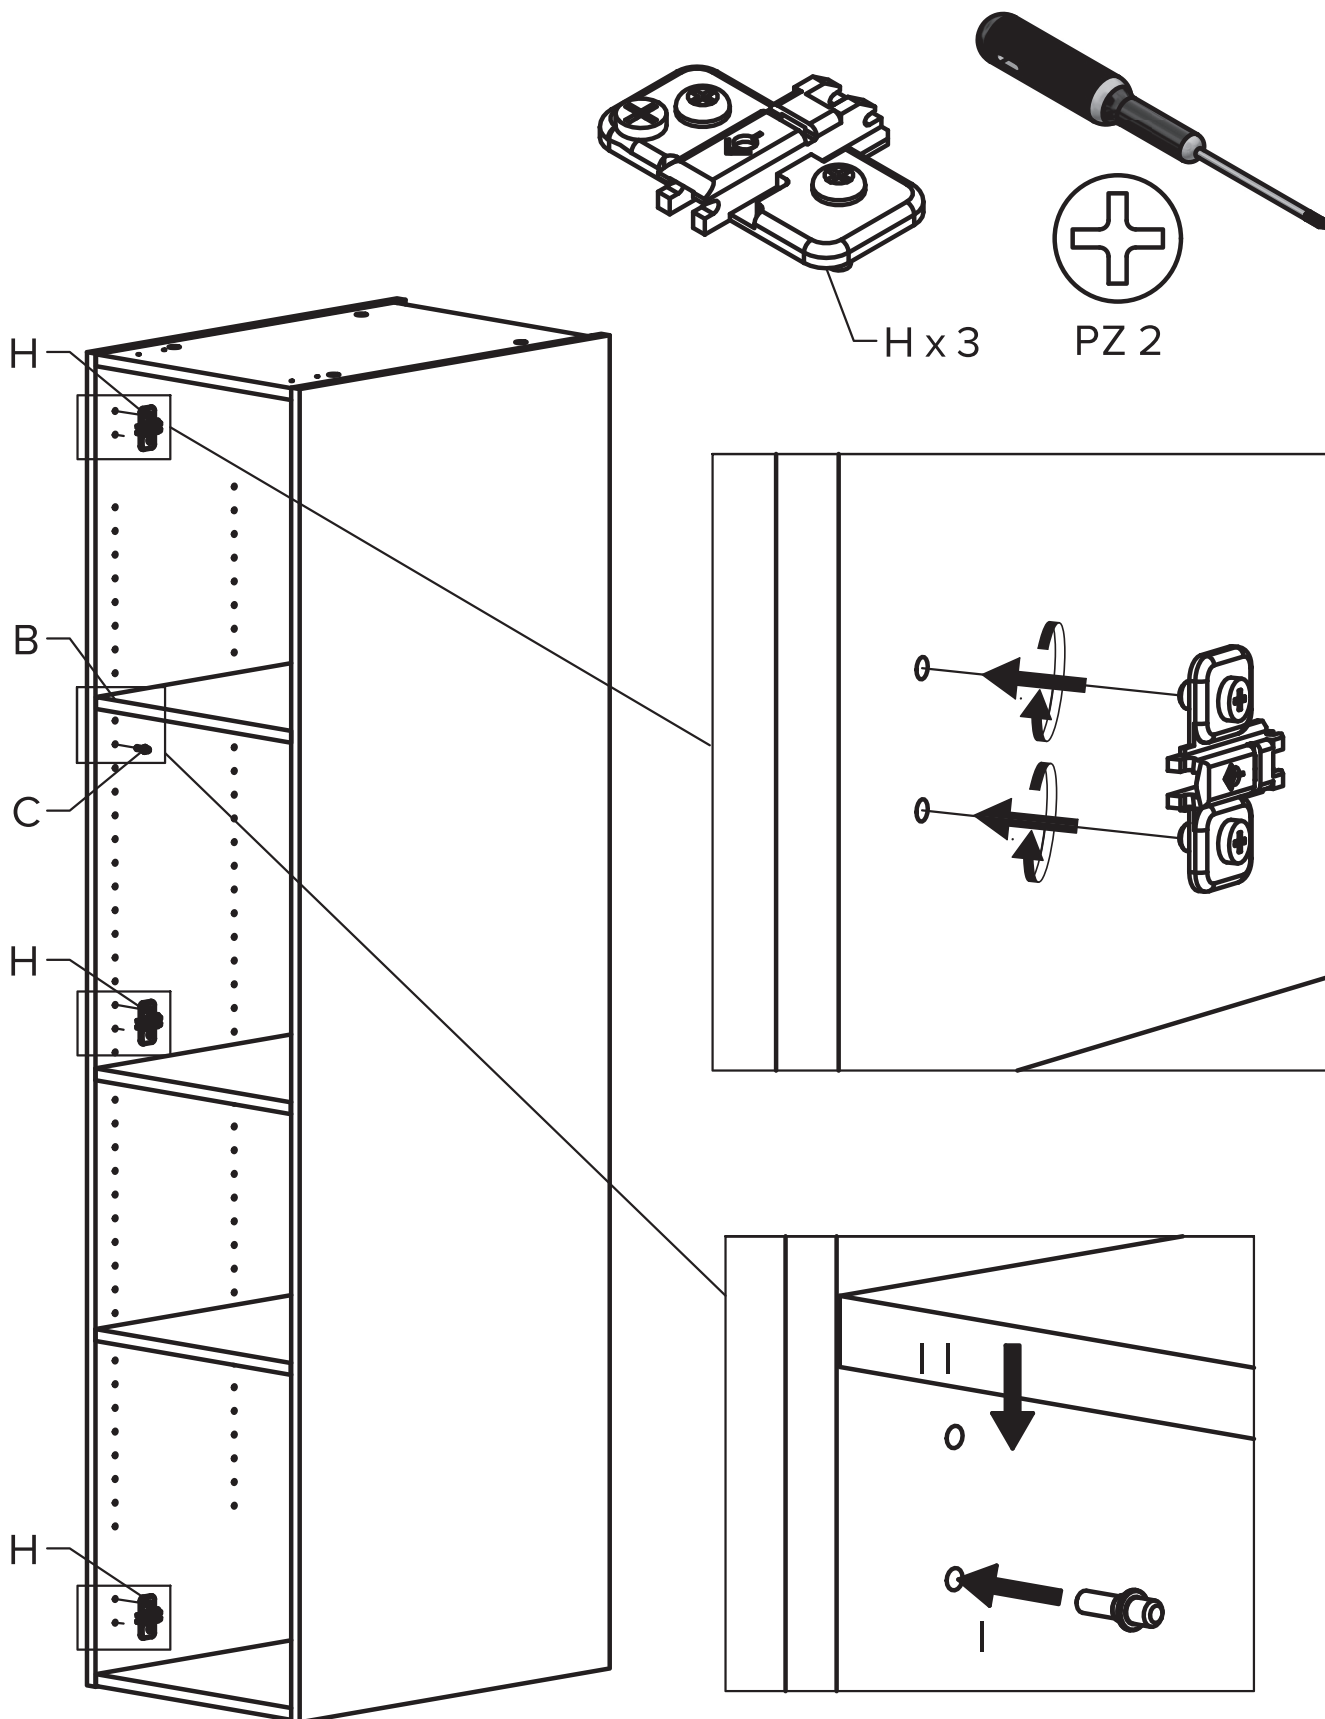

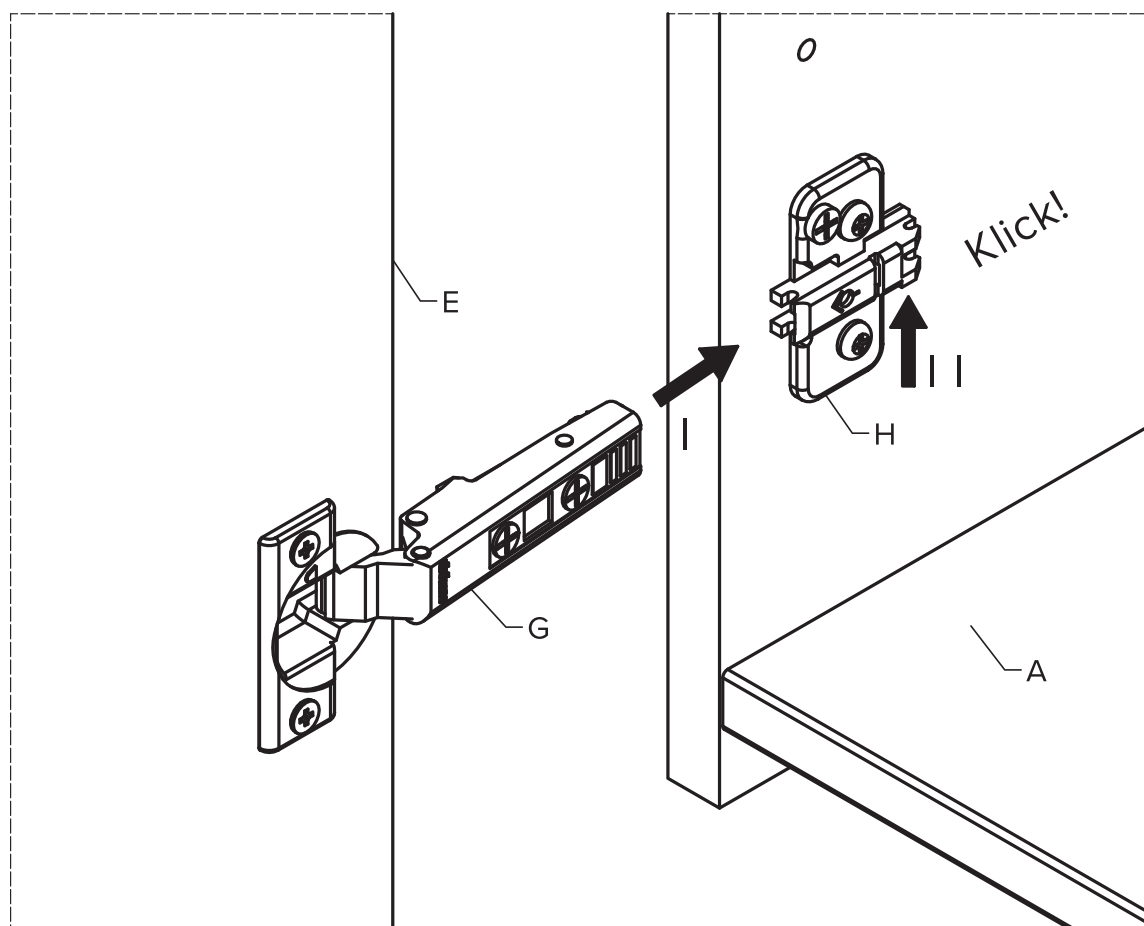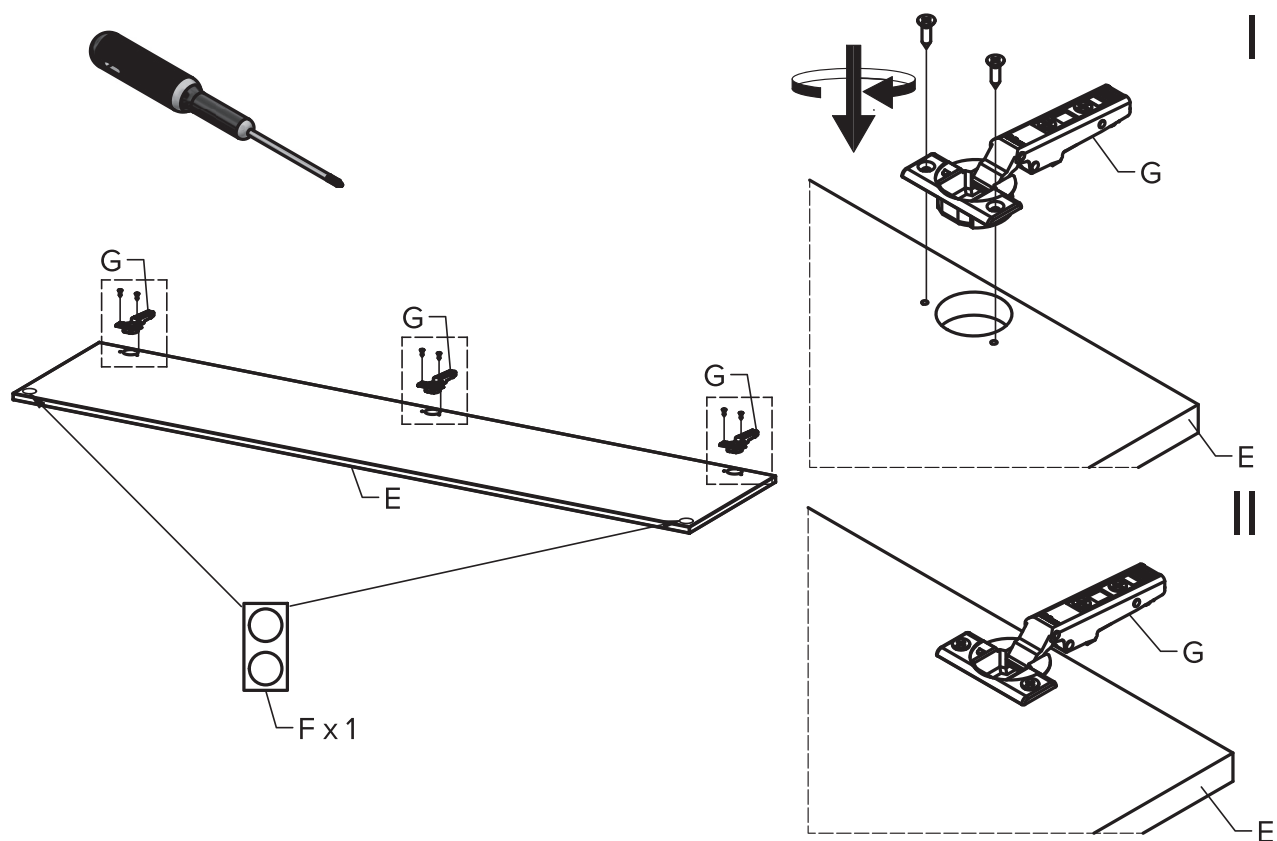


5. Justera dörren

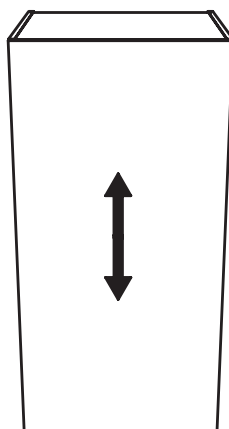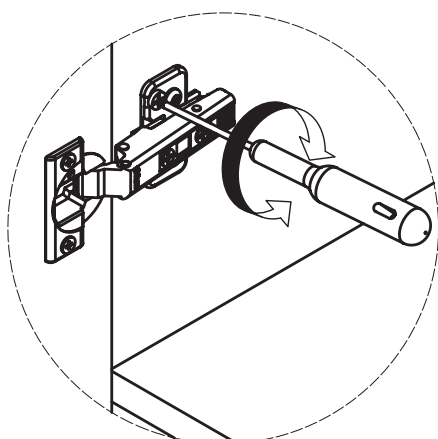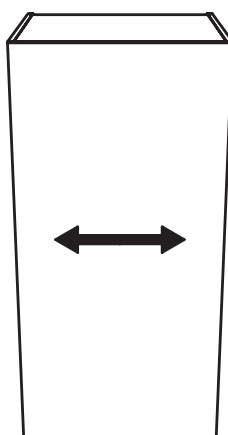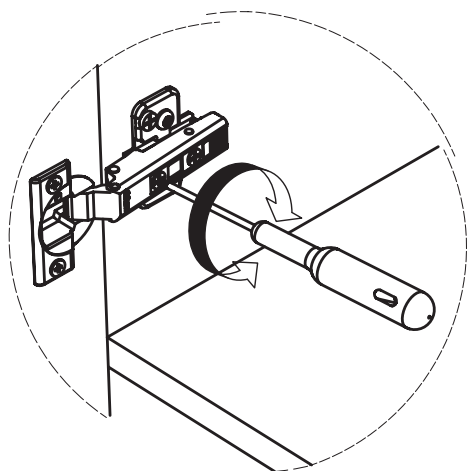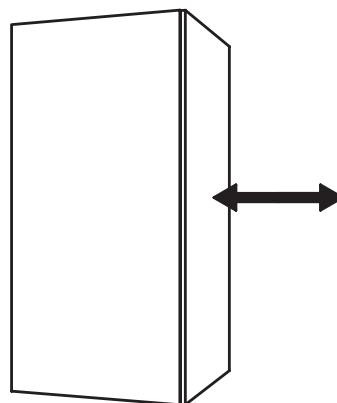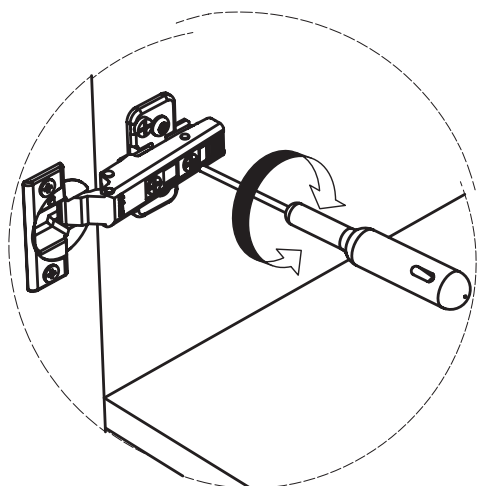

Skötselanvisningar

Våra badrumsmöbler är tillverkade av fukttåliga material som är väl lämpade för badrum. Det är dock viktigt att badrummet är väl ventilerat. Badrumsmöbler måste skyddas från direkt vattenstänk från duschar och badkar med hjälp av en lämplig skyddspanel/glasvägg. För att förhindra fuktskador, torka bort eventuella vattenstänk efter användning. För att förhindra skador på lackerade/målade ytor måste vatten- och tvålrester torkas bort omedelbart. En mild (icke-slipande) rengöringsmedel bör användas för rengöring av ytor och därefter torkas av med en torr trasa.

Måltegning

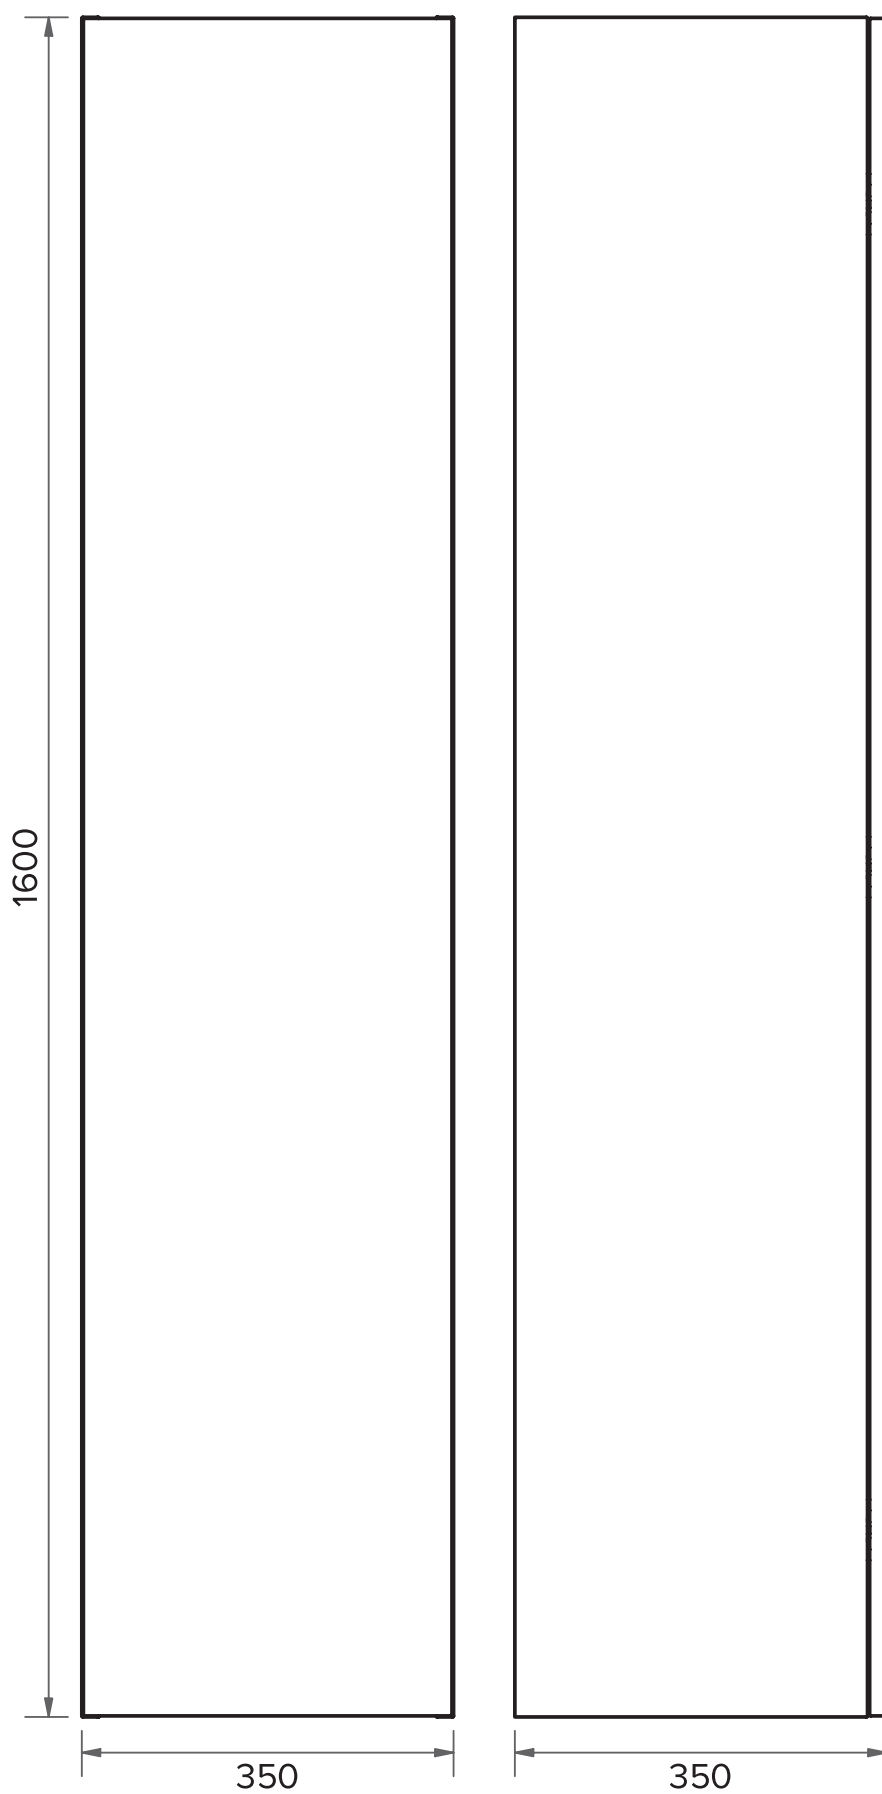


Nødvendig verktøy




NO

Pakkens innhold

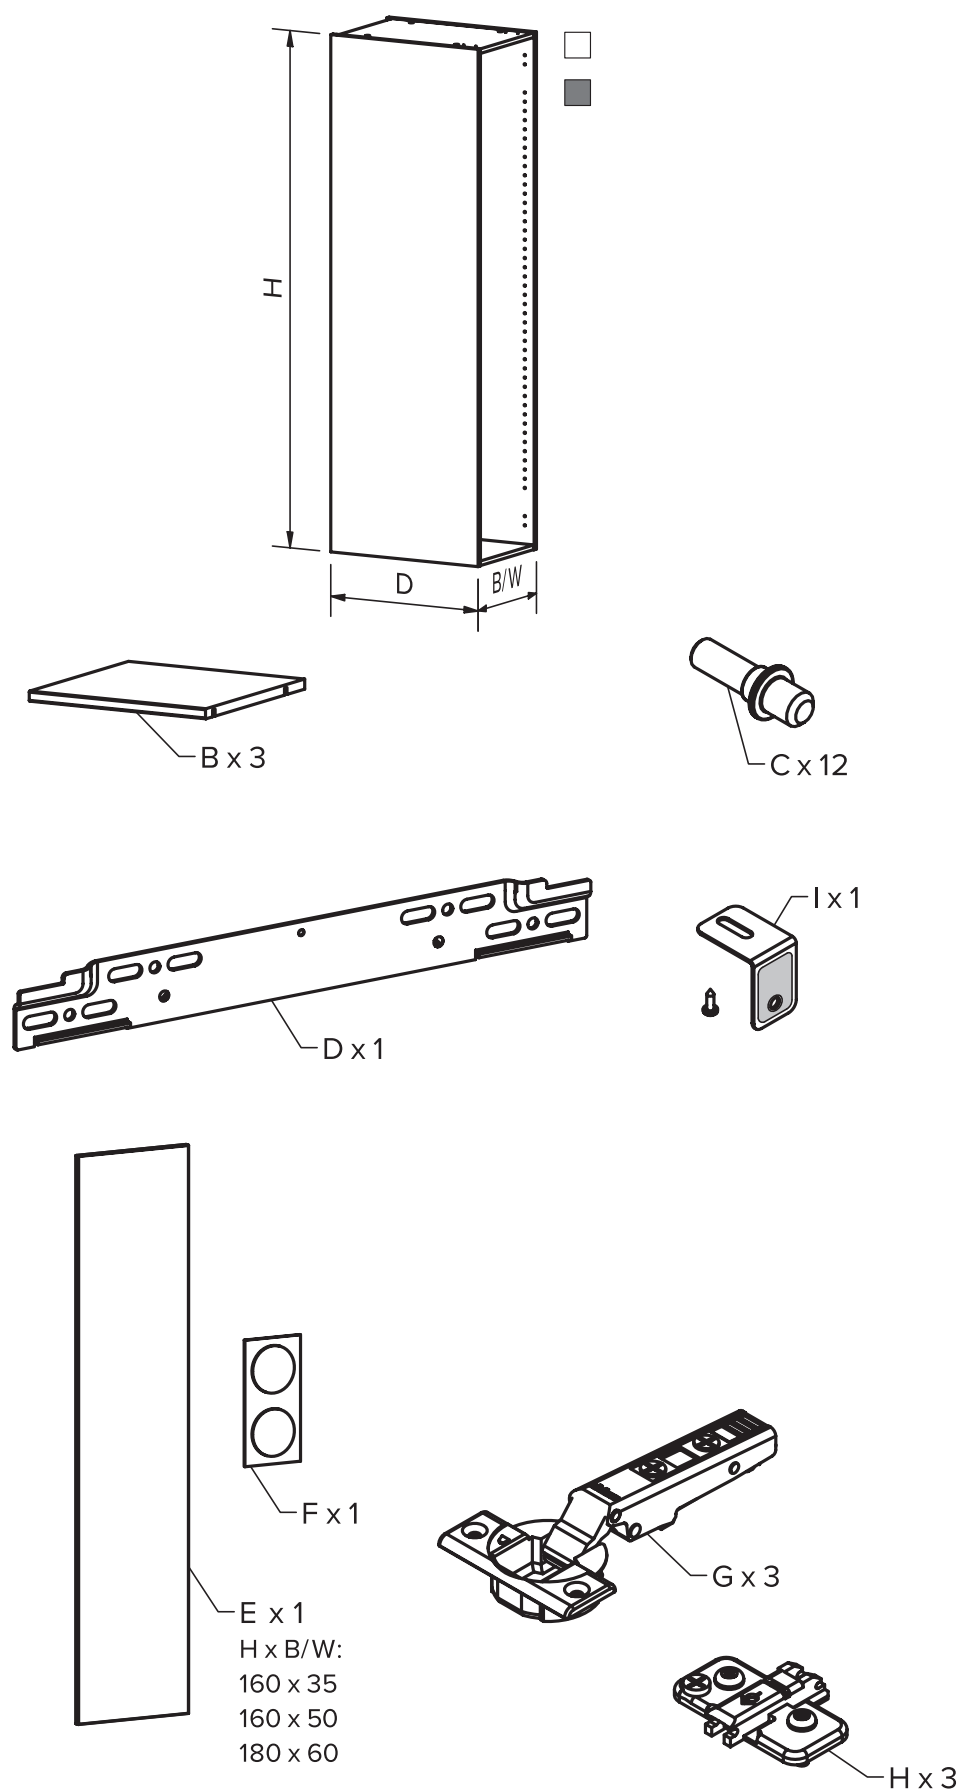

Boreinstruksjoner

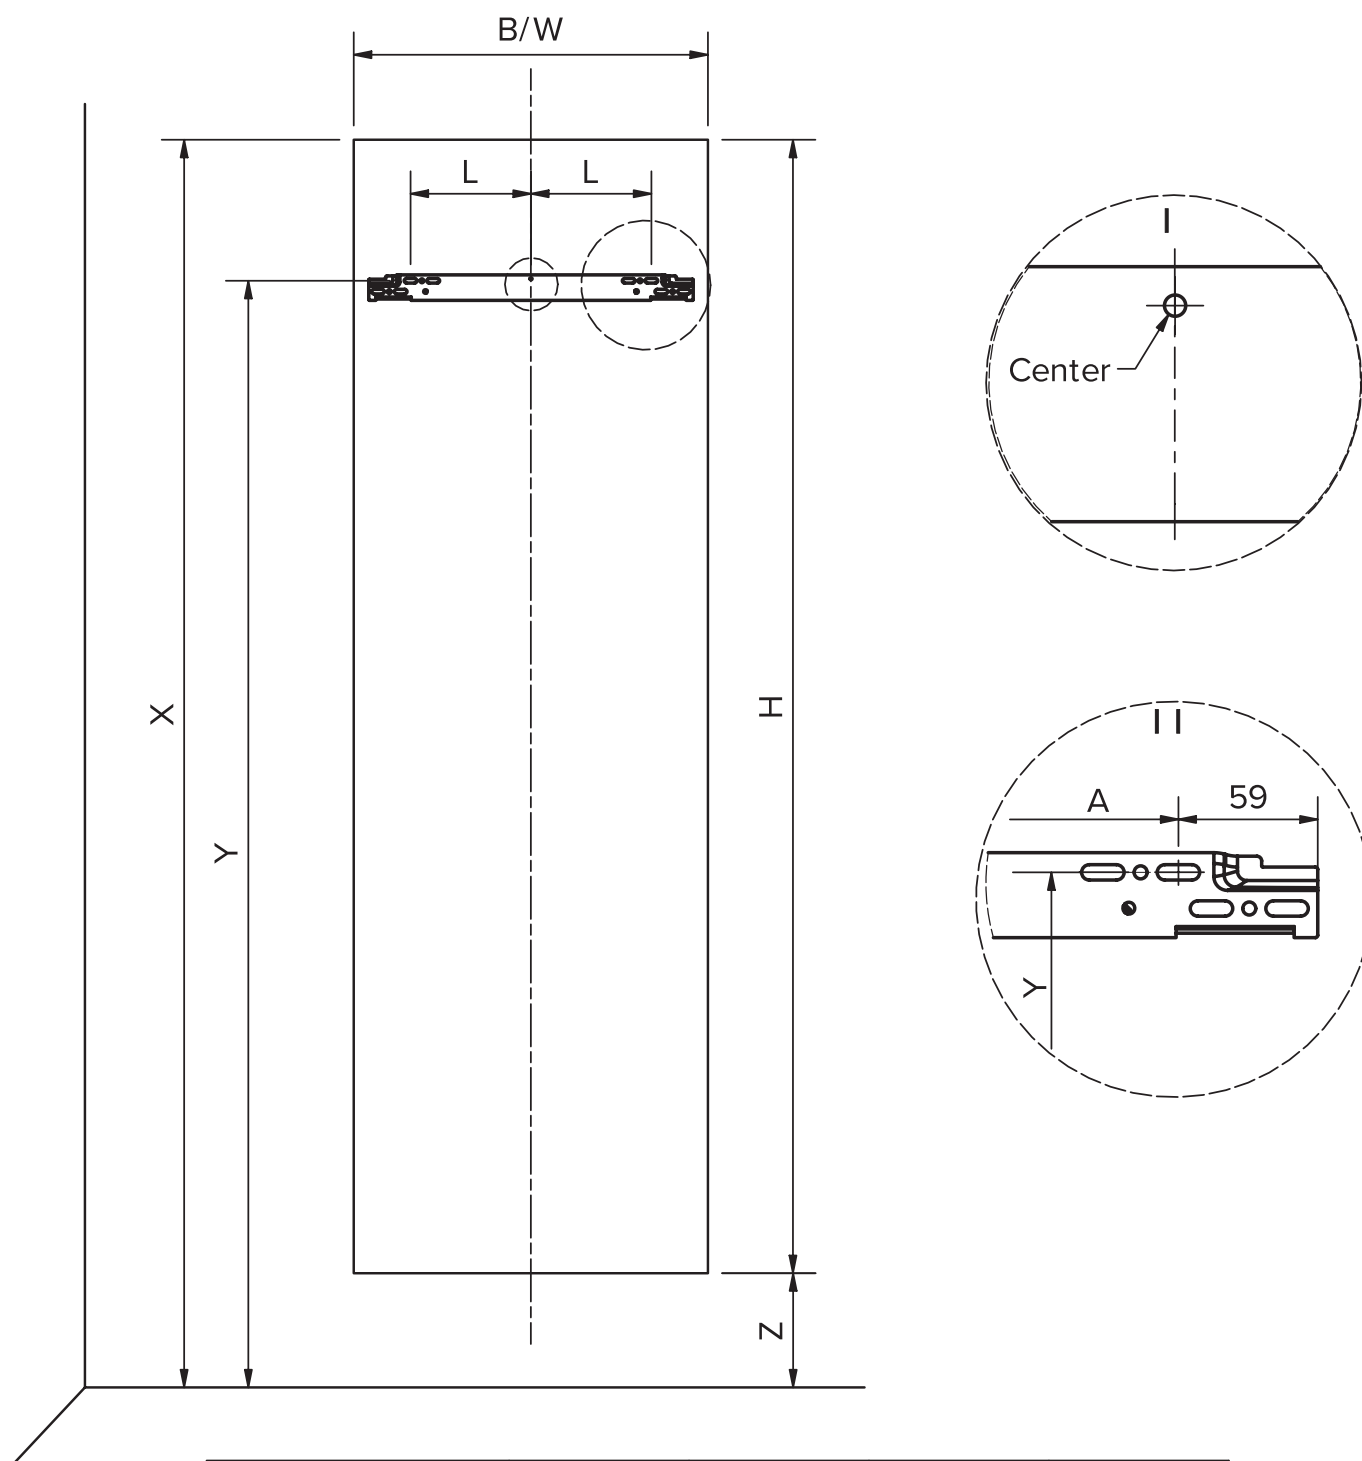


Model: HxB/W (mm)	Z (mm)	L (mm)	X (mm)	Y (mm)
1600x350	300	95	1900	1580

Sikkerhetsinstruksjoner


Ved håndtering av glass, bruk øyebeskyttelse og hansker for beskyttelse. MERK: Det skal alltid være myke materialer som beskyttelse under glasset gjennom hele installasjonen. Glasskanter er svært sensitive og vil lett sprekke.

NO


Skruer skal festes i betong eller andre solide konstruksjonselementer, trestendere, trelekter, eller i konstruksjoner som er testet og godkjent for innfesting, som for eksempel panelbaserte systemer.

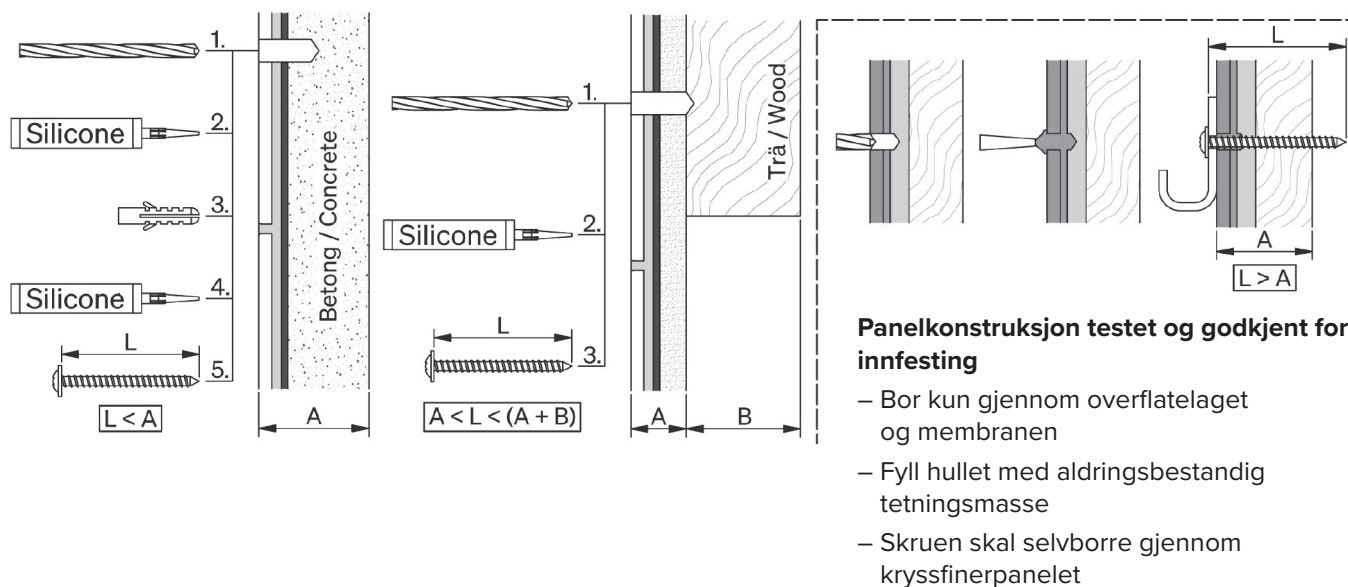


1.

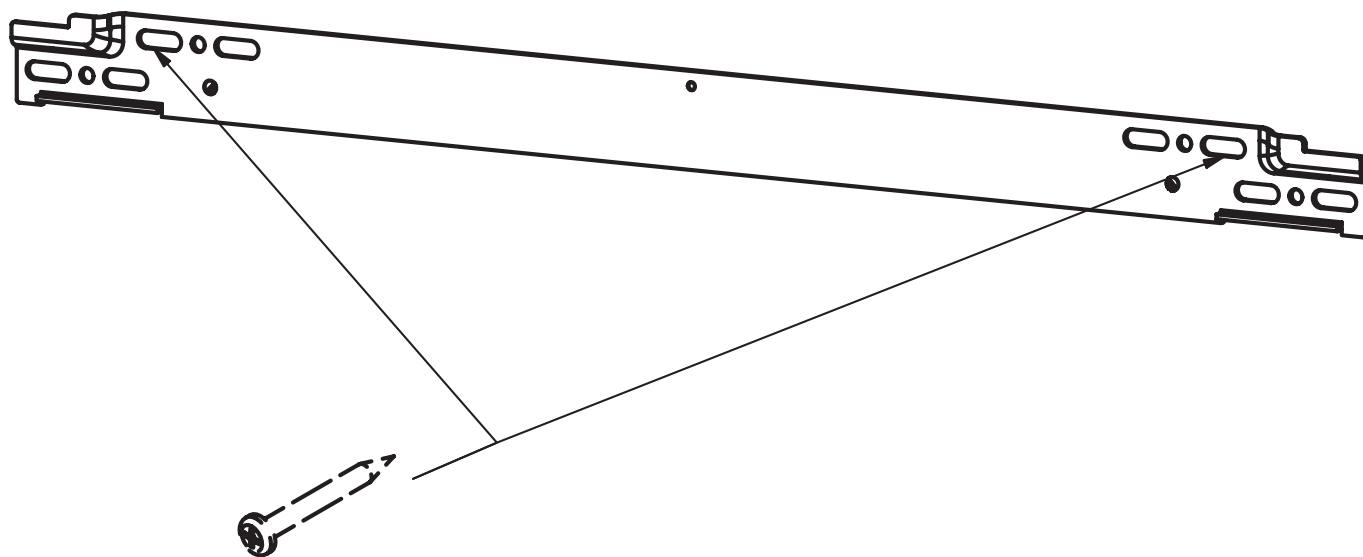

2. Juster skapet

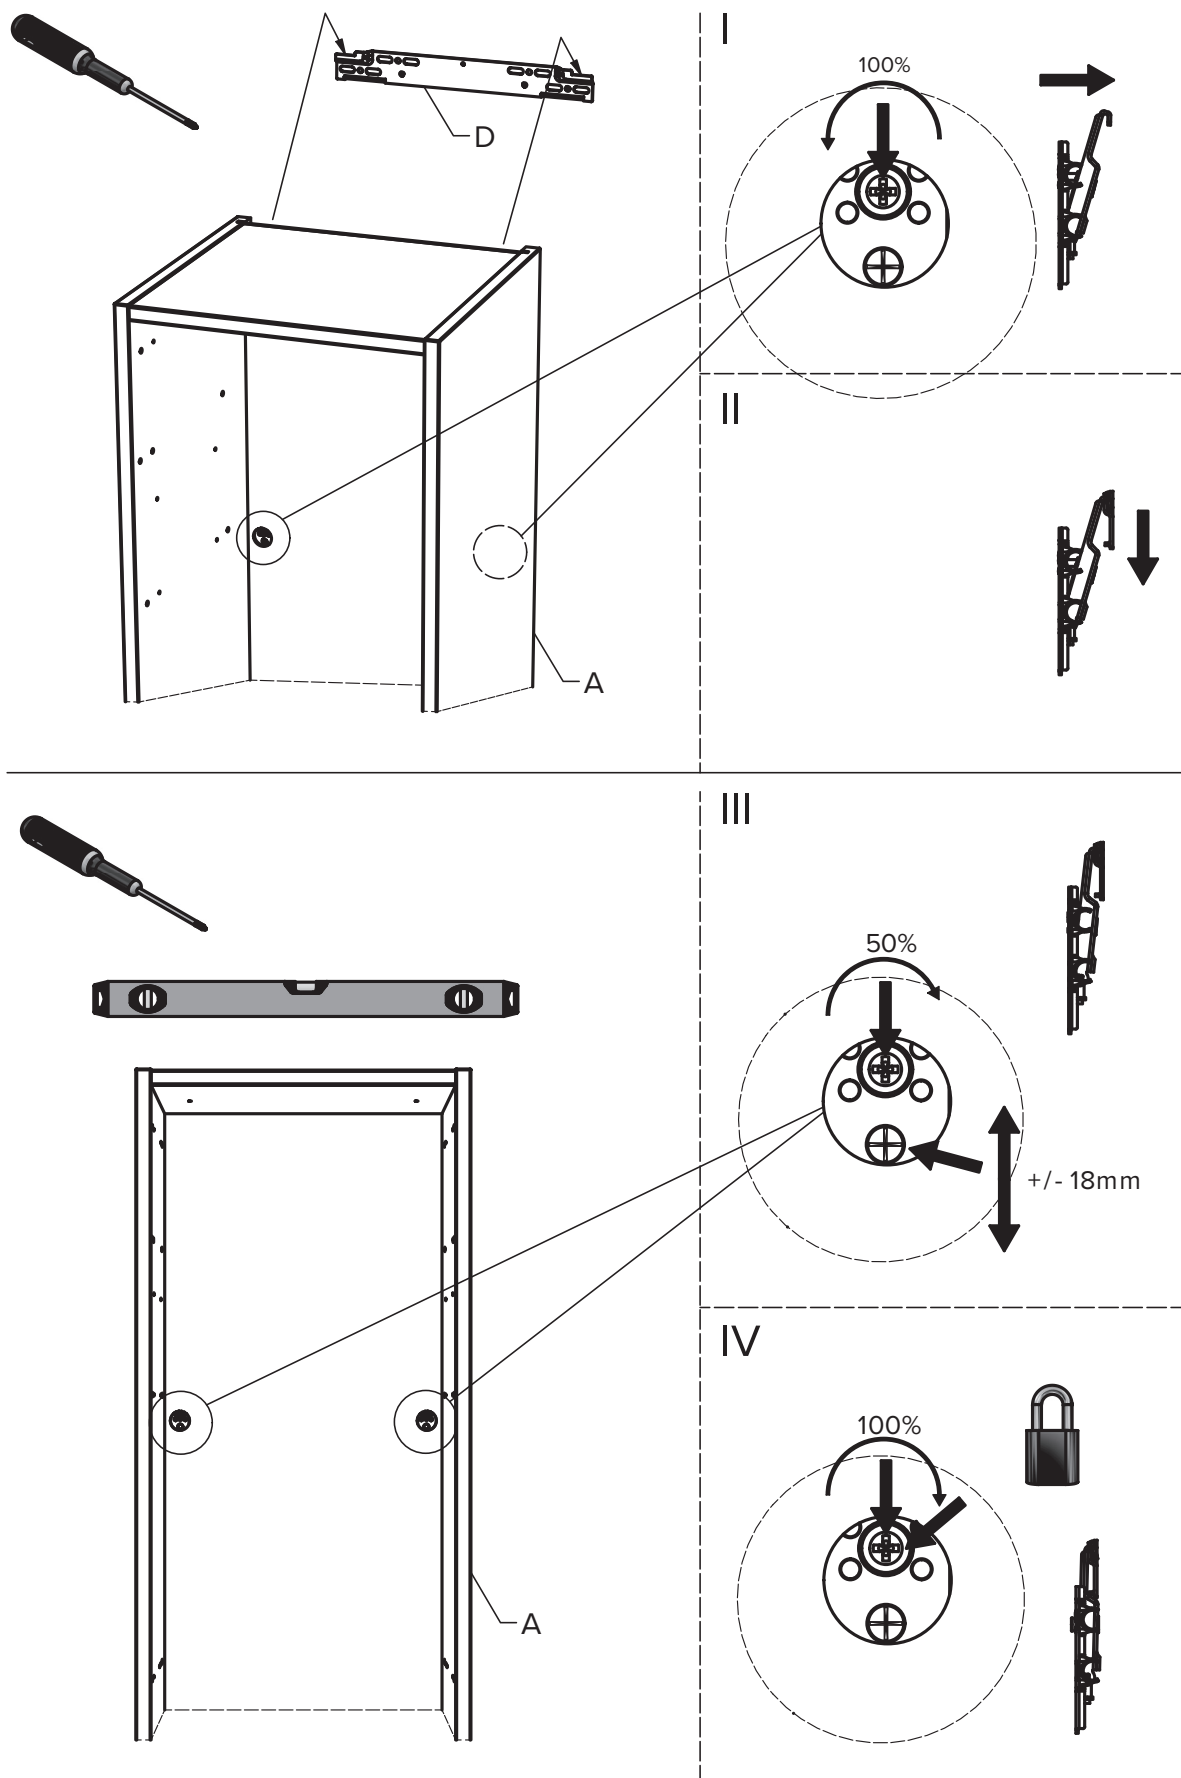


3. Rengjør overflaten og la den tørke i 10 minutter


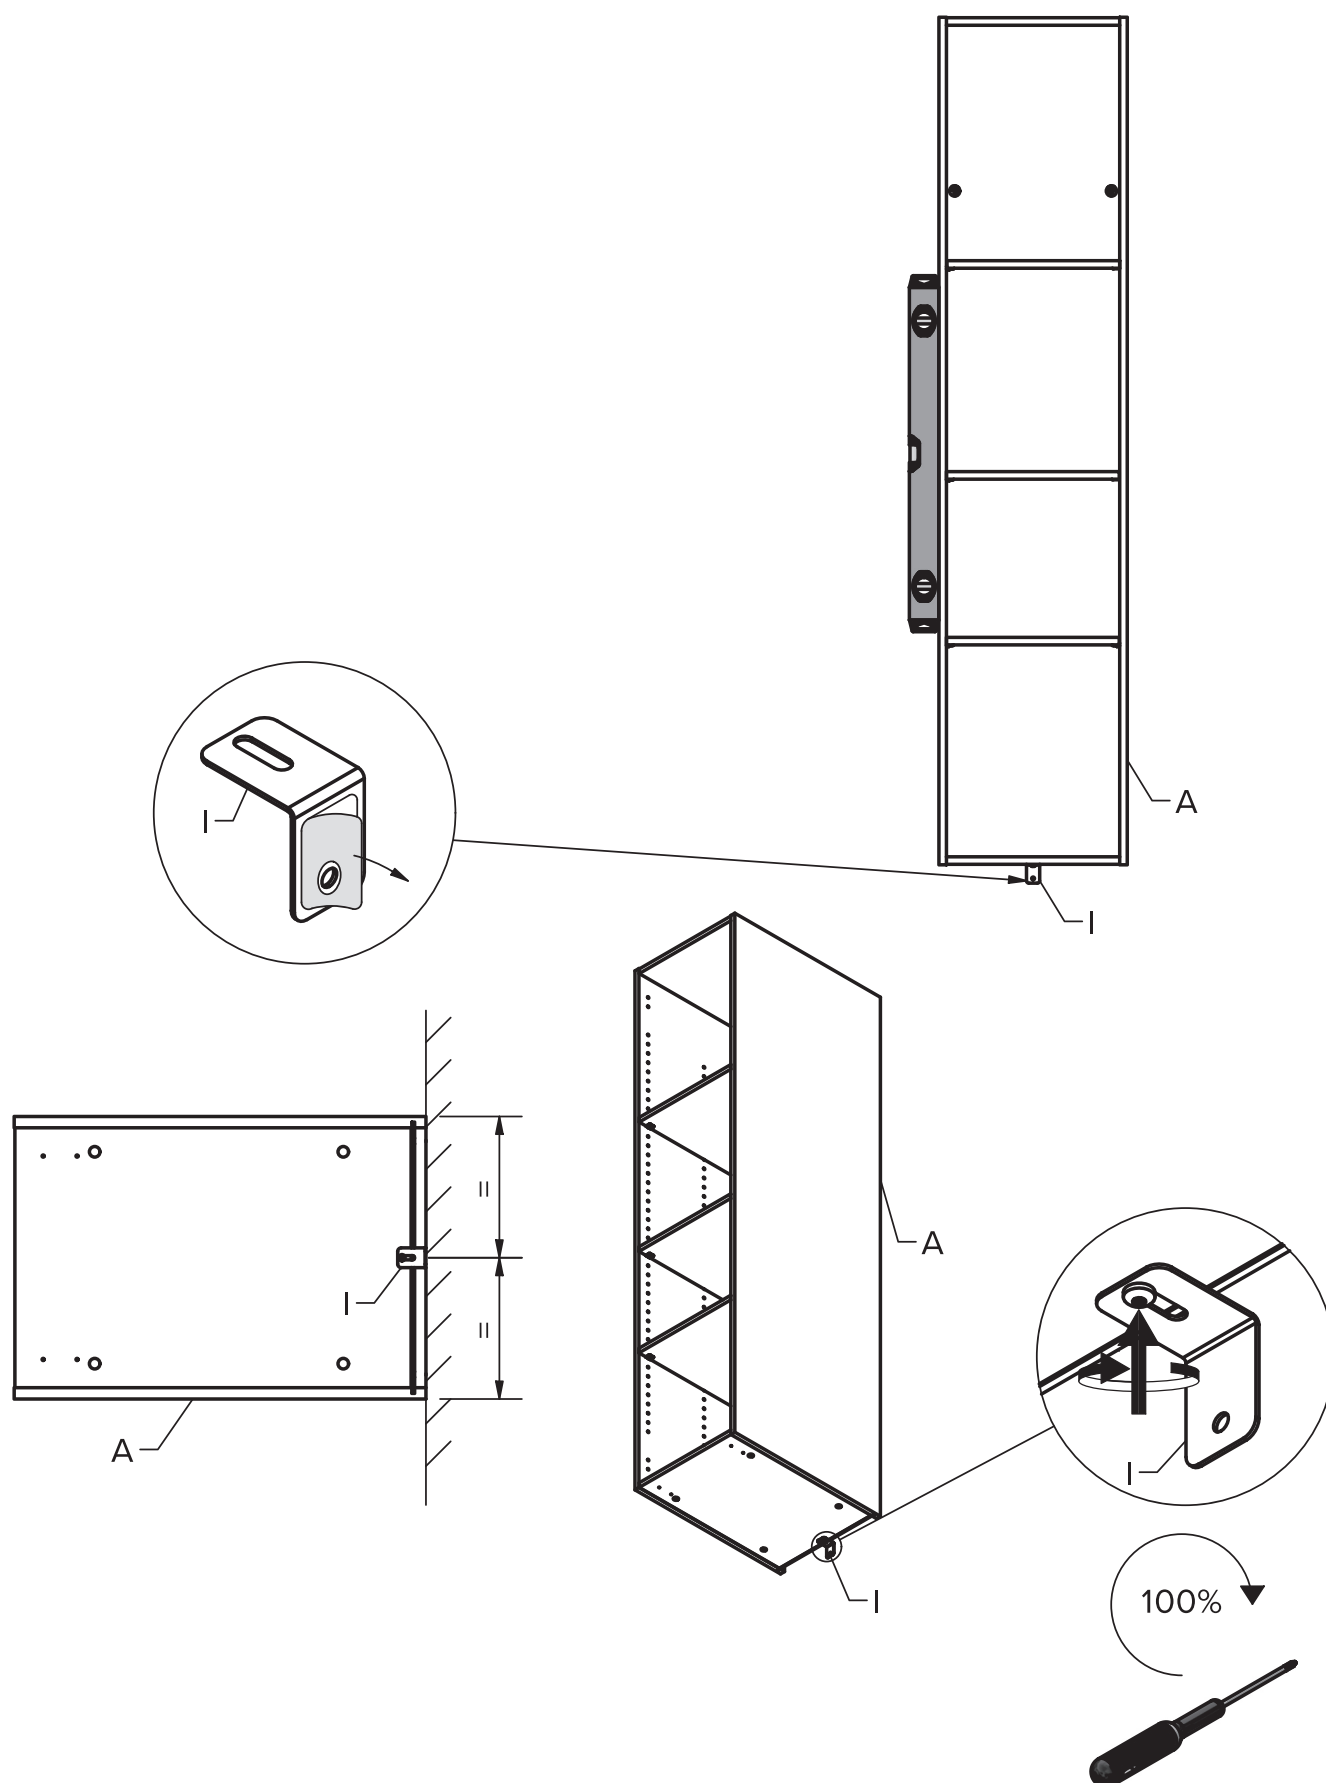


4. Monter døren







Bildene nedenfor illustrerer montering av en venstrehengslet dør. For en høyrehengslet dør, vennligst monter hengselplaten på høyre side.

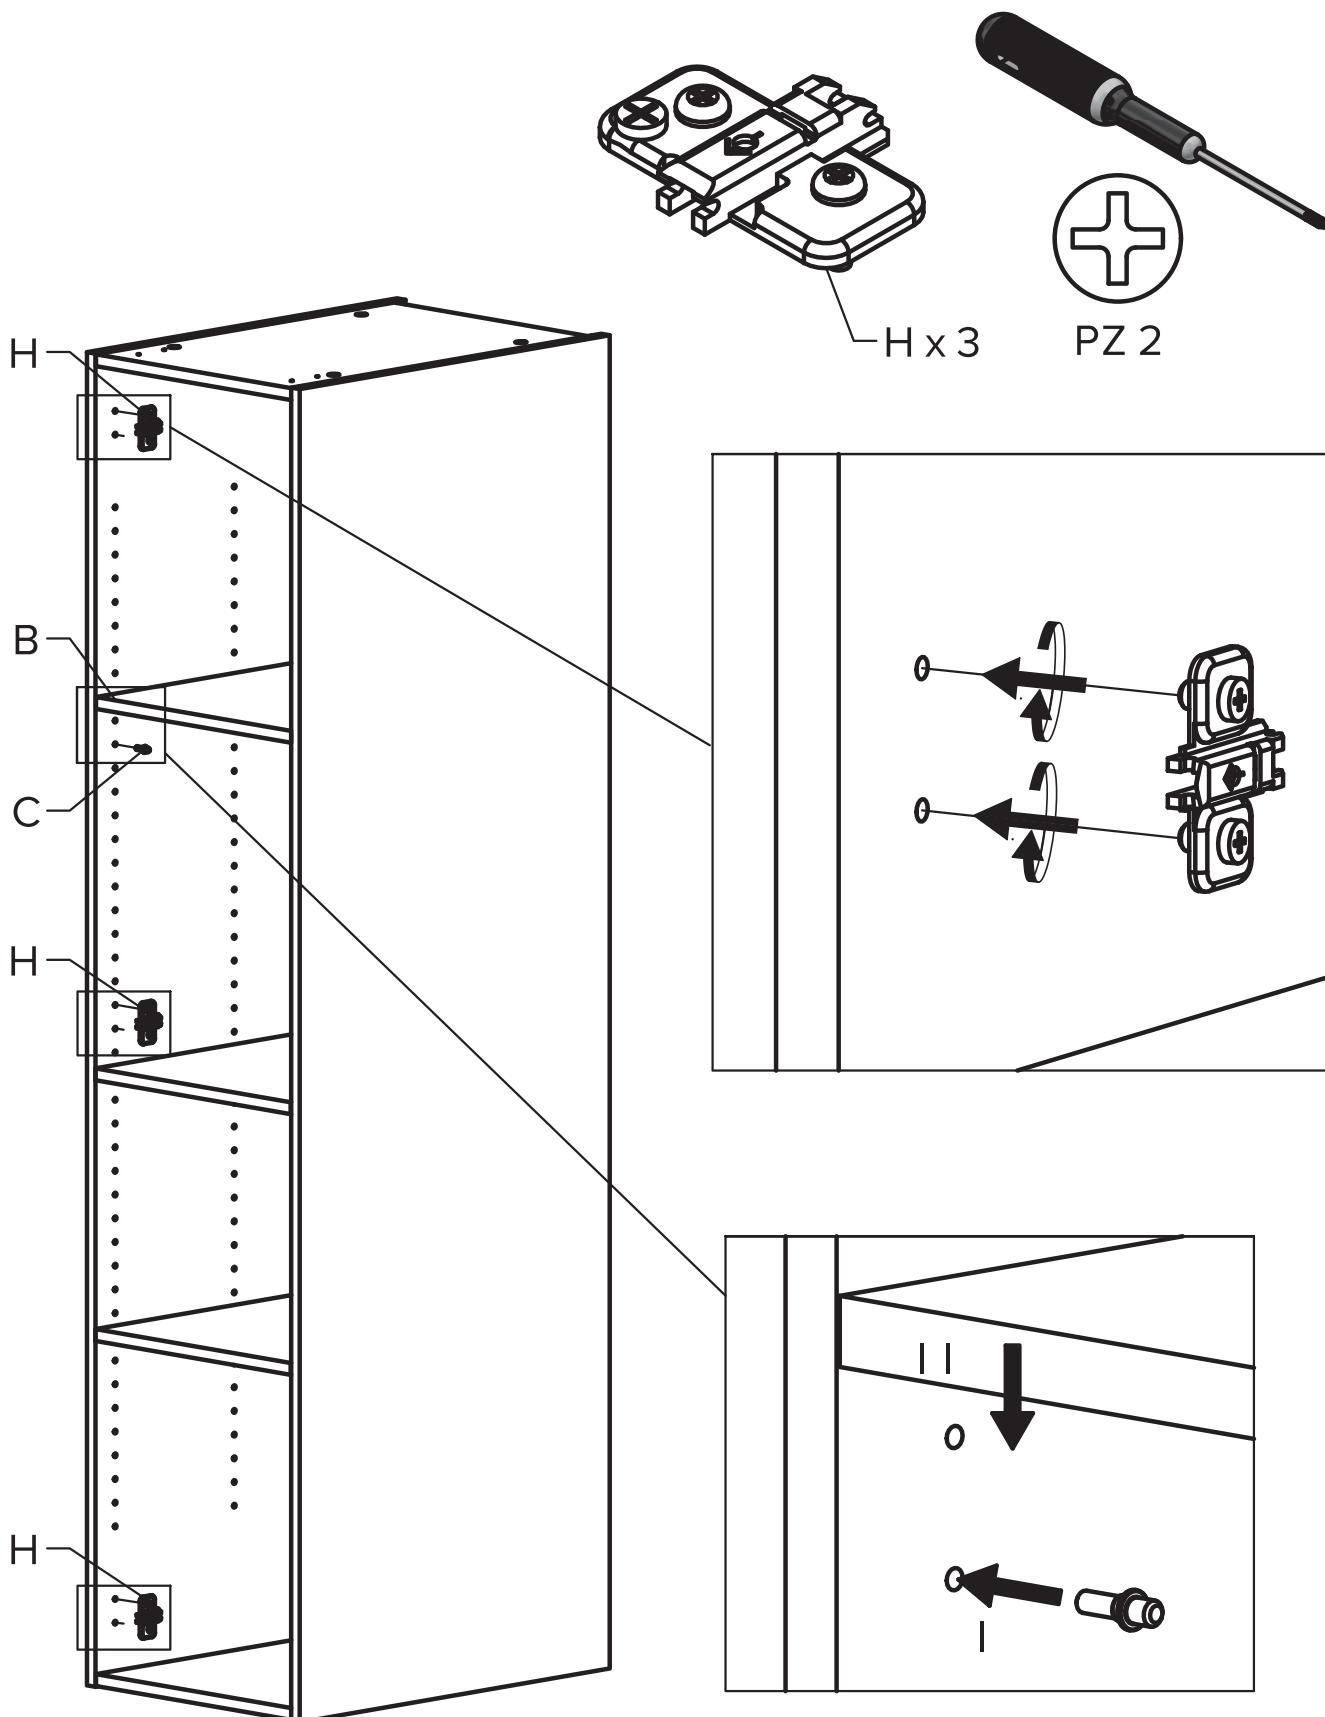

NO

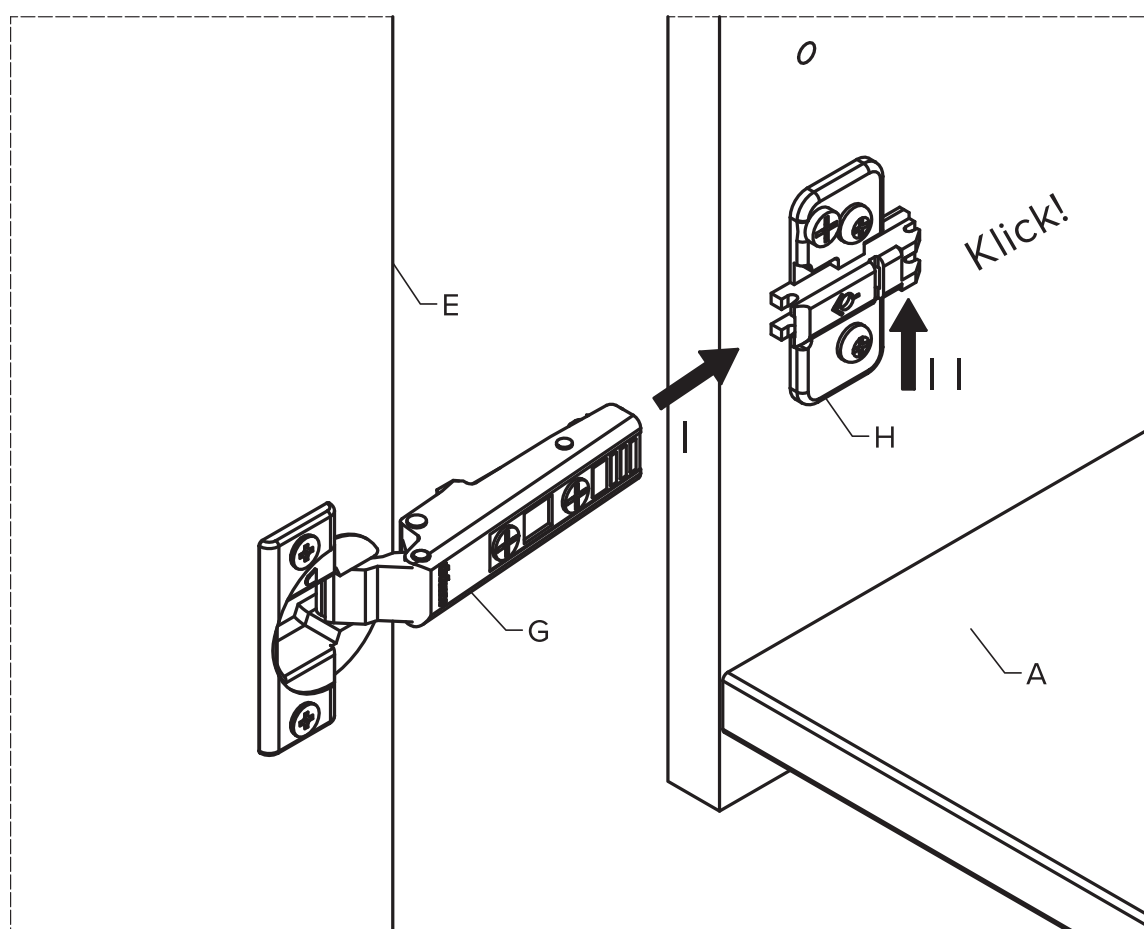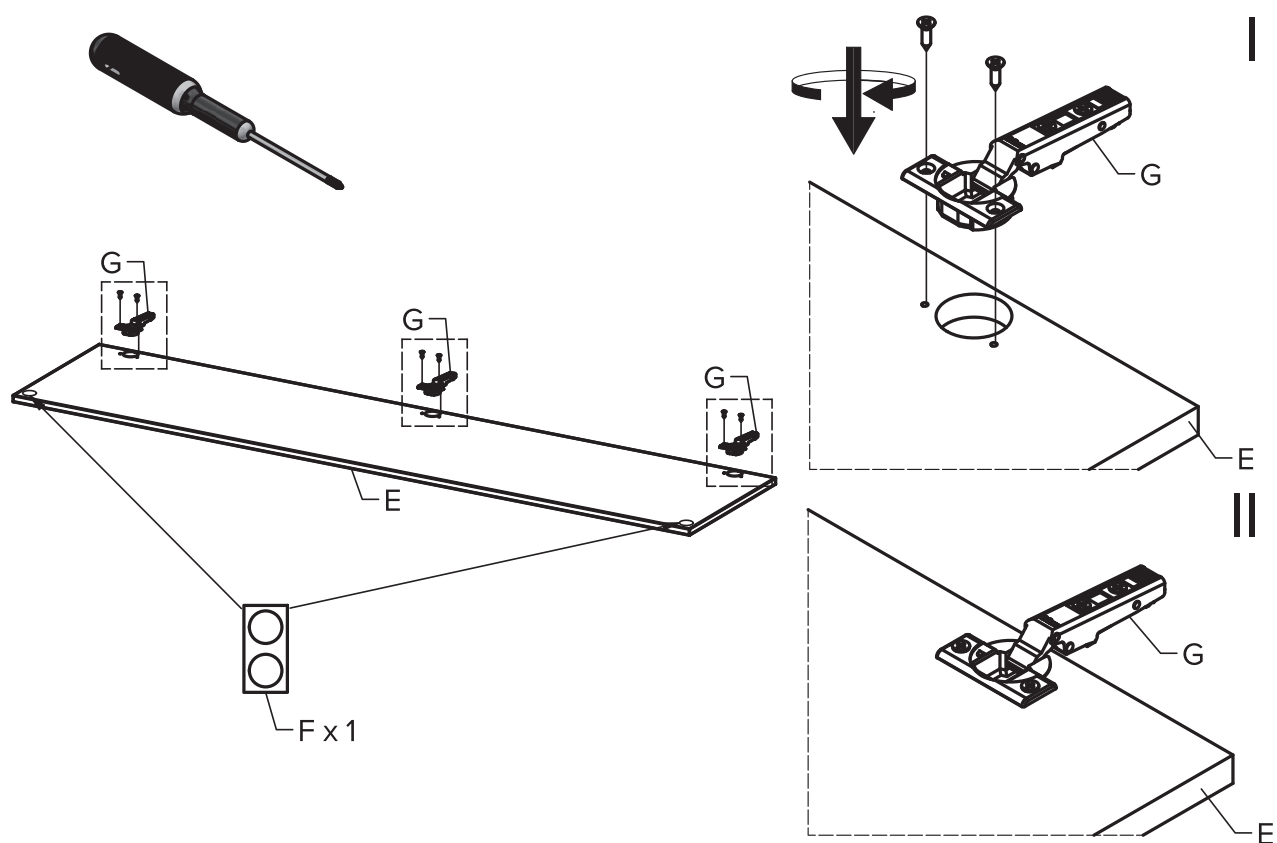


5. Justering av døren

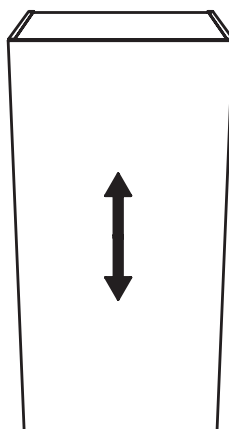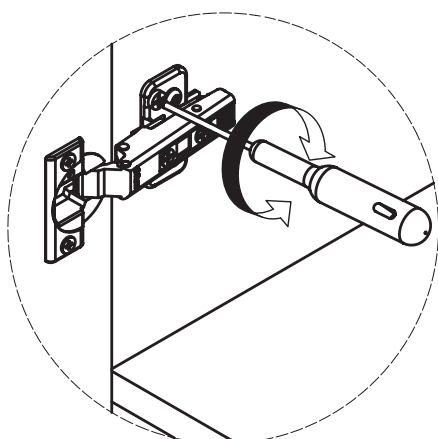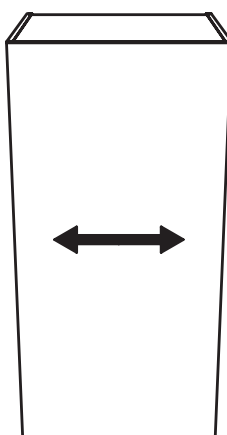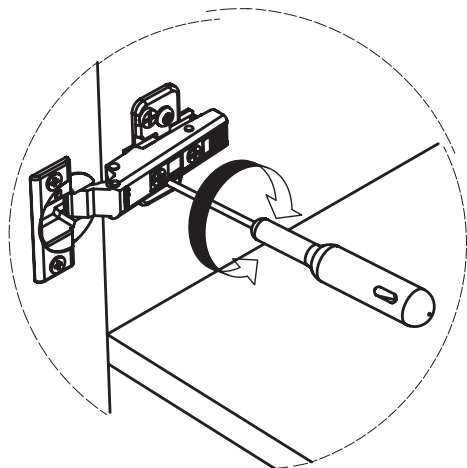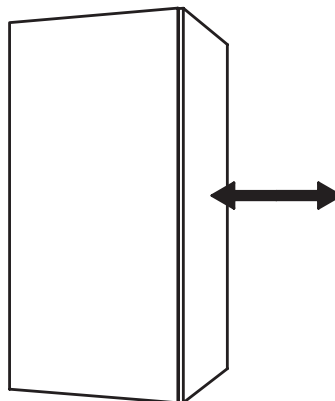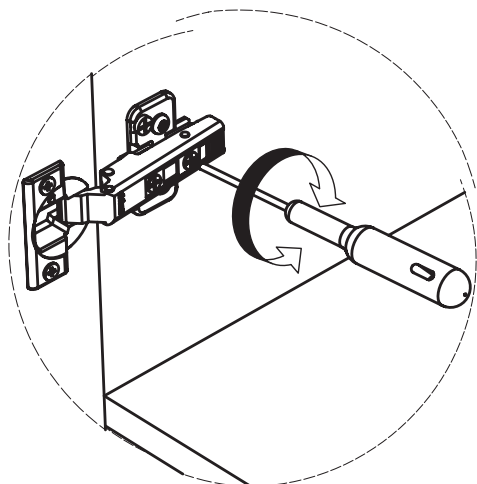

Vedlikeholdsinstruksjoner

Våre baderomsmøbler er laget av fuktbestandige materialer som er godt egnet for baderom. Det er imidlertid viktig at badet er godt ventilert. Baderomsmøbler må beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med en egnet beskyttelsesplate/glassplate. For å forhindre fuktskader, tørk bort eventuelle vannsprut etter bruk. For å forhindre skader på lakkerte/malte overflater, må vann- og såperester tørkes bort umiddelbart. Et mildt (ikke-slipende) rengjøringsmiddel bør brukes til rengjøring av overflater, og deretter tørkes av med en tørr klut.


Mittapiirros

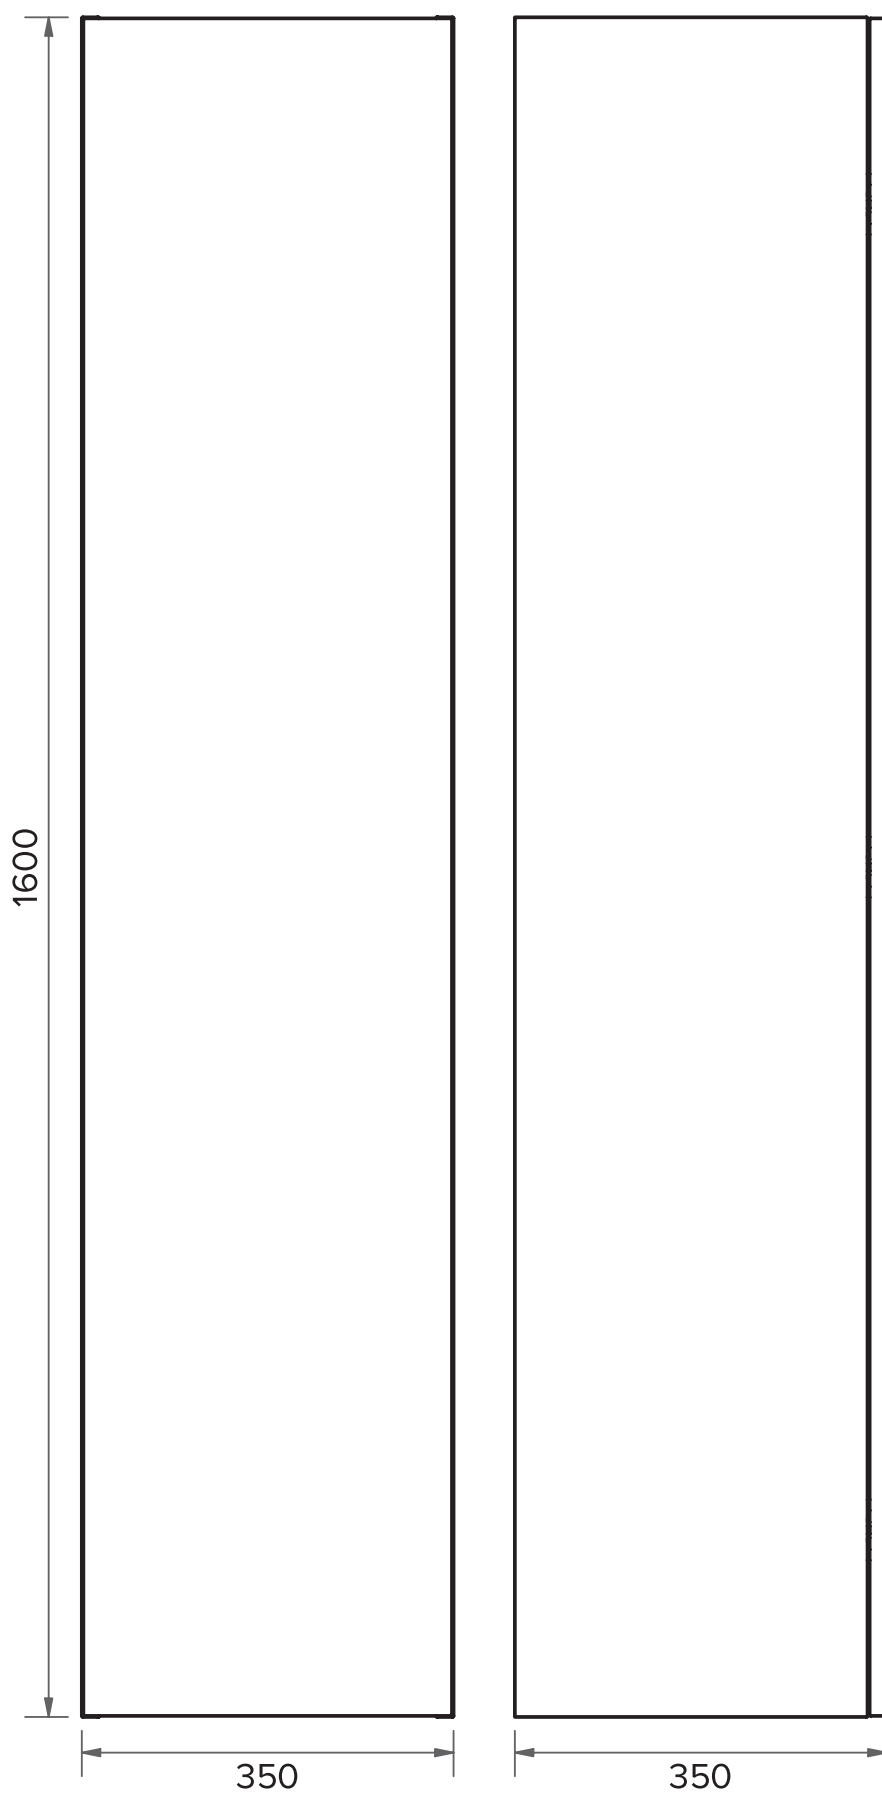


Tarvittavat työkalut



Pakkauksen sisältö

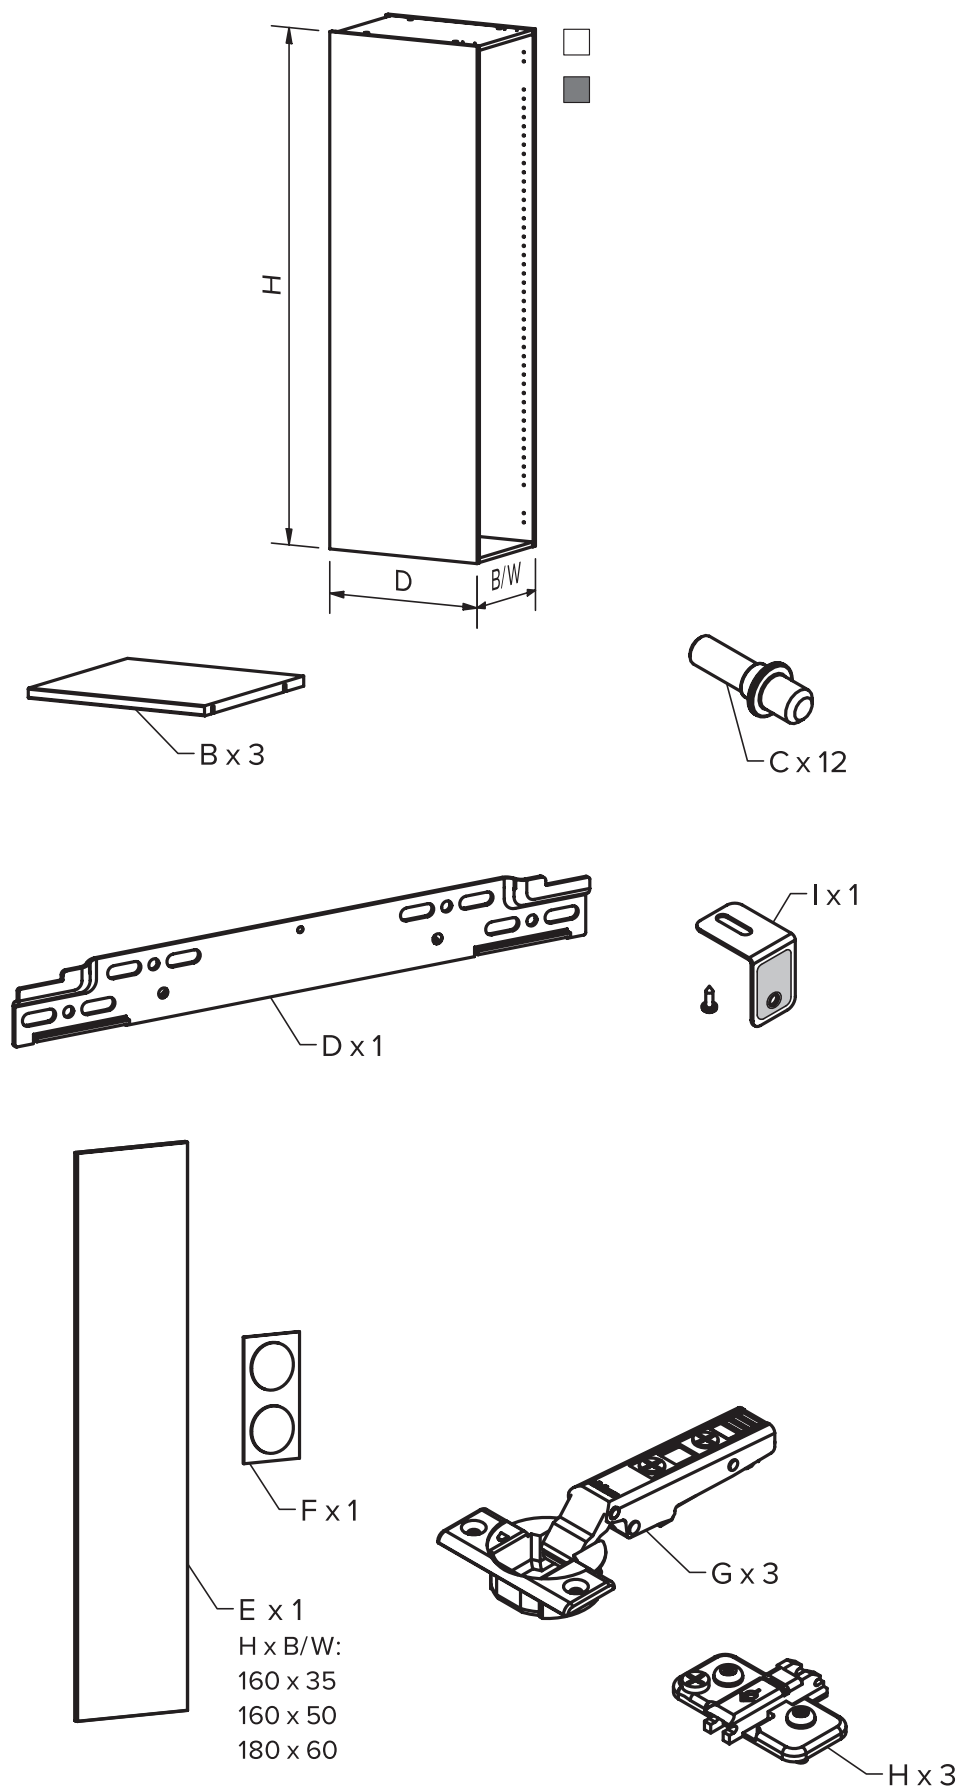

Porauksen ohjeet

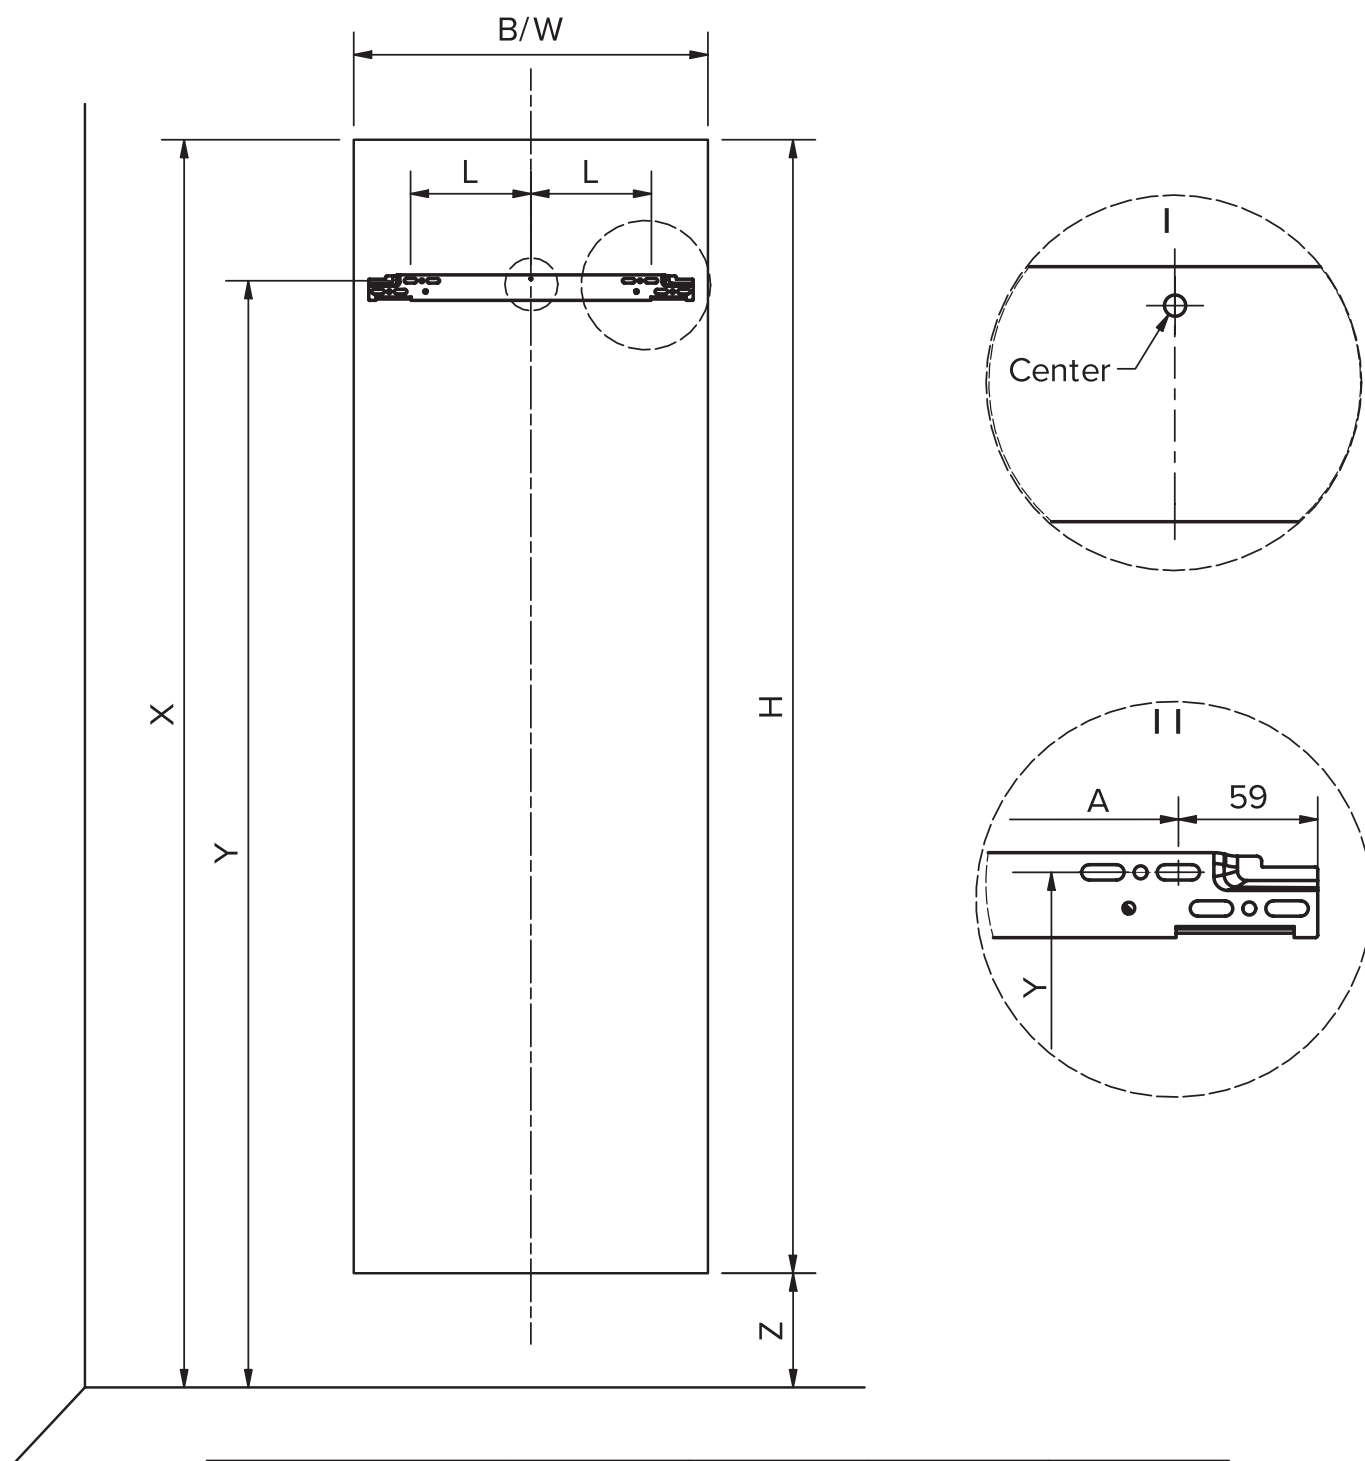


Model: HxB/W (mm)	Z (mm)	L (mm)	X (mm)	Y (mm)
1600x350	300	95	1900	1580

Turvaohjeet

Käsitellessäsi lasia käytä silmäsuojaimia ja suojakäsineitä. HUOM: Lasin alla tulee aina olla pehmeää materiaalia suojana koko asennuksen ajan. Lasin reunat ovat erittäin herkkiä ja voivat haljeta helposti.


Ruuvikiinnitykset tulee tehdä betoniin tai muihin kiinteisiin rakenteisiin, puutolppiin, puulistoihin tai rakenteisiin, jotka on testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten, kuten paneelipohjaiset järjestelmät.

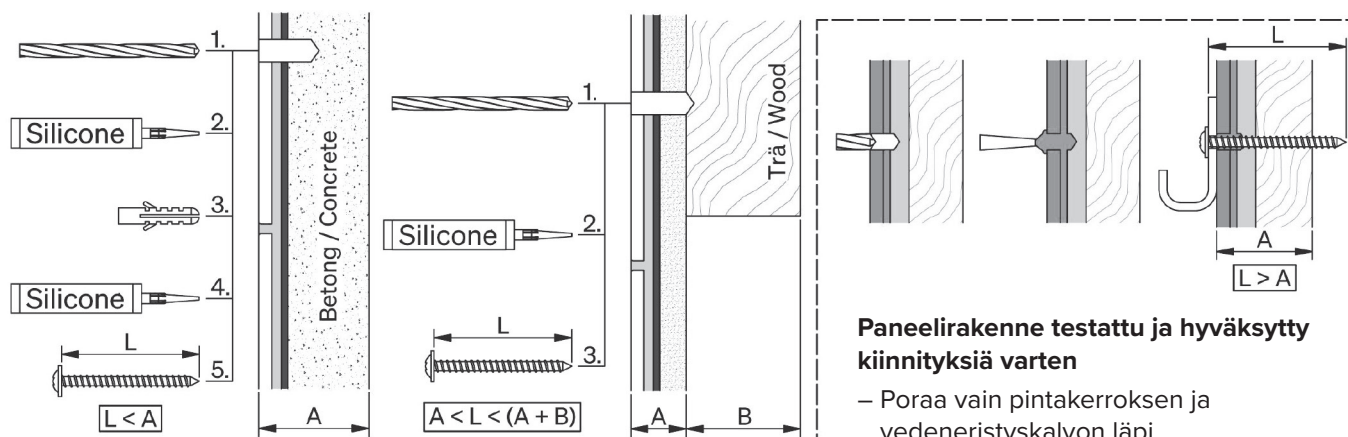


Paneelirakenne testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten

- Poraa vain pintakerroksen ja vedeneristyskalvon läpi
- Täytä reikä ikääntymistä kestäväällä tiivistysmassalla
- Ruuvien tulee porautua itse vaneripaneelin läpi


1.

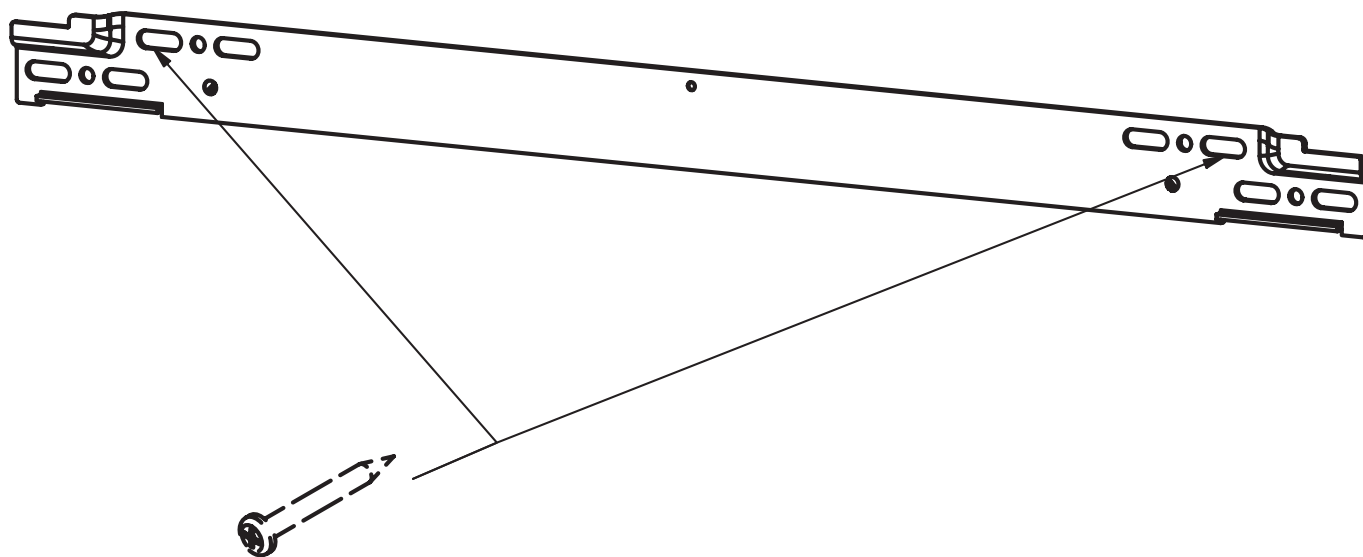

2. Säädä kaappi

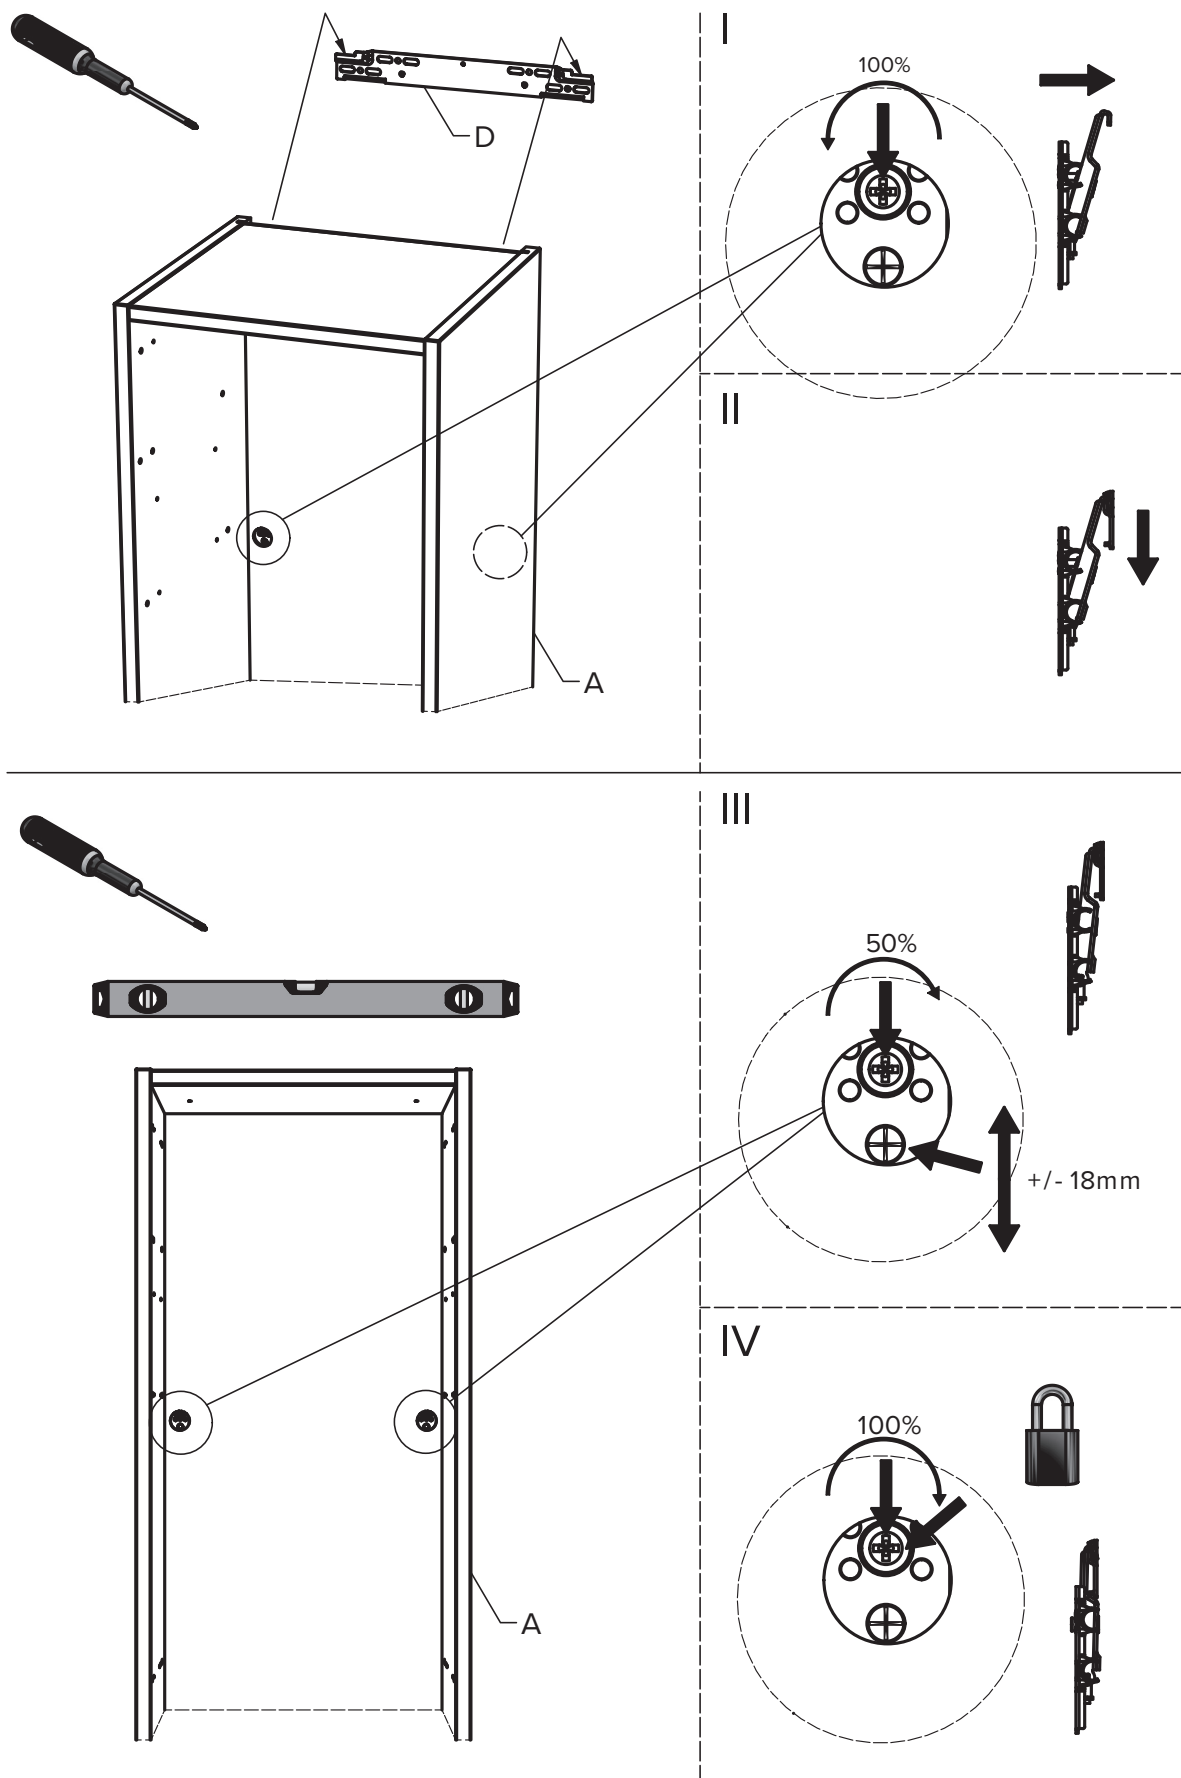




3. Puhdista pinta ja anna sen kuivua 10 minuuttia

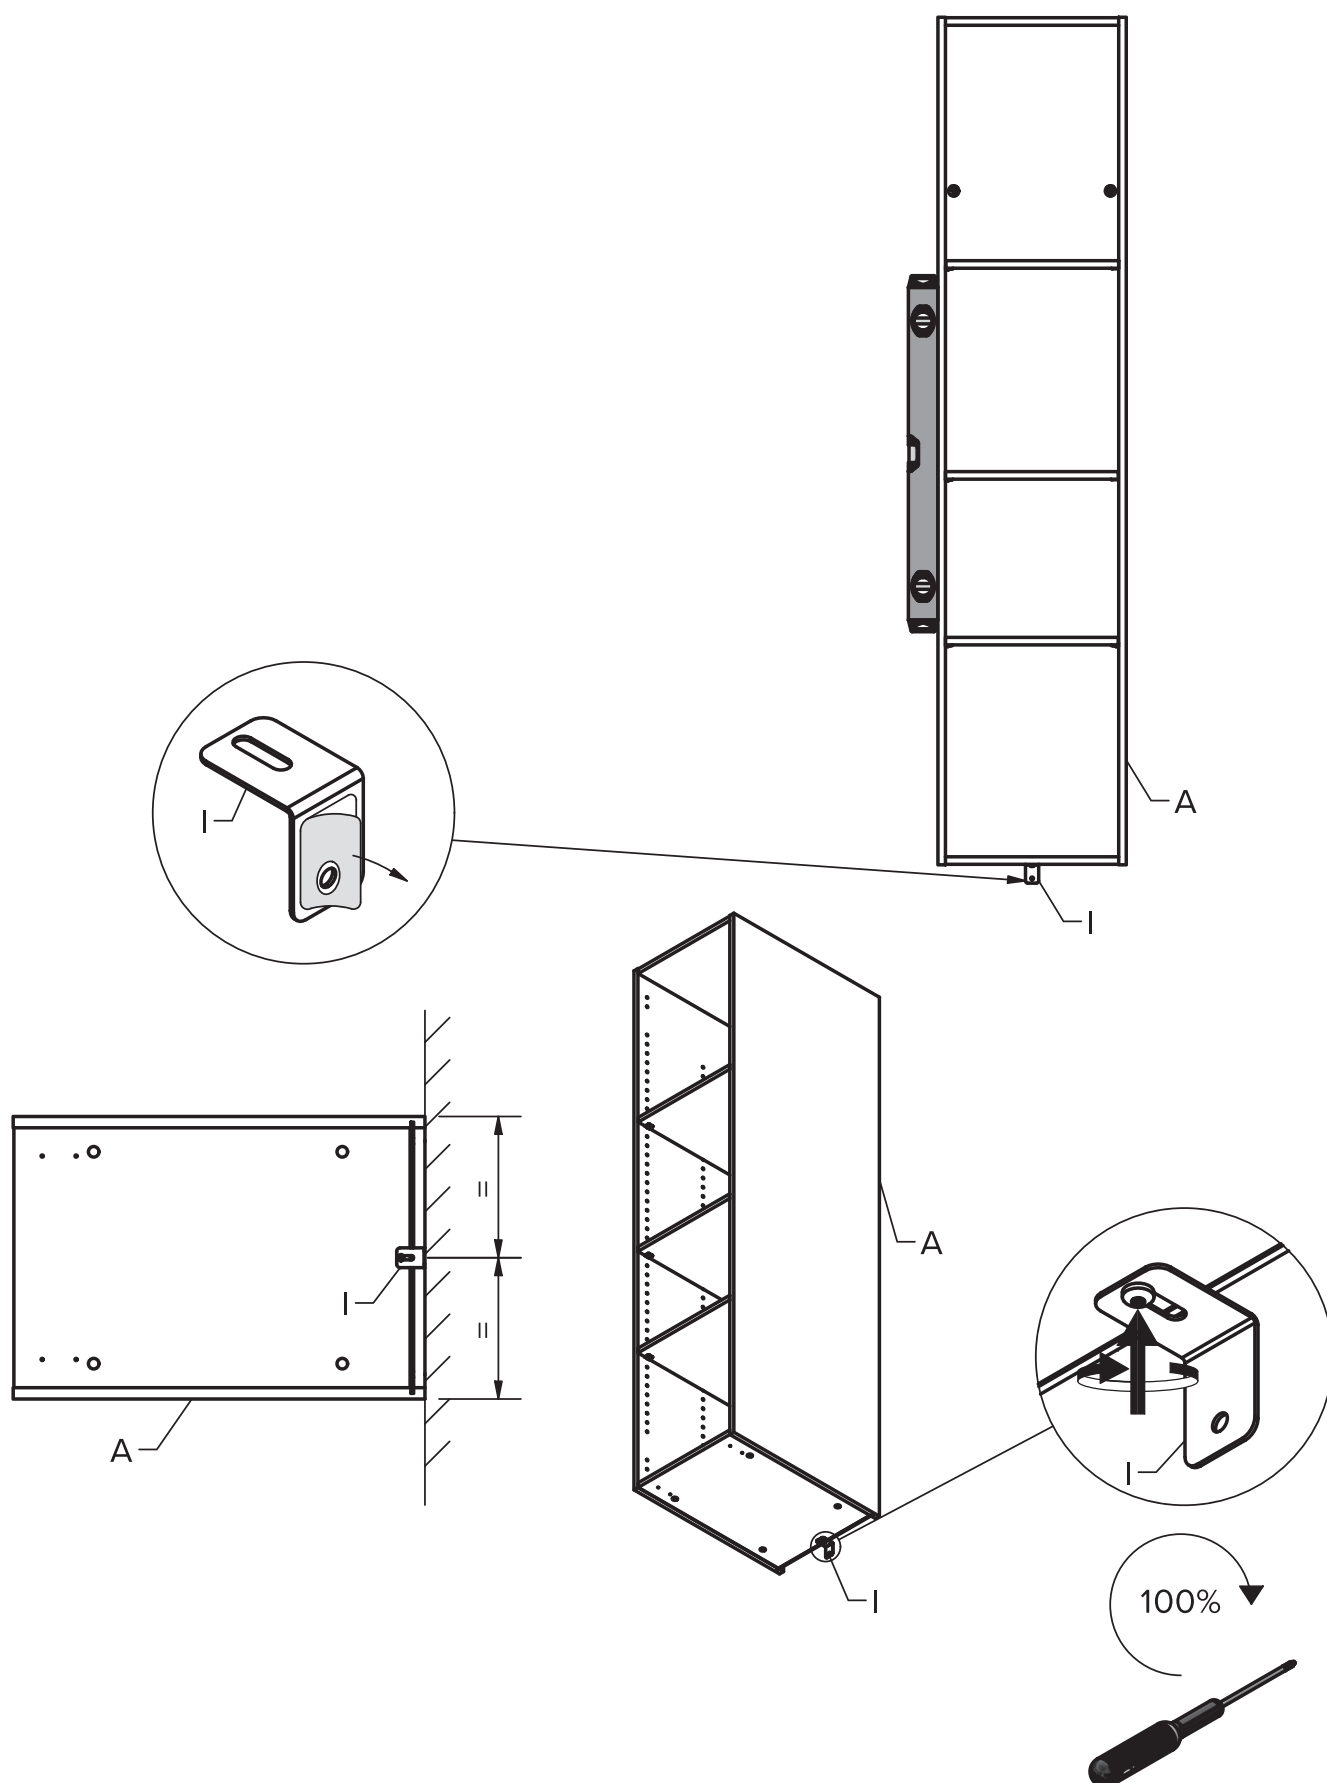







4. Asenna ovi

Alla olevat kuvat havainnollistavat vasenkätisen oven asennusta. Oikeakätistä ovea varten kiinnitä saranalevy oikealle puolelle.

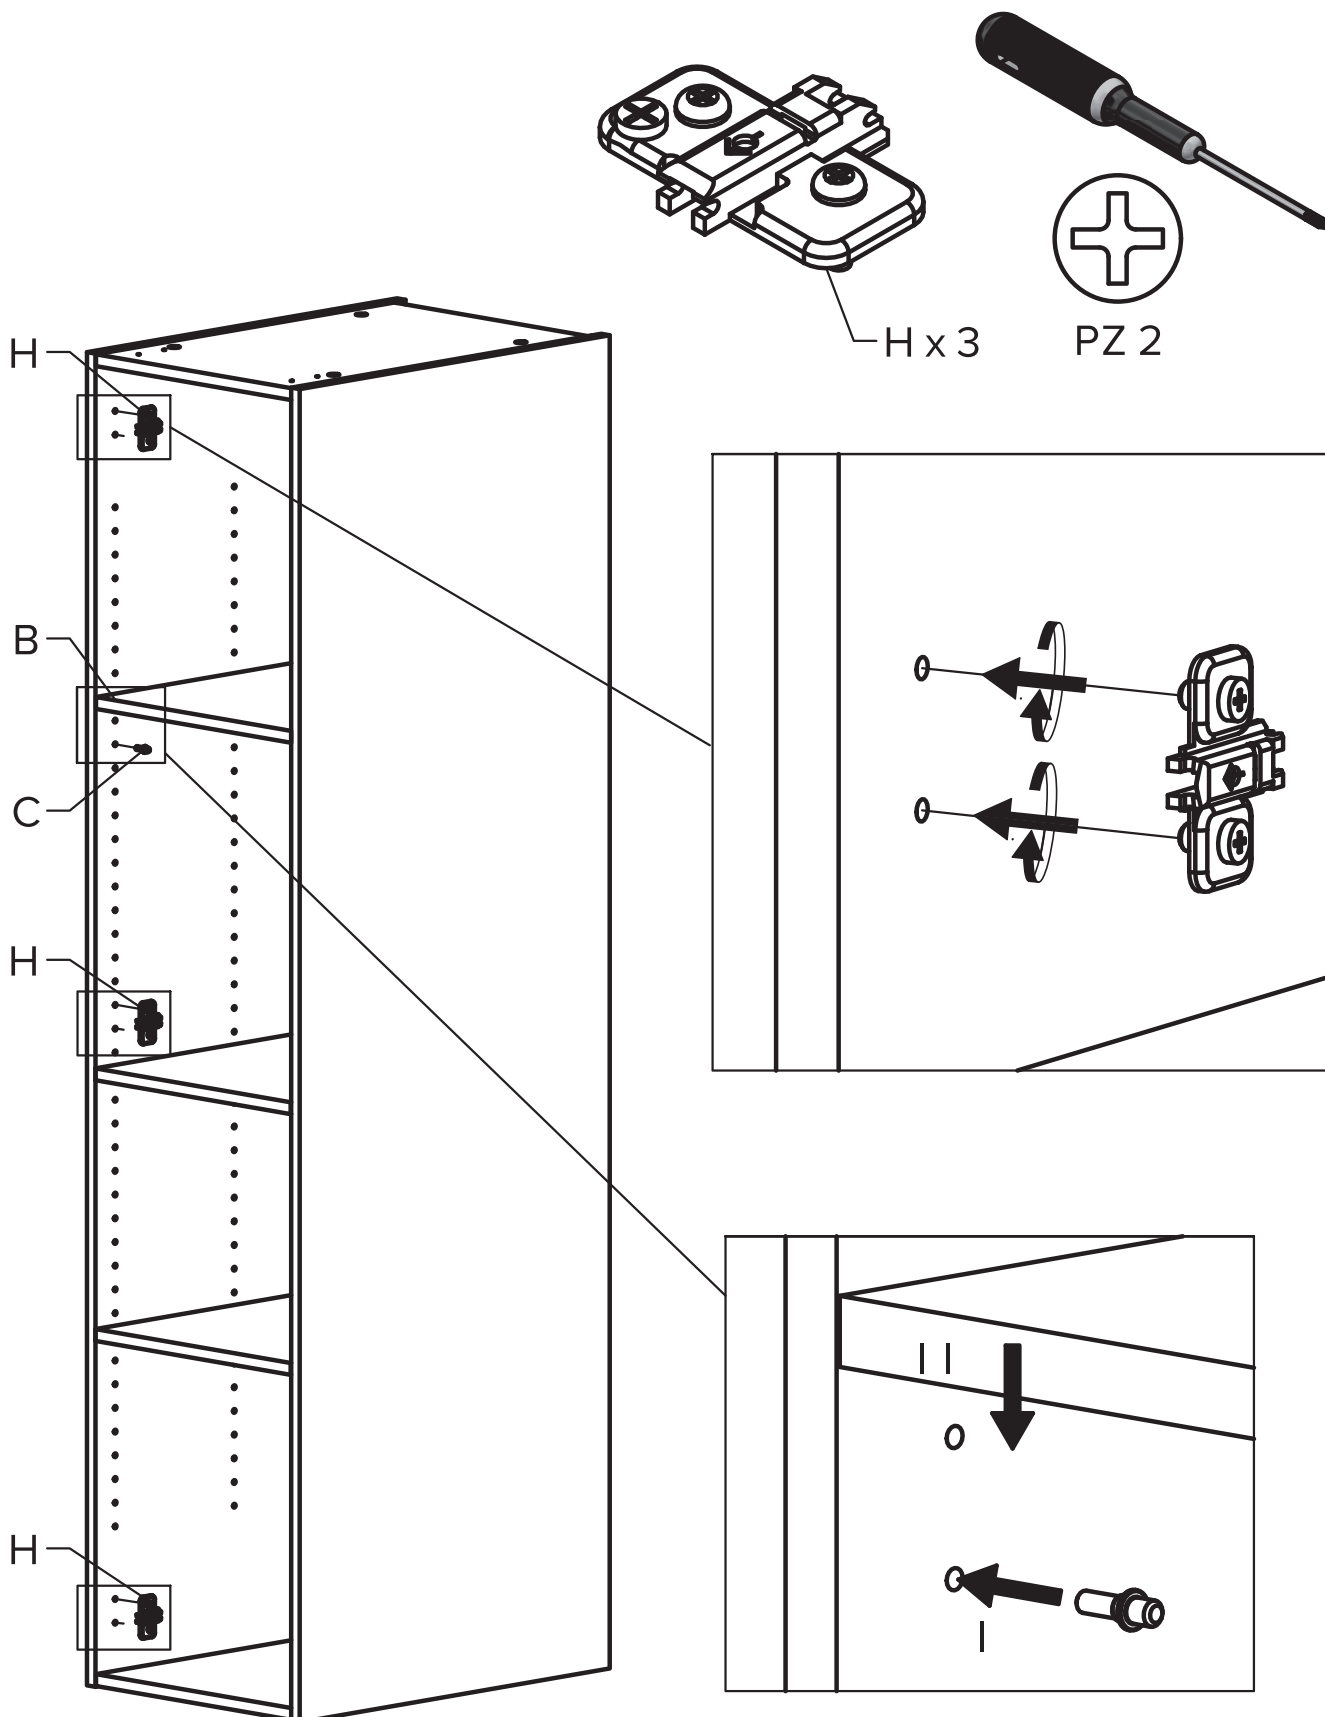

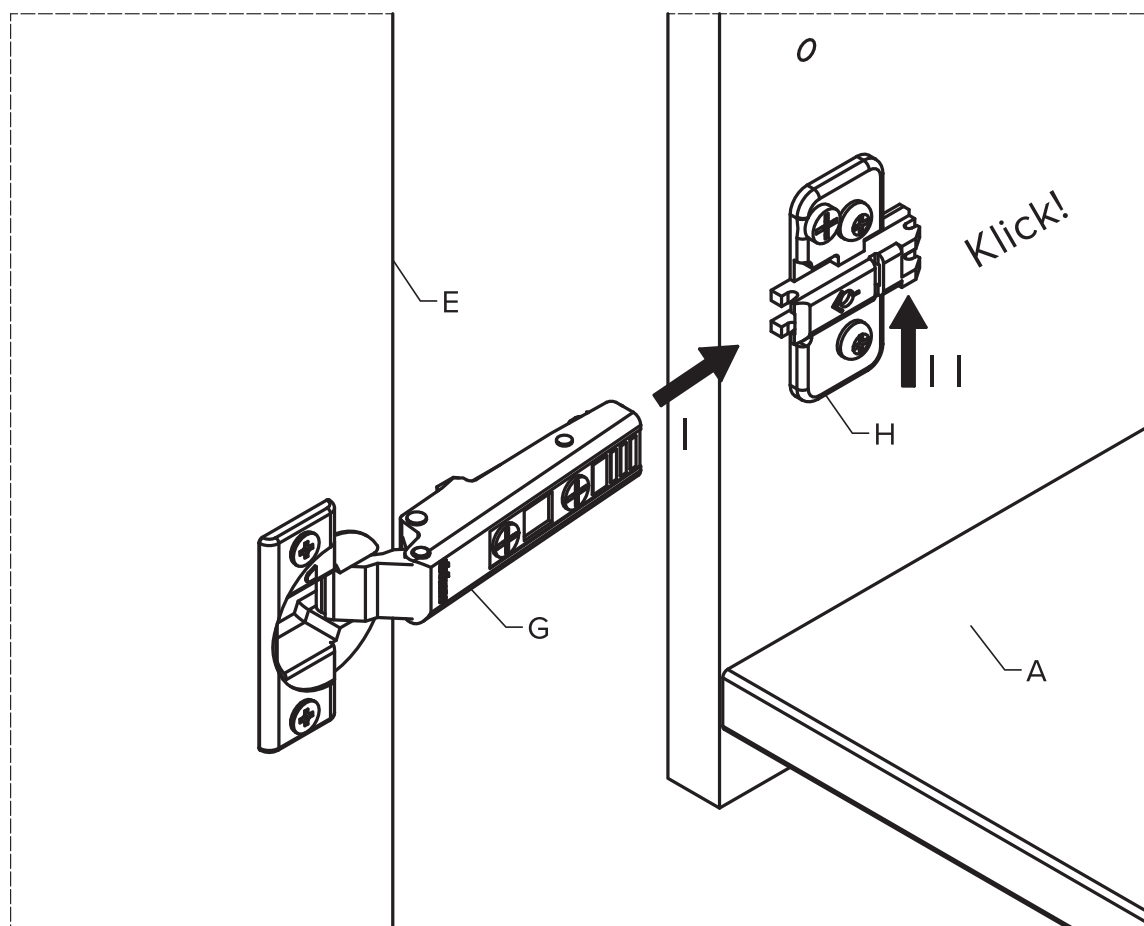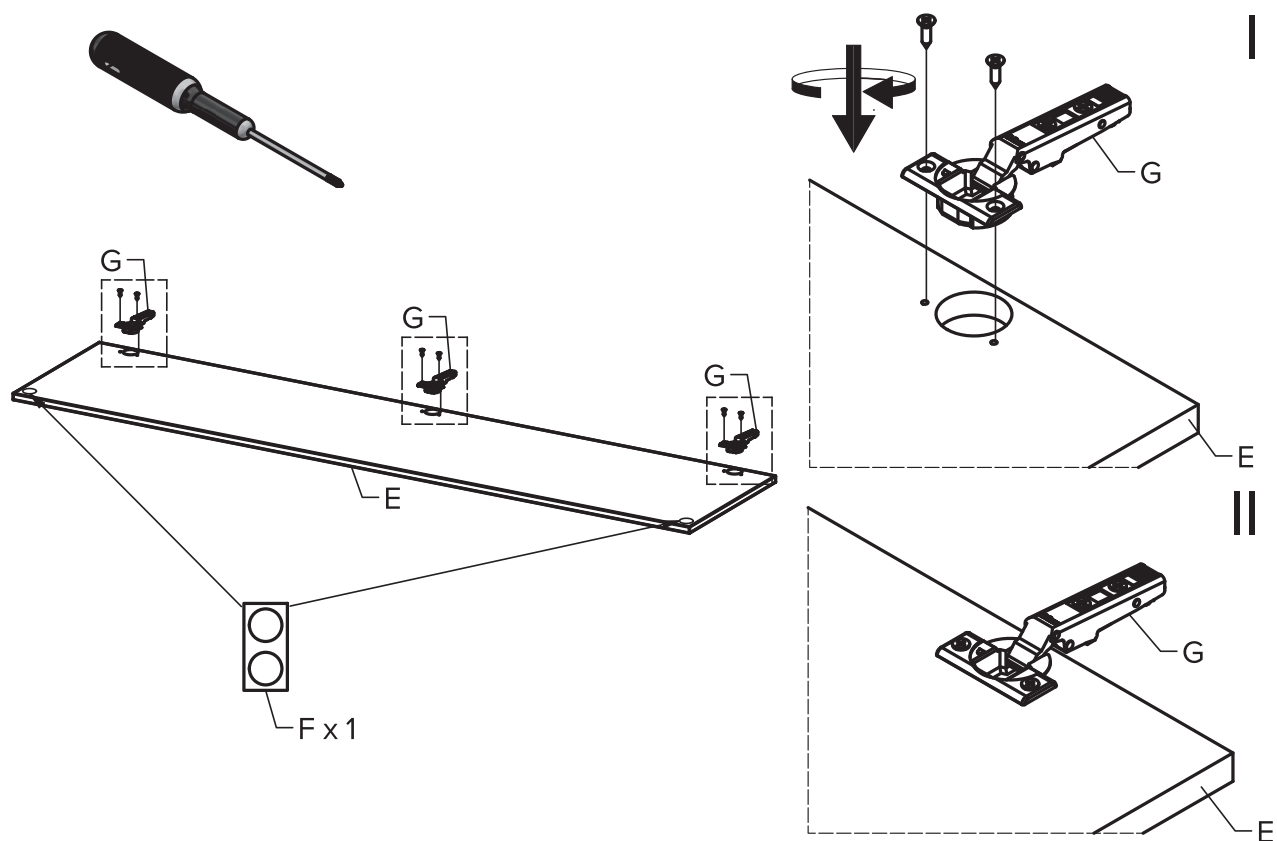


5. Oven säätäminen

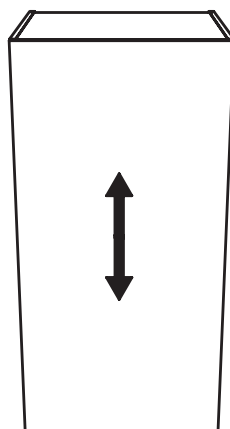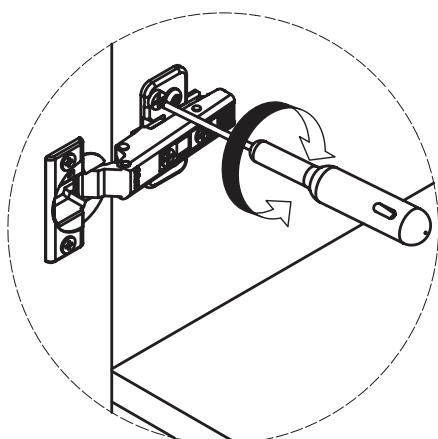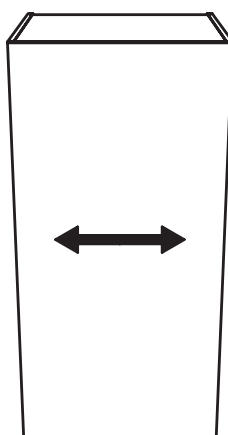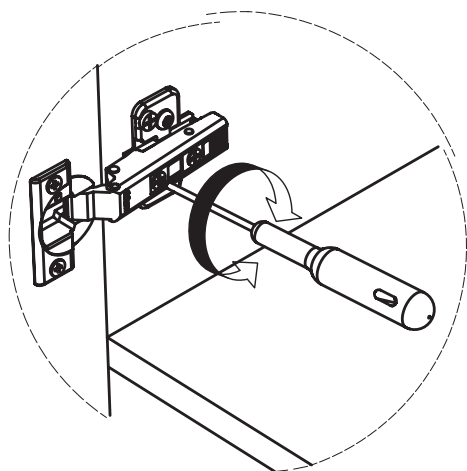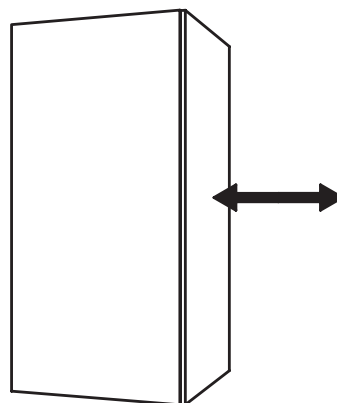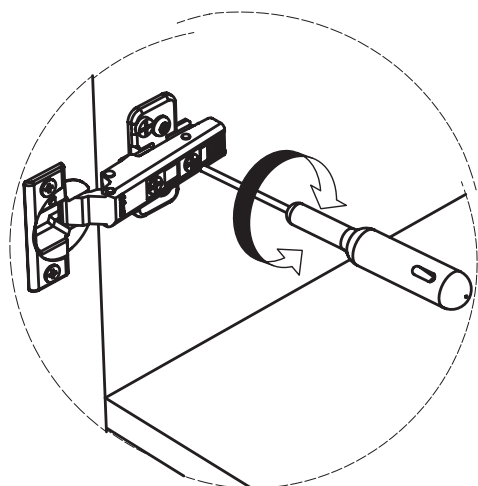

Hoito-ohjeet

Kylpyhuonekalusteemme on valmistettu kosteudenkestävistä materiaaleista, jotka soveltuvat hyvin kylpyhuoneisiin. On kuitenkin tärkeää, että kylpyhuone on hyvin tuuletettu. Kylpyhuonekalusteet tulee suojata suoralta veden roiskeelta suihkusta ja kylpyammeesta sopivalla suojapaneelilla tai lasipaneelilla. Kosteusvaurioiden estämiseksi pyyhi kaikki vesiroiskeet käytön jälkeen. Lakatuille/maalatuille pinoille aiheutuvien vaurioiden estämiseksi vesi- ja saippuajämät tulee pyyhkiä pois välittömästi. Pintojen puhdistukseen tulee käyttää mietoa (ei-hankaavaa) puhdistusainetta ja lopuksi pyyhkiä kuivalla liinalla.

Måltegning

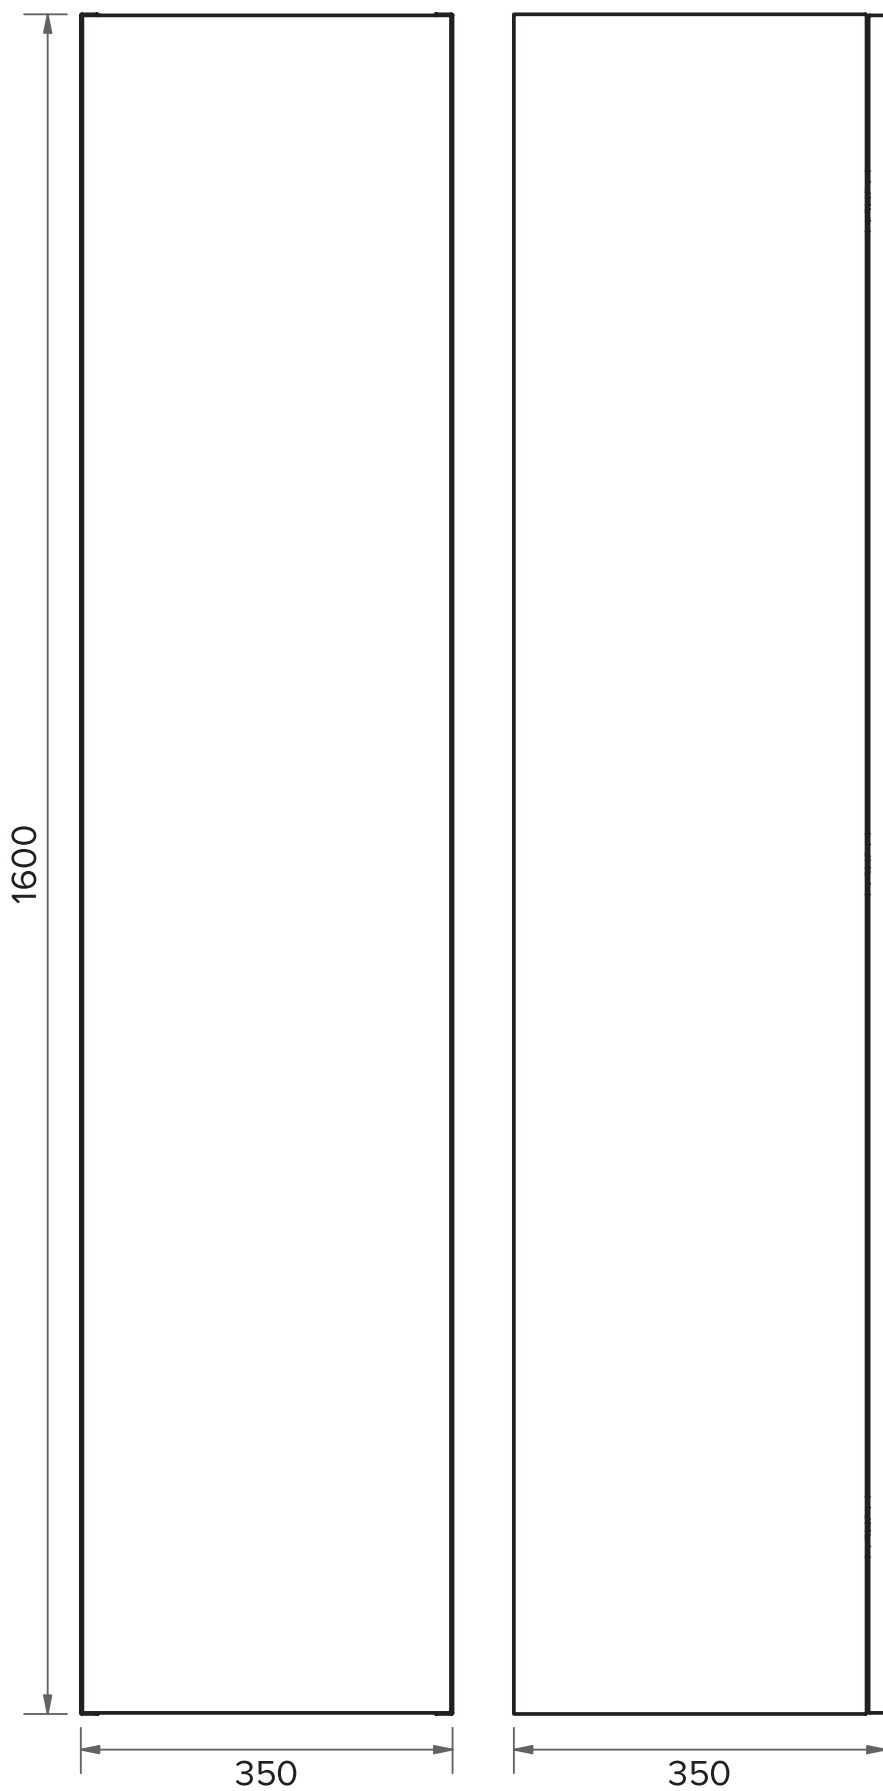


Nødvendigt værktøj




DK

Pakkens indhold

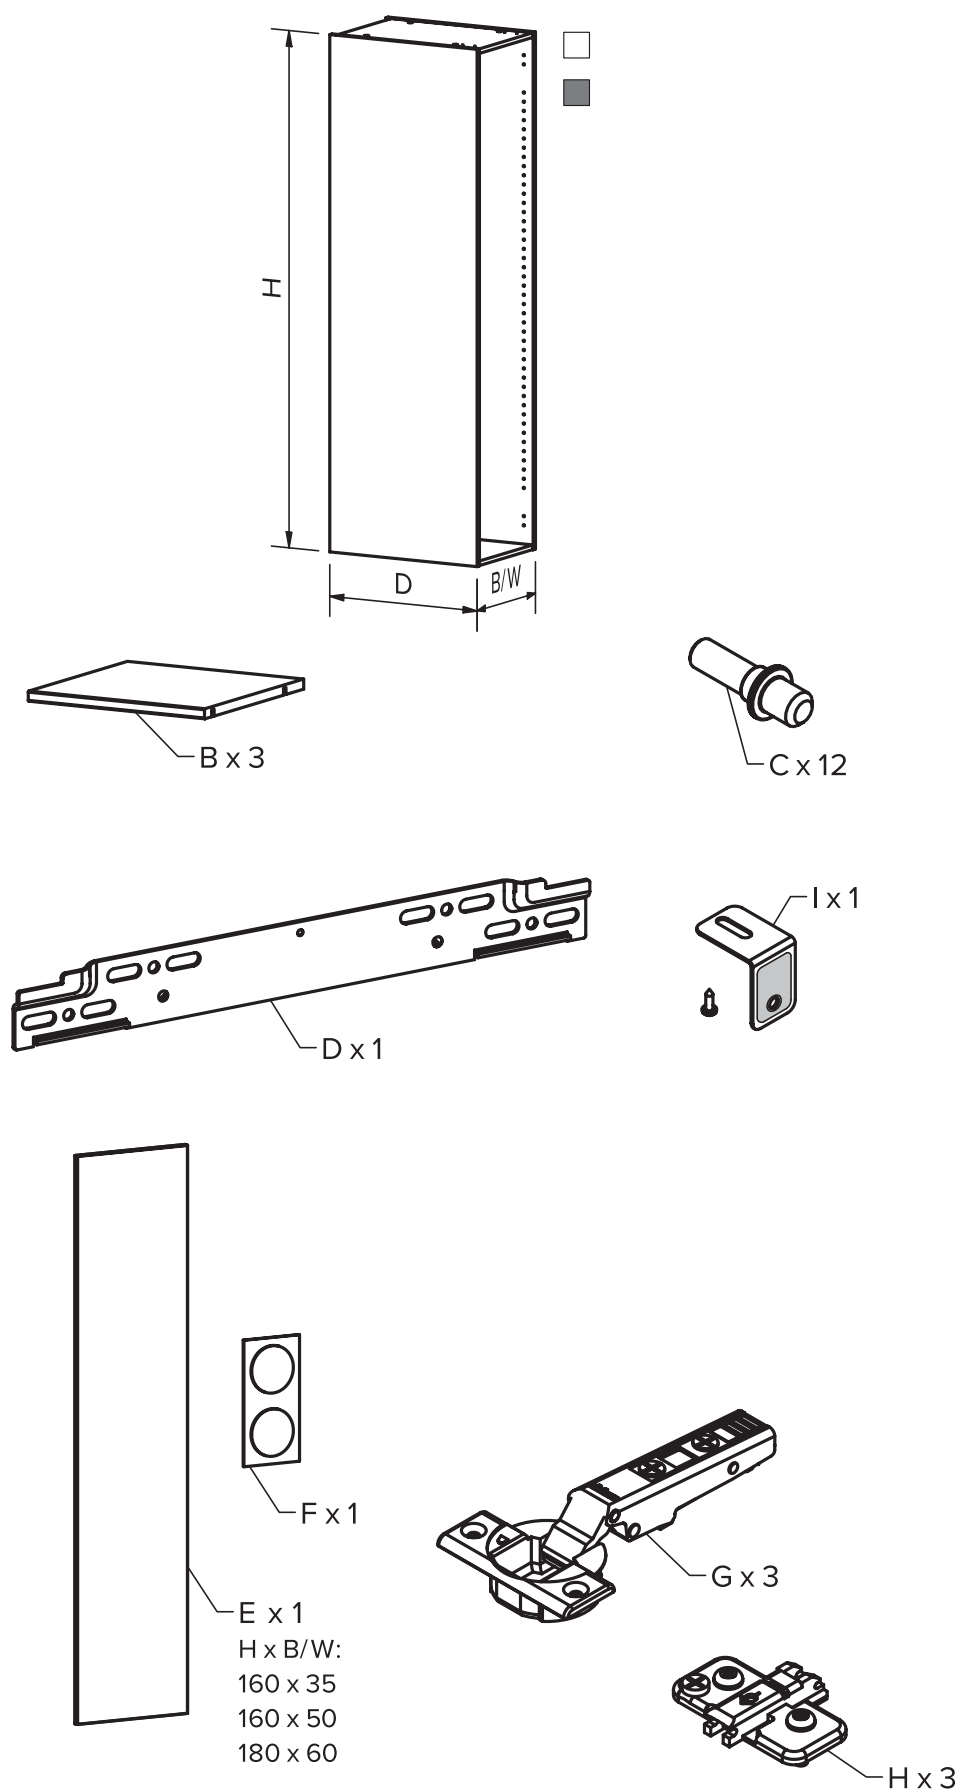

Borevejledning

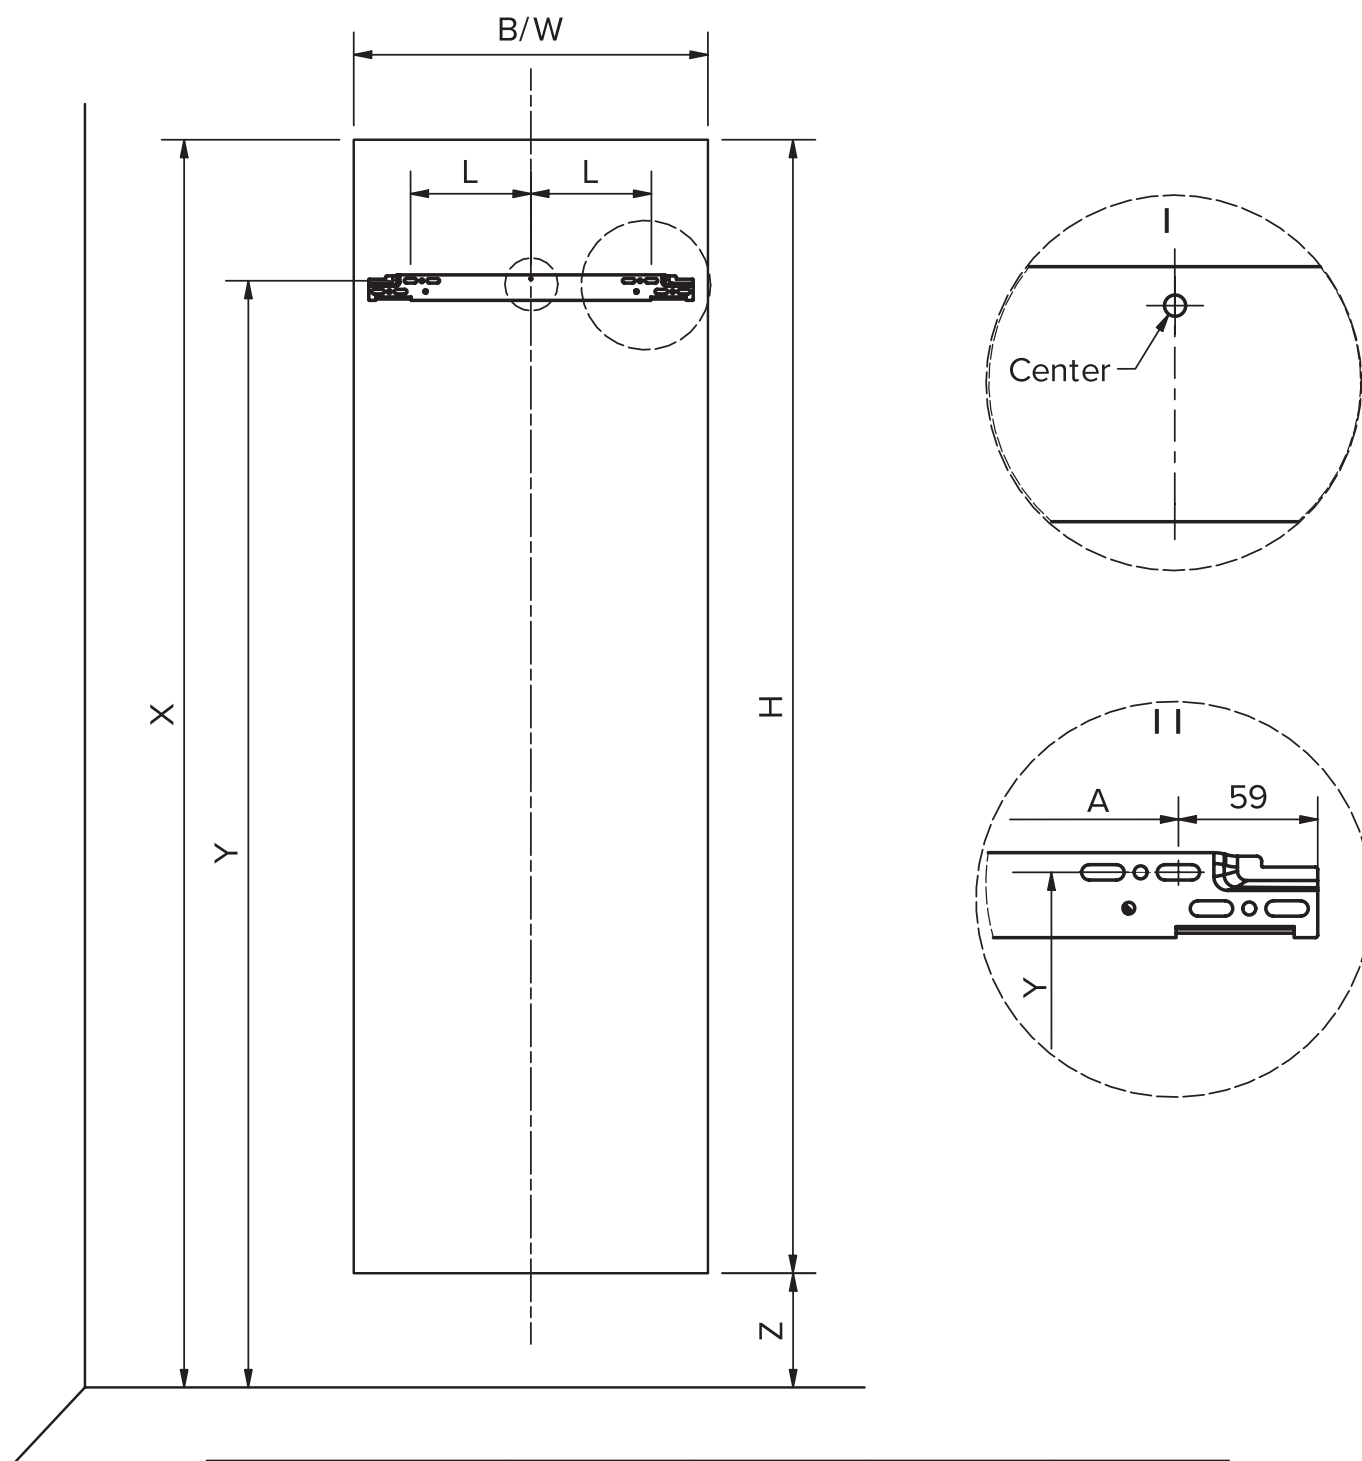


Model: HxB/W (mm)	Z (mm)	L (mm)	X (mm)	Y (mm)
1600x350	300	95	1900	1580

Sikkerhedsinstruktioner


Ved håndtering af glas skal der bruges øjenbeskyttelse og handsker for beskyttelse. BEMÆRK: Der skal altid være bløde materialer som beskyttelse under glasset under hele installationen. Glaskanter er meget følsomme og kan let revne.

DK


Skruemontering skal foretages i beton eller andre solide bærende elementer, træstolper, trælister eller i konstruktioner, der er testet og godkendt til montering, såsom panelbaserede systemer.

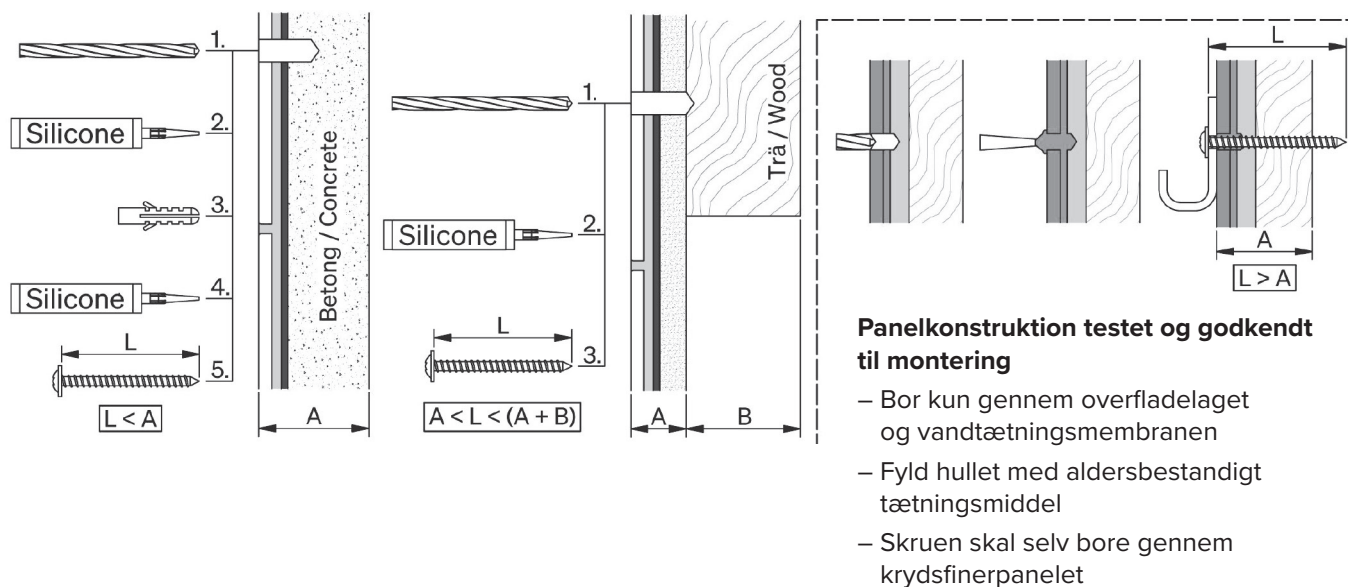

1.

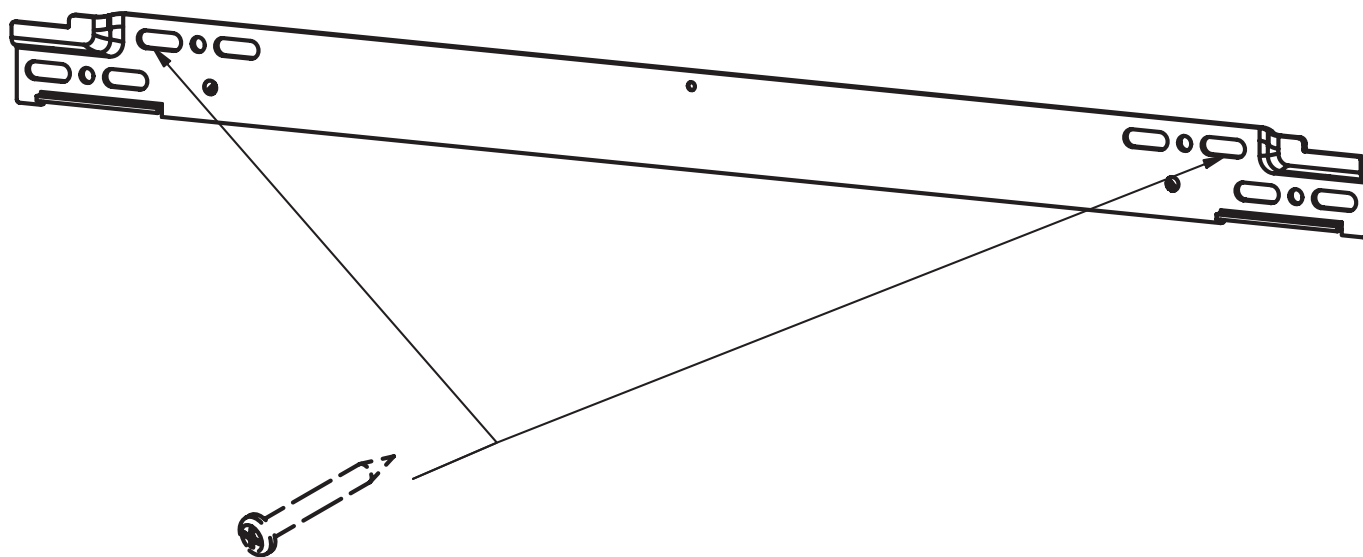


2. Juster skabet

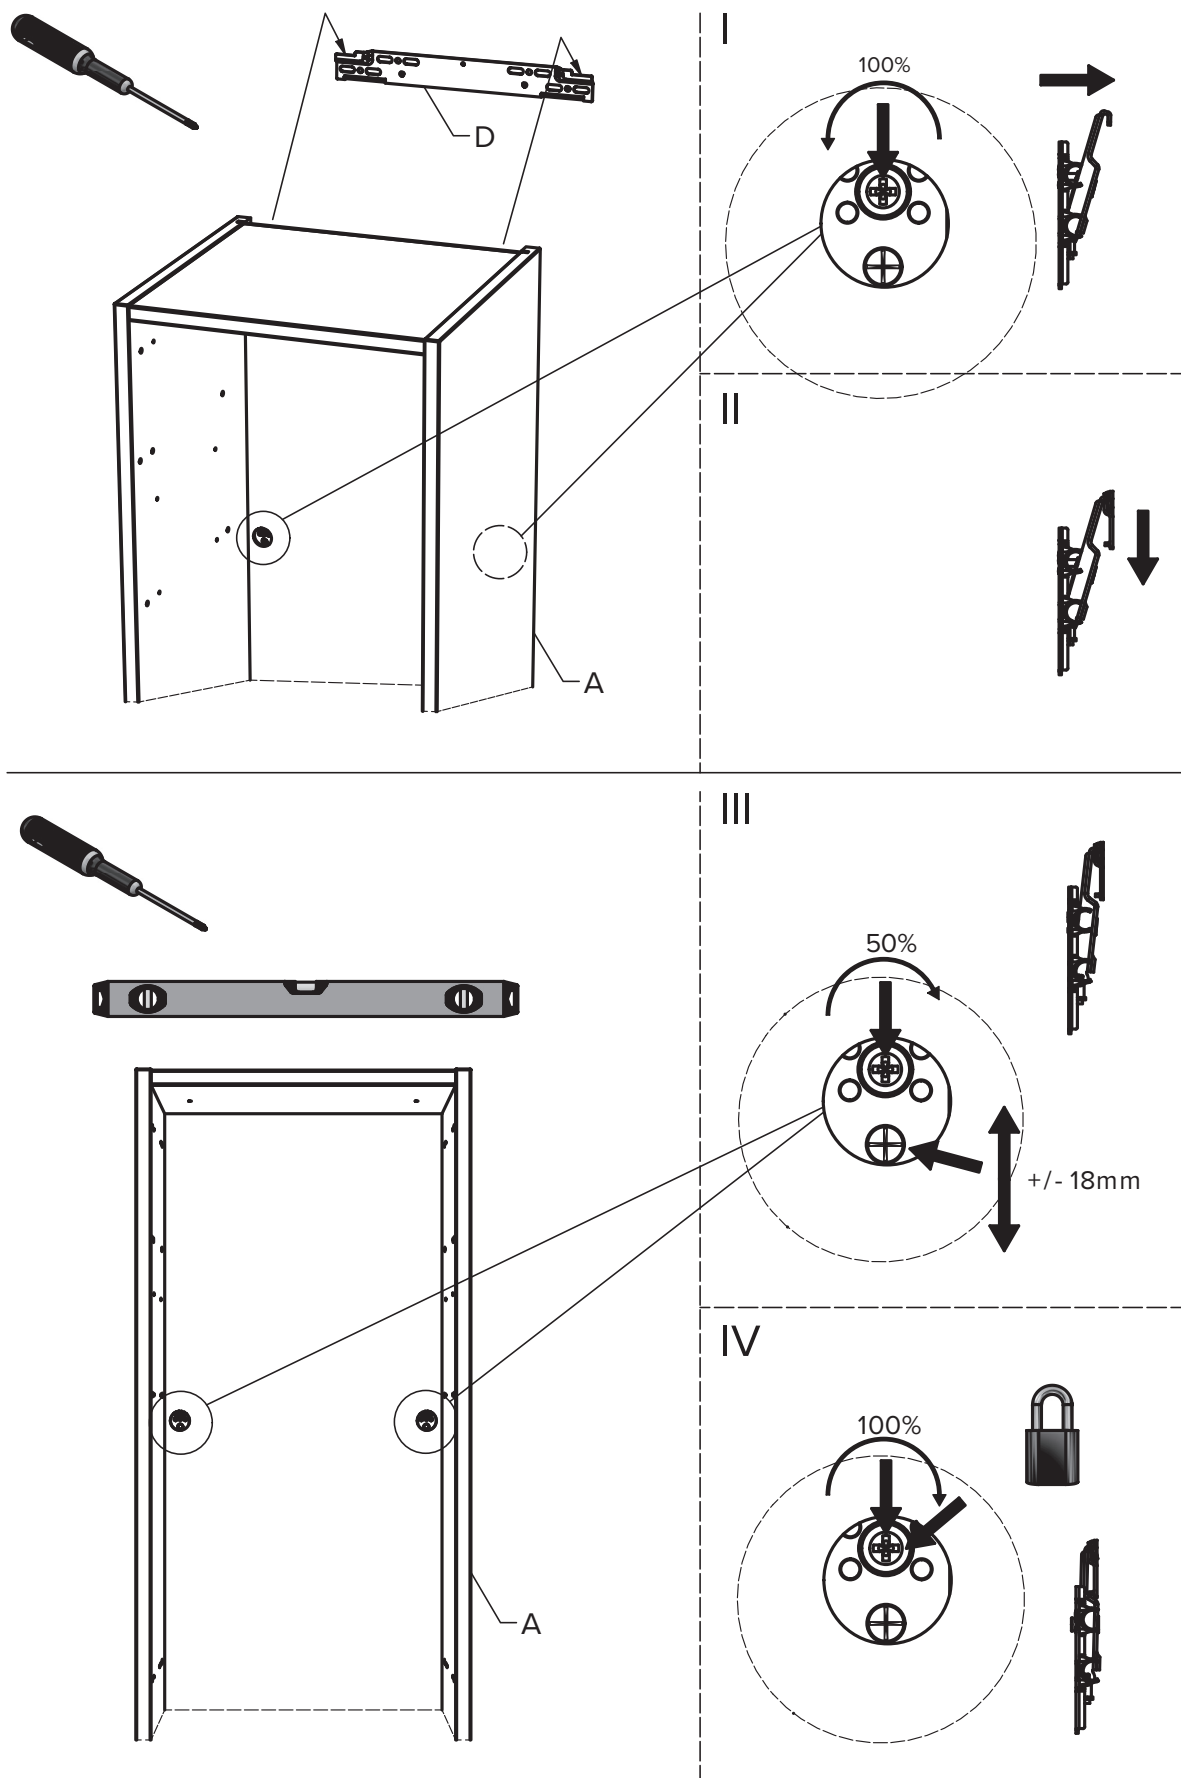


DK

3. Rengør overfladen og lad den tørre i 10 minutter


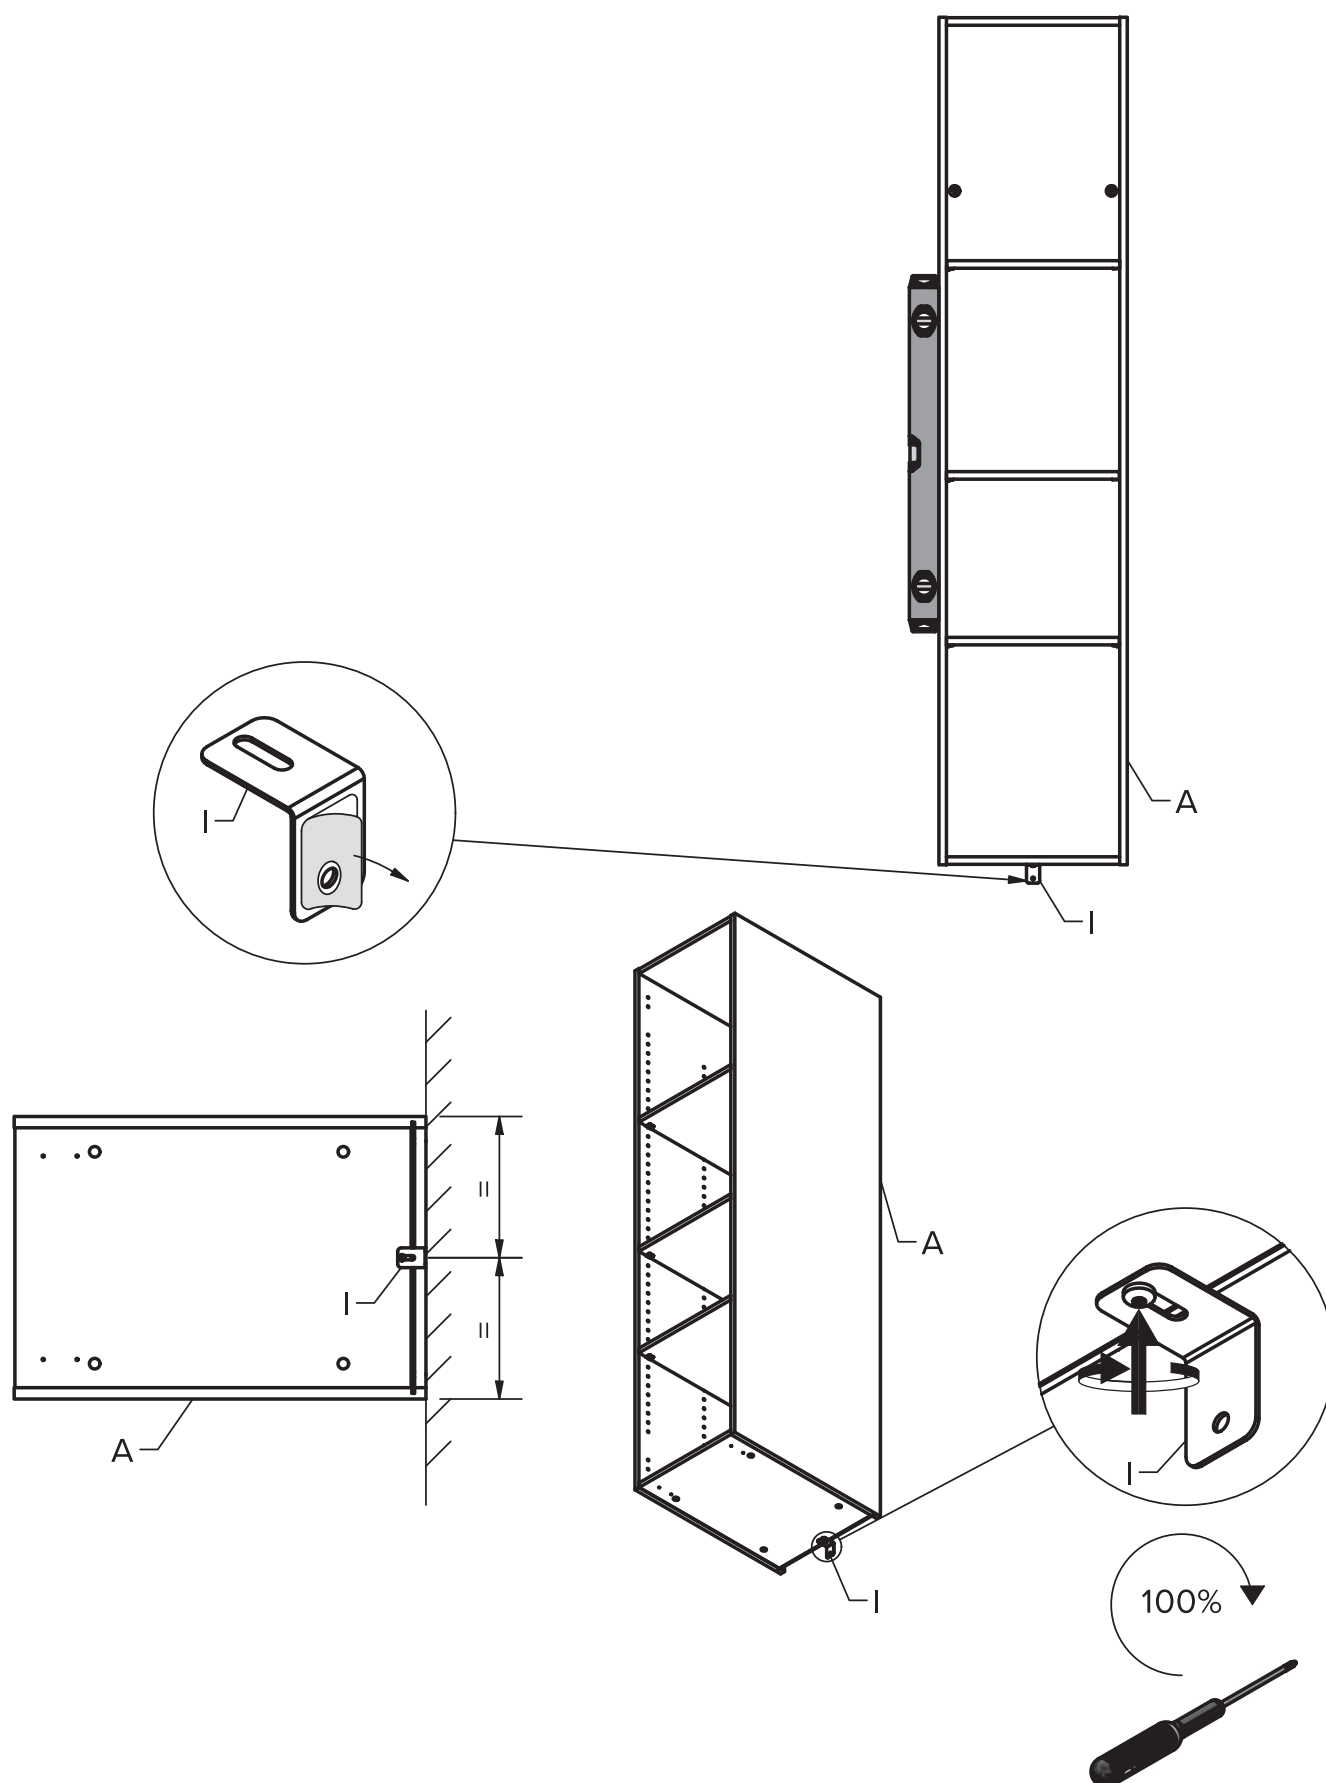


4. Monter døren







Billederne nedenfor illustrerer samlingen af en venstrehængt dør. For en højrehængt dør skal hængselspladen monteres på højre side.

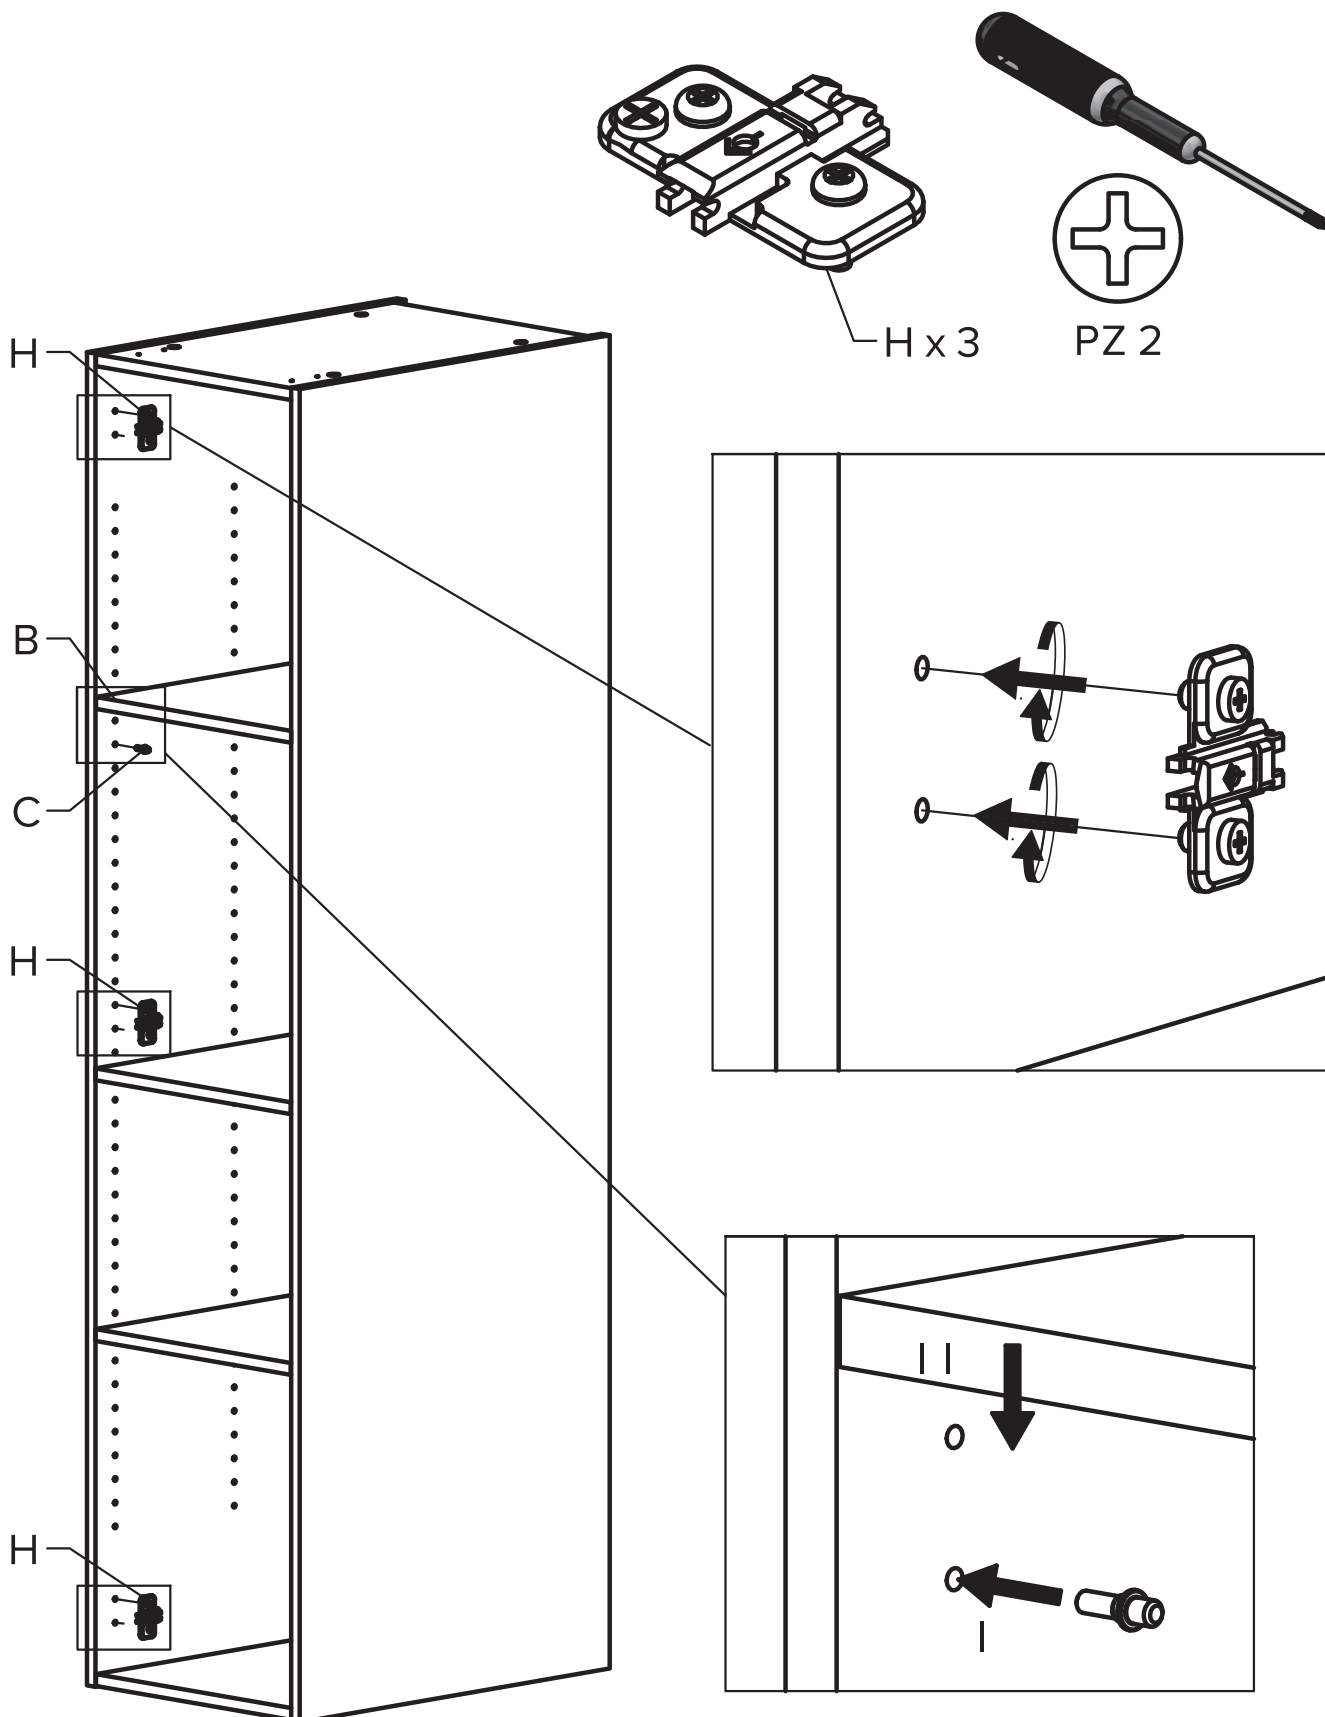

DK

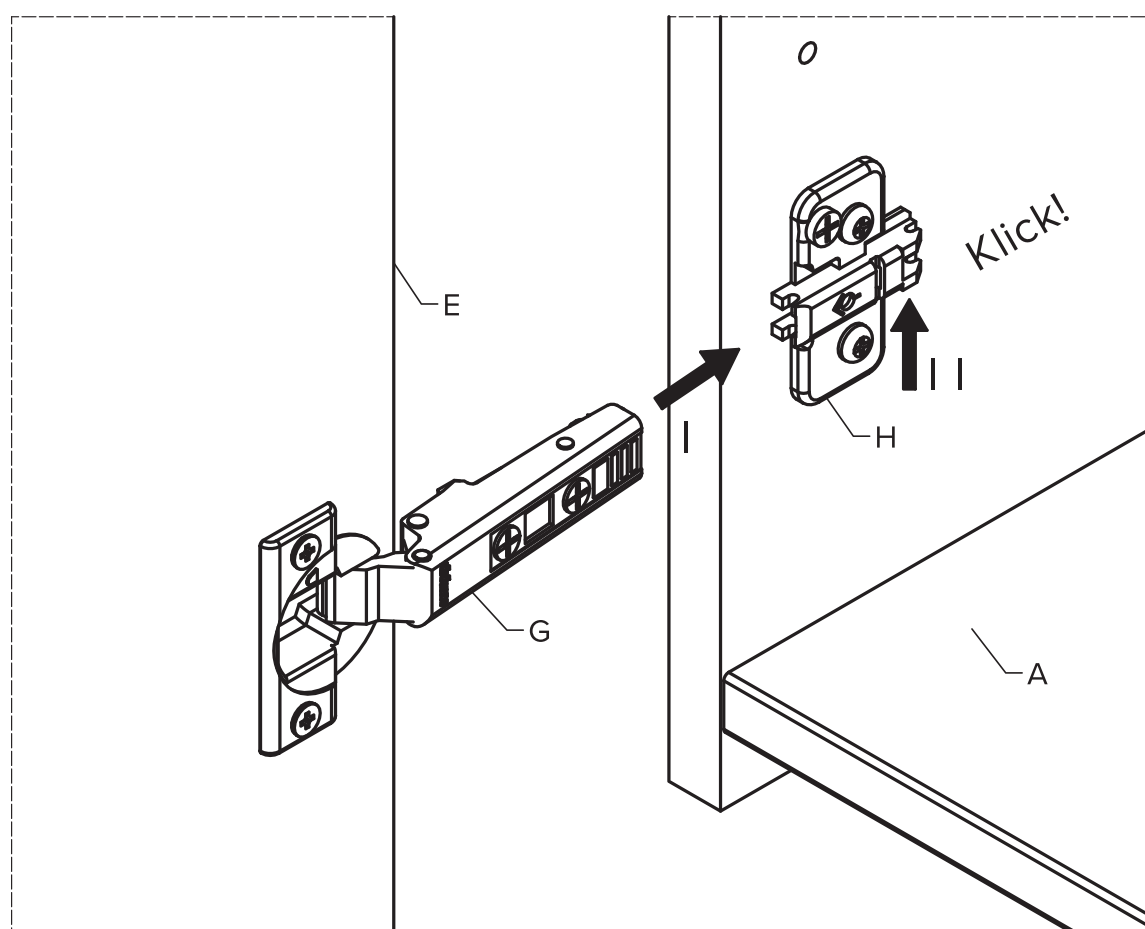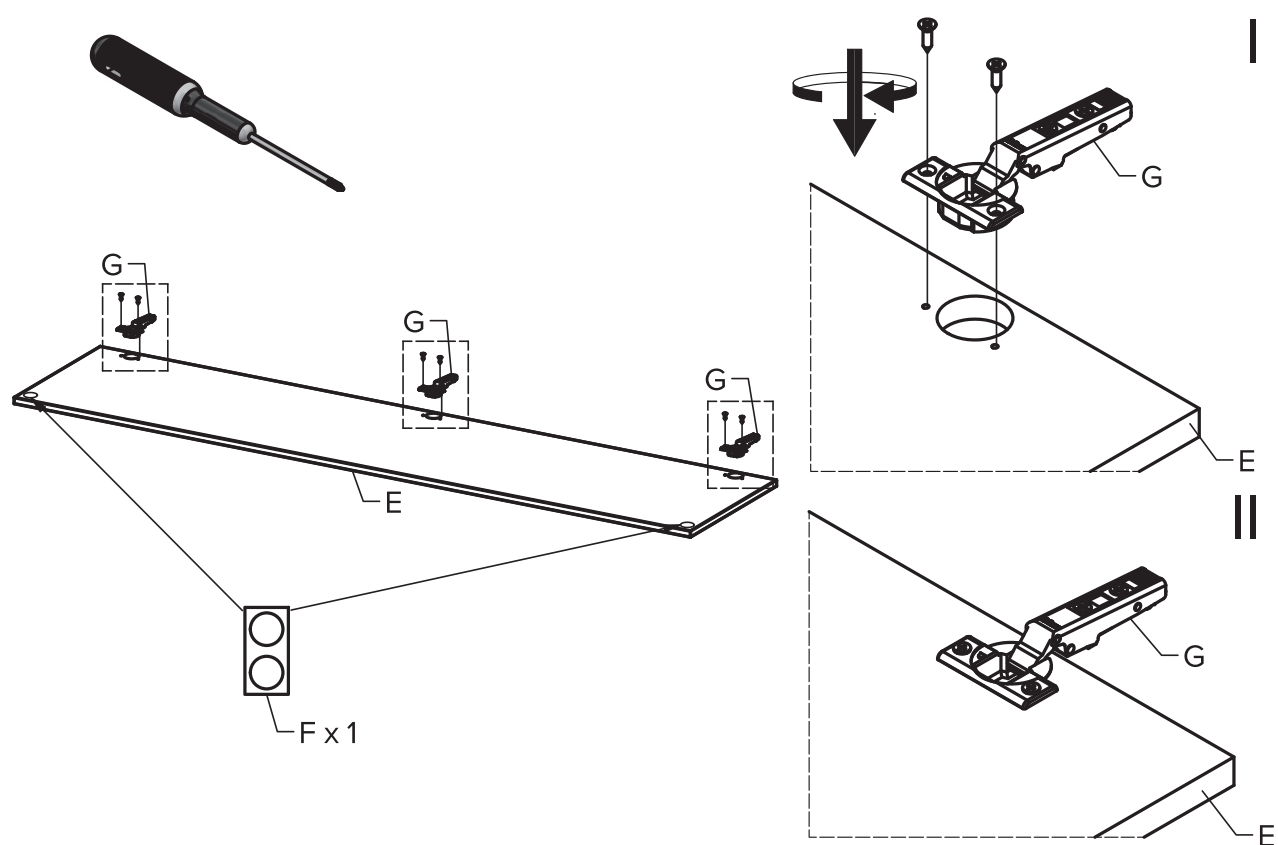

5. Justering af døren

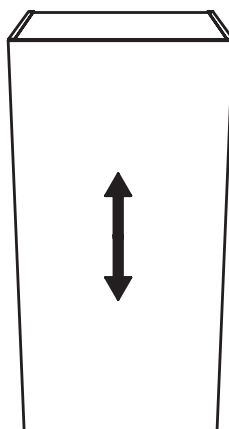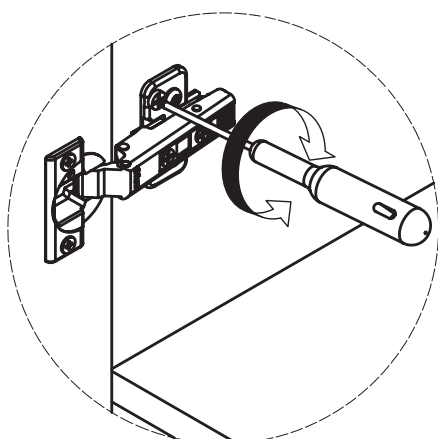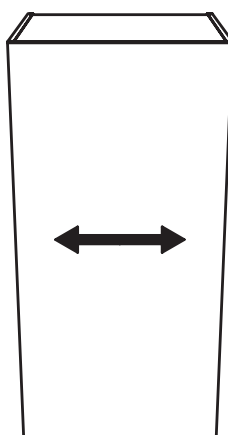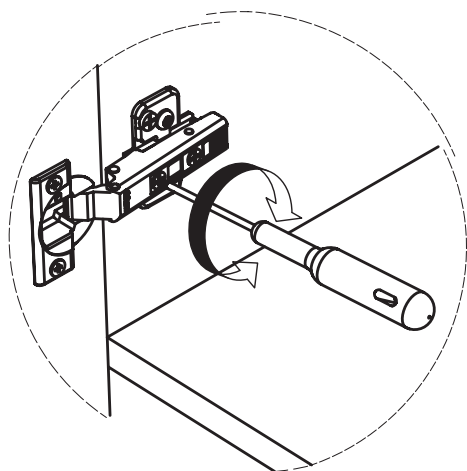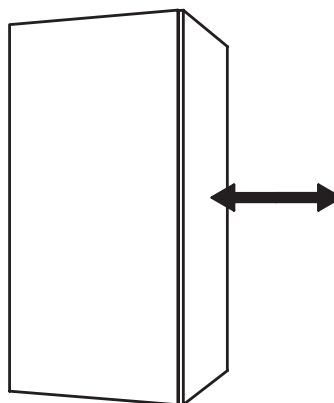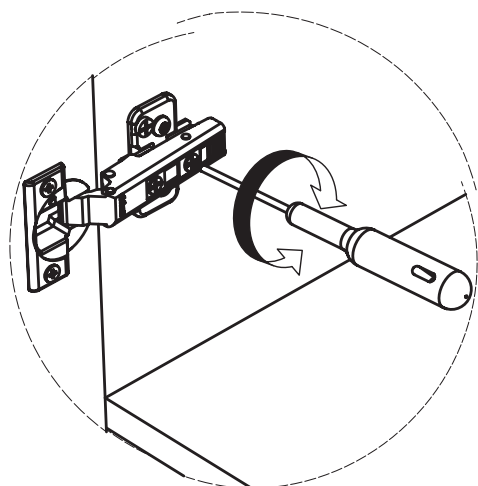

Vedligeholdelsesvejledning

Vores badeværelsesmøbler er fremstillet af fugtbestandige materialer, der er velegnede til badeværelser. Det er dog vigtigt, at badeværelset er godt ventileret. Badeværelsesmøbler skal beskyttes mod direkte vandstænk fra brusere og badekar med en egnet beskyttelsesplade/glasplade. For at undgå fugtskader skal eventuelle vandstænk tørres af efter brug. For at undgå skader på lakerede/malede overflader skal vand- og sæberester straks tørres af. Et mildt (ikke-slibende) rengøringsmiddel bør anvendes til rengøring af overflader, som derefter aftørres med en tør klud.



Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

