

Installation Guide

ahlsell

Solution wall cabinet

White H700 W300 D148

Monteringsanvisning

Monteringsveiledning

Asennusohje


Monteringsvejledning



a-c
a·collection

SE 8824717
NO 1460797


Dimensional drawing

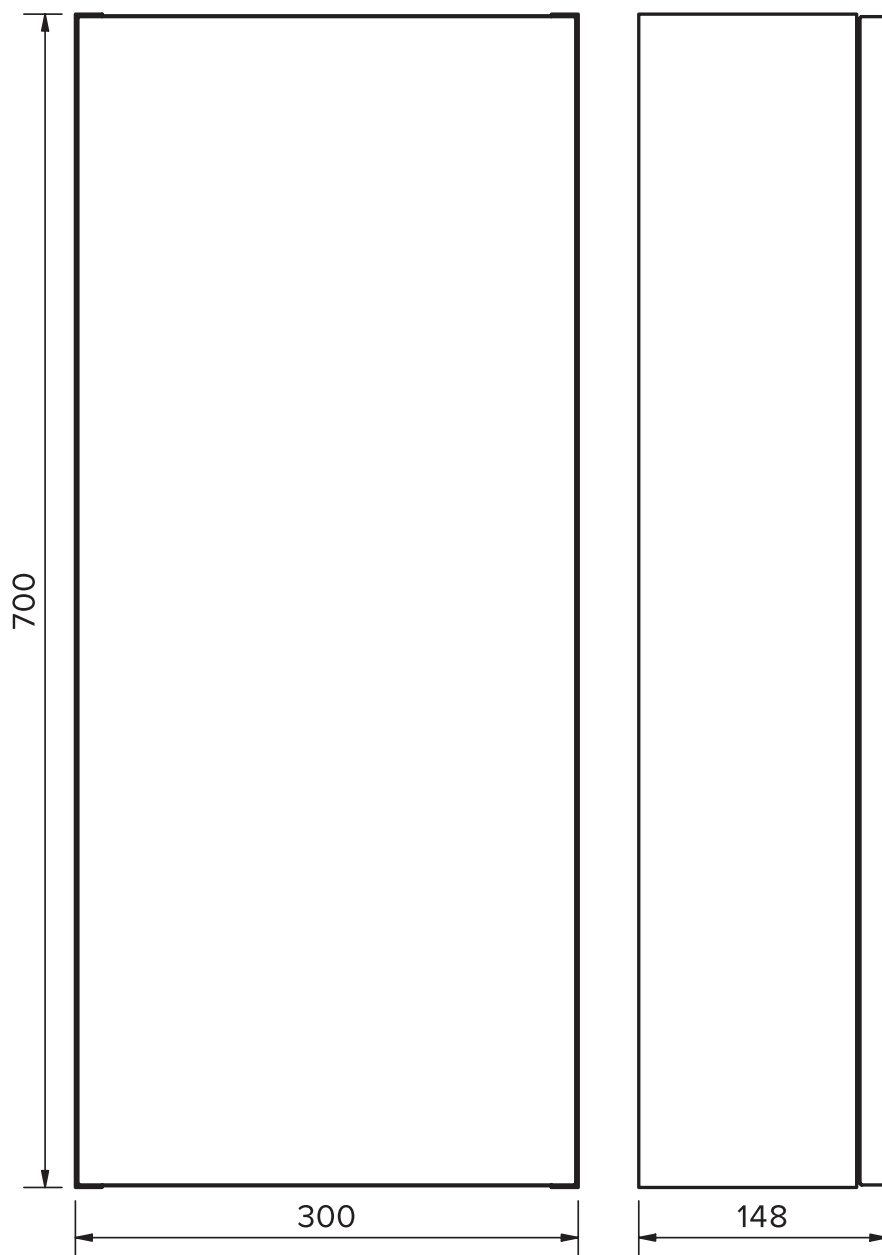

Necessary tools



Content of package

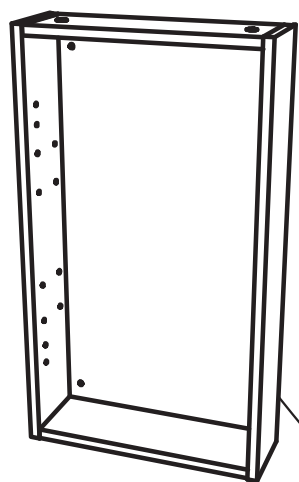


A x 1



C x 2



D x 1

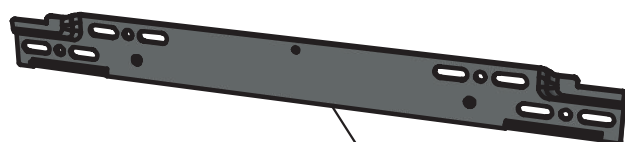


B x 1




E x 8


H190154008

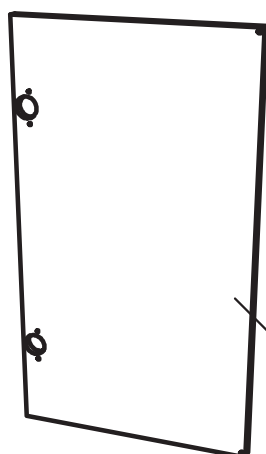

F x 1

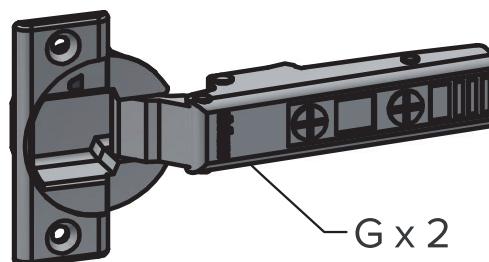


G x 2

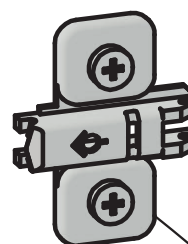


H x 2

PZ 2

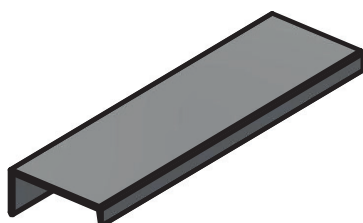


Drilling instructions

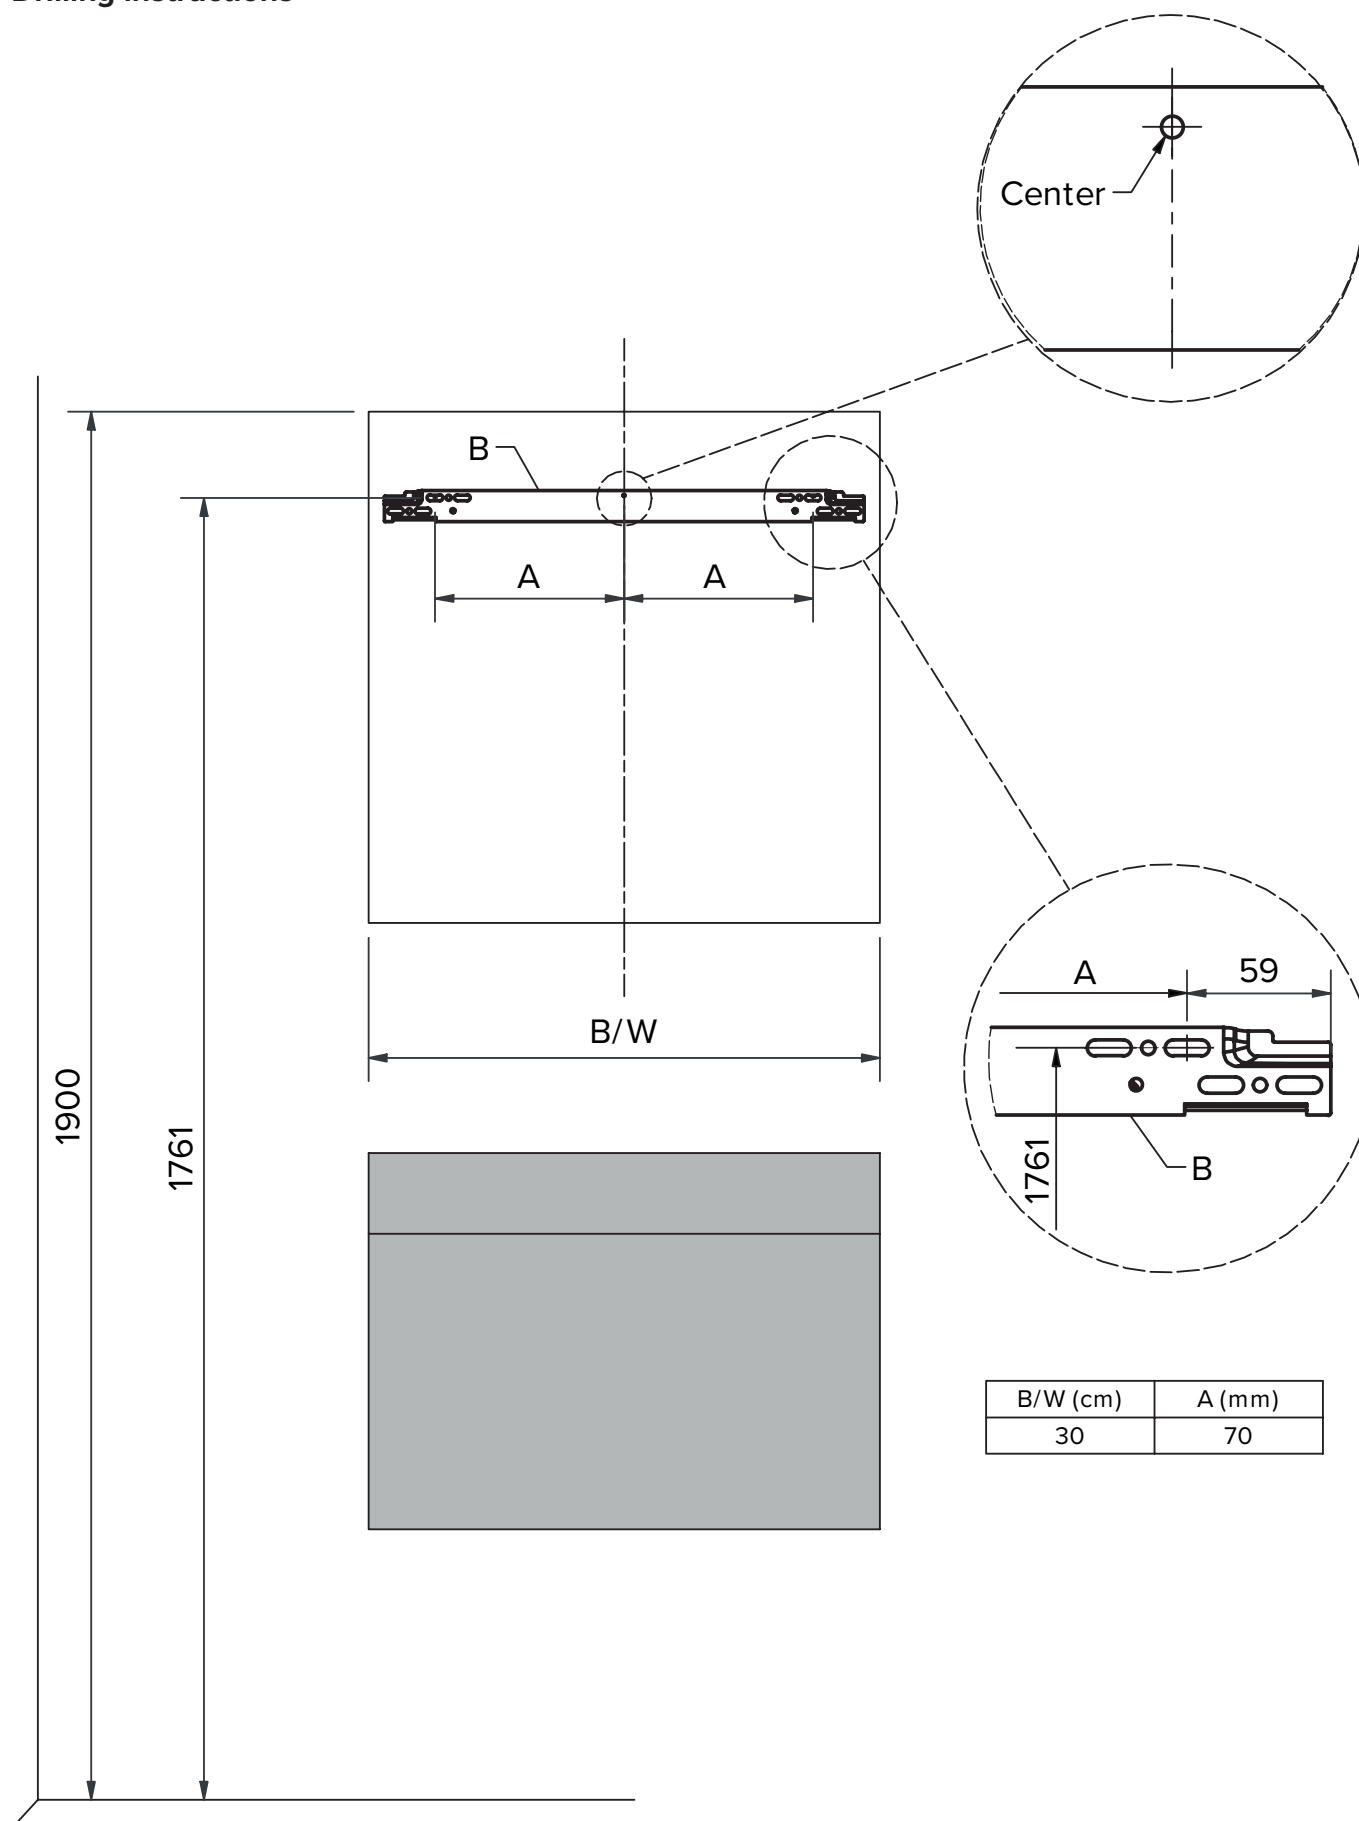

B/W (cm)	A (mm)
30	70

Installation


Screw fixings shall be made into concrete or other solid structural elements, wooden studs, wooden battens, or into constructions that have been tested and approved for fixings, such as panel-based systems.

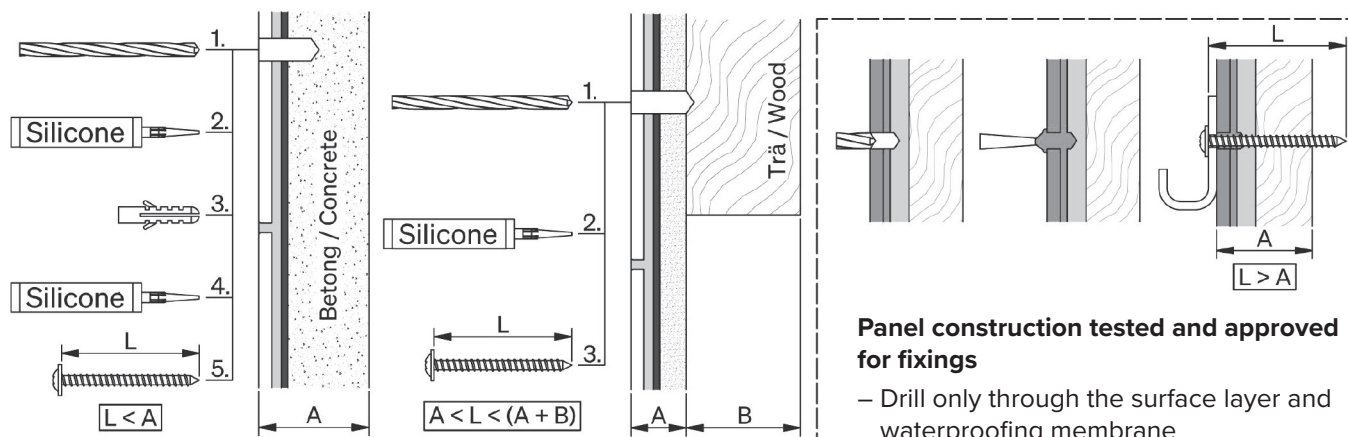


Panel construction tested and approved for fixings

- Drill only through the surface layer and waterproofing membrane
- Fill the hole with age-resistant sealing compound
- The screw shall self-drill through the plywood panel

1.

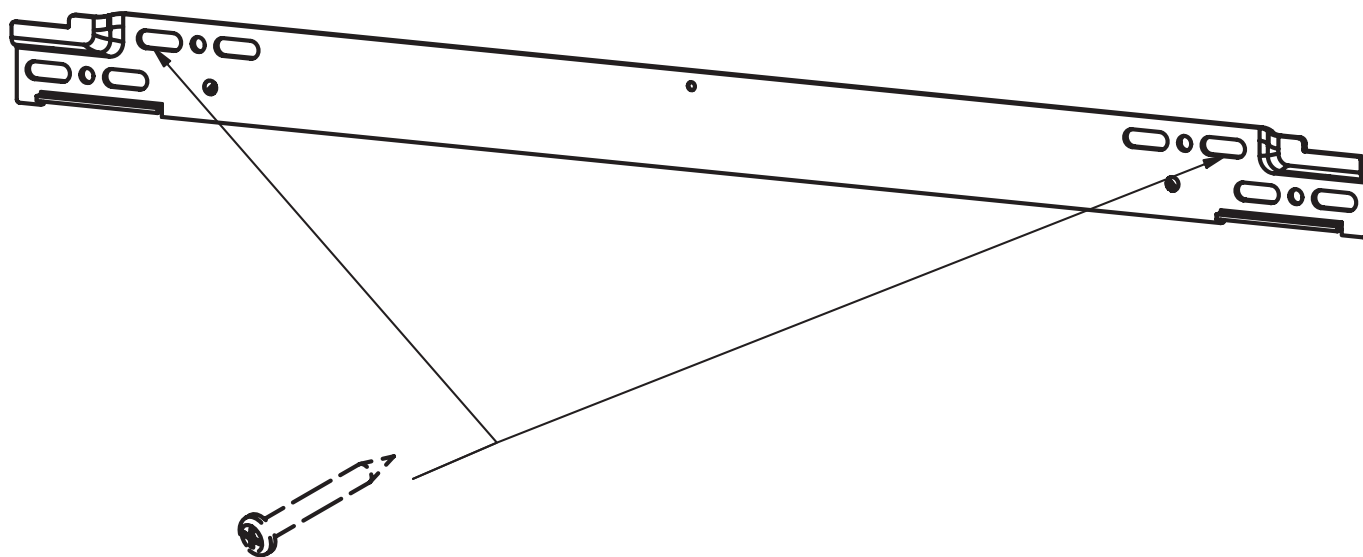


2. Adjust the cabinet




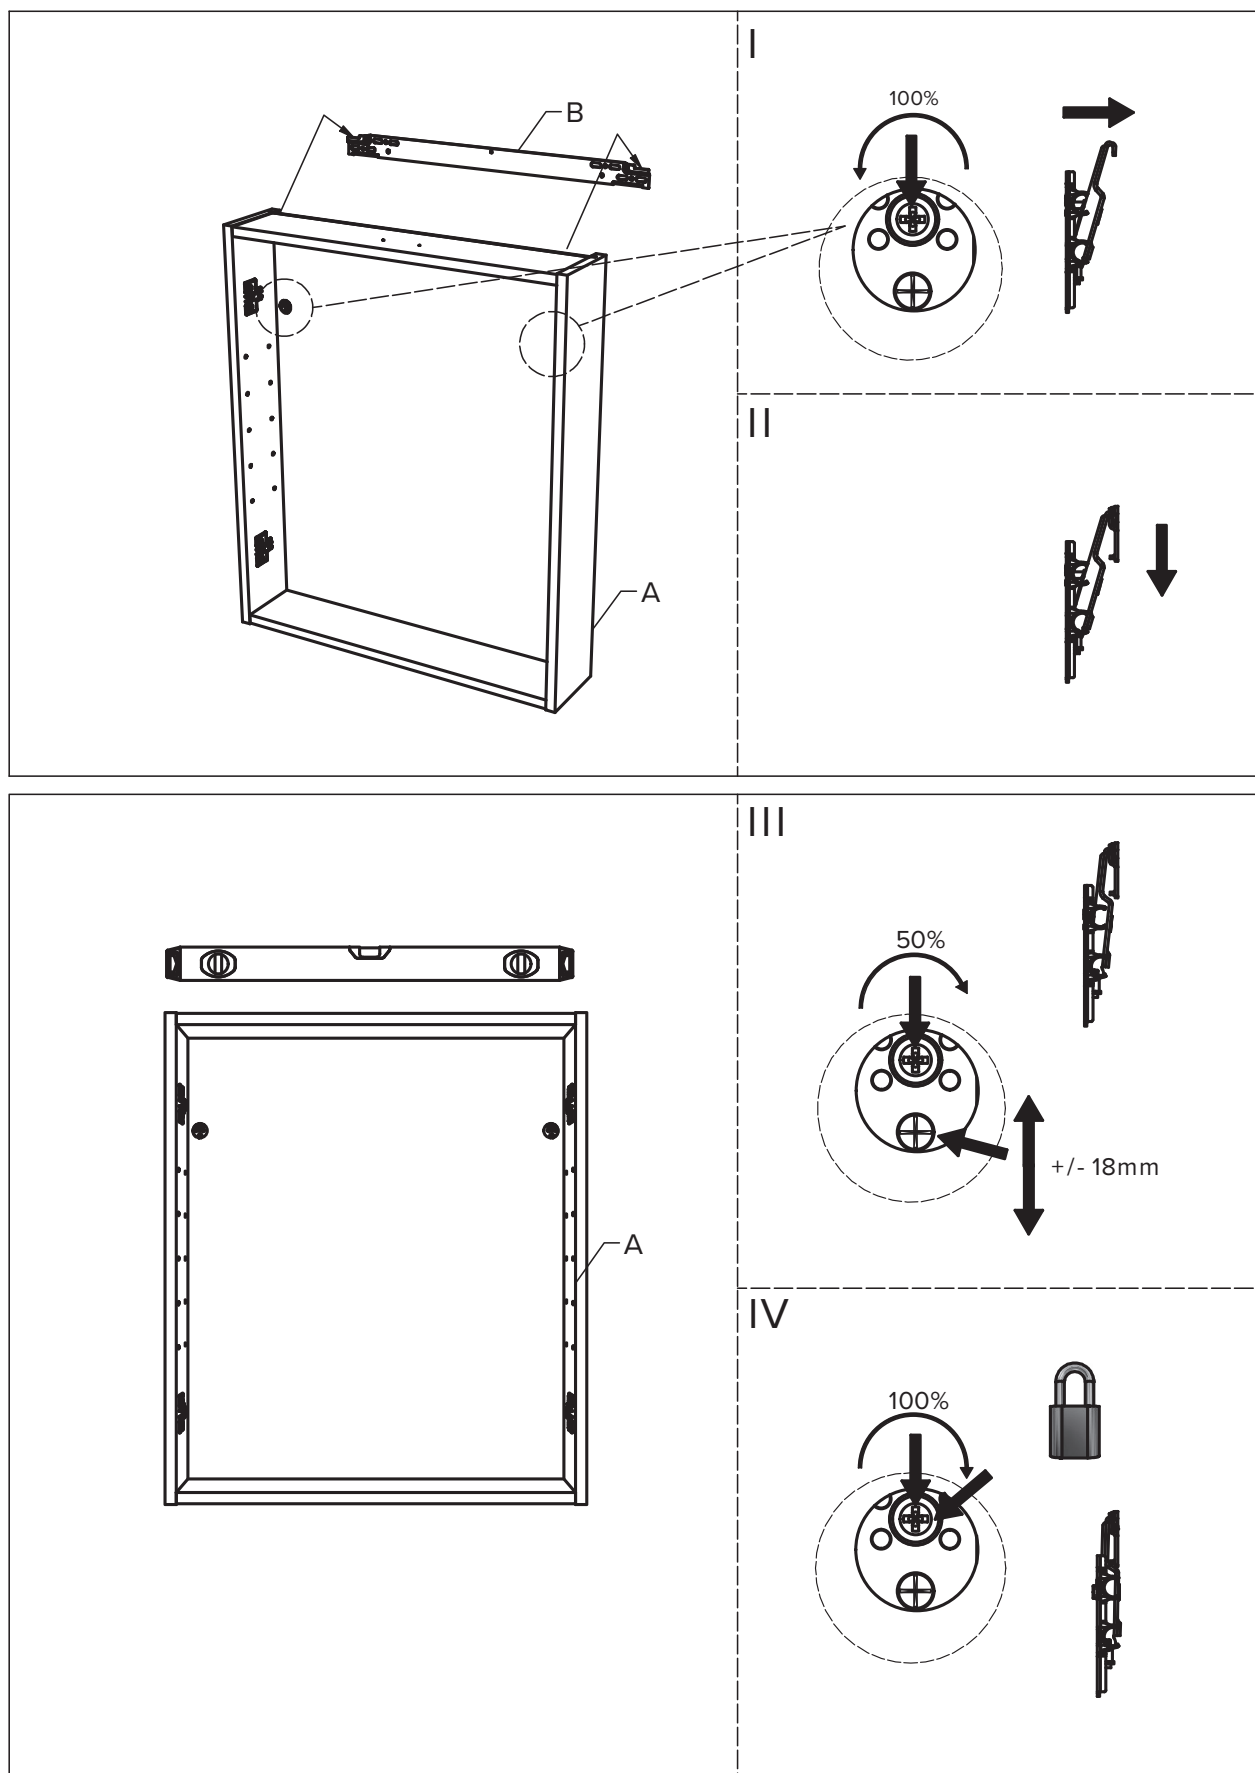


3. Install the door





Left mounted

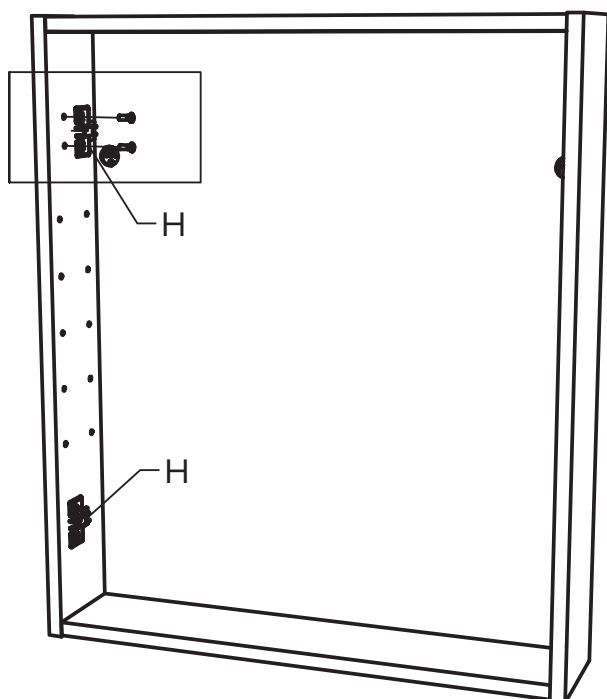


Right mounted

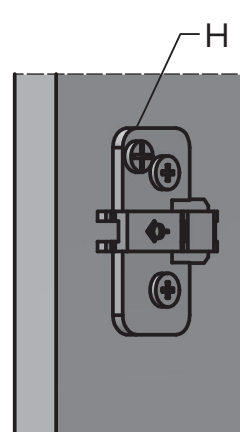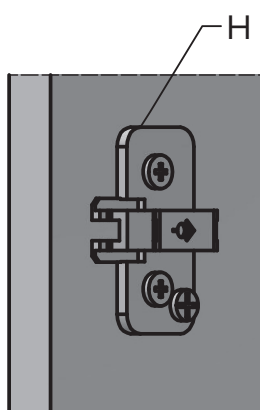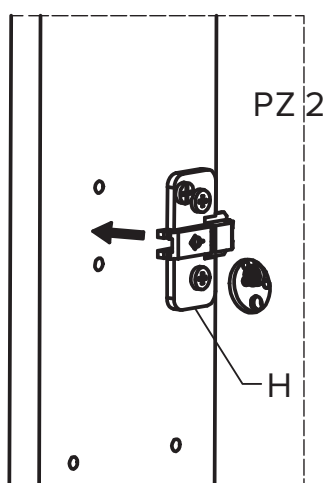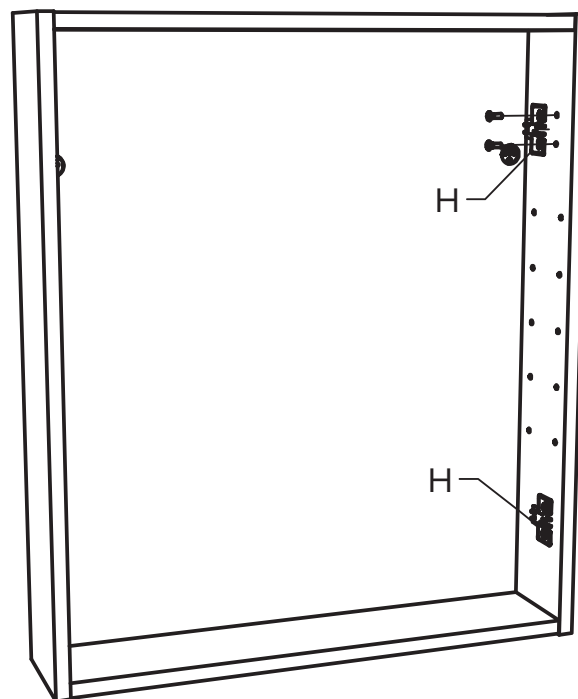



4.



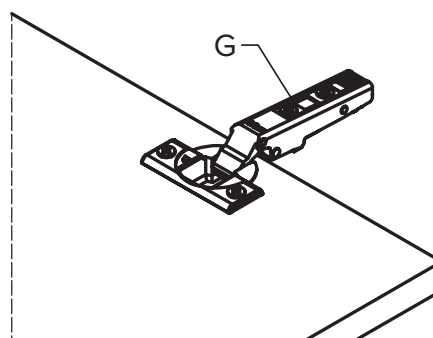
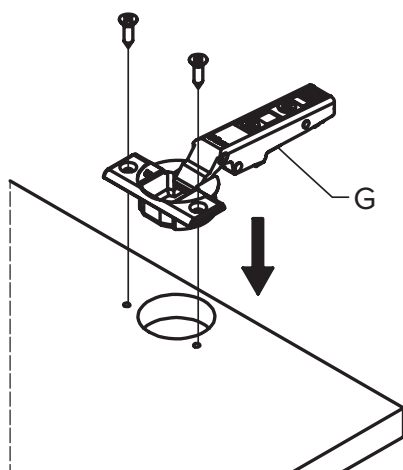
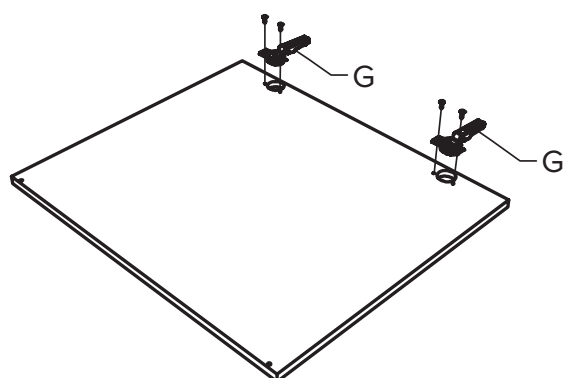
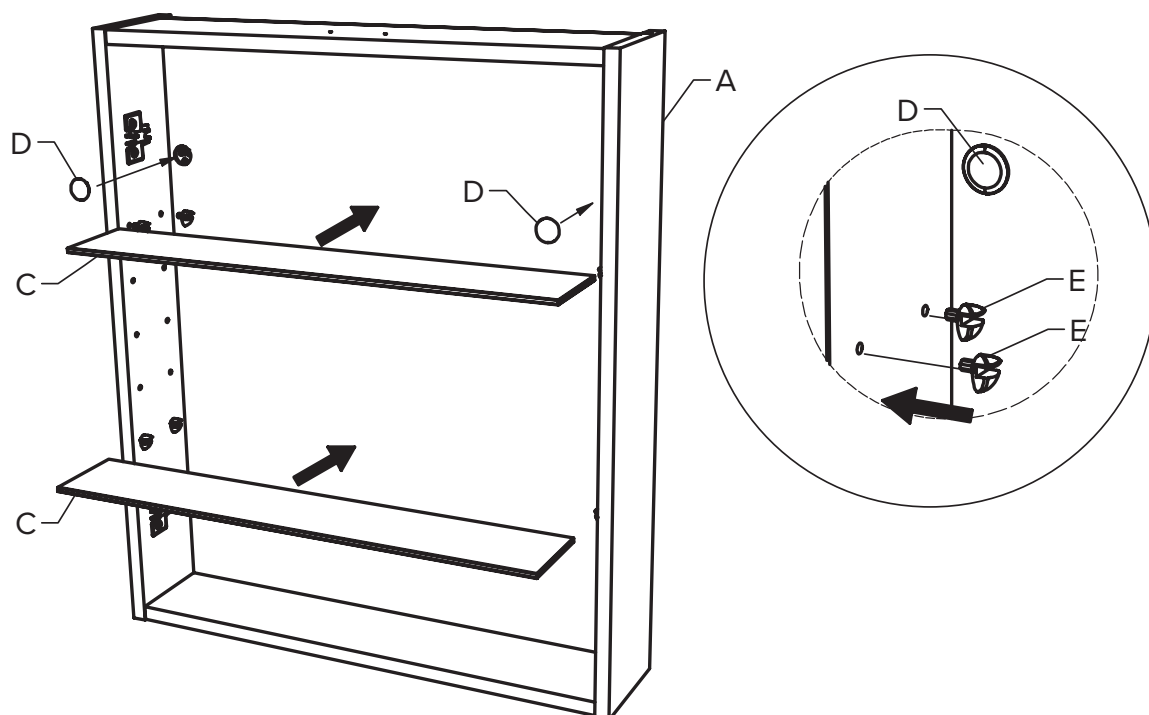


5. install the handle

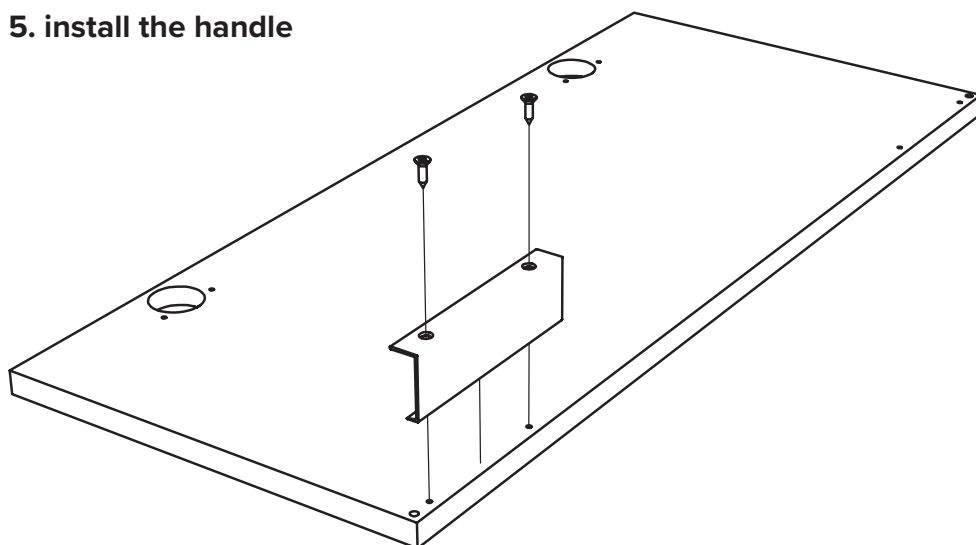

6. adjust the door

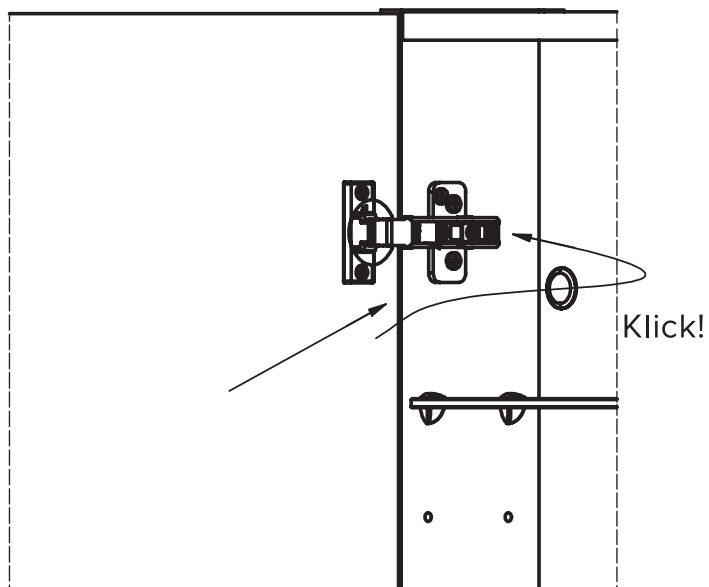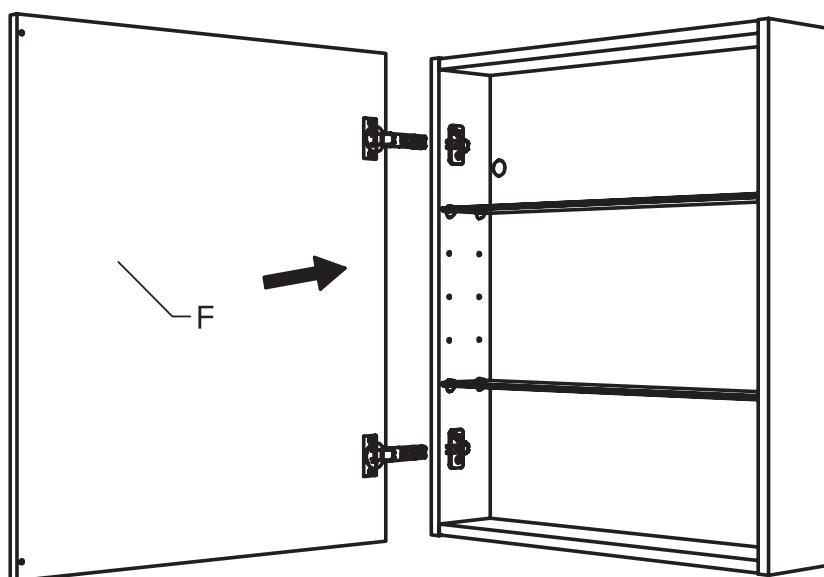


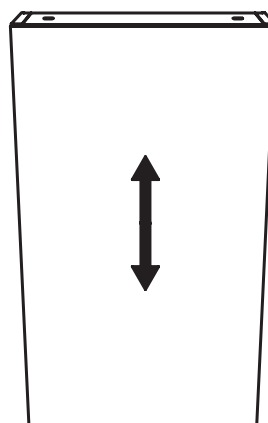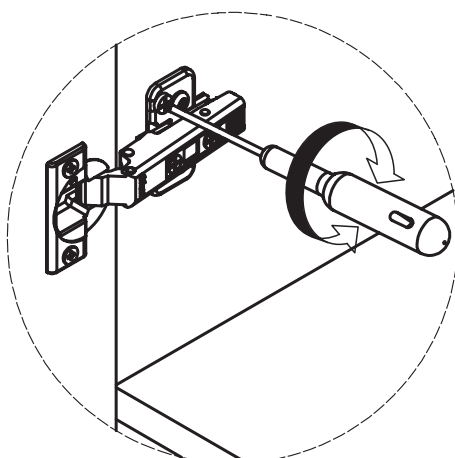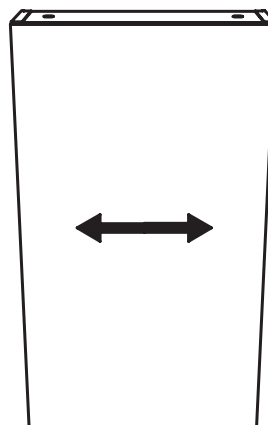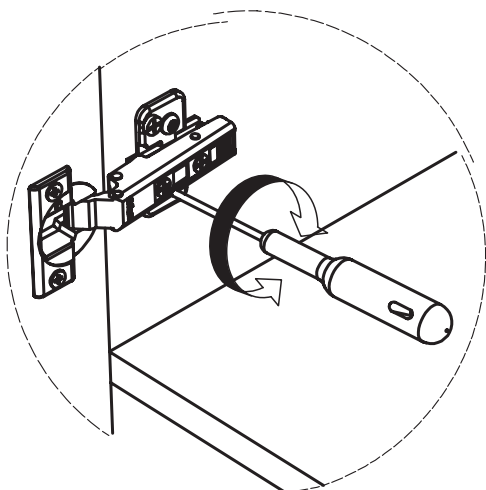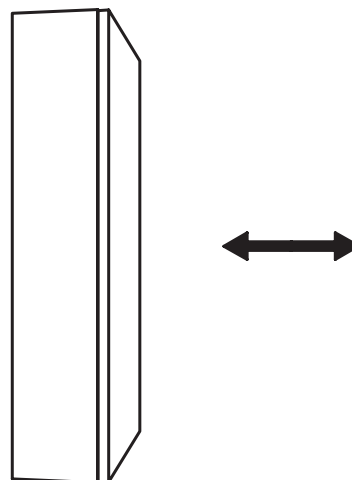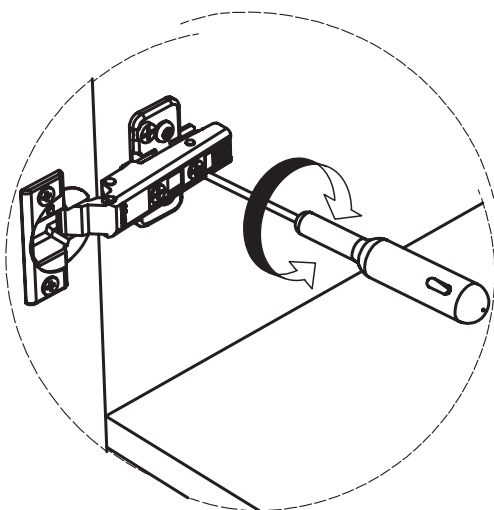

Furniture Care

Our bathroom furniture is made from moisture-resistant materials well suited for bathrooms. It is however important that the bathroom is well ventilated. Bathroom furniture must be shielded from direct water spray from showers and bath units by means of a suitable protective panel/glass panel. To prevent moisture damage, wipe off any water splash after use. To prevent damages to lacquered/painted surfaces, water and soap residues must be wiped off immediately. A mild (non-abrasive) cleaning agent should be used for cleaning surfaces and then wiped down with a dry cloth.


Måttskiss

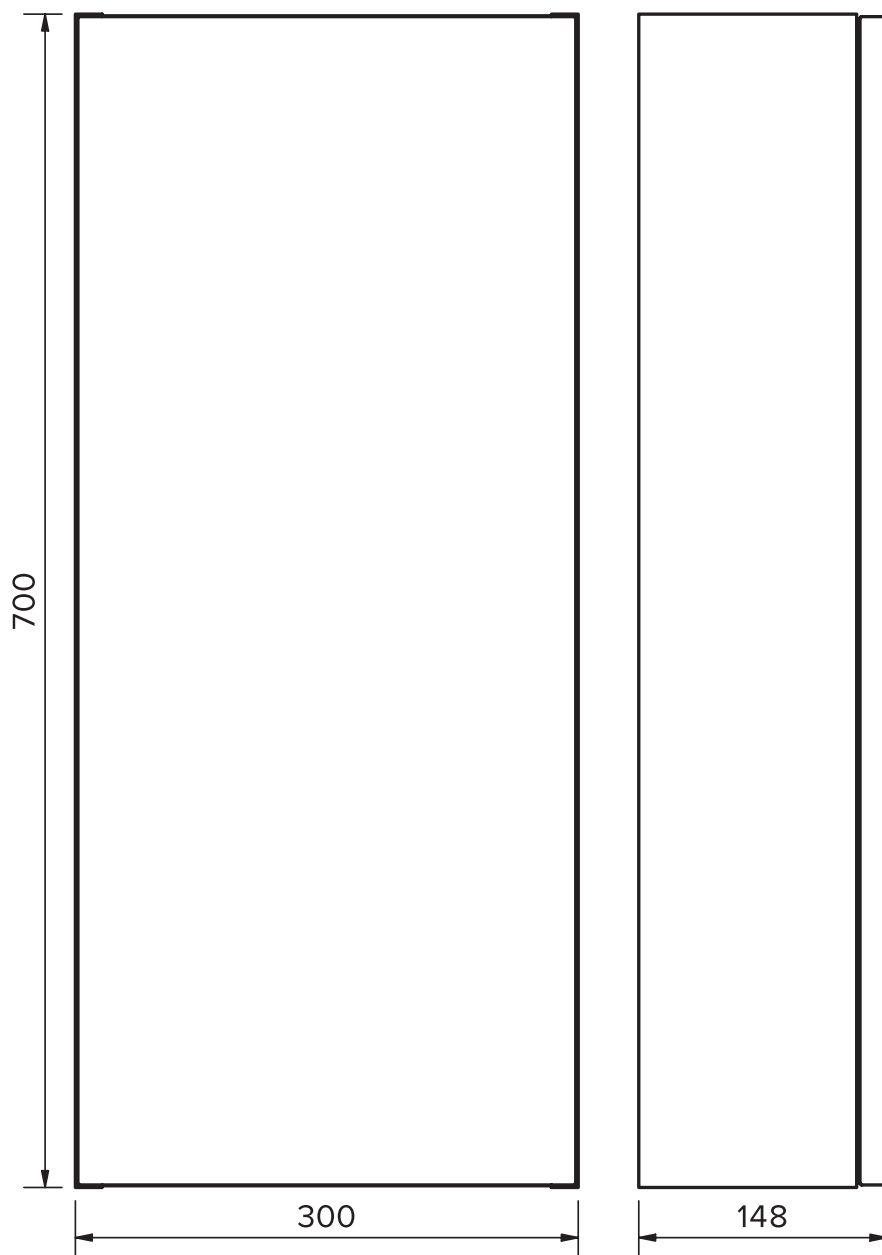

Nödvändiga verktyg



Paketets innehåll

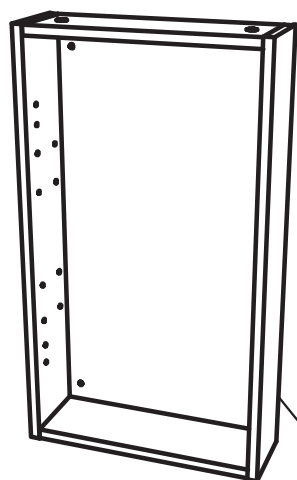


A x 1



C x 2



D x 1

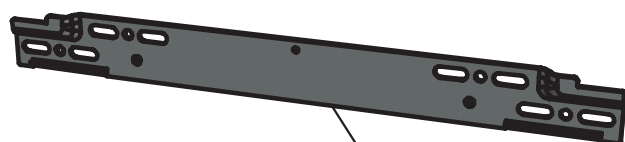


B x 1




E x 8


H190154008

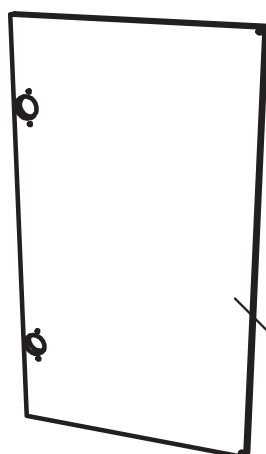

F x 1

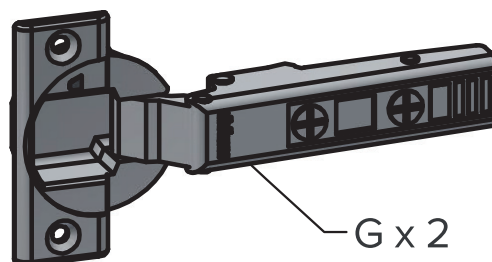


G x 2

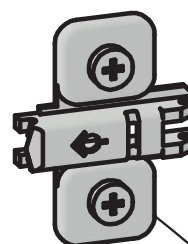


H x 2

PZ 2

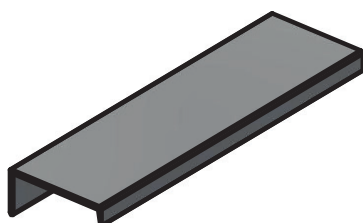


Borrningsanvisningar

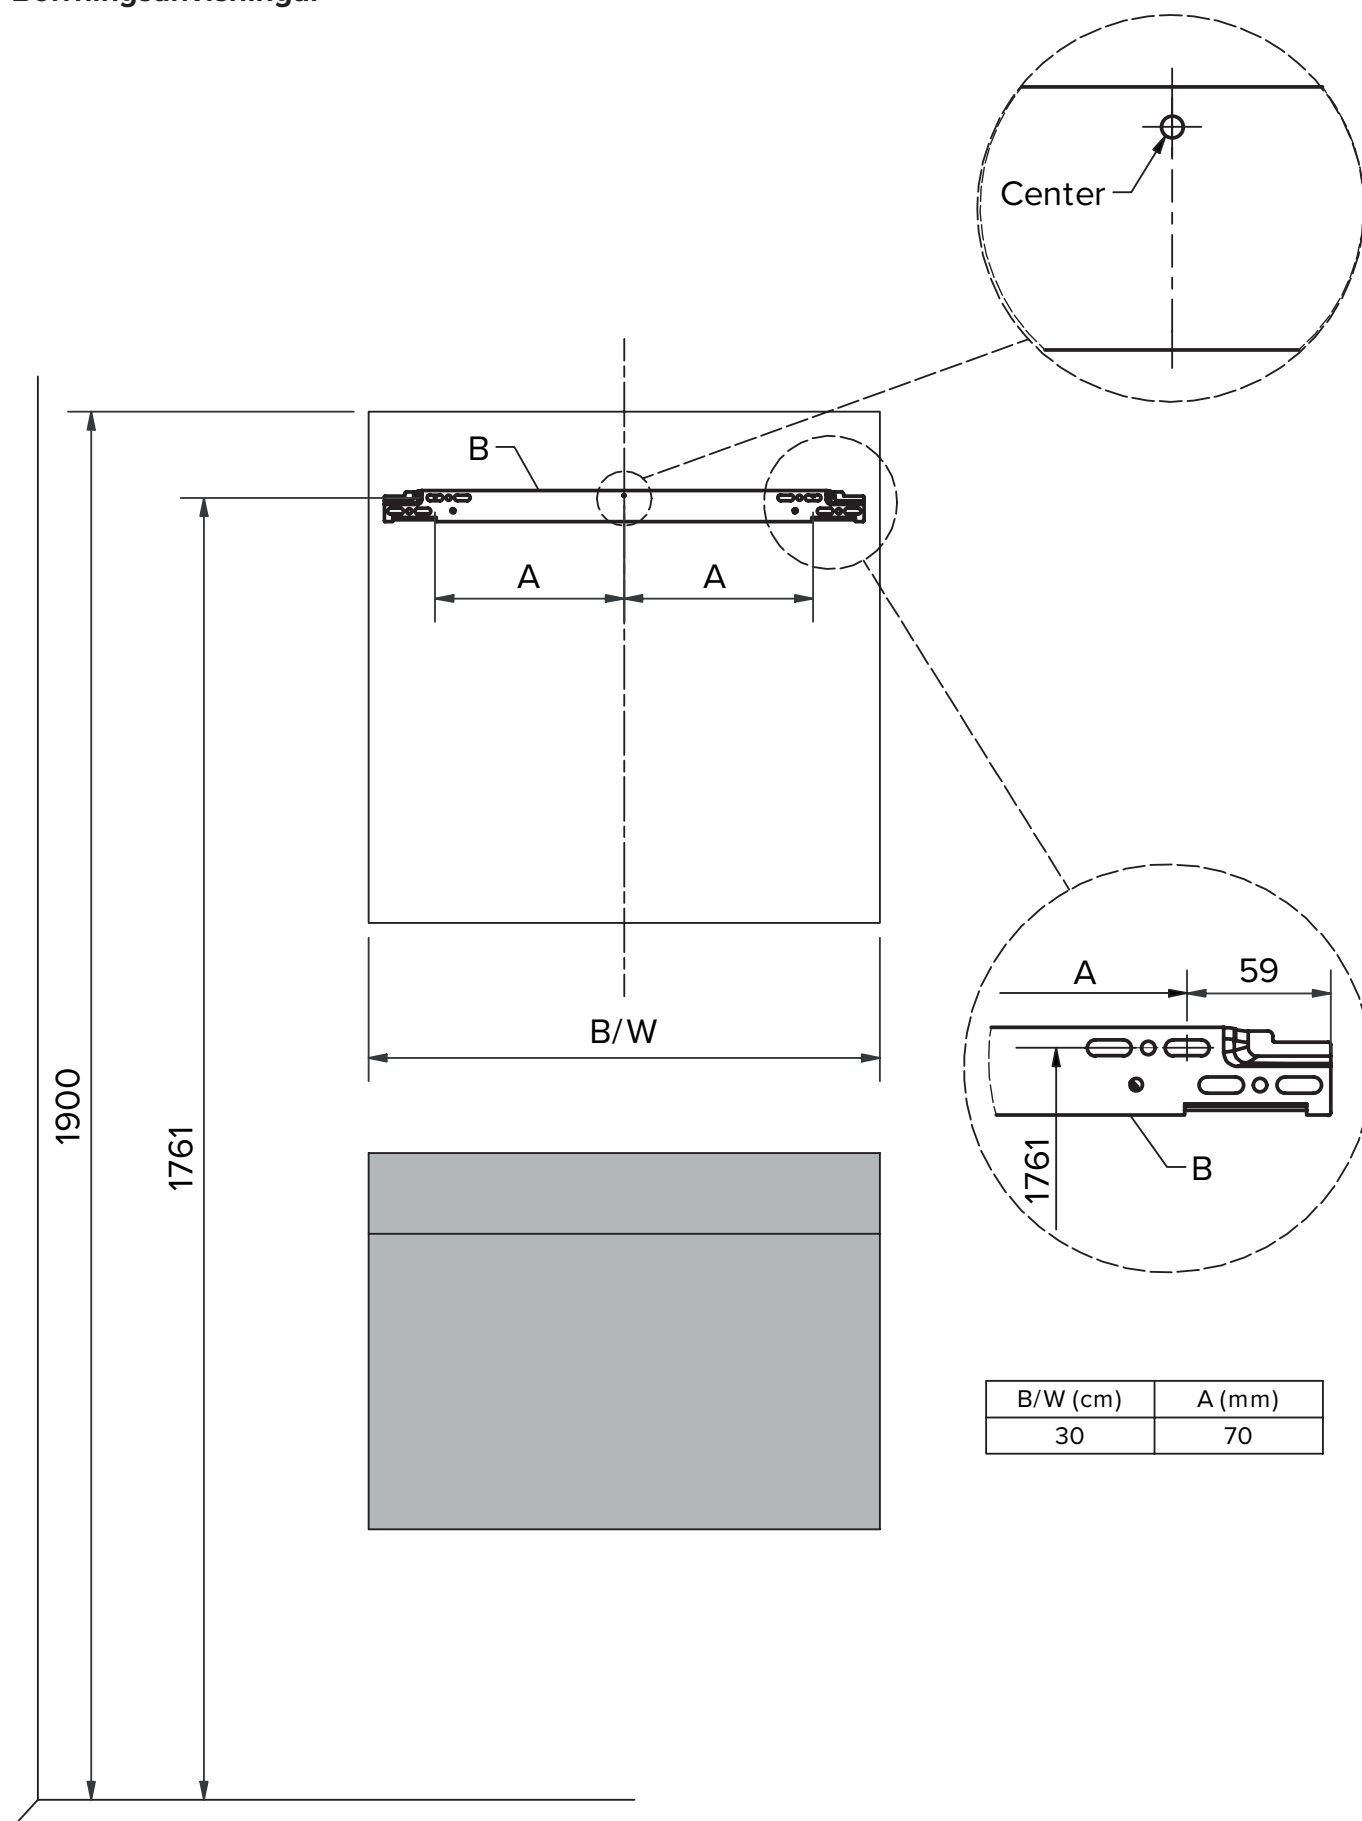


Installation


Skruvfästen ska göras i betong eller andra solida bärande element, träreglar, träreglar eller i konstruktioner som har testats och godkänts för infästning, såsom panelbaserade system.

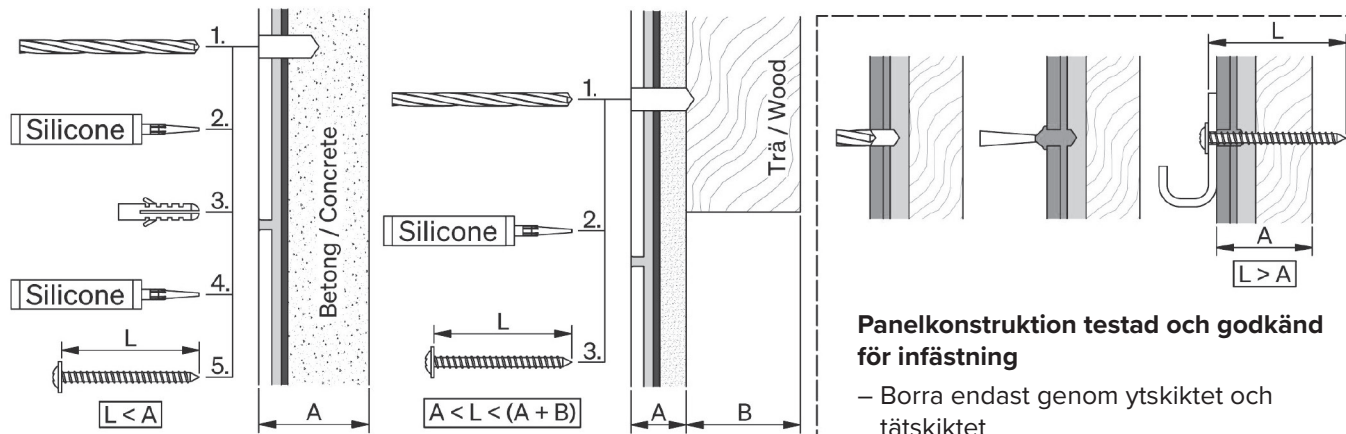

1.

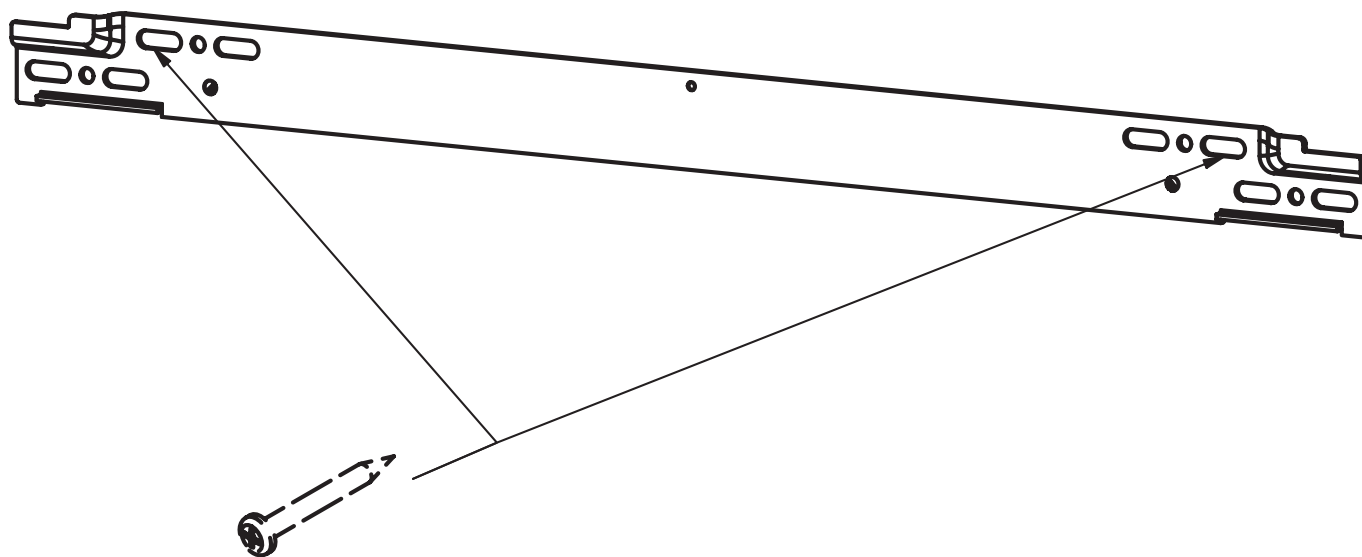


2. Justera skåpet




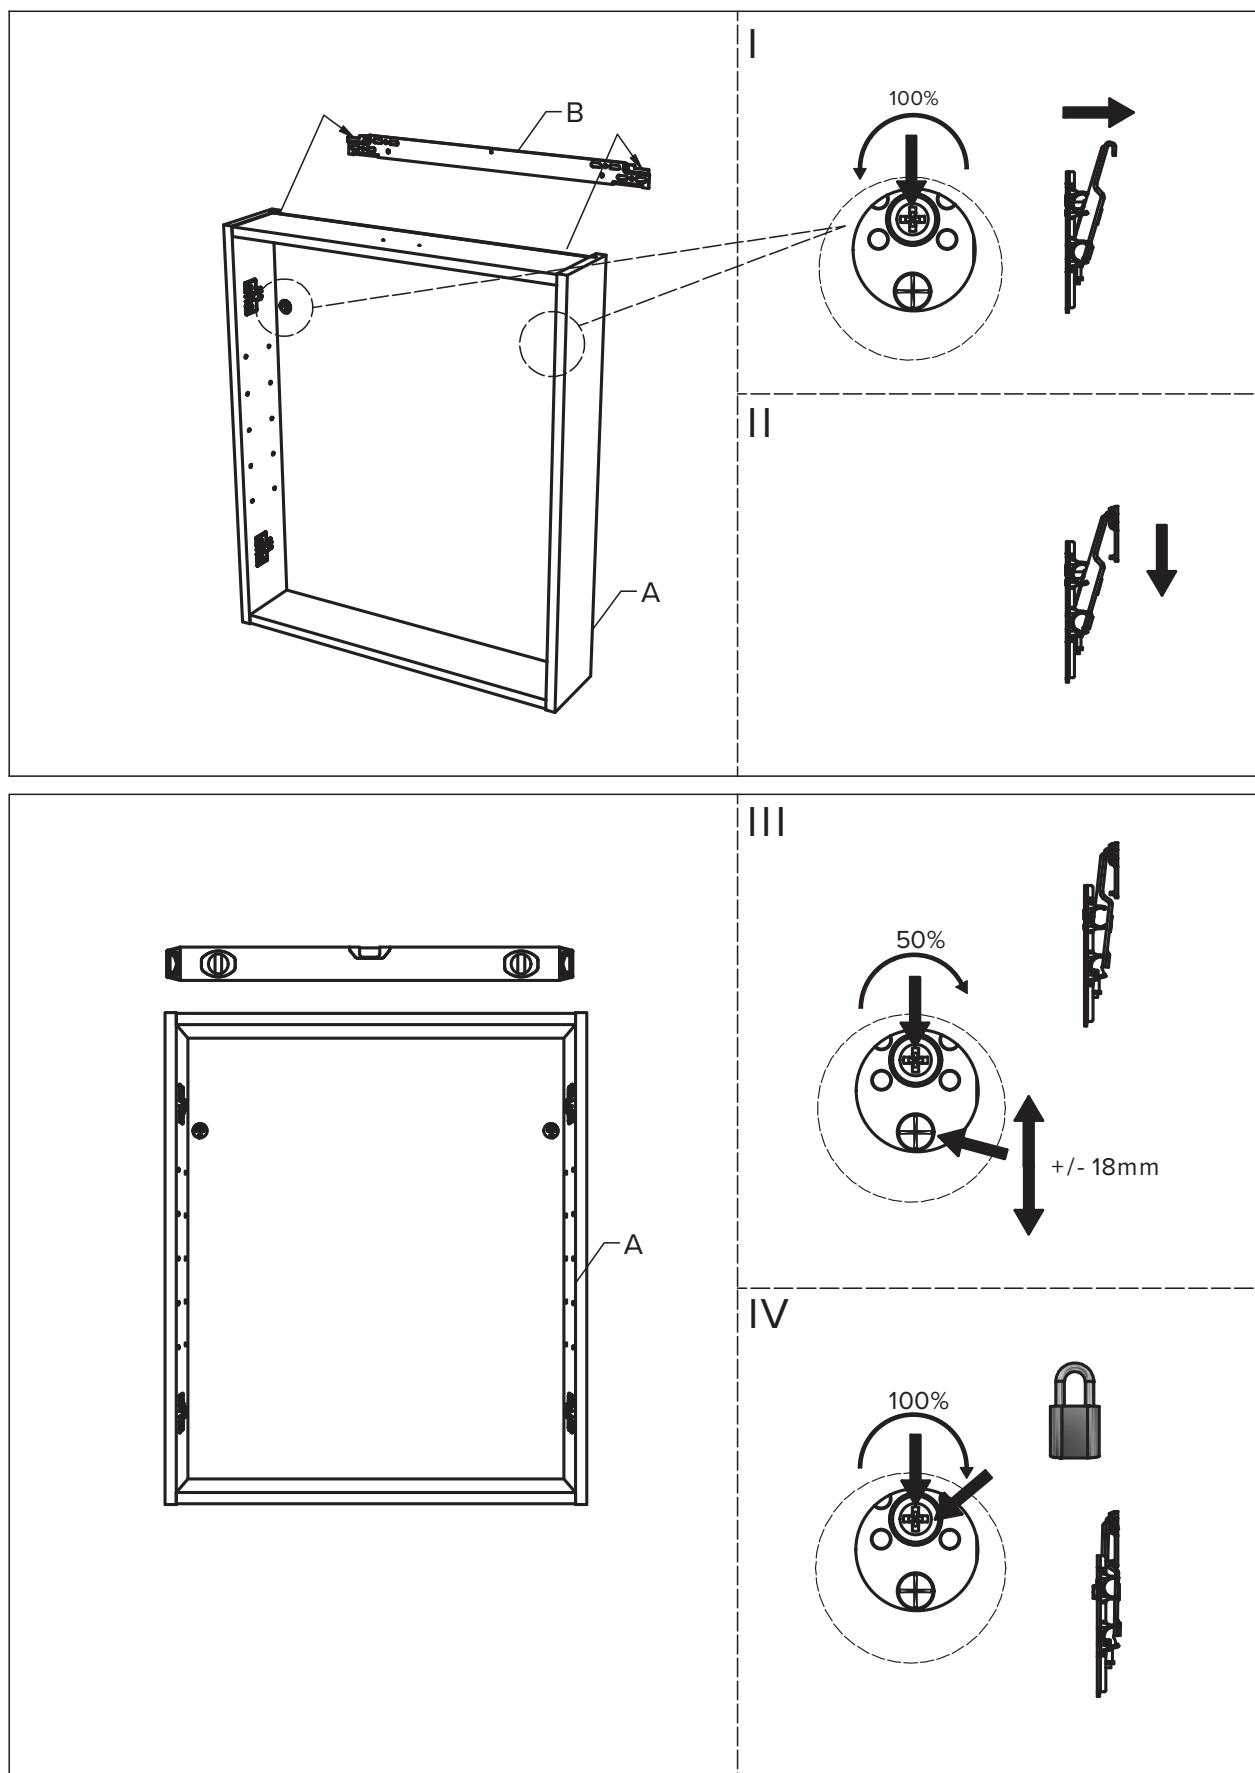


3. Installera dörren

Vänstermonterad




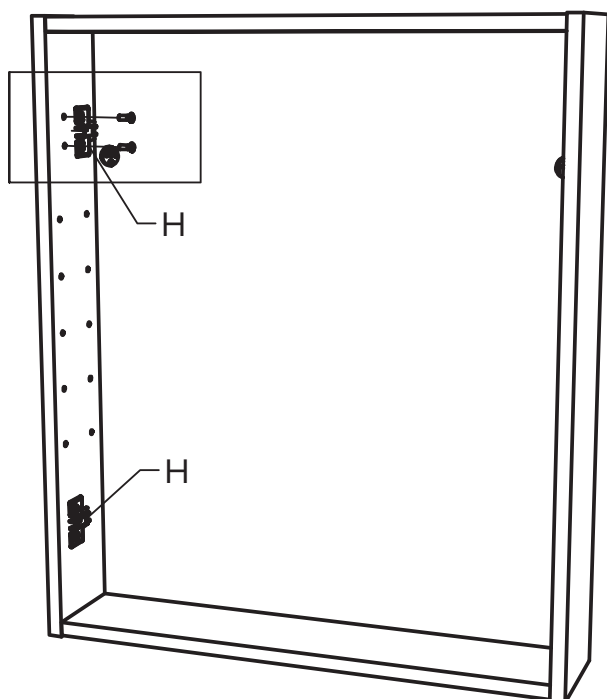


Högermonterad

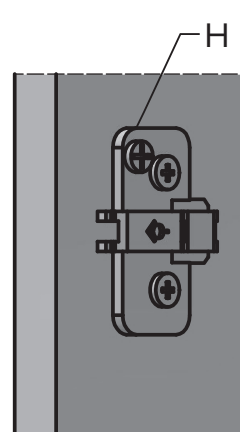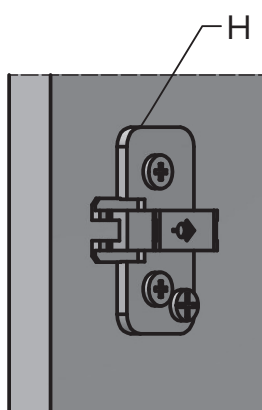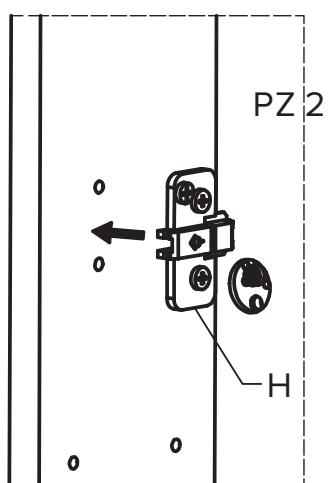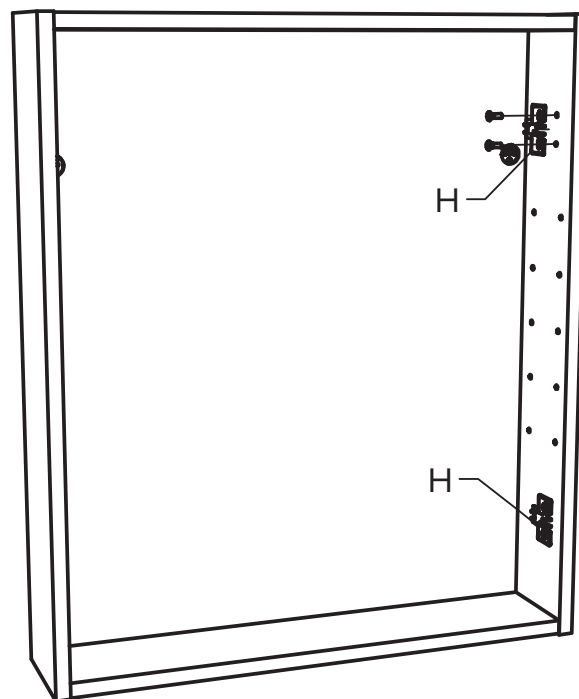


SE



4.



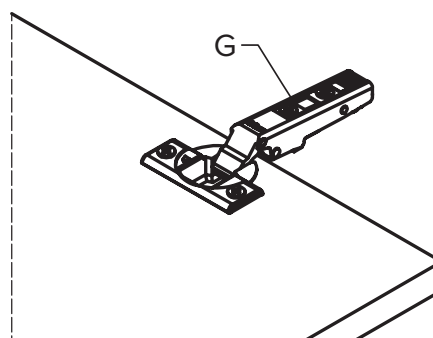
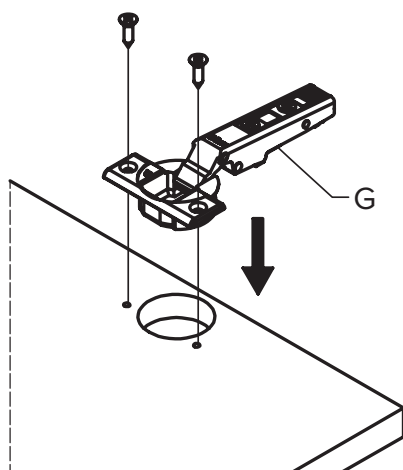
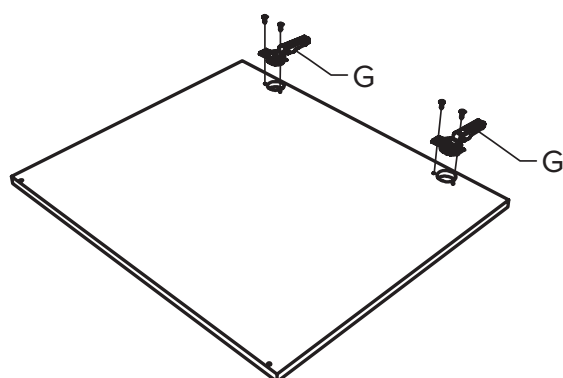
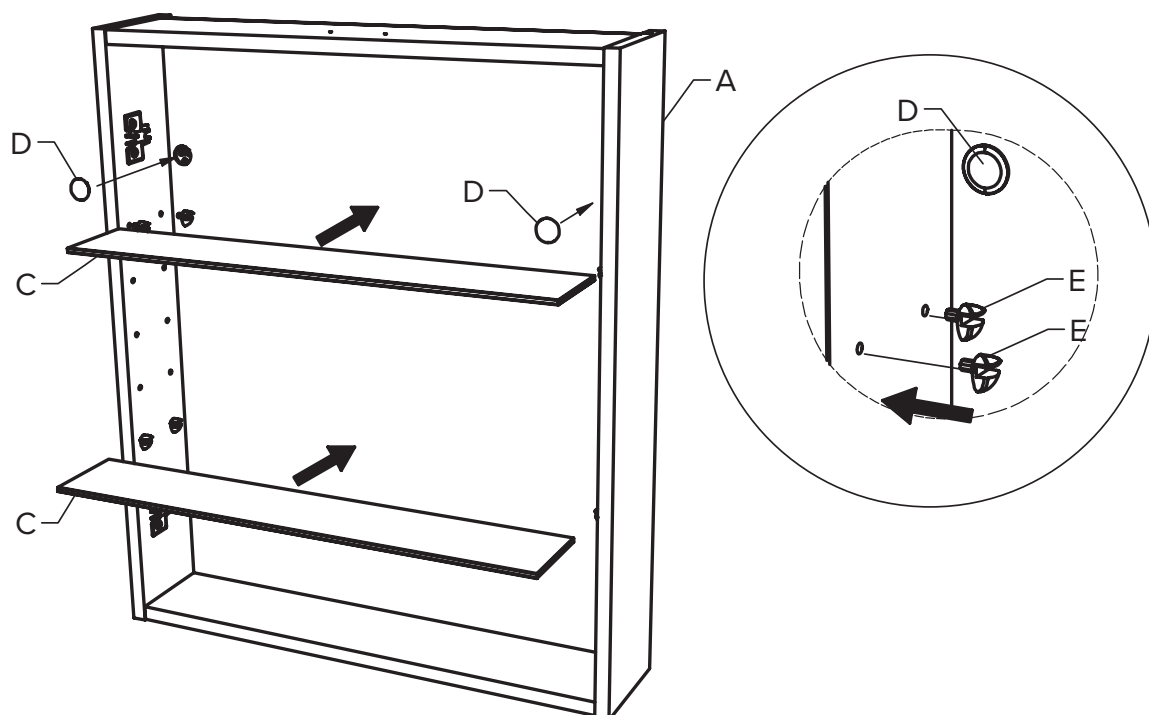


5. installera handtaget

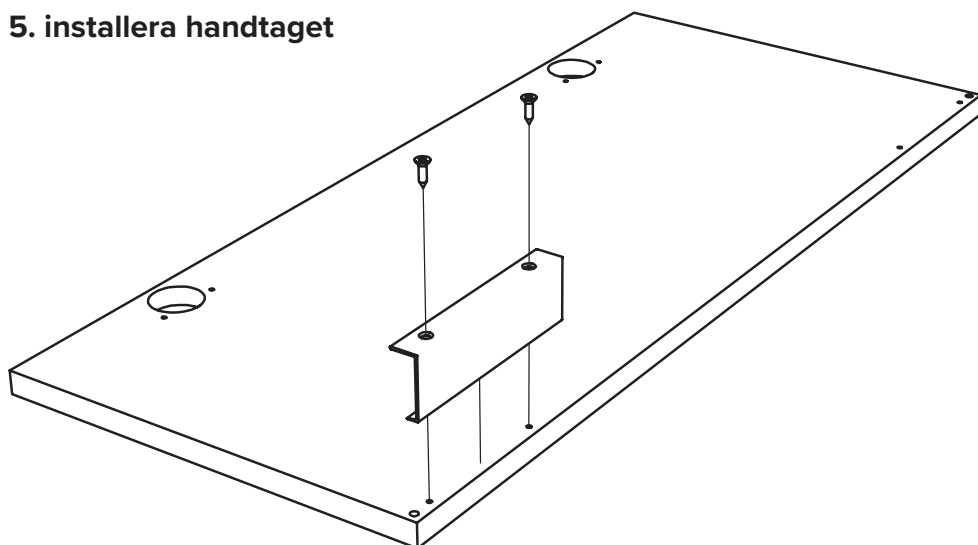

6. justera dörren

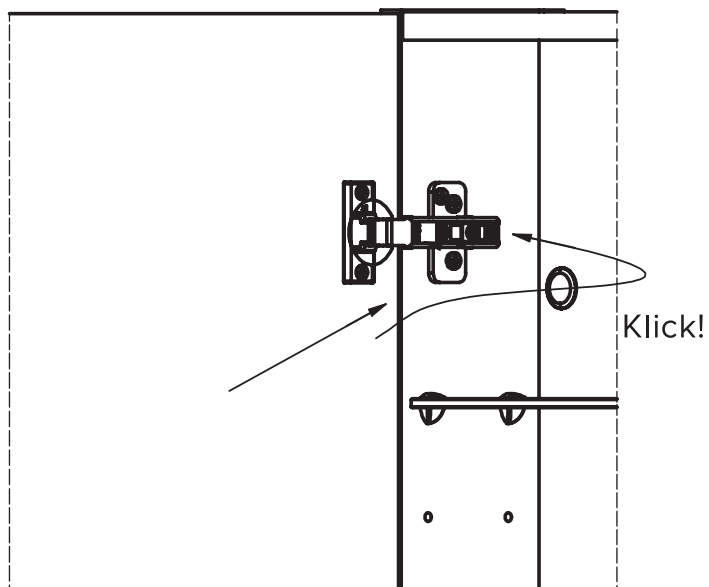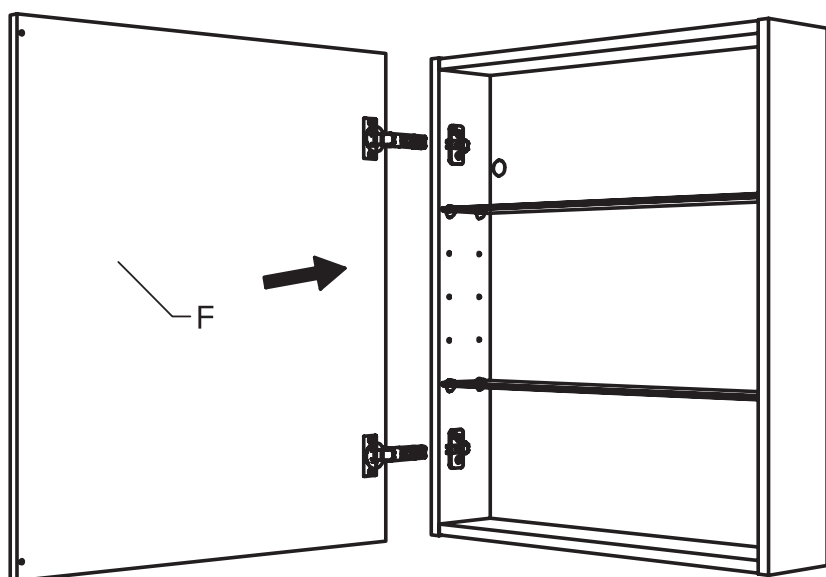


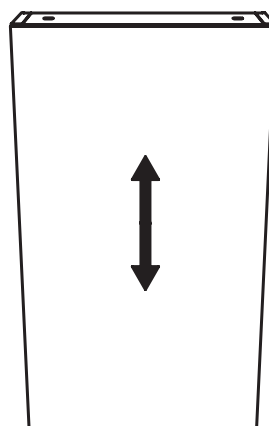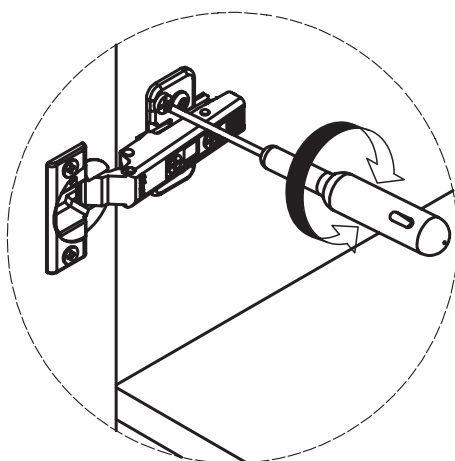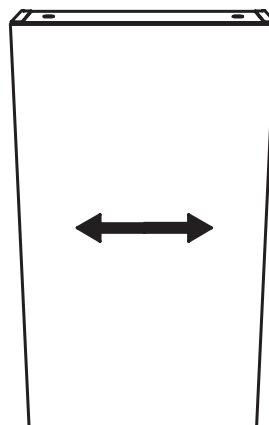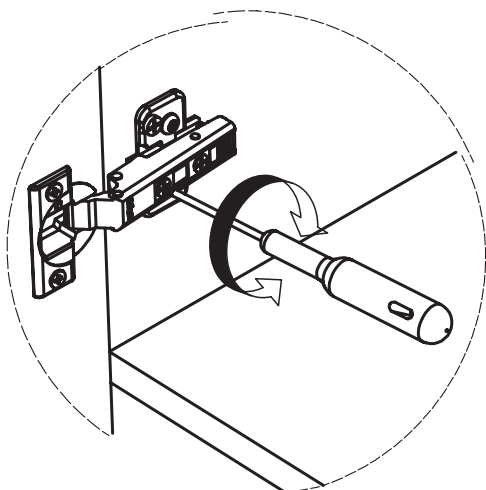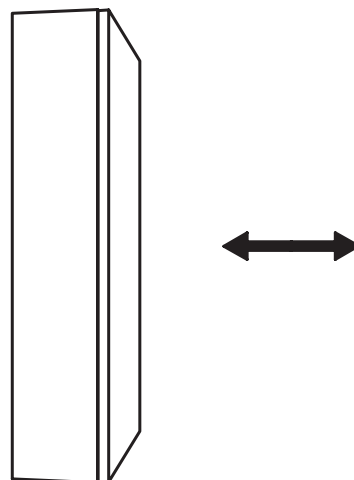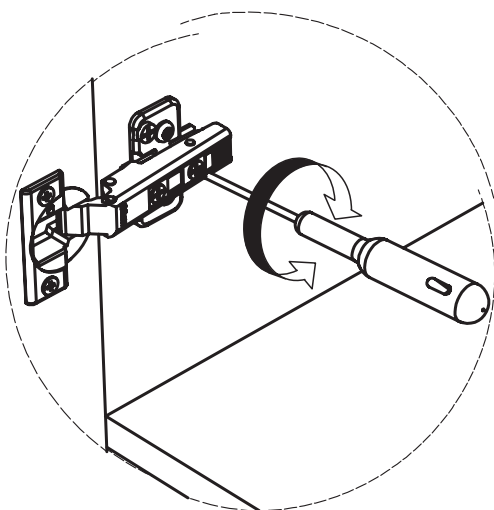

Möbelvård

Våra badrumsmöbler är tillverkade av fukttåliga material som är väl lämpade för badrum. Det är dock viktigt att badrummet är väl ventilerat. Badrumsmöbler måste skyddas från direkt vattenstänk från duschar och badkar med hjälp av en lämplig skyddspanel/glasvägg. För att förhindra fuktskador, torka bort eventuella vattenstänk efter användning. För att förhindra skador på lackerade/målade ytor måste vatten- och tvålrester torkas bort omedelbart. En mild (icke-slipande) rengöringsmedel bör användas för rengöring av ytor och därefter torkas av med en torr trasa.

Måltegning

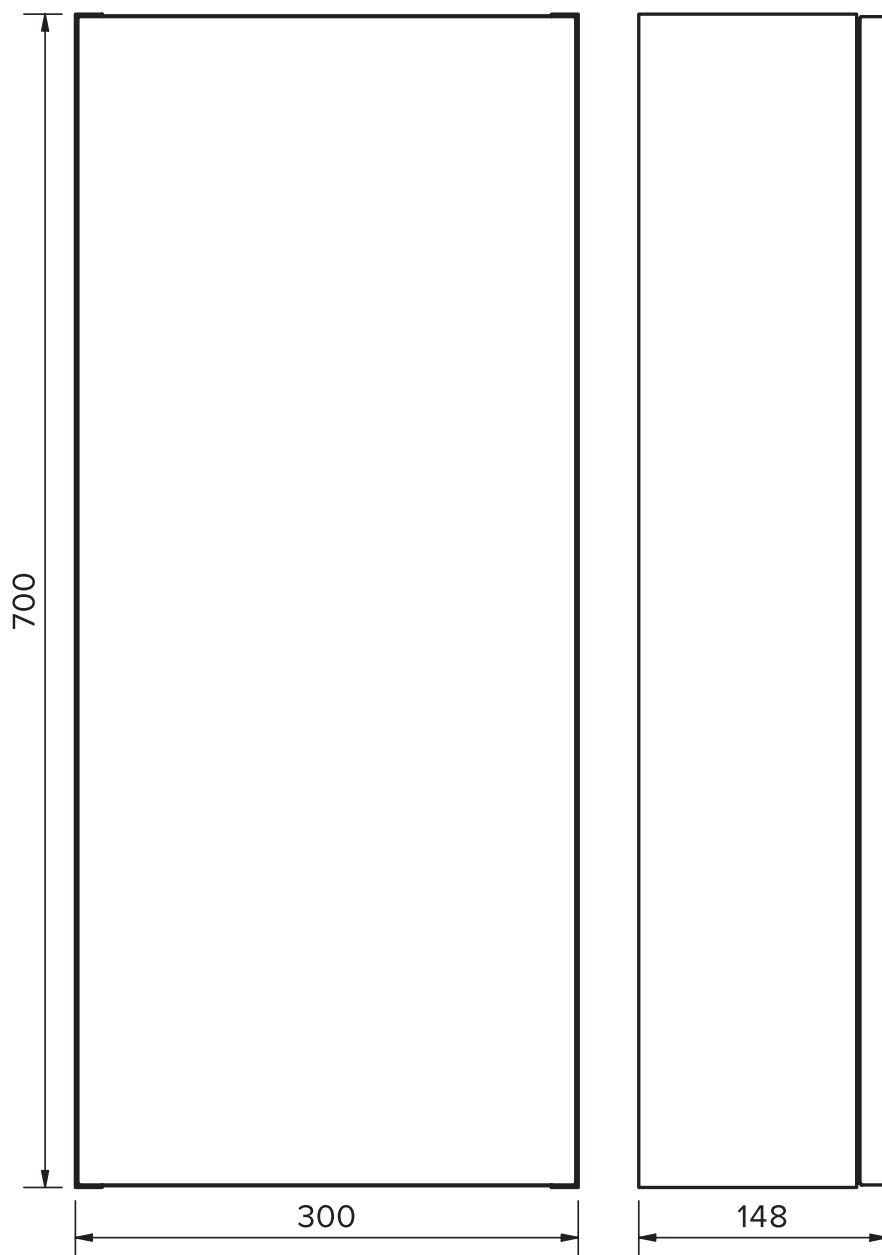


Nødvendig verktøy



NO

Pakkens innhold

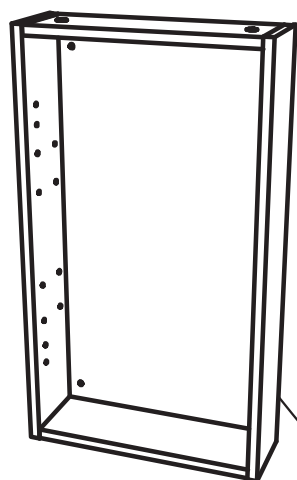


A x 1



C x 2



D x 1

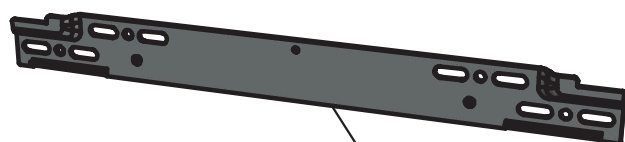


B x 1




E x 8


H190154008

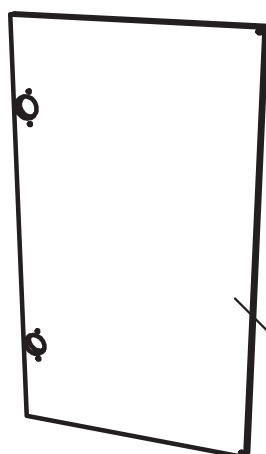

F x 1

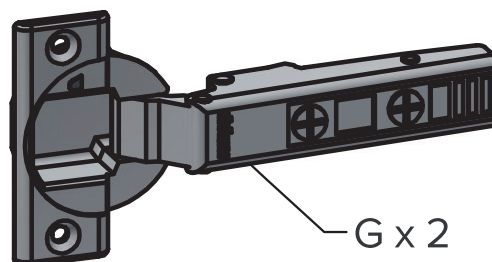


G x 2

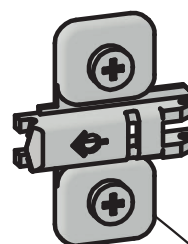


H x 2

PZ 2

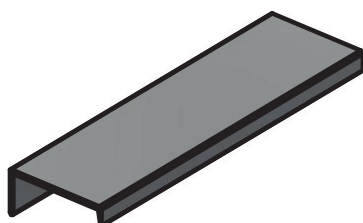


Boreinstruksjoner

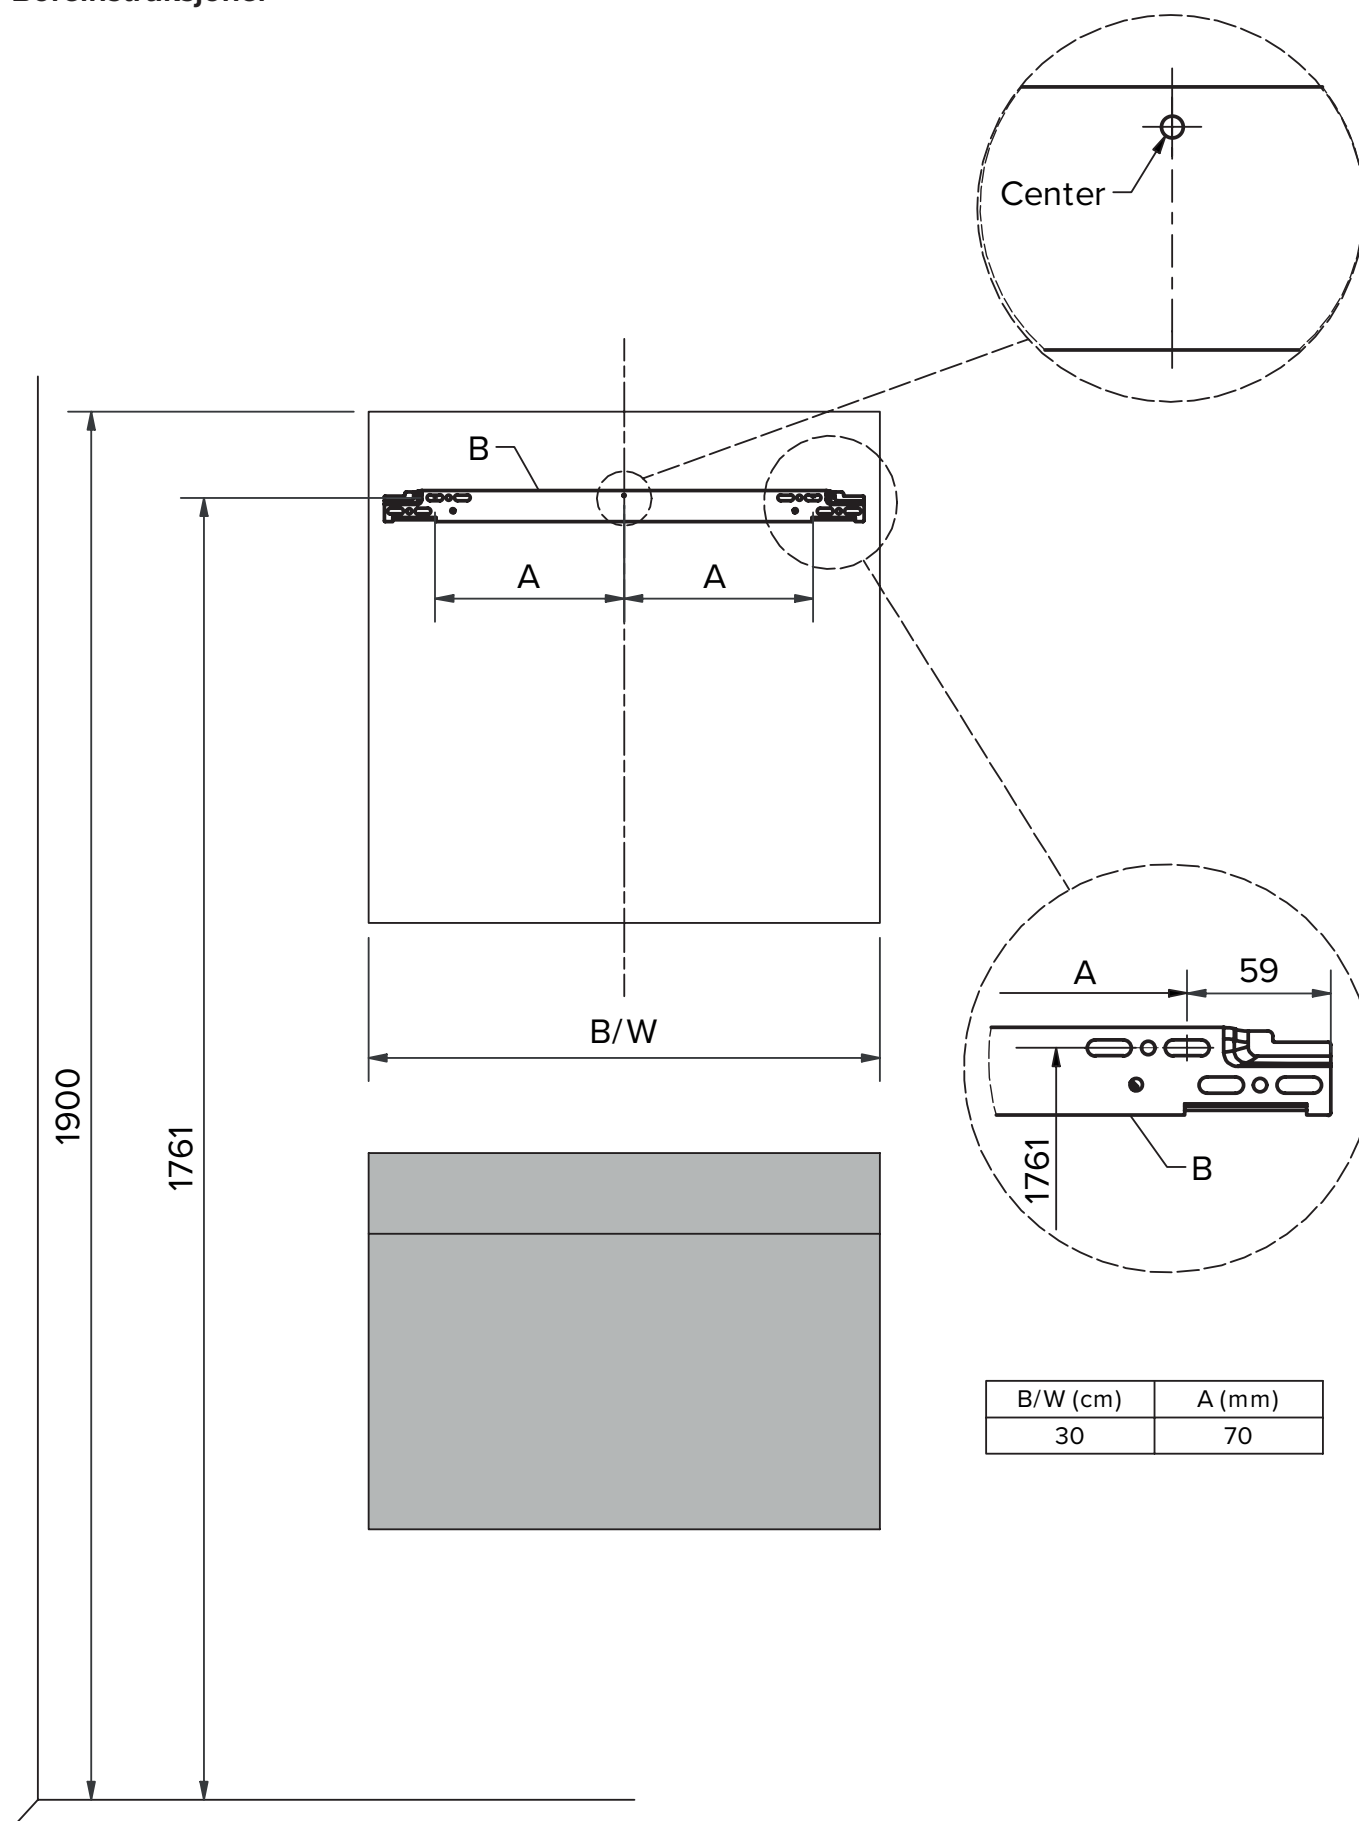


Installasjon


Skruer skal festes i betong eller andre solide konstruksjonselementer, trestendere, trelekter, eller i konstruksjoner som er testet og godkjent for innfesting, som for eksempel panelbaserte systemer.

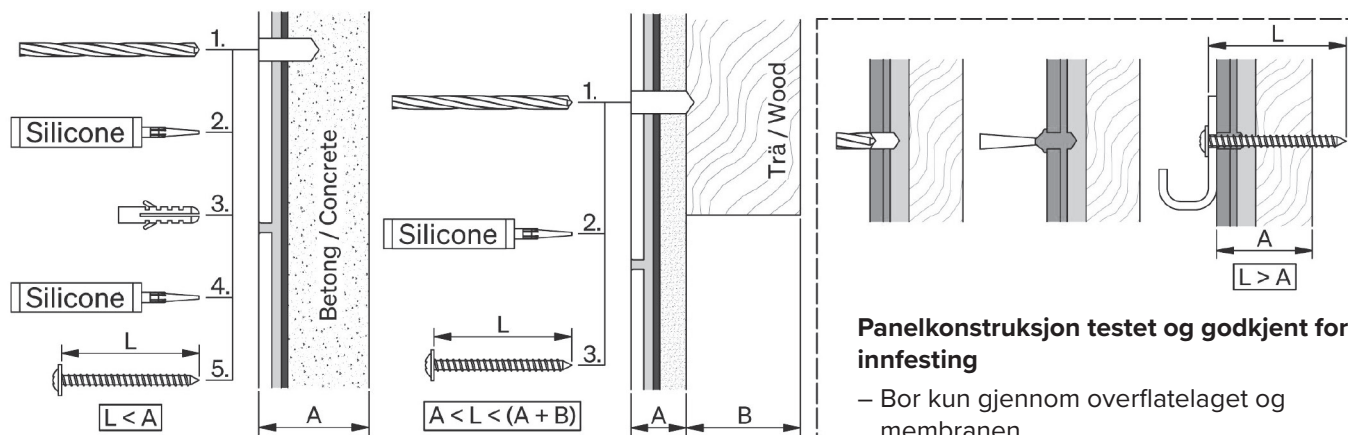

1.

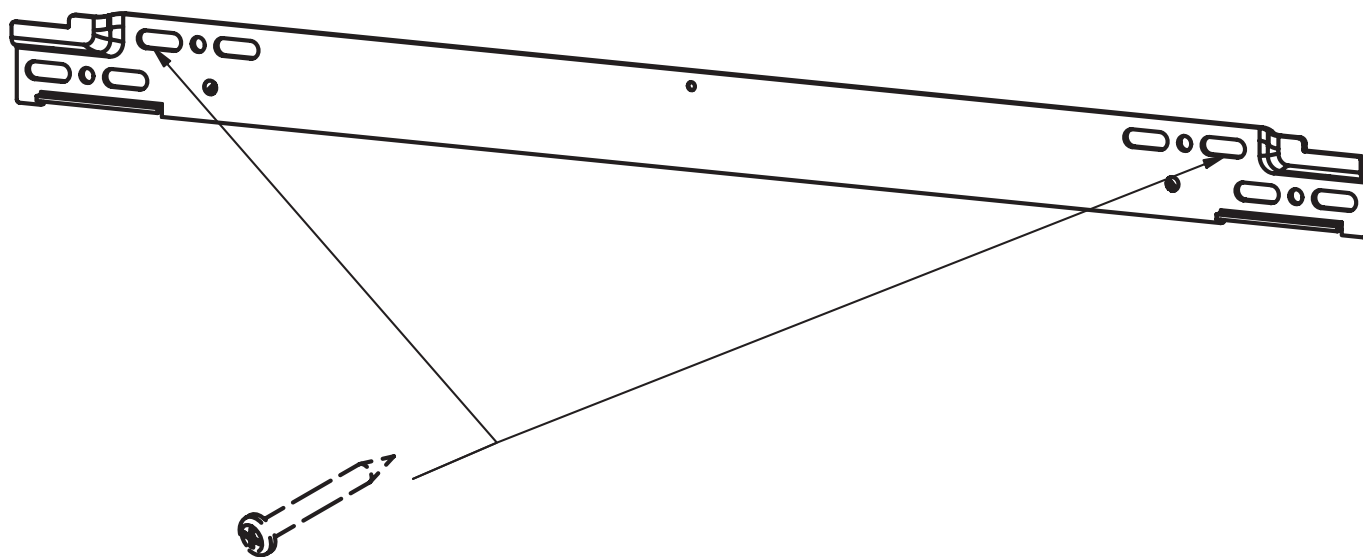


2. Juster skapet

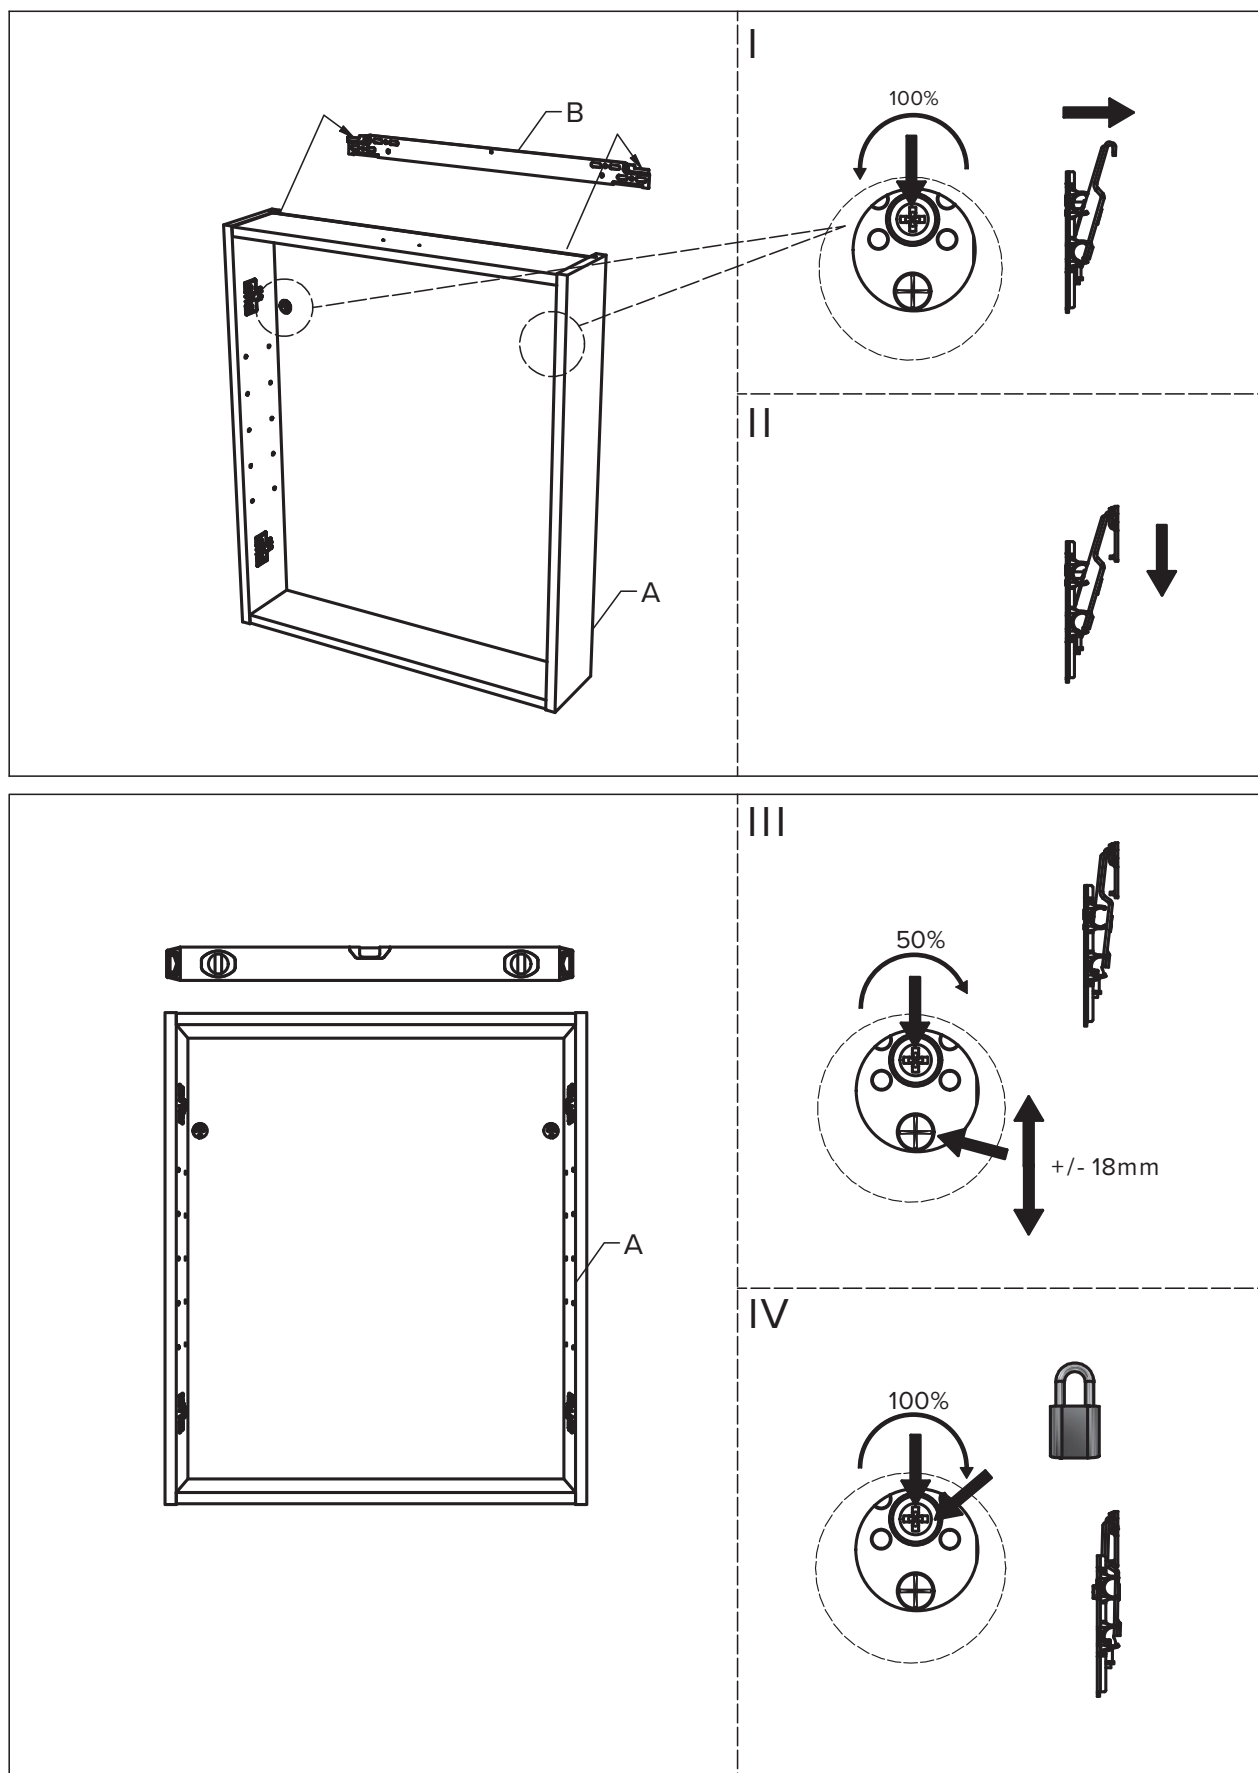





NO

3. Installer døren





Venstremontert

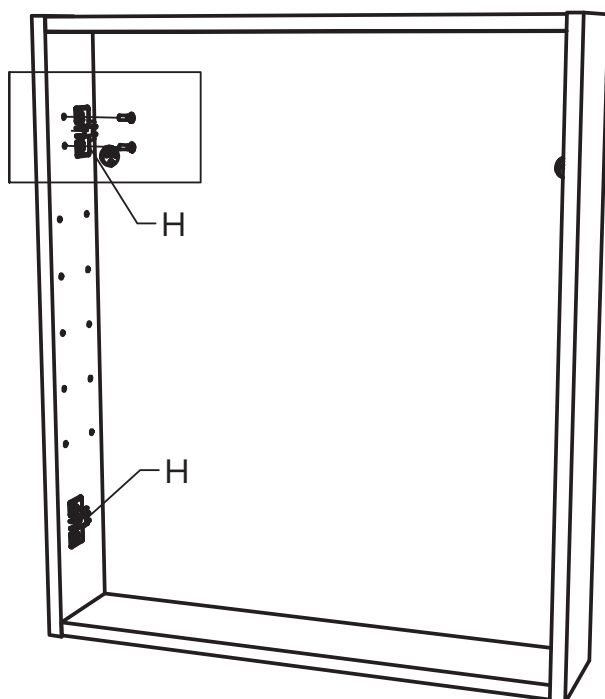

Høyremontert

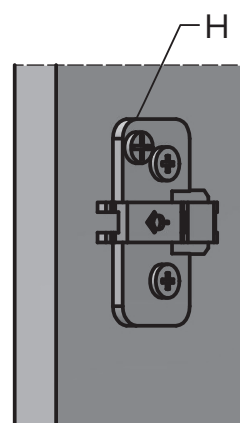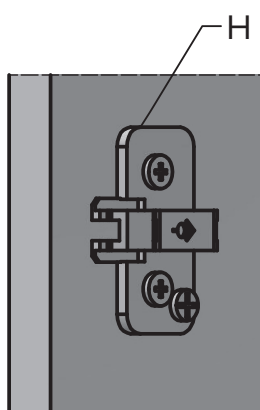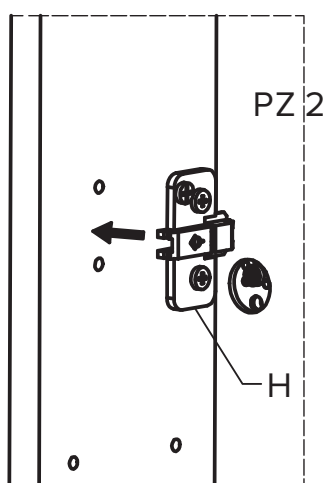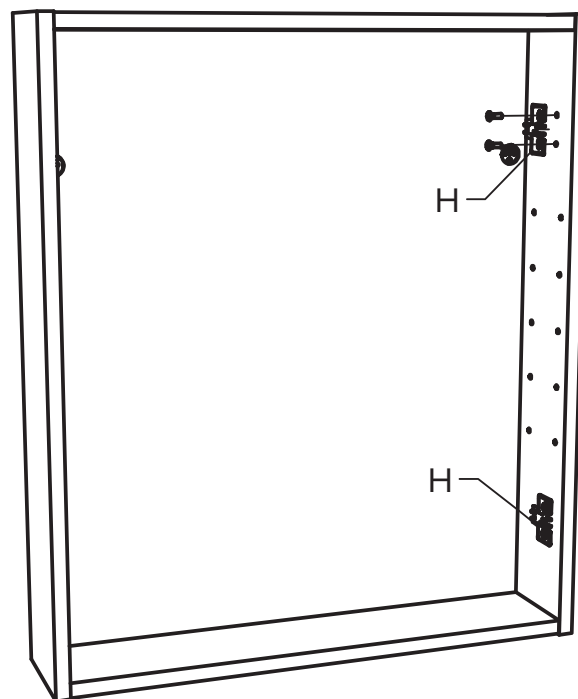


4.

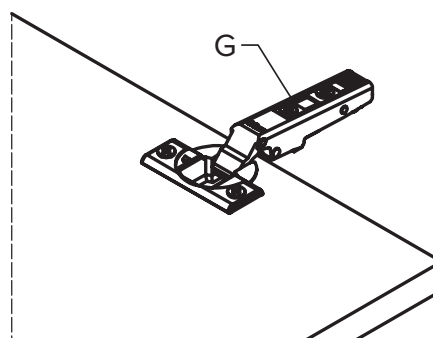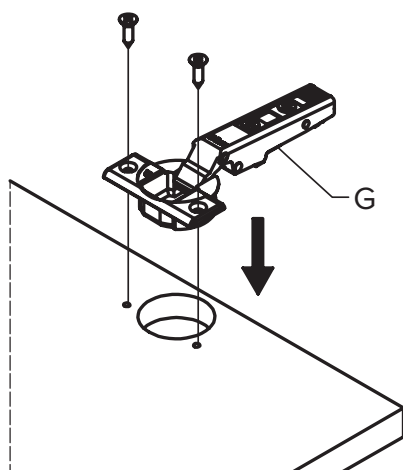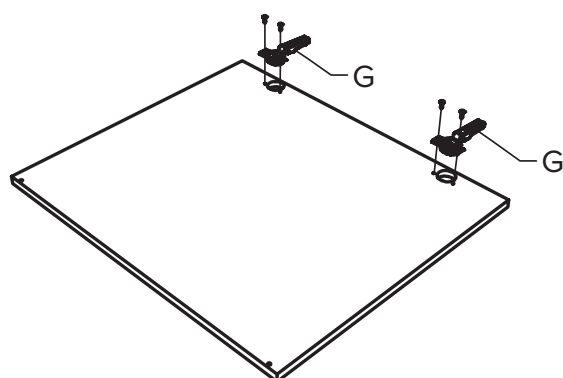
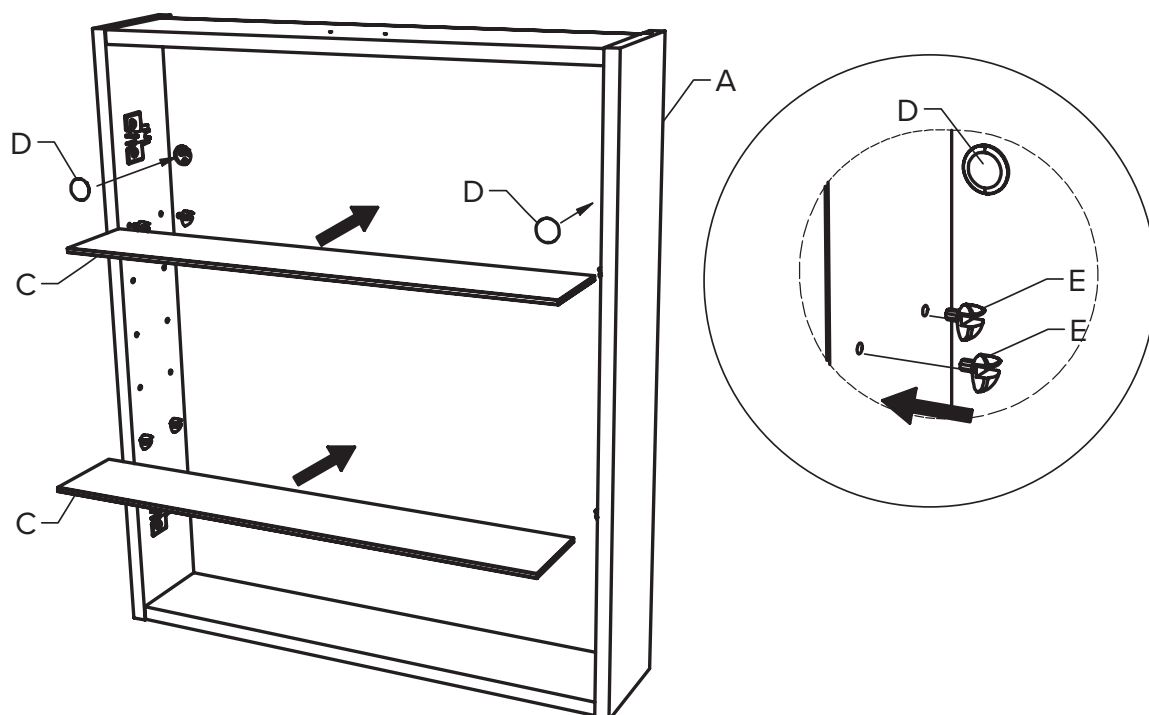








NO

5. installer håndtaket

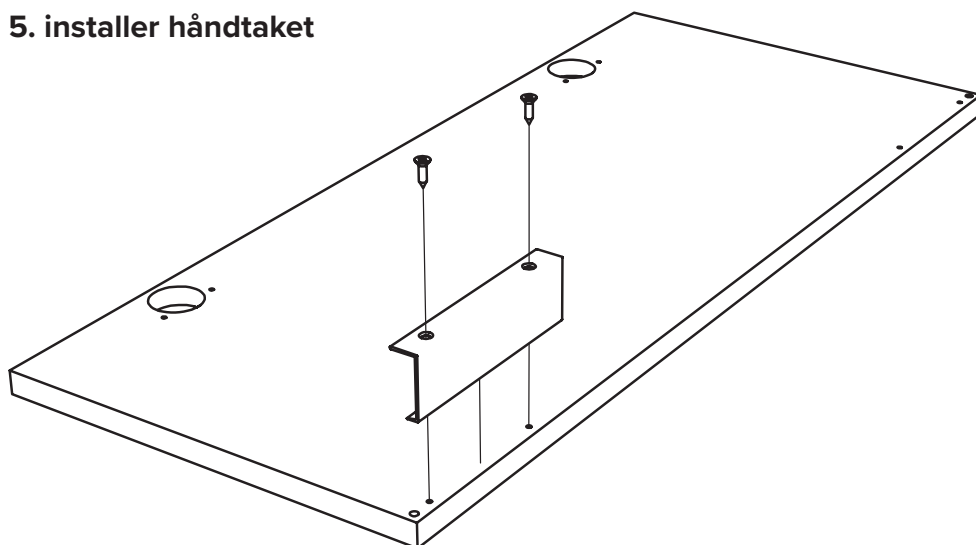

6. juster døren

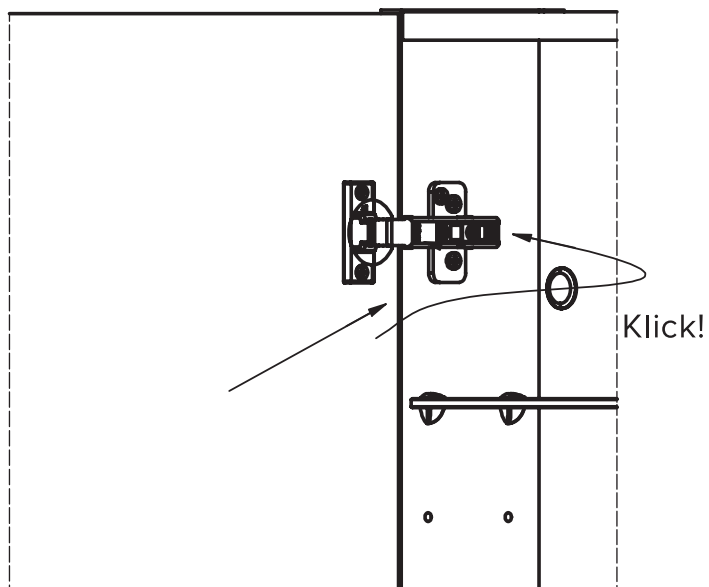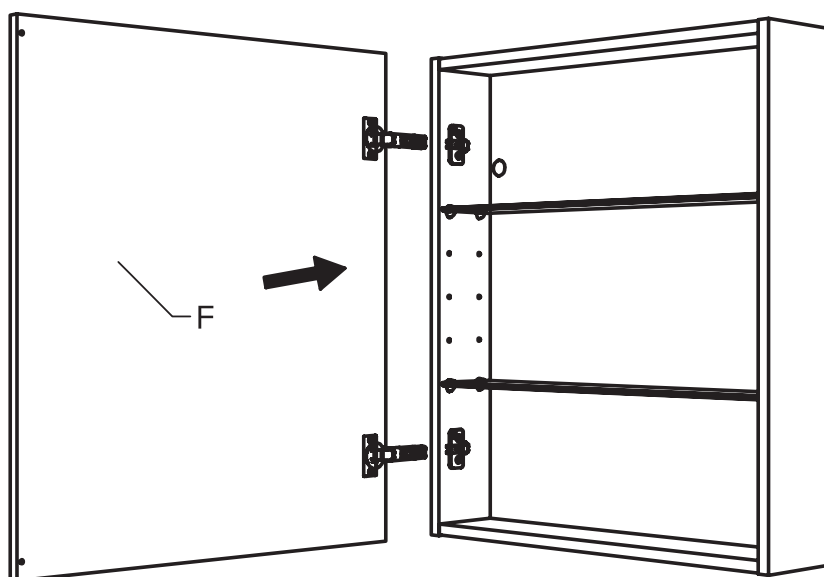


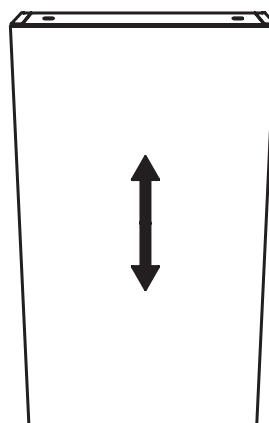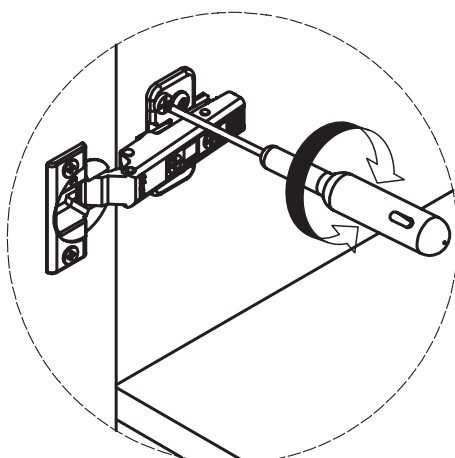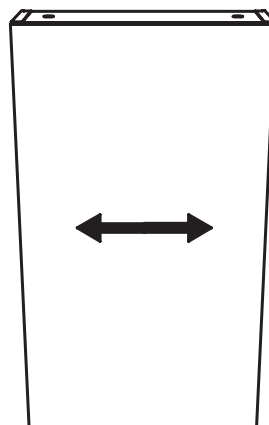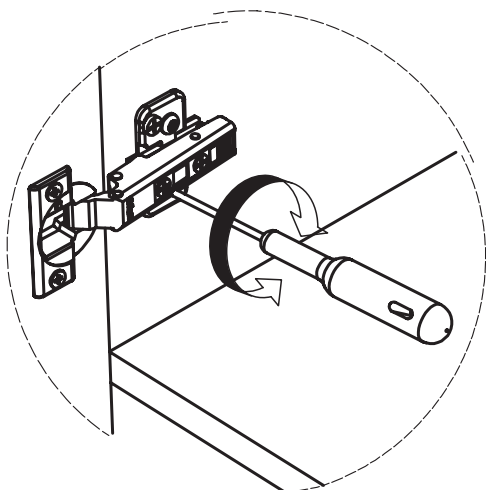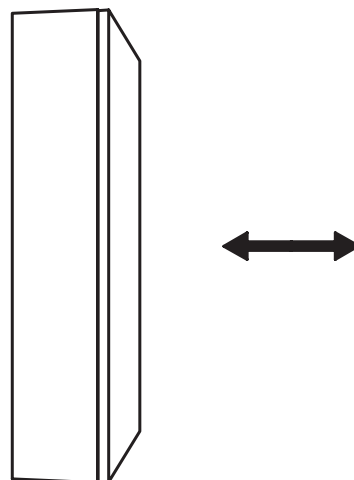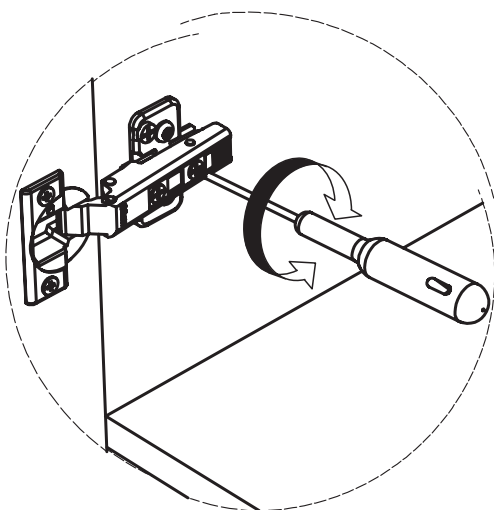

Møbelpleie

Våre baderomsmøbler er laget av fuktbestandige materialer som er godt egnet for baderom. Det er imidlertid viktig at badet er godt ventilert. Baderomsmøbler må beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med en egnet beskyttelsesplate/glassplate. For å forhindre fuktskader, tørk bort eventuelle vannsprut etter bruk. For å forhindre skader på lakkerte/malte overflater, må vann- og såperester tørkes bort umiddelbart. Et mildt (ikke-slipende) rengjøringsmiddel bør brukes til rengjøring av overflater, og deretter tørkes av med en tørr klut.


Mittapiirros

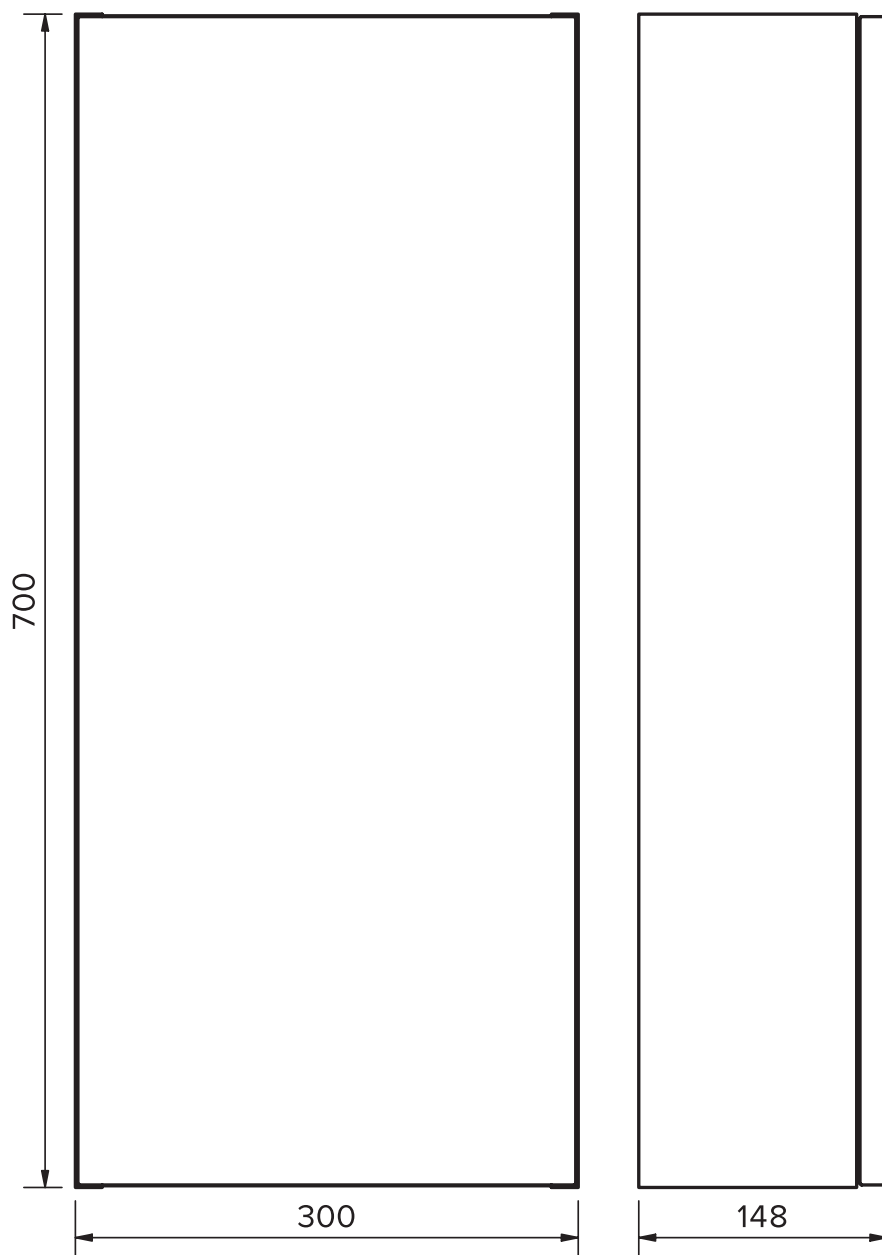

Tarvittavat työkalut



Pakkauksen sisältö

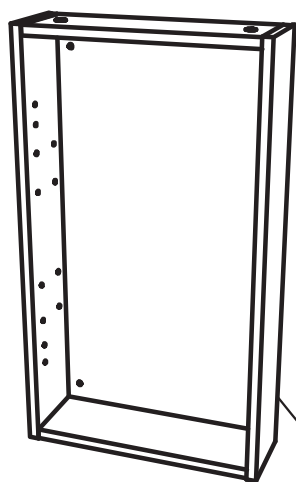


A x 1



C x 2



D x 1

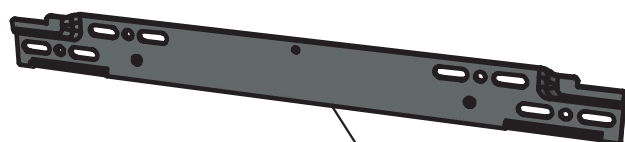


B x 1




E x 8


H190154008

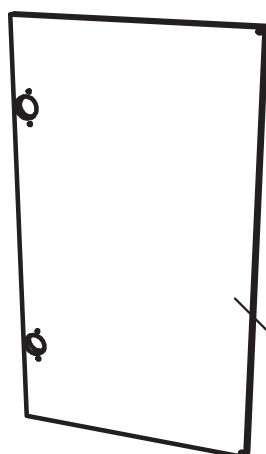

F x 1

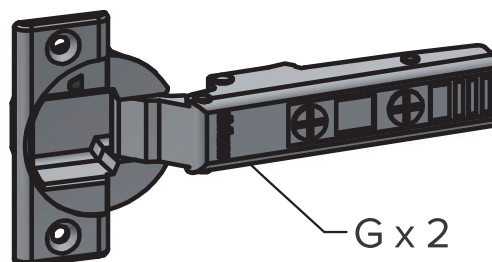


G x 2

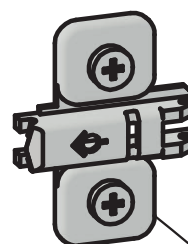


H x 2

PZ 2

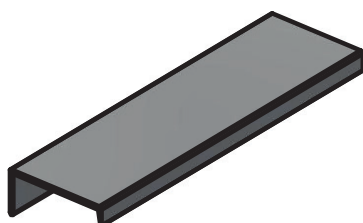


Porauksen ohjeet

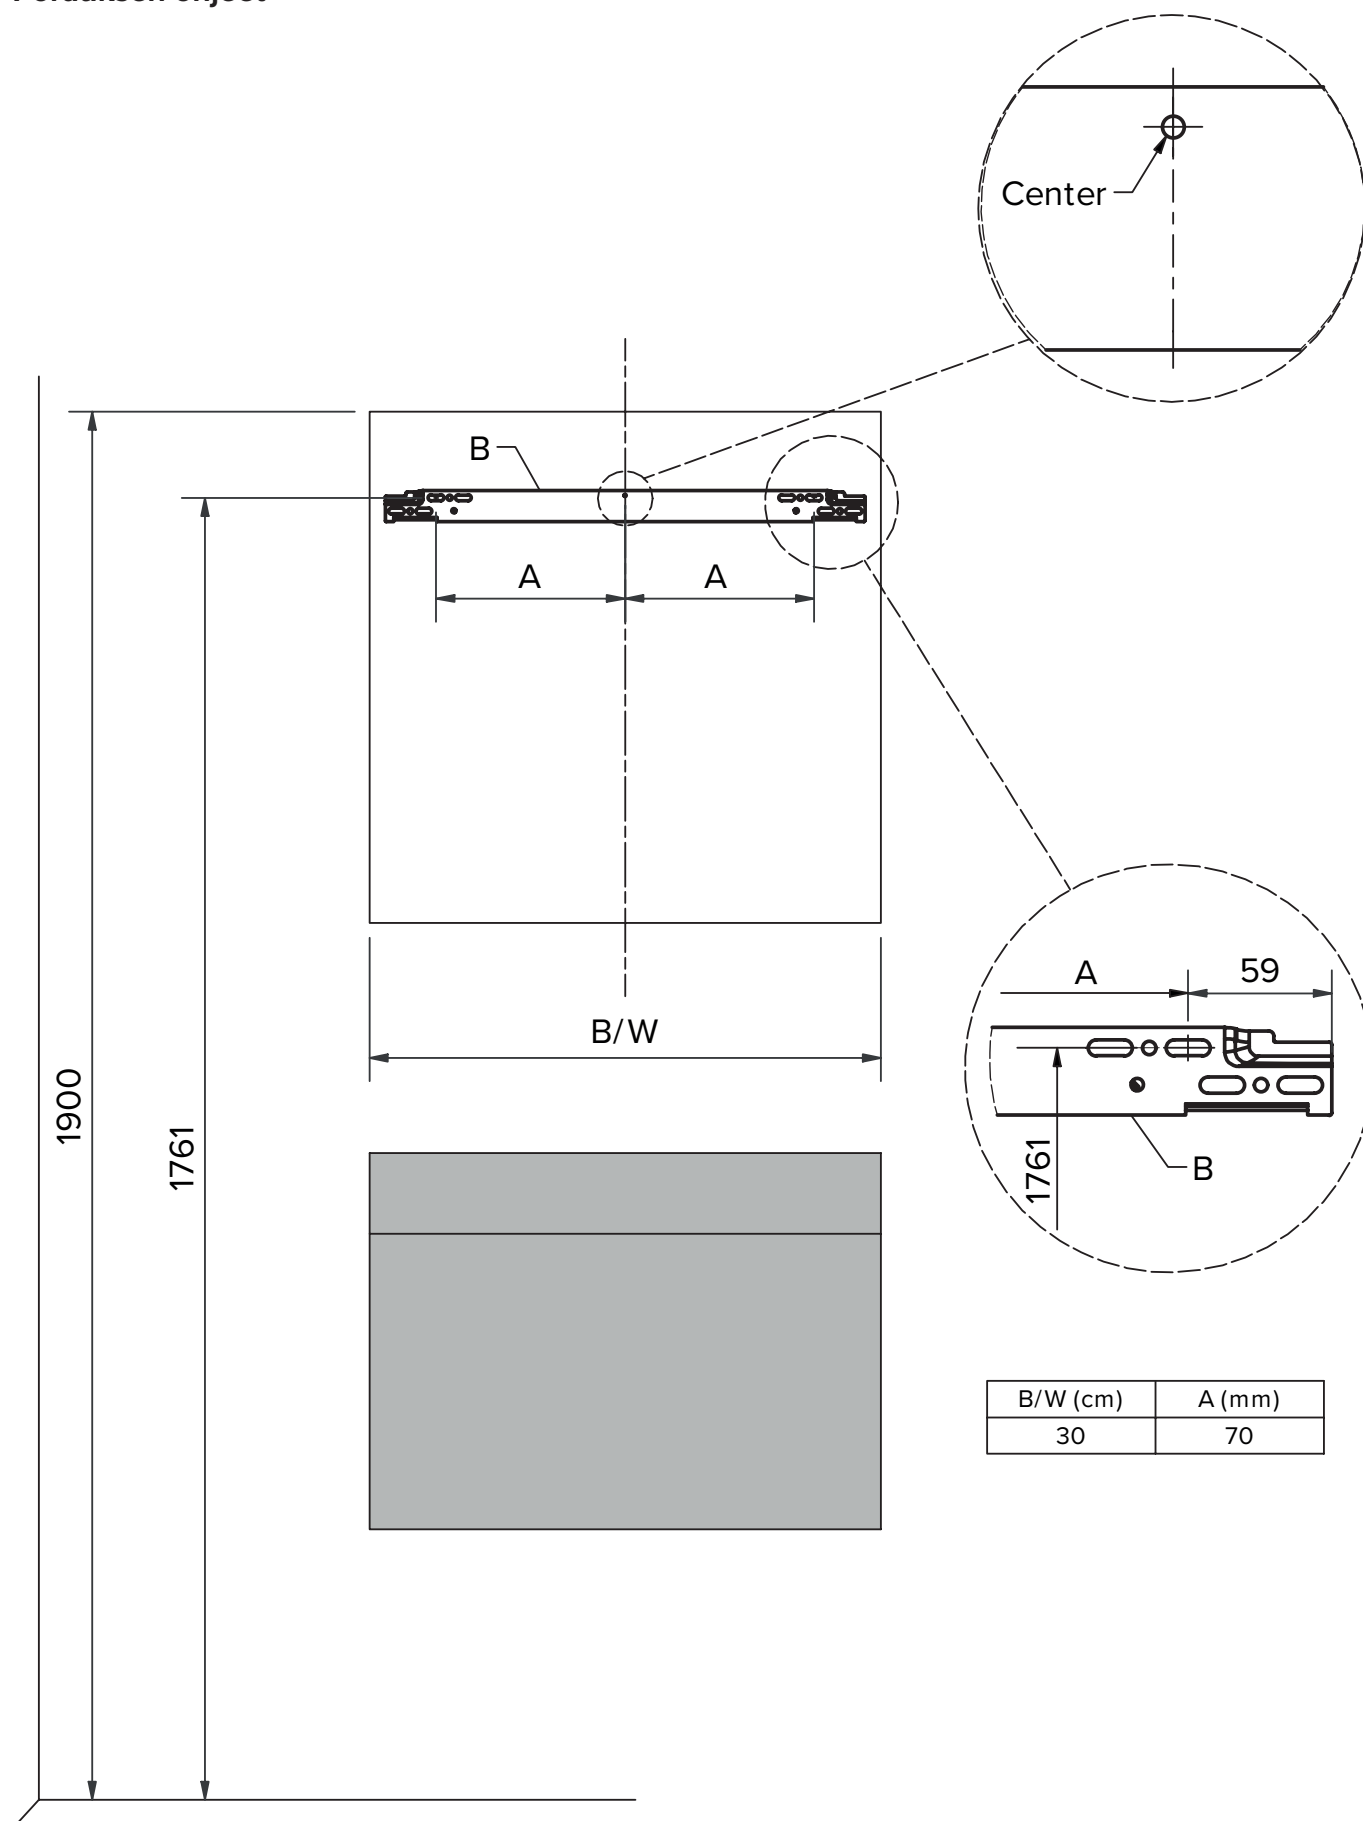


Asennus


Ruuvikiinnitykset tulee tehdä betoniin tai muihin kiinteisiin rakenteisiin, puutolppiin, puulistoihin tai rakenteisiin, jotka on testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten, kuten paneelipohjaiset järjestelmät.

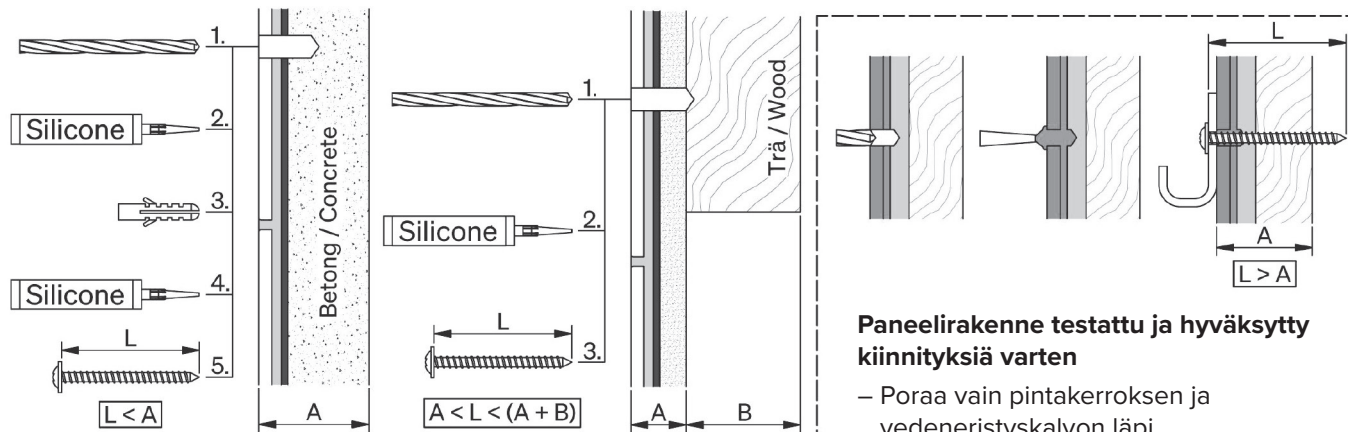

1.

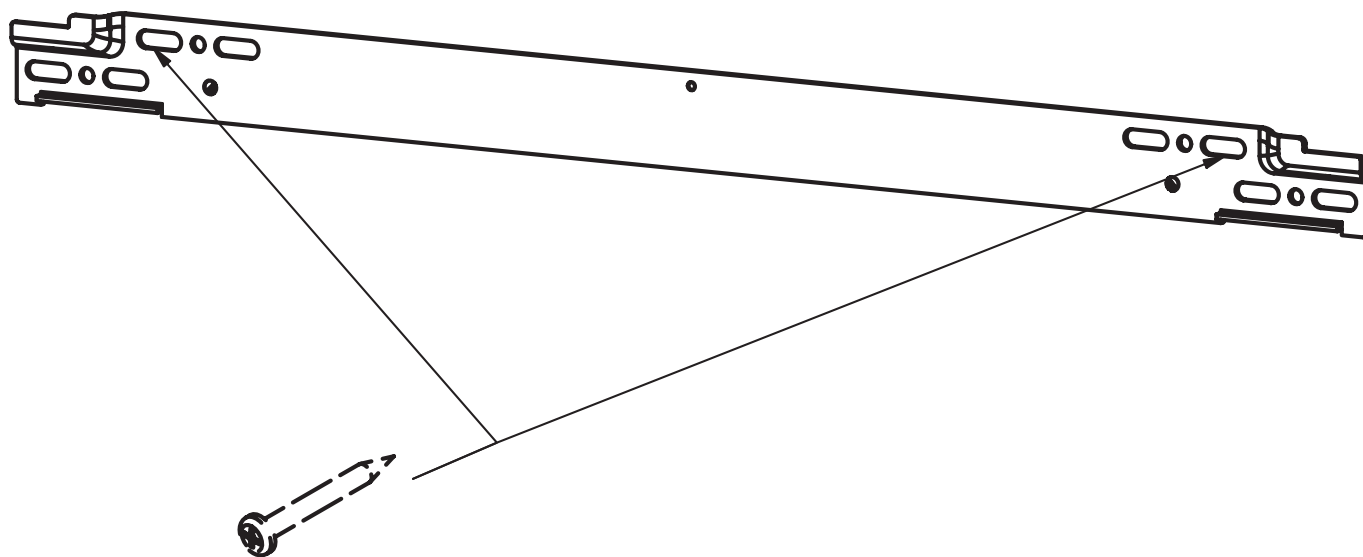


2. Säädä kaappi




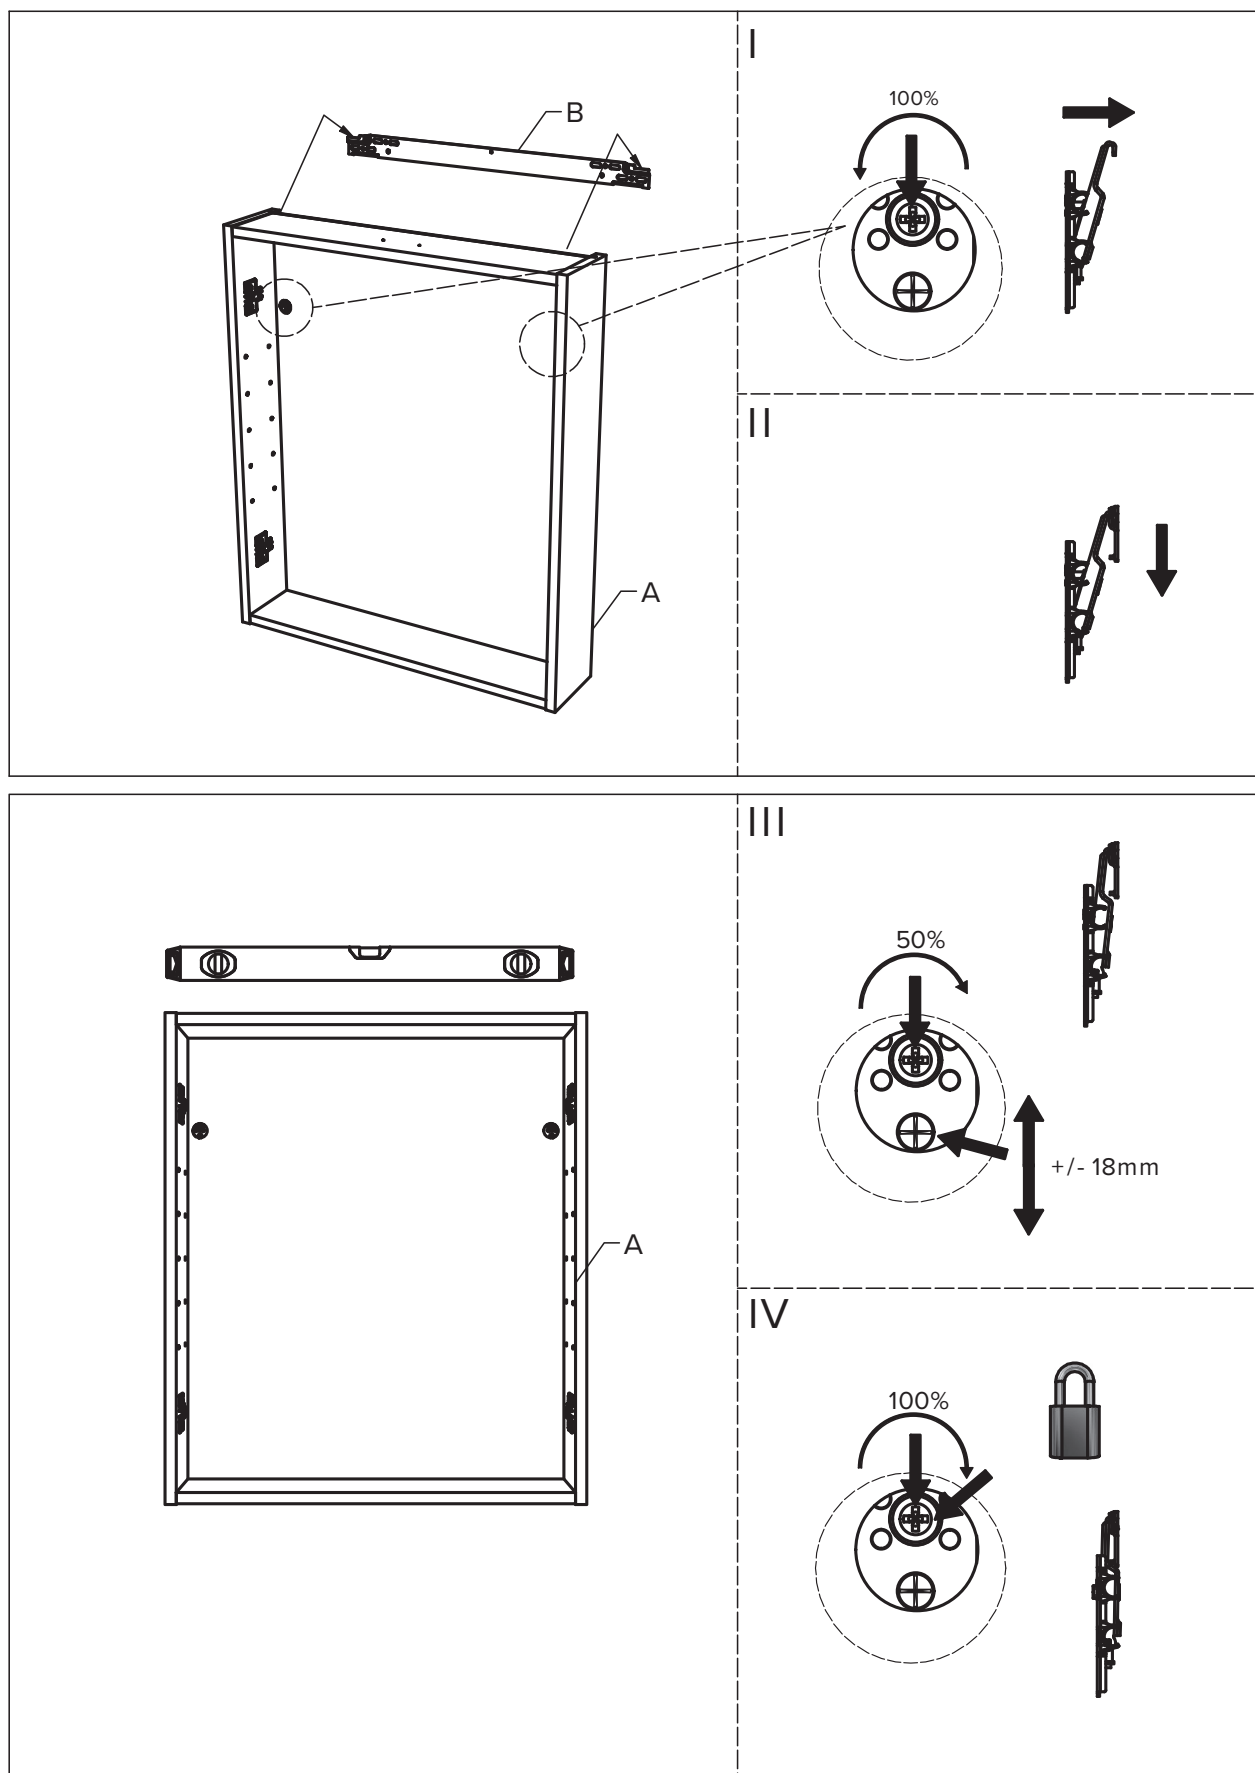


3. Asenna ovi





Vasemmalle asennettu

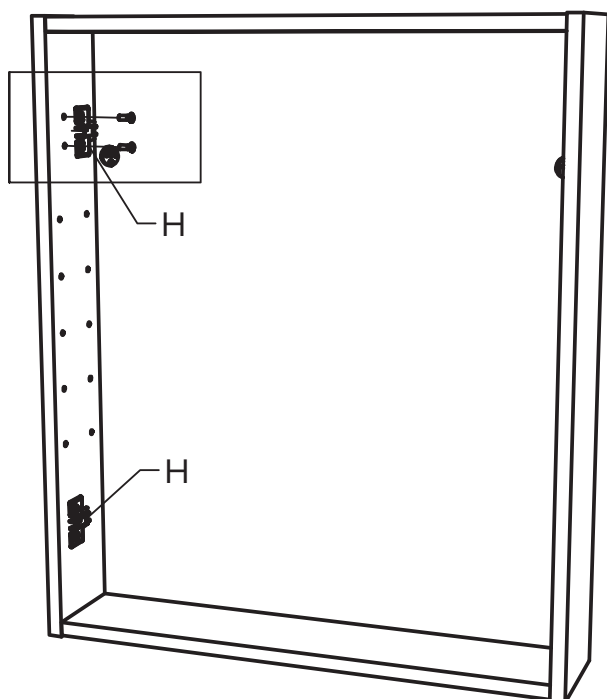


Oikealle asennettu

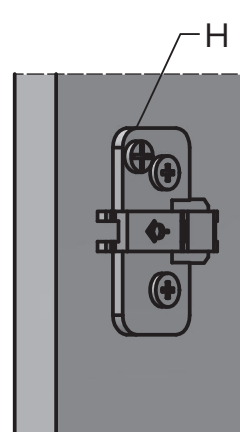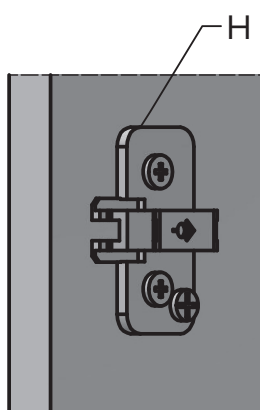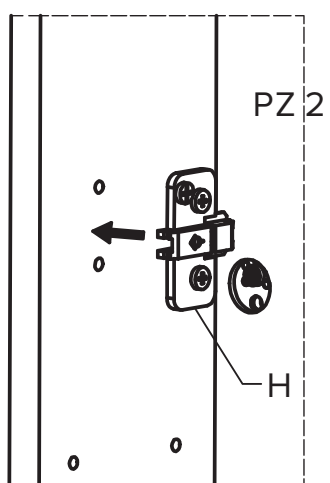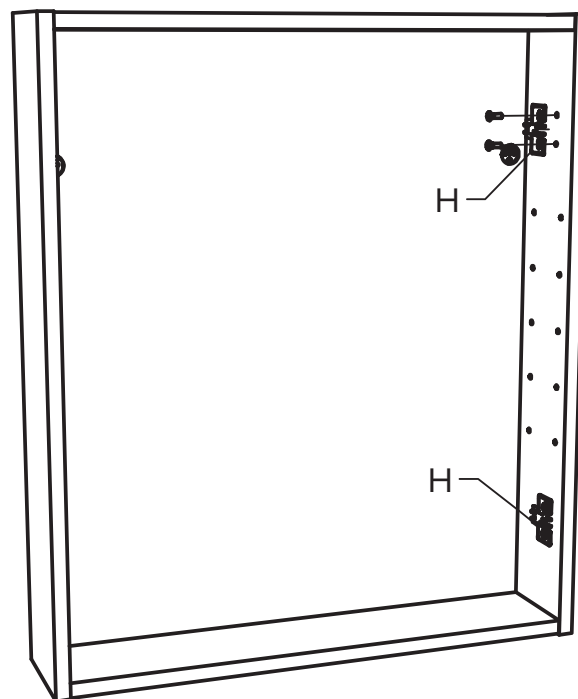



4.



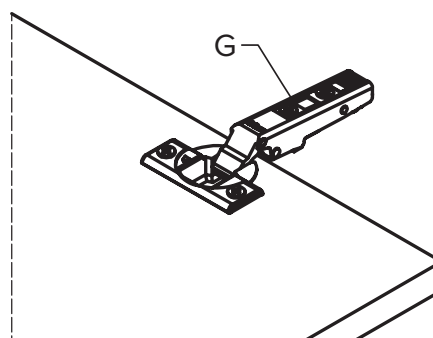
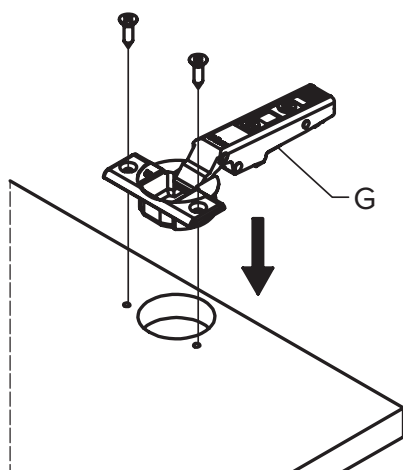
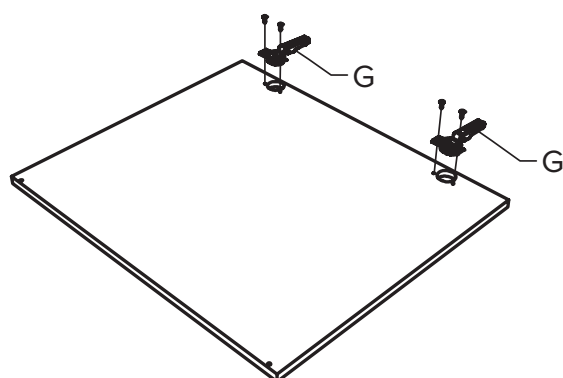
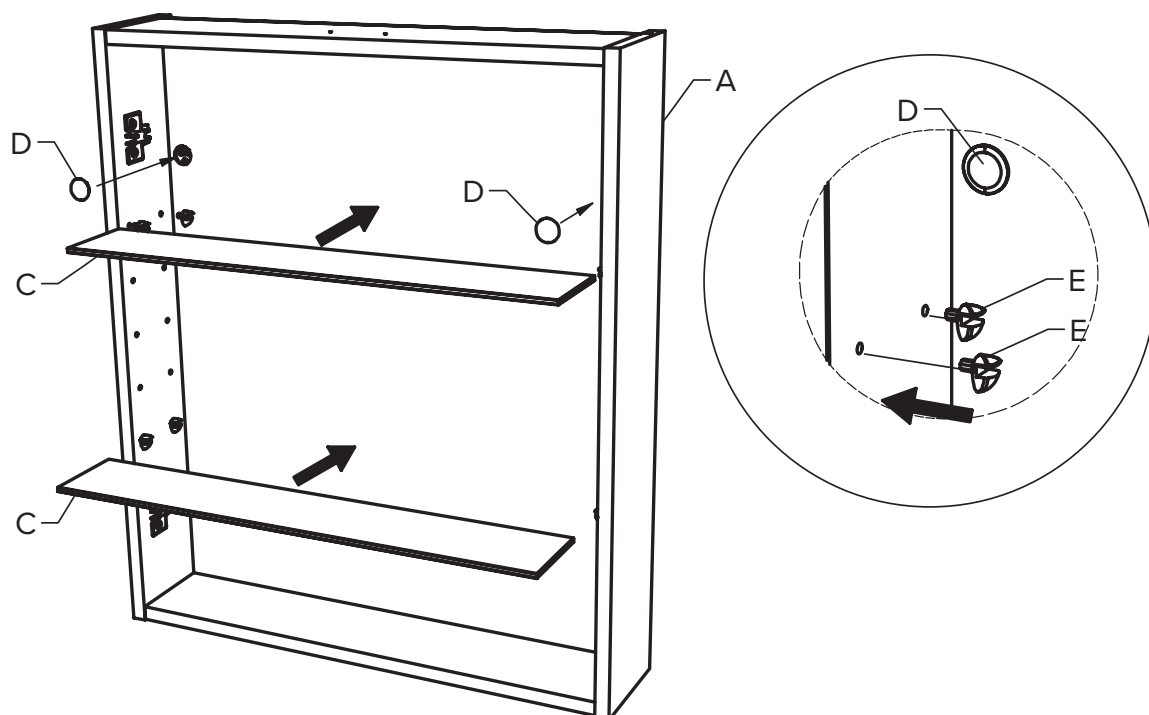


5. asenna kahva

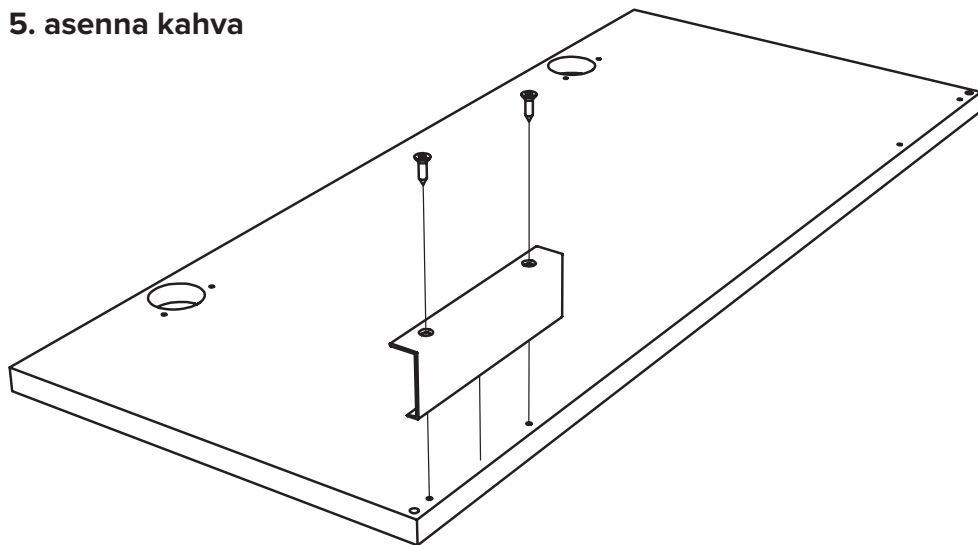

6. säädä ovi

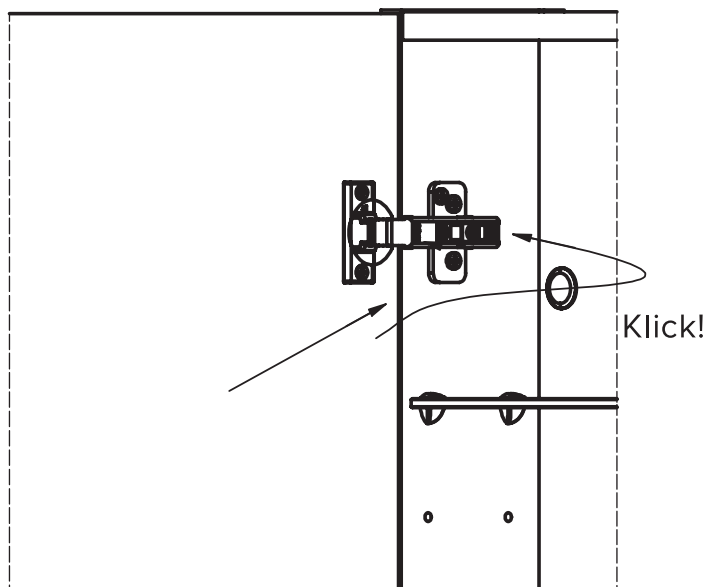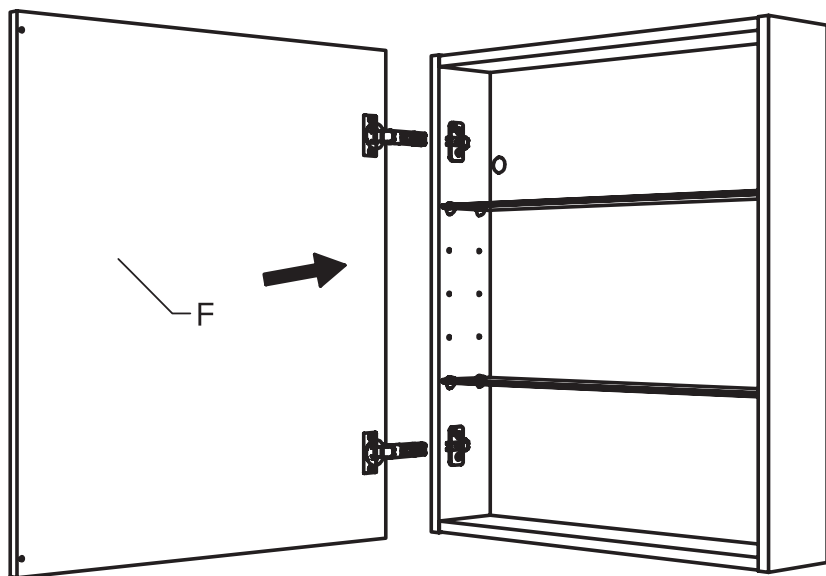


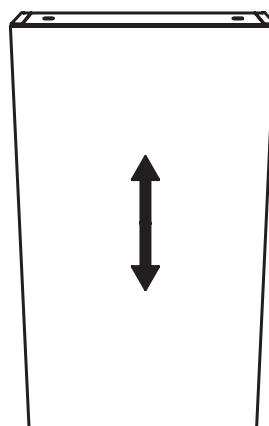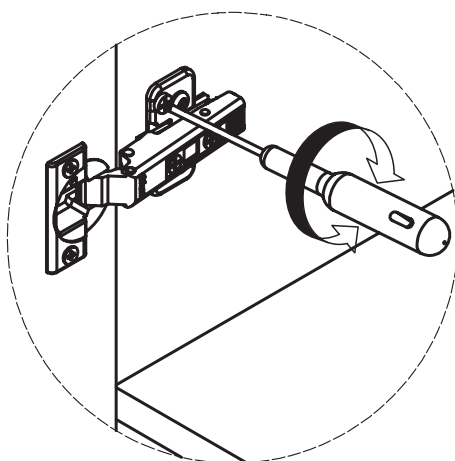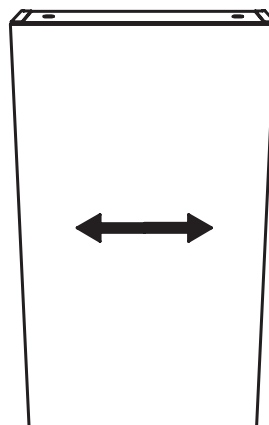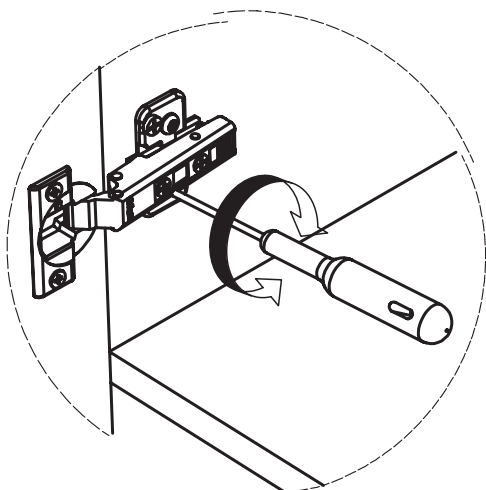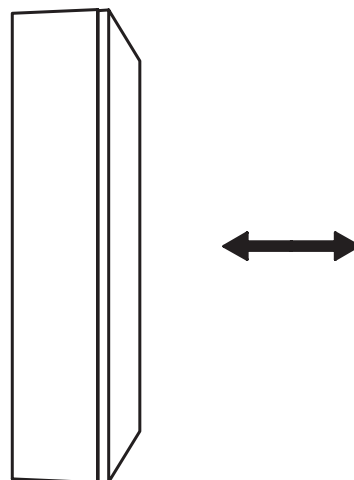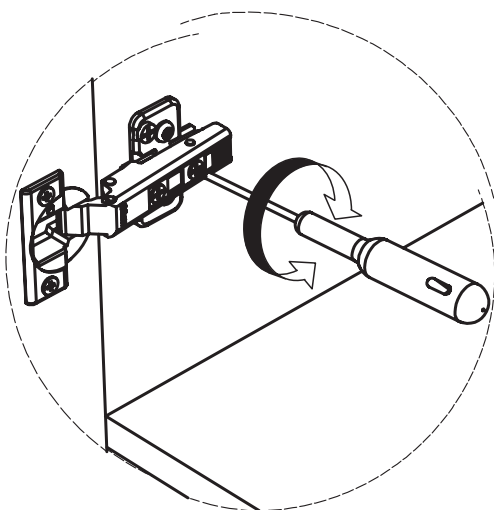

Huonekalujen hoito

Kylpyhuonekalusteemme on valmistettu kosteudenkestävistä materiaaleista, jotka soveltuvat hyvin kylpyhuoneisiin. On kuitenkin tärkeää, että kylpyhuone on hyvin tuuletettu. Kylpyhuonekalusteet tulee suojata suoralta veden roiskeelta suihkusta ja kylpyammeesta sopivalla suojapaneelilla tai lasipaneelilla. Kosteusvaurioiden estämiseksi pyyhi kaikki vesiroiskeet käytön jälkeen. Lakatuille/maalatuille pinnoille aiheutuvien vaurioiden estämiseksi vesi- ja saippuajäät tulee pyyhkiä pois välittömästi. Pintojen puhdistukseen tulee käyttää mietoa (ei-hankaavaa) puhdistusainetta ja lopuksi pyyhkiä kuivalla liinalla.

Måltegning

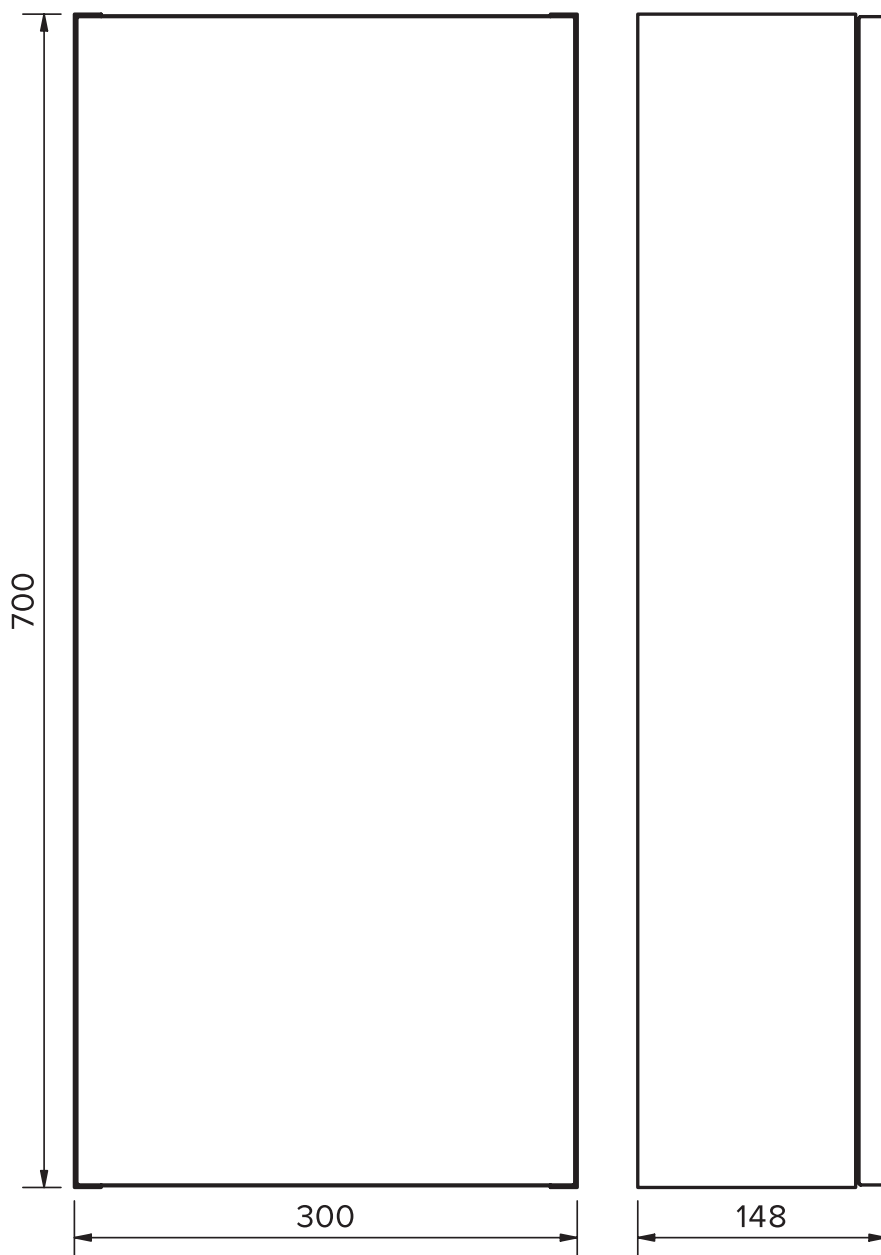


Nødvendigt værktøj



DK

Pakkens indhold

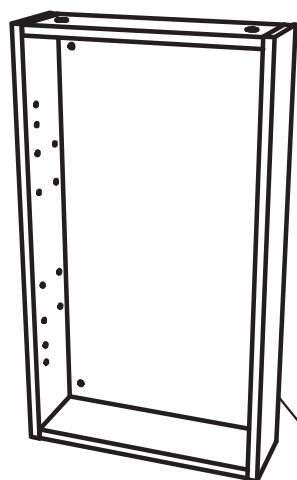


A x 1



C x 2



D x 1

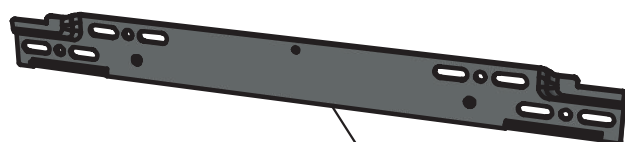


B x 1




E x 8


H190154008

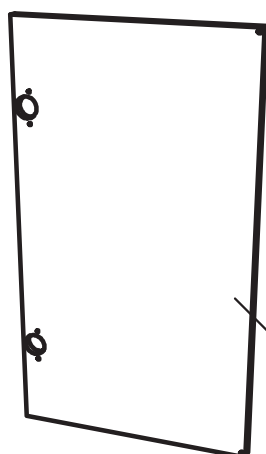

F x 1

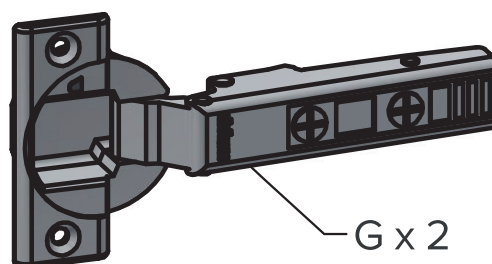


G x 2

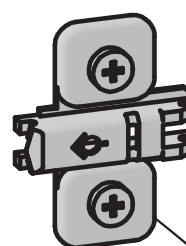


H x 2

PZ 2

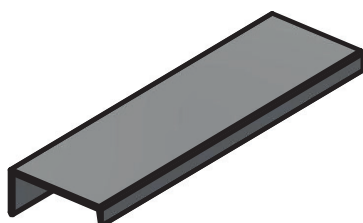


Borevejledning

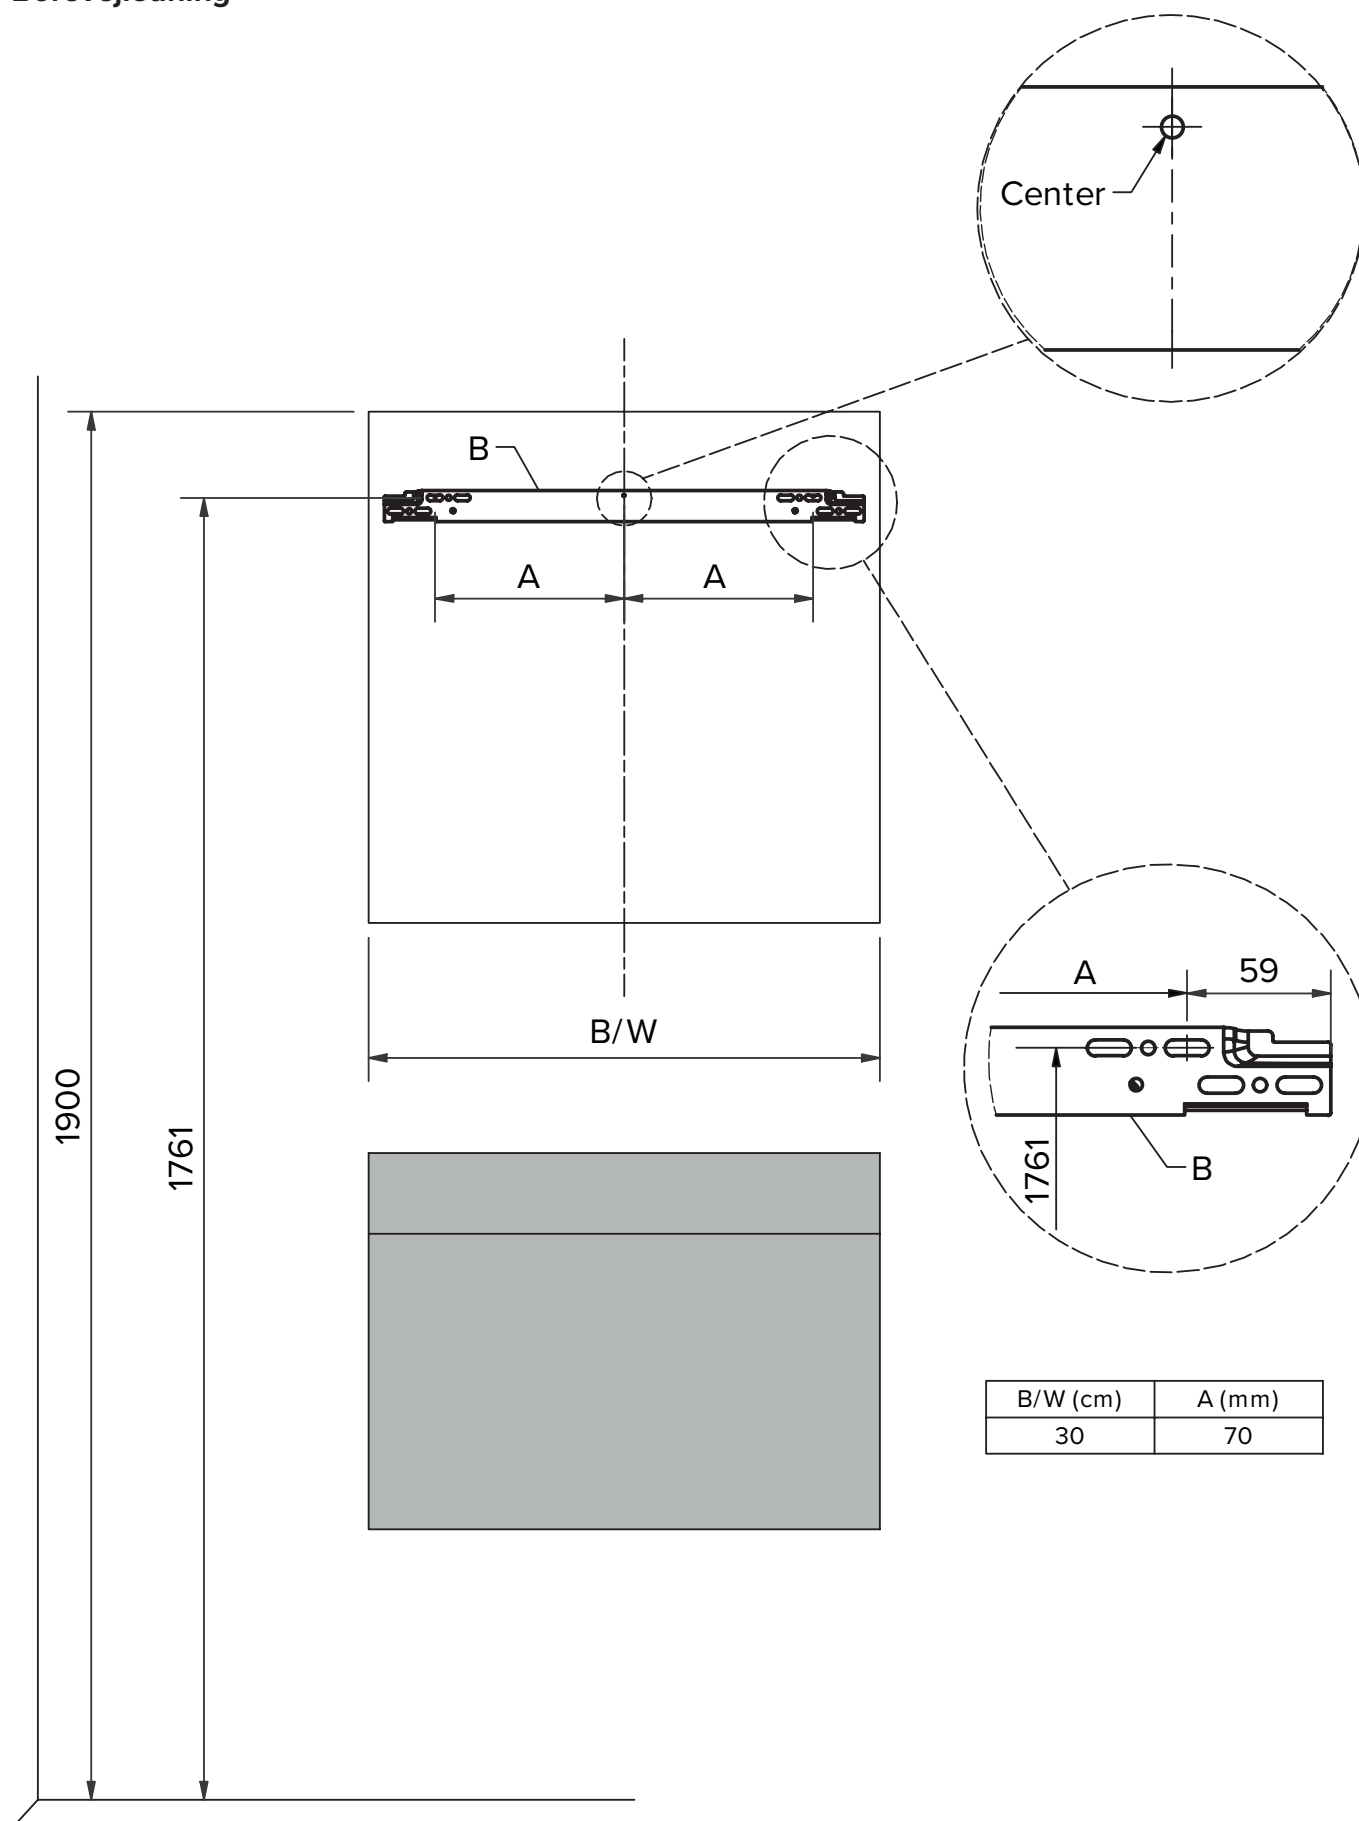

B/W (cm)	A (mm)
30	70

Installation


Skrumontering skal foretages i beton eller andre solide bærende elementer, træstolper, trælister eller i konstruktioner, der er testet og godkendt til montering, såsom panelbaserede systemer.

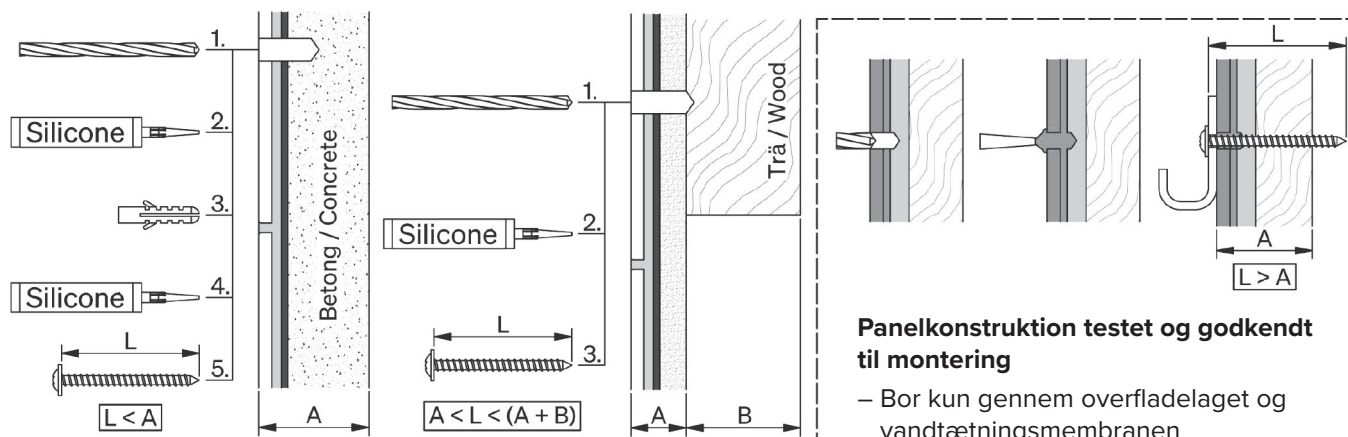


Panelkonstruktion testet og godkendt til montering

- Bor kun gennem overfladelaget og vandtætningsmembranen
- Fyld hullet med aldersbestandigt tætningsmiddel
- Skruen skal selv bore gennem krydsfinerpanelet

1.

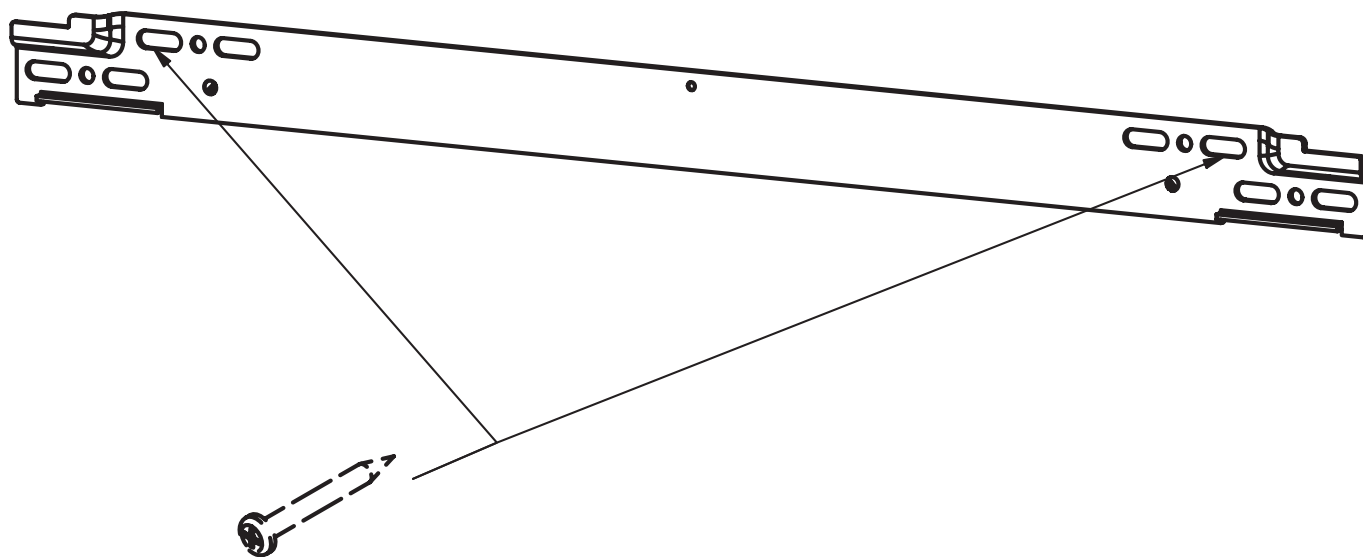


2. Juster skabet




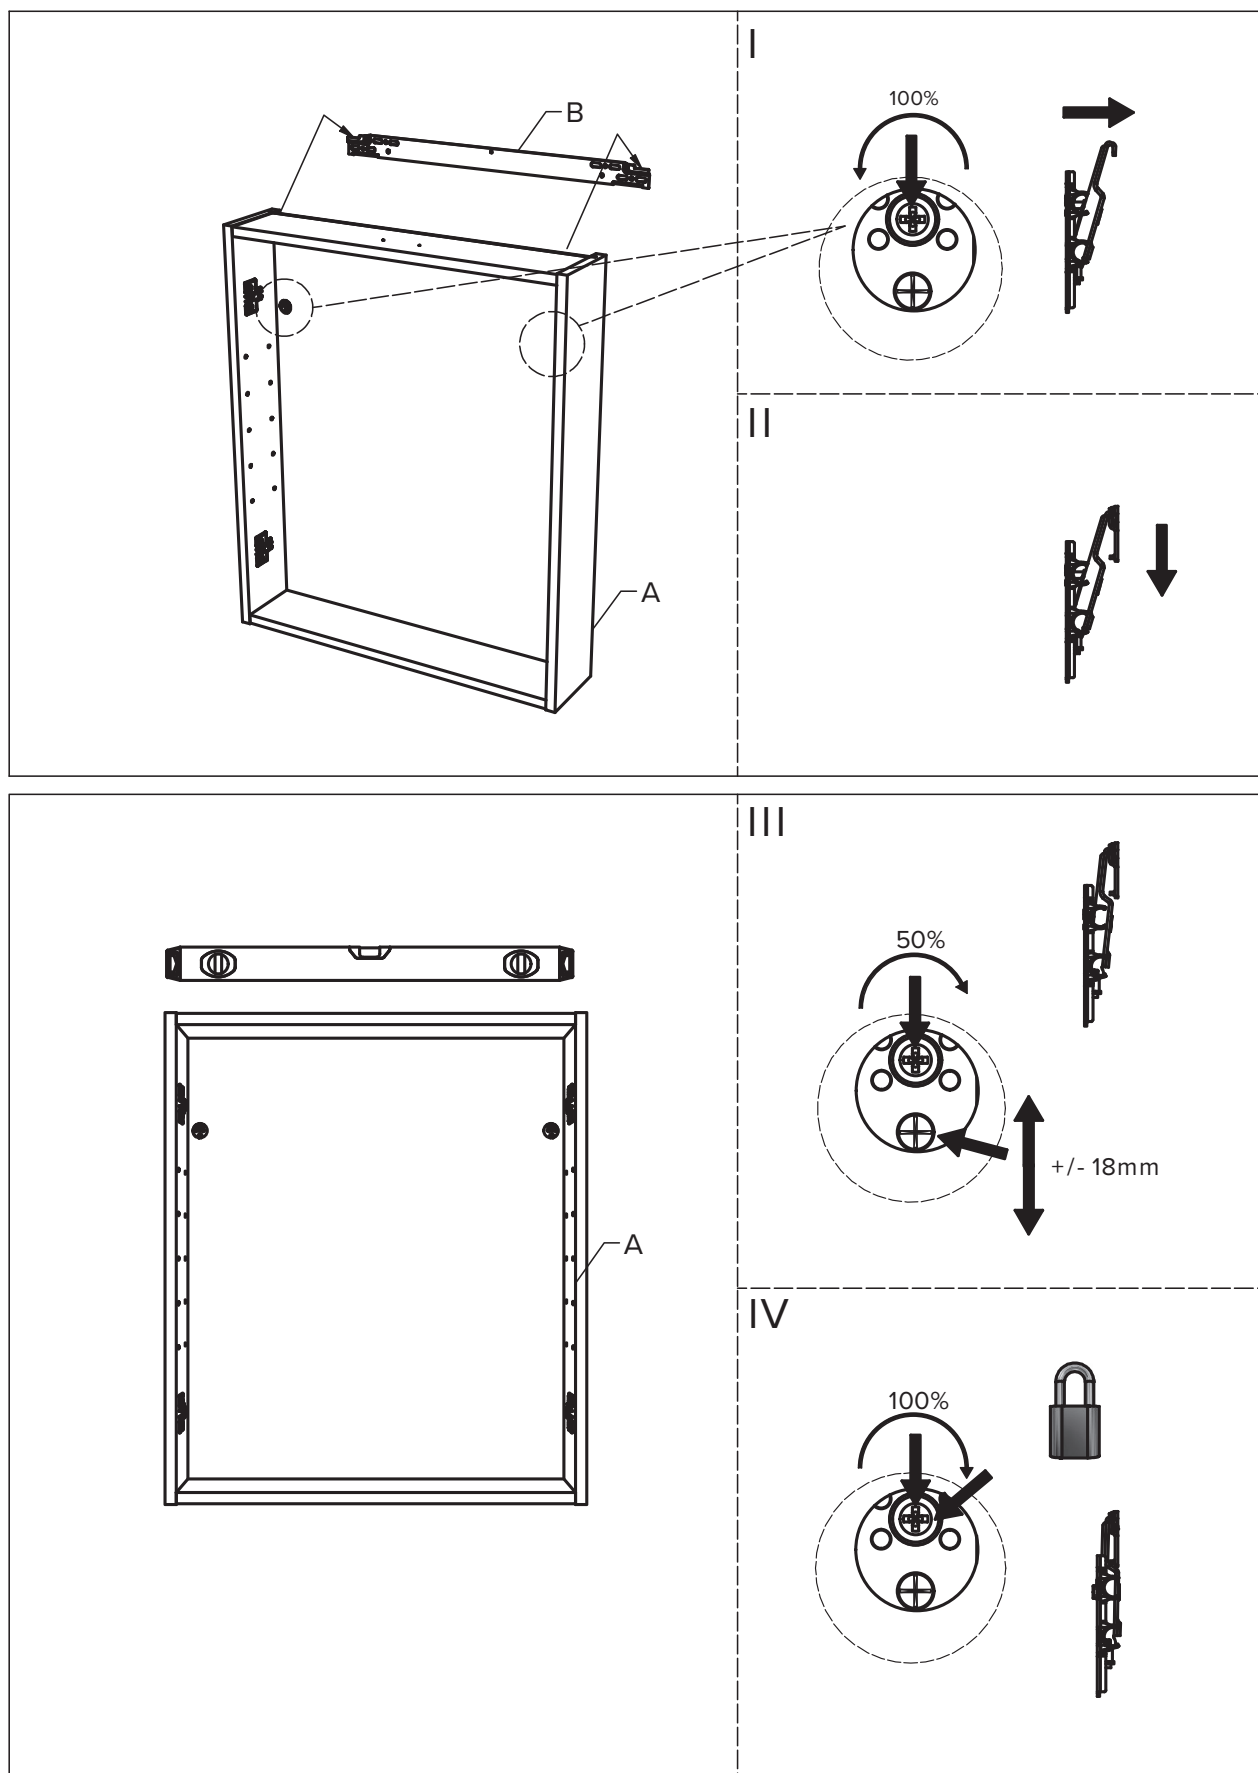


3. Installer døren





Venstremonteret

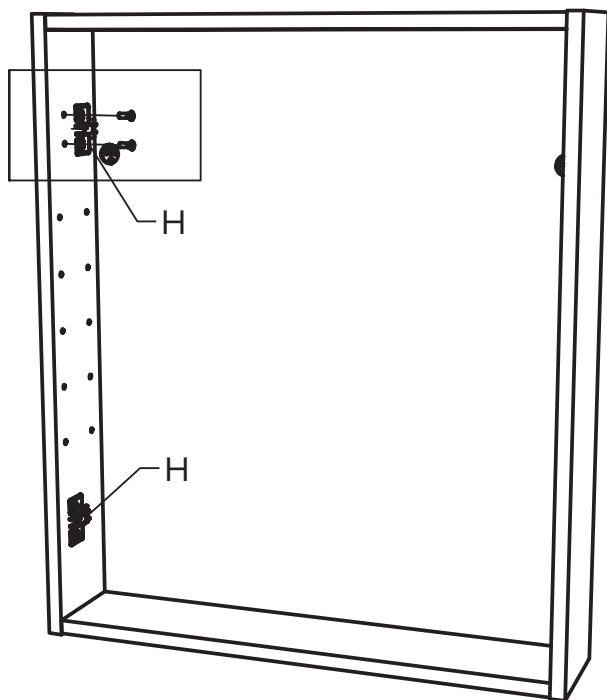

Højremonteret

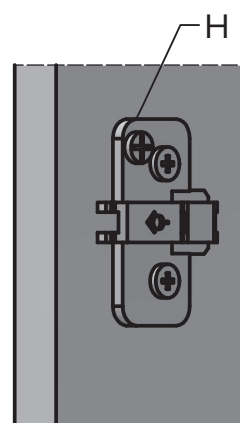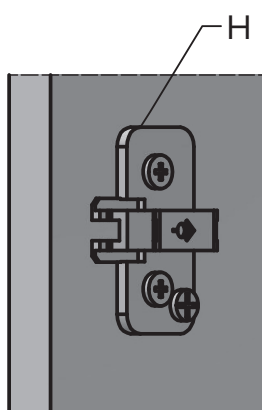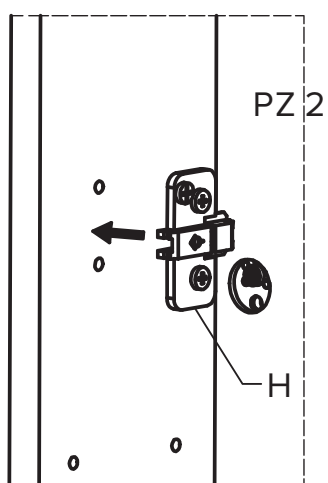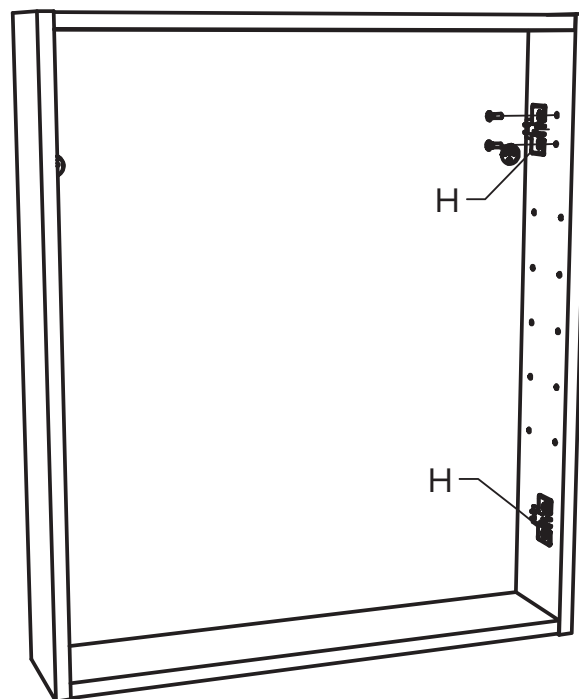


4.

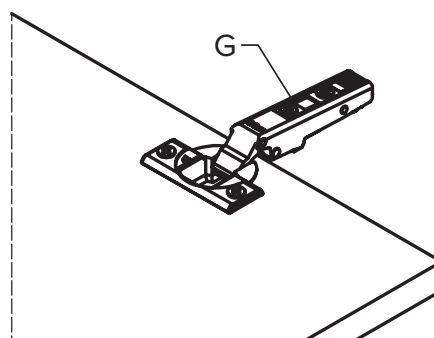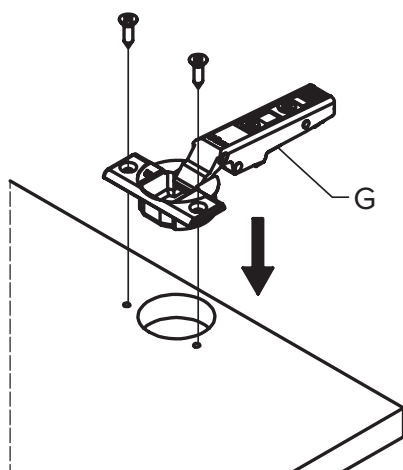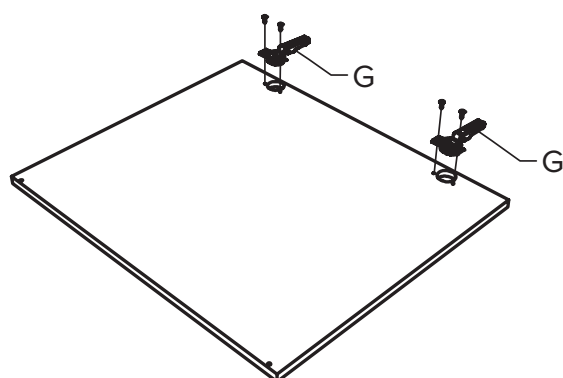
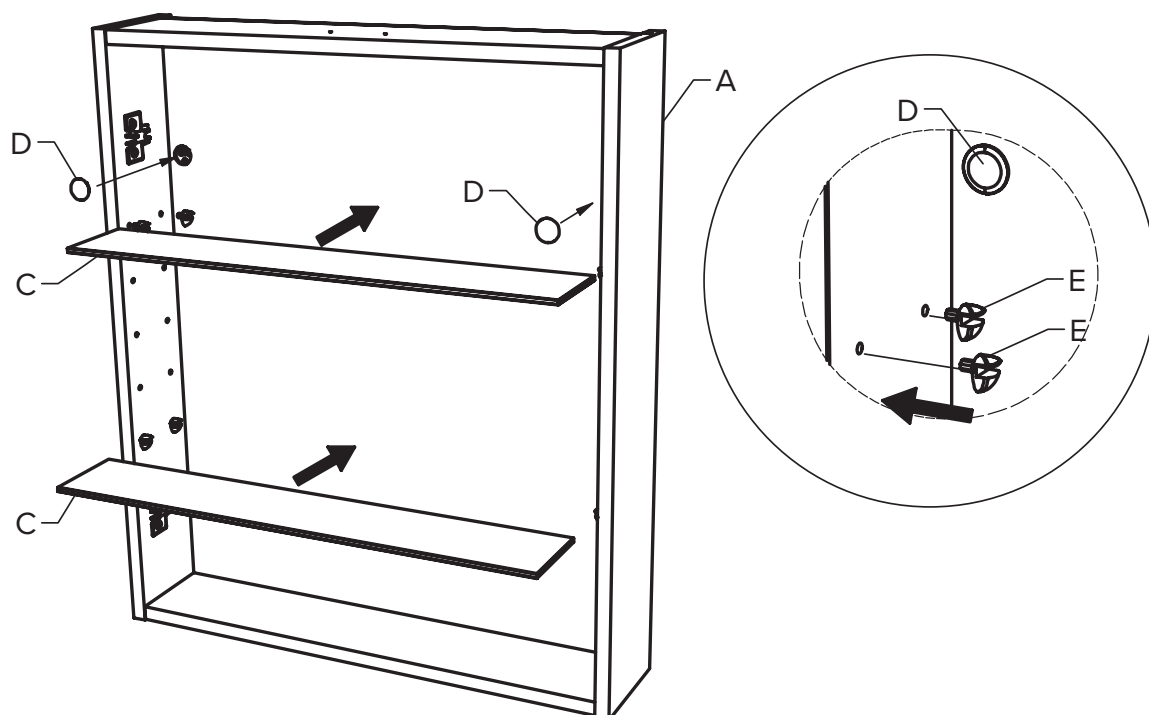








DK

5. Installer håndtaget

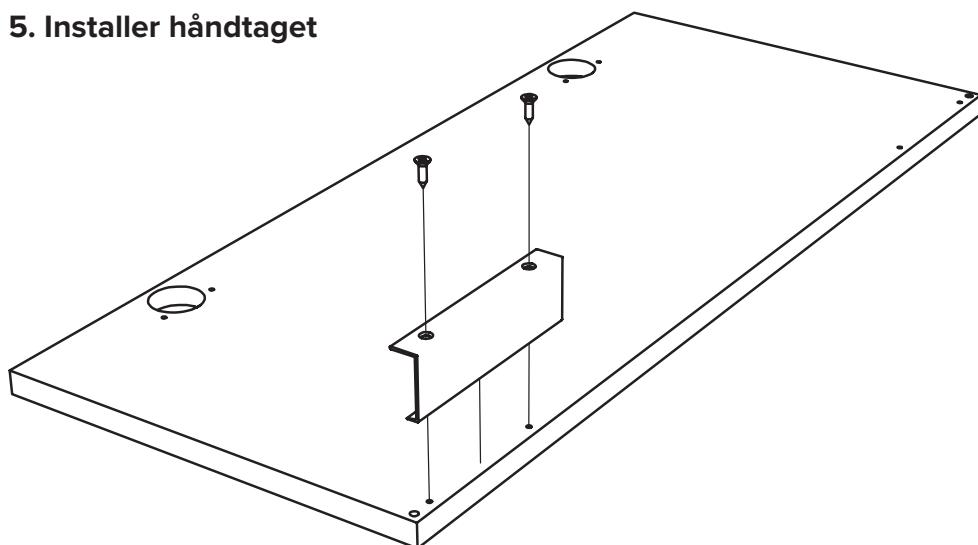

6. Juster døren

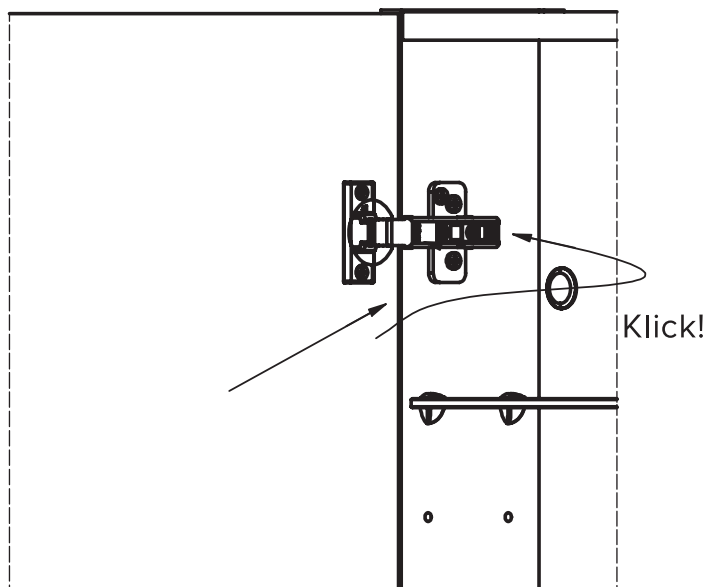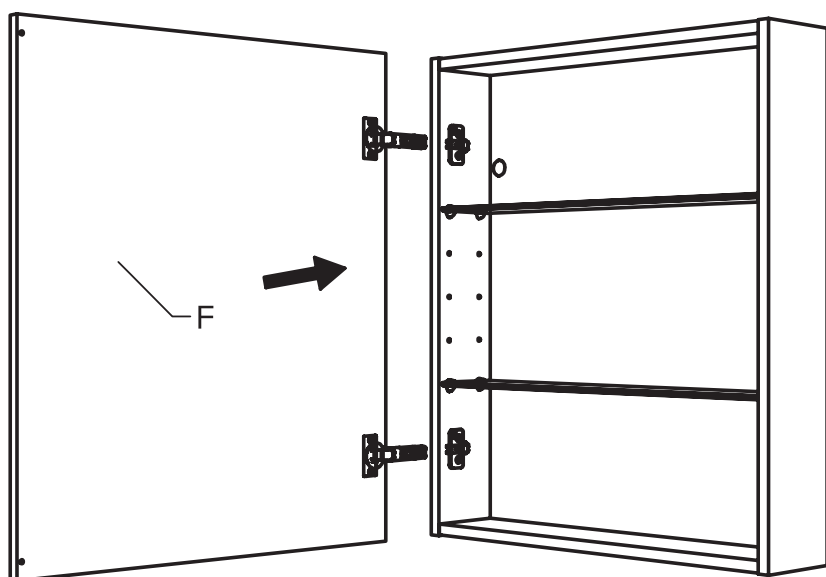

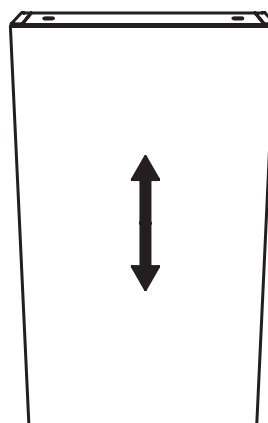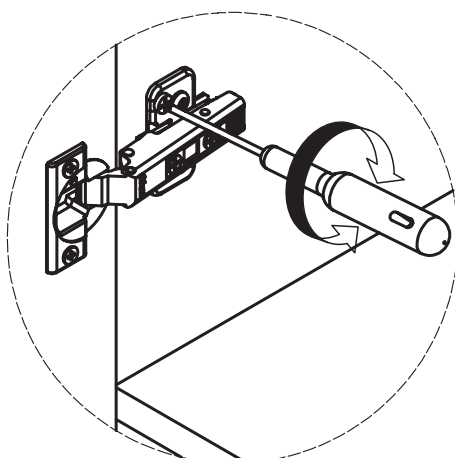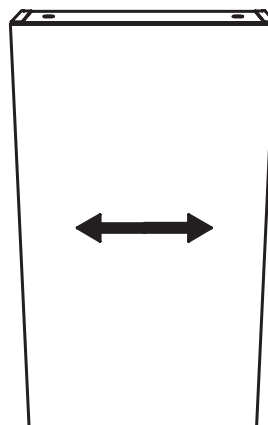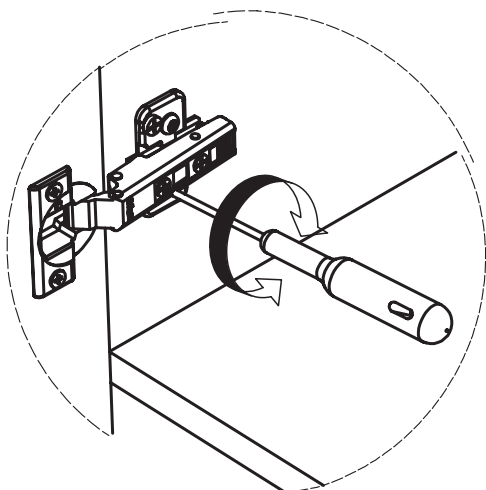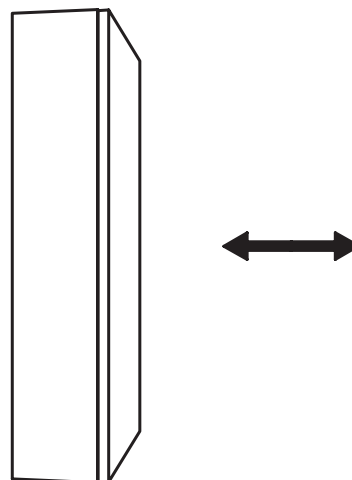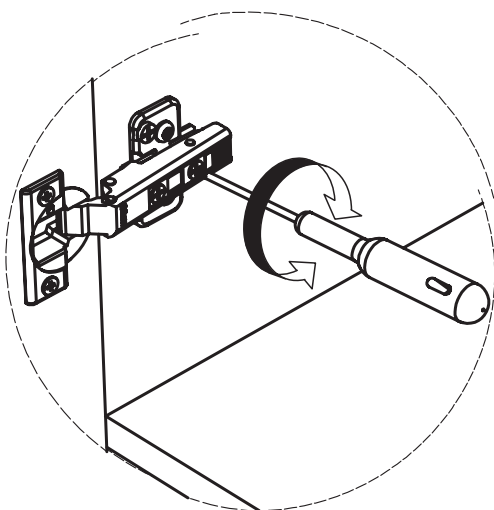

Møbelpleje

Vores badeværelsesmøbler er fremstillet af fugtbestandige materialer, der er velegnede til badeværelser. Det er dog vigtigt, at badeværelset er godt ventileret. Badeværelsesmøbler skal beskyttes mod direkte vandstænk fra brusere og badekar med en egnet beskyttelsesplade/glasplade. For at undgå fugtskader skal eventuelle vandstænk tørres af efter brug. For at undgå skader på lakerede/malede overflader skal vand- og sæberester straks tørres af. Et mildt (ikke-slibende) rengøringsmiddel bør anvendes til rengøring af overflader, som derefter aftørres med en tør klud.



Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

