

Installation Guide

ahlsell

Solution basin unit

50, 60 and 80cm with drawers

Monteringsanvisning

Monteringsveileding

Asennusohje



Monteringsvejledning









a-c
a·collection

SE 8847784	NO 1460787
8847786	1460789
8847787	1460790
8847788	1460791



Dimensional drawing

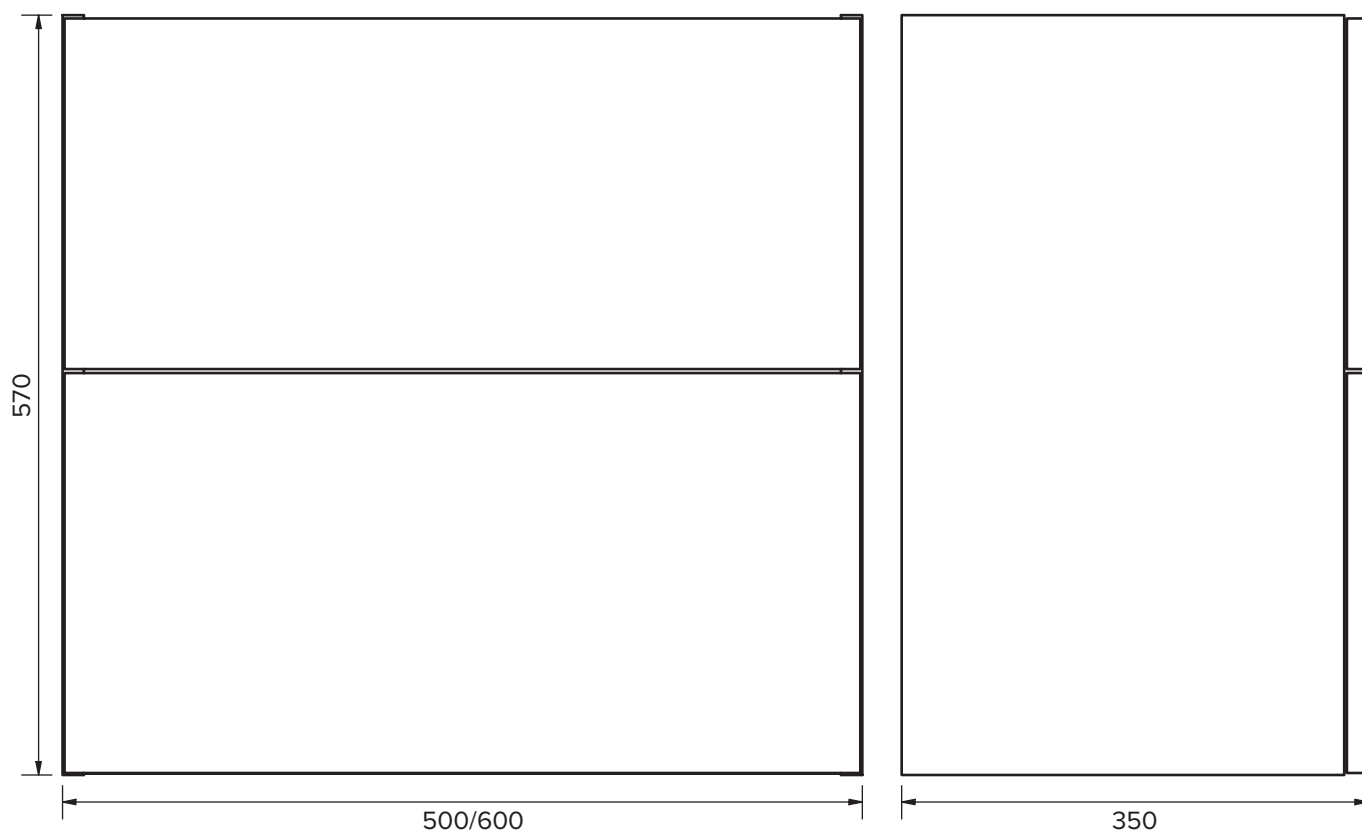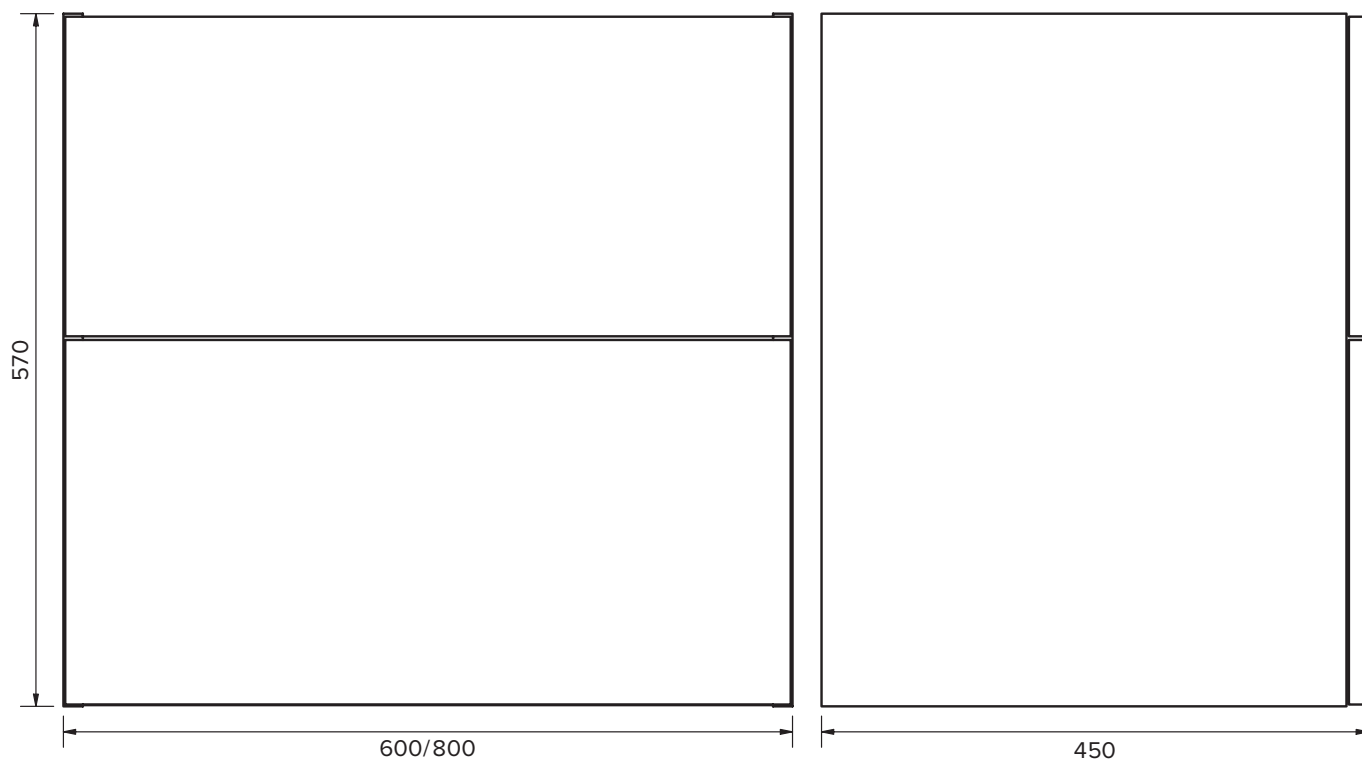


Necessary tools

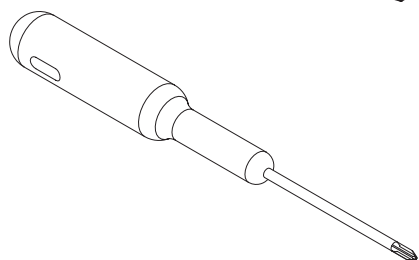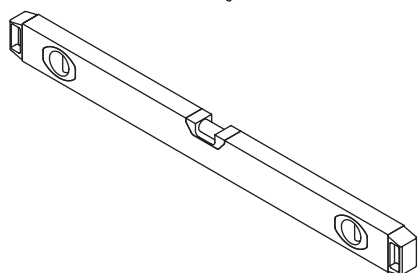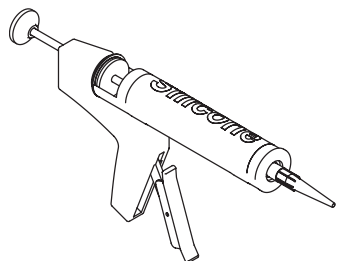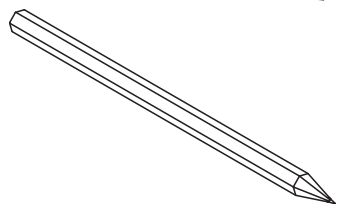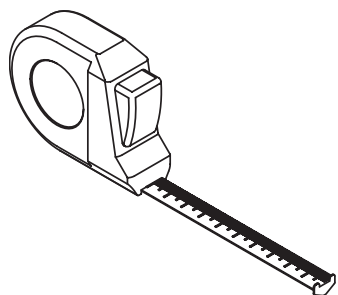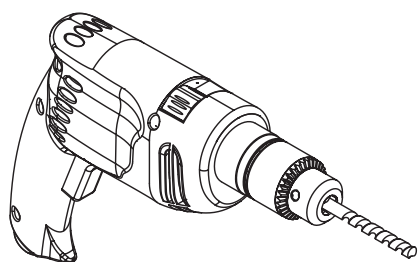

Content of package

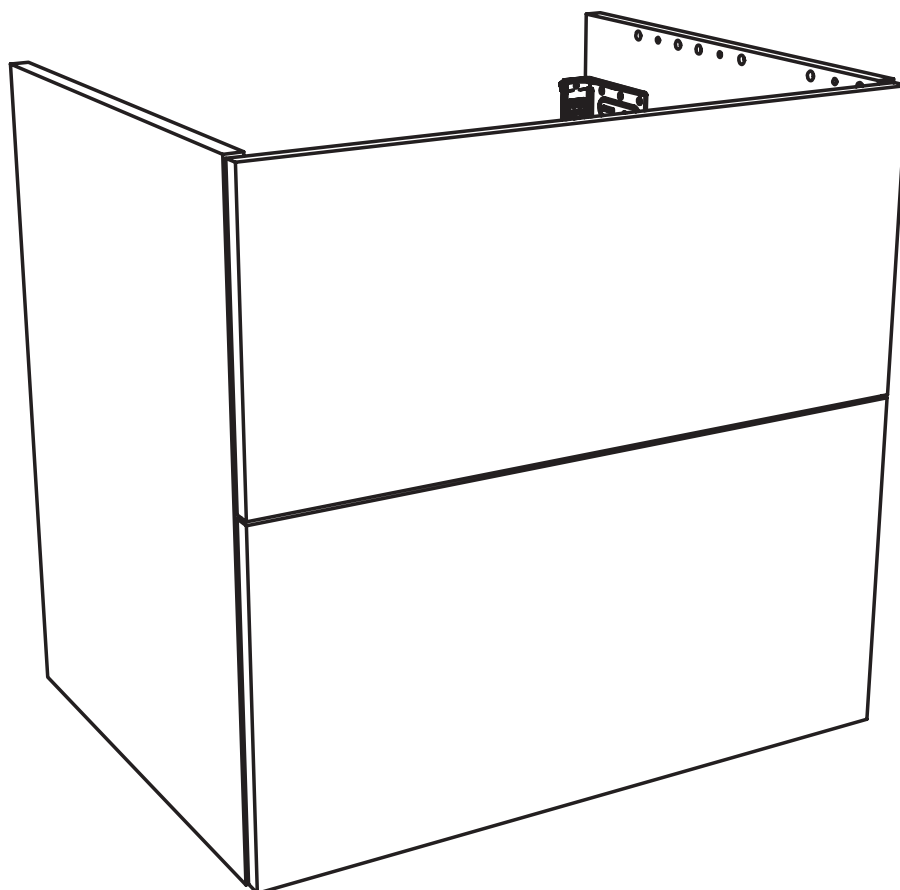
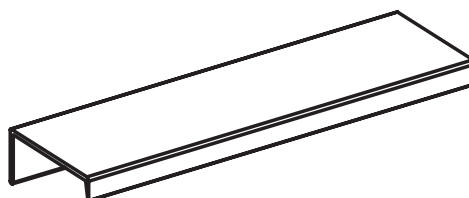


Measurements for installation

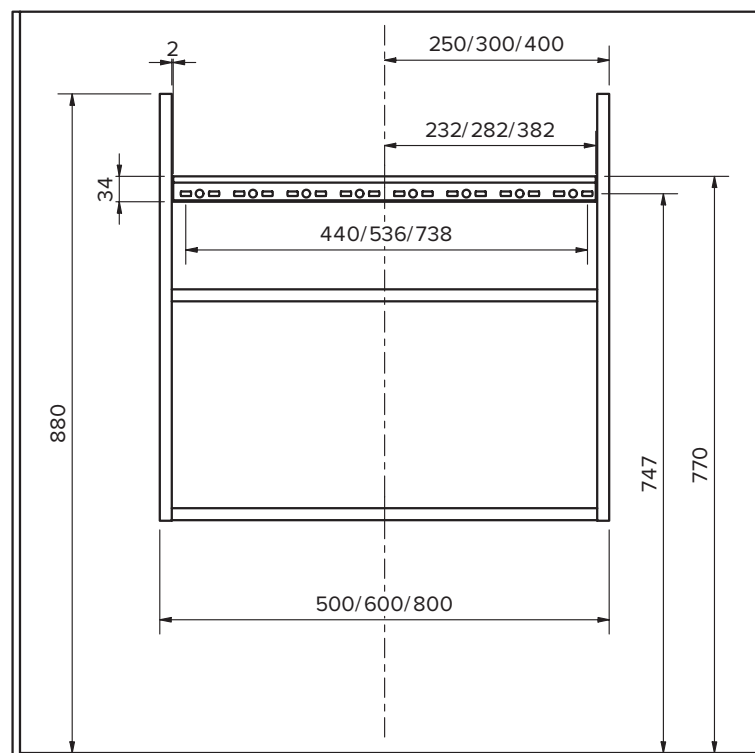

Installation measurements for electricity and water

MM	X
50	250
60	300
800	400

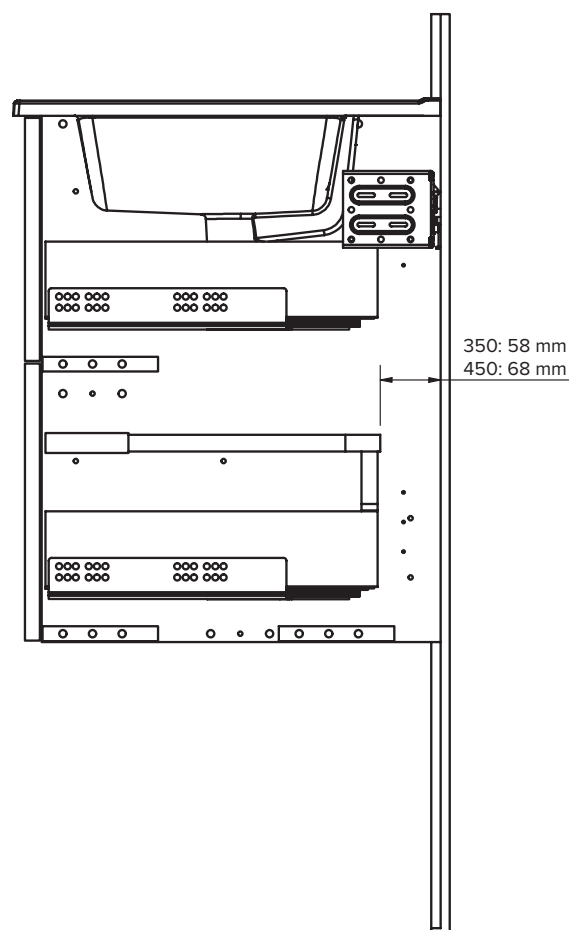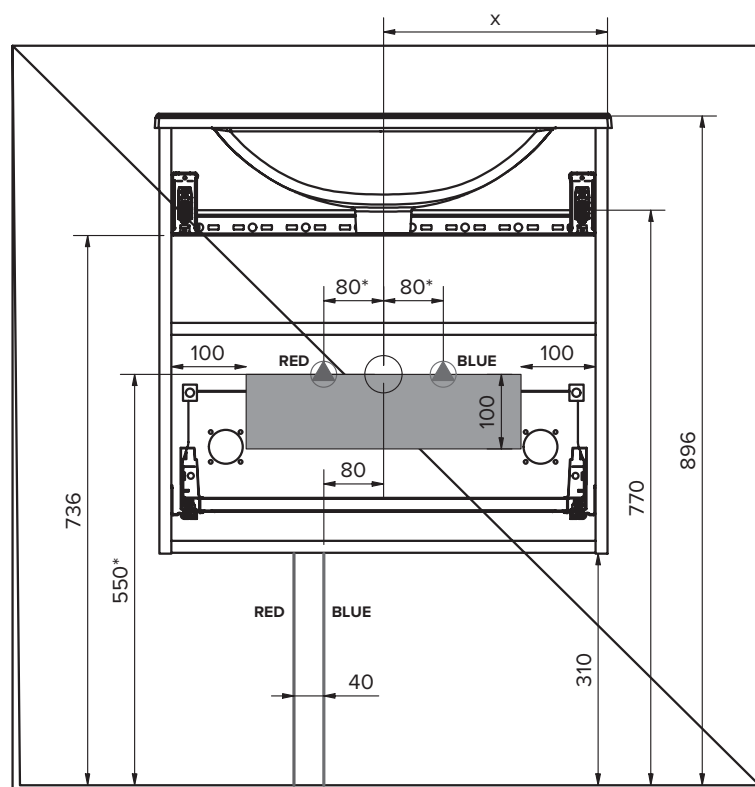


*VVS Företagens Teknikhandbok 2016

Installation

PLEASE NOTE: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course. The method of wall mounting must be suited to the material of the wall (preboring, plugs etc.).


Screw fixings shall be made into concrete or other solid structural elements, wooden studs, wooden battens, or into constructions that have been tested and approved for fixings, such as panel-based systems

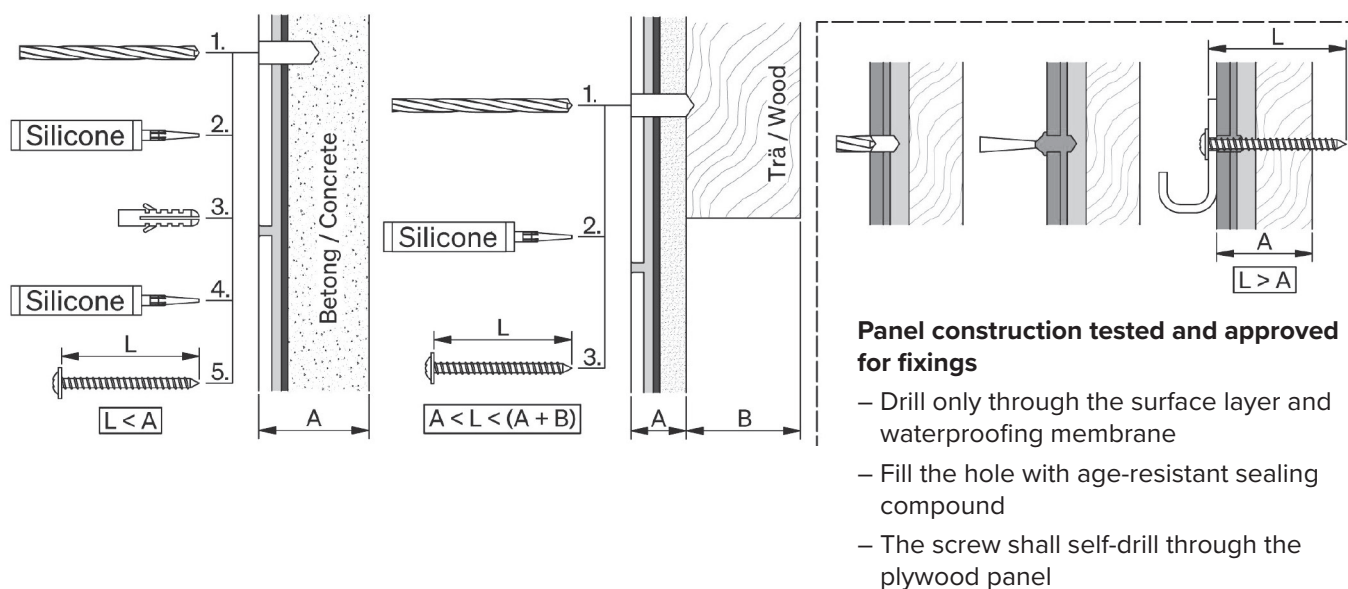


Panel construction tested and approved for fixings

- Drill only through the surface layer and waterproofing membrane
- Fill the hole with age-resistant sealing compound
- The screw shall self-drill through the plywood panel


1.

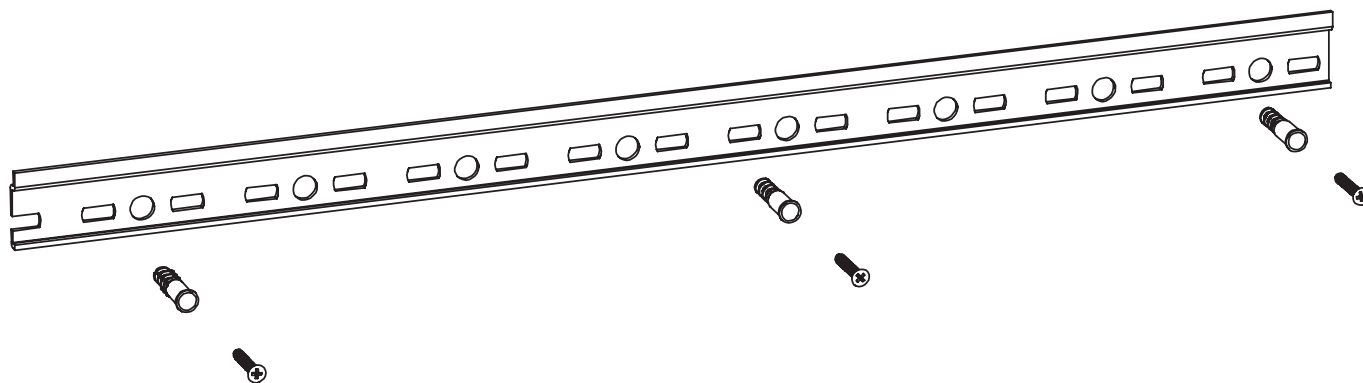





2.

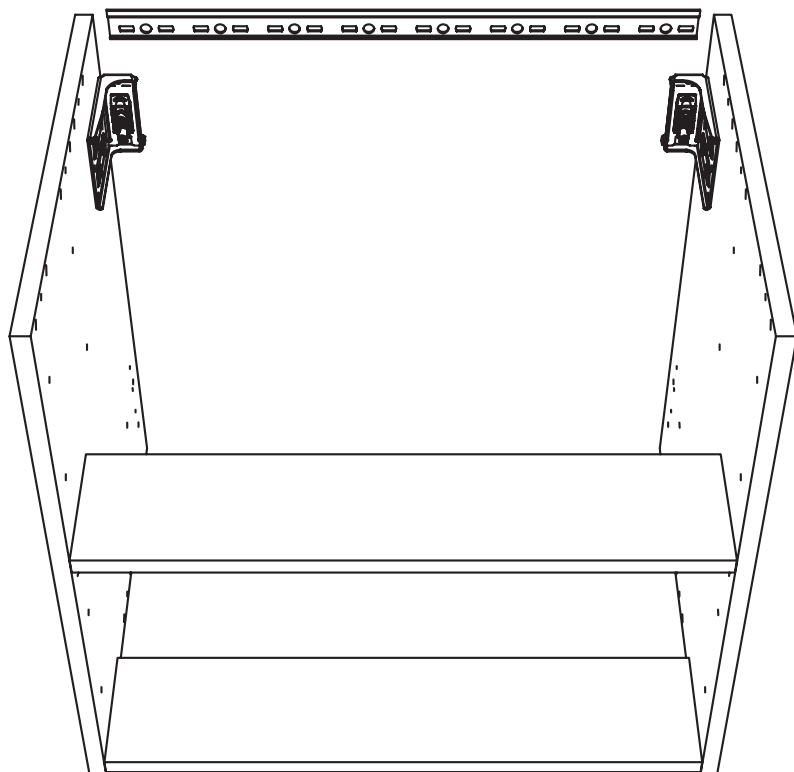



3. Adjust to level the cabinet

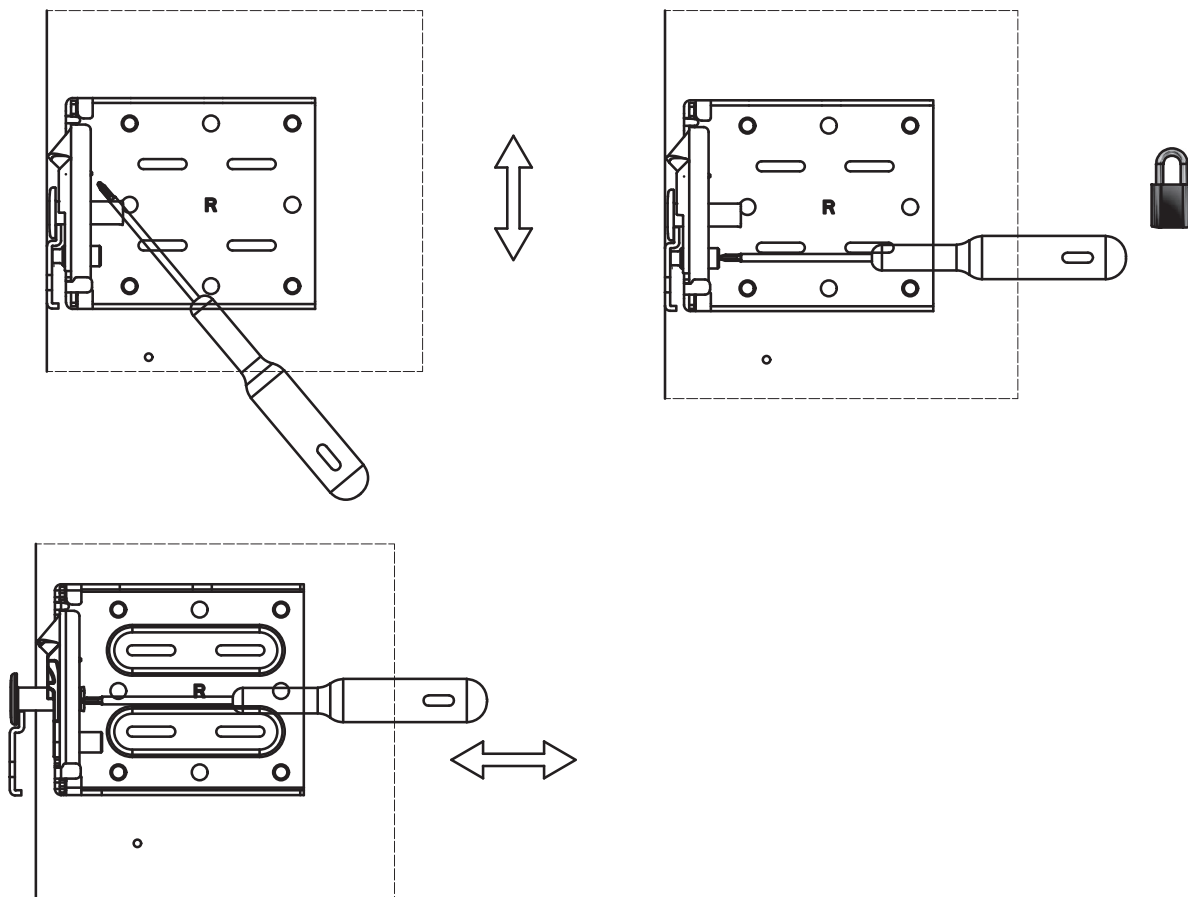


4. Install the drawers

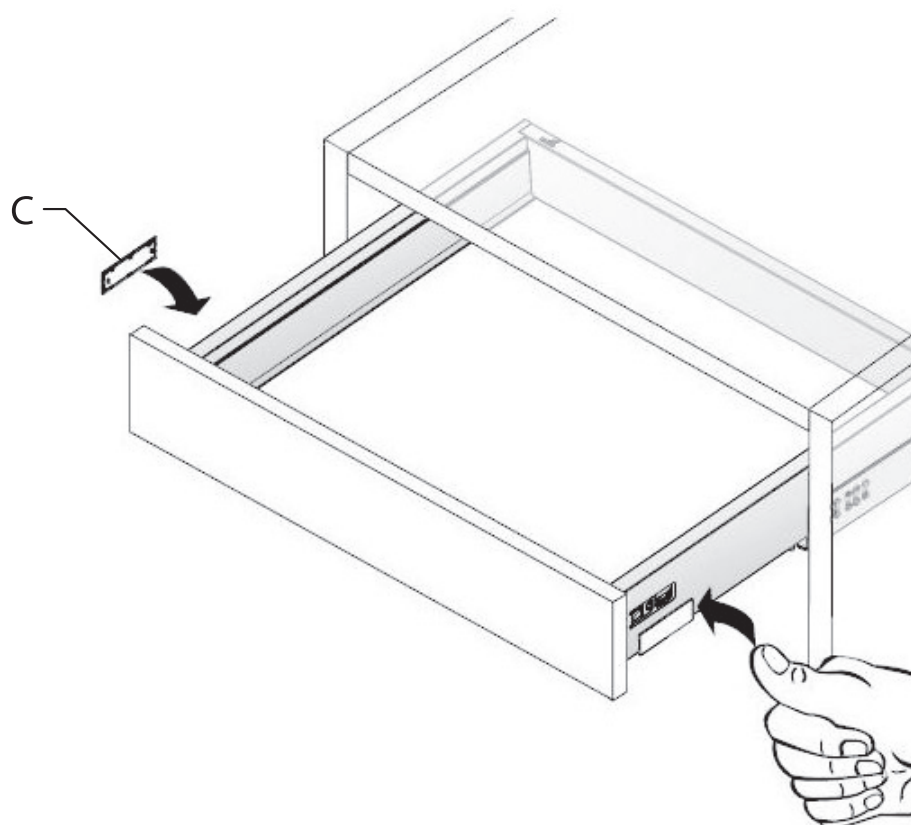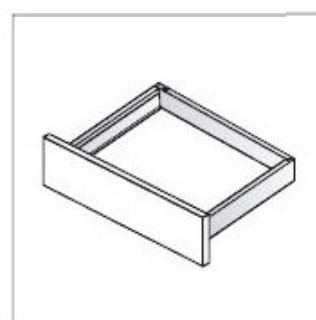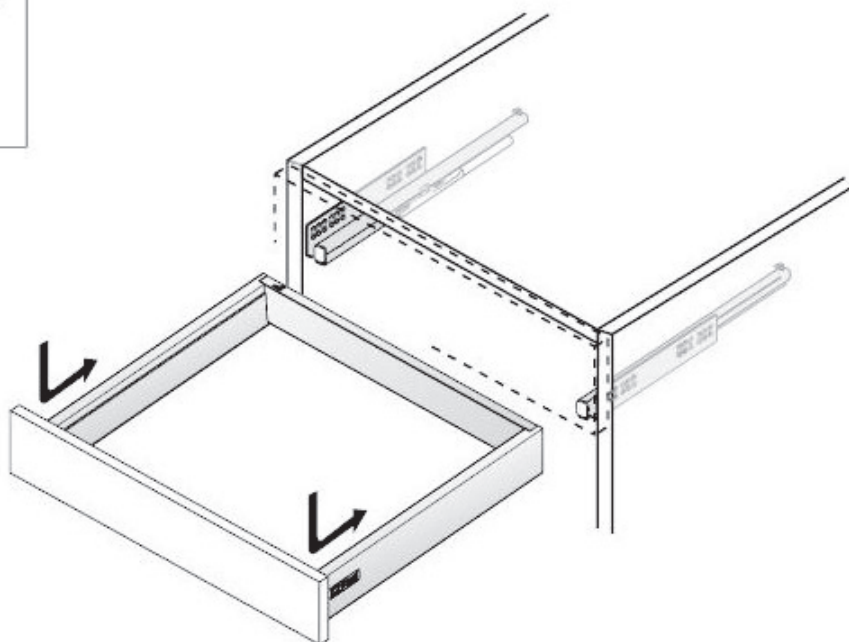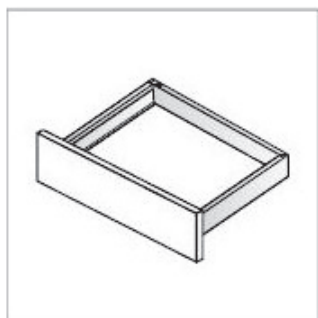

6. remove the front

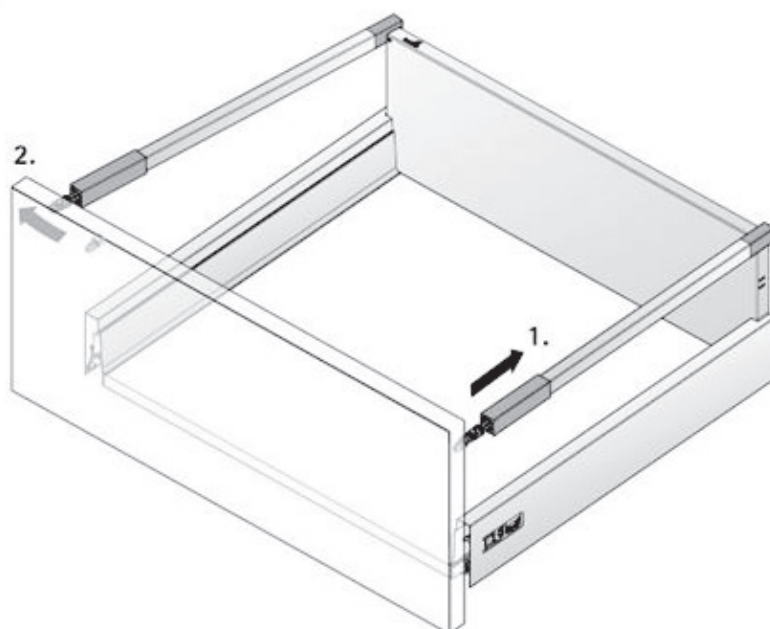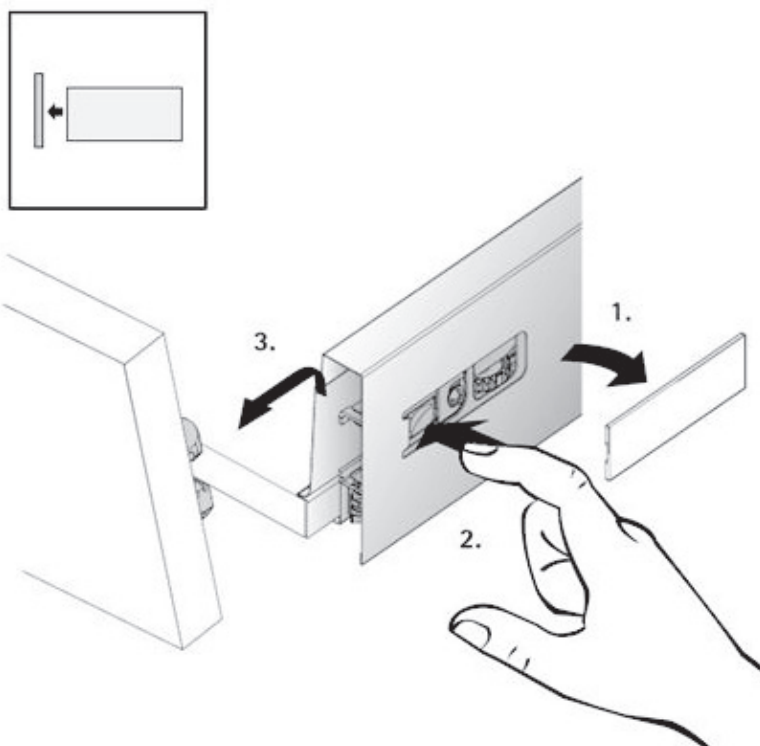



7. Install the basin

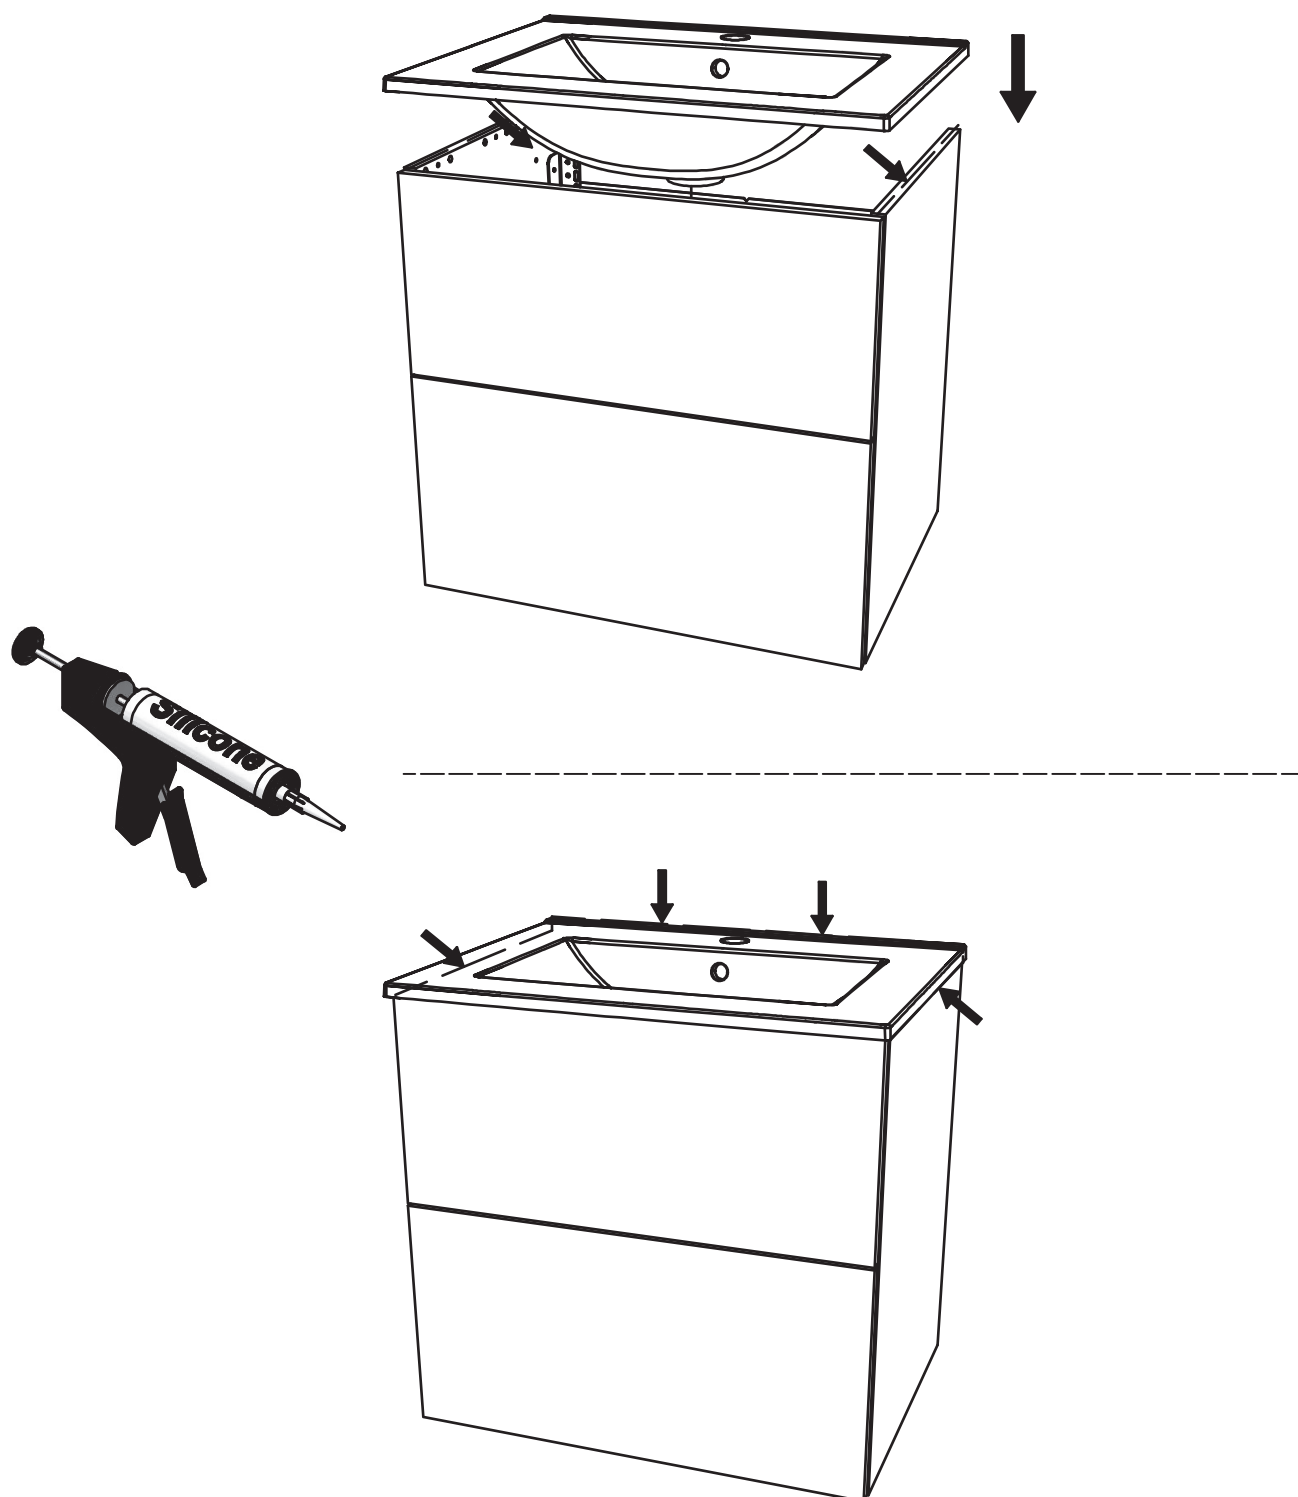







Furniture Care

Our bathroom furniture is made from moisture-resistant materials well suited for bathrooms. It is however important that the bathroom is well ventilated. Bathroom furniture must be shielded from direct water spray from showers and bath units by means of a suitable protective panel/glass panel. To prevent moisture damage, wipe off any water splash after use. To prevent damages to lacquered/painted surfaces, water and soap residues must be wiped off immediately. A mild (non-abrasive) cleaning agent should be used for cleaning surfaces and then wiped down with a dry cloth.



Måttskiss

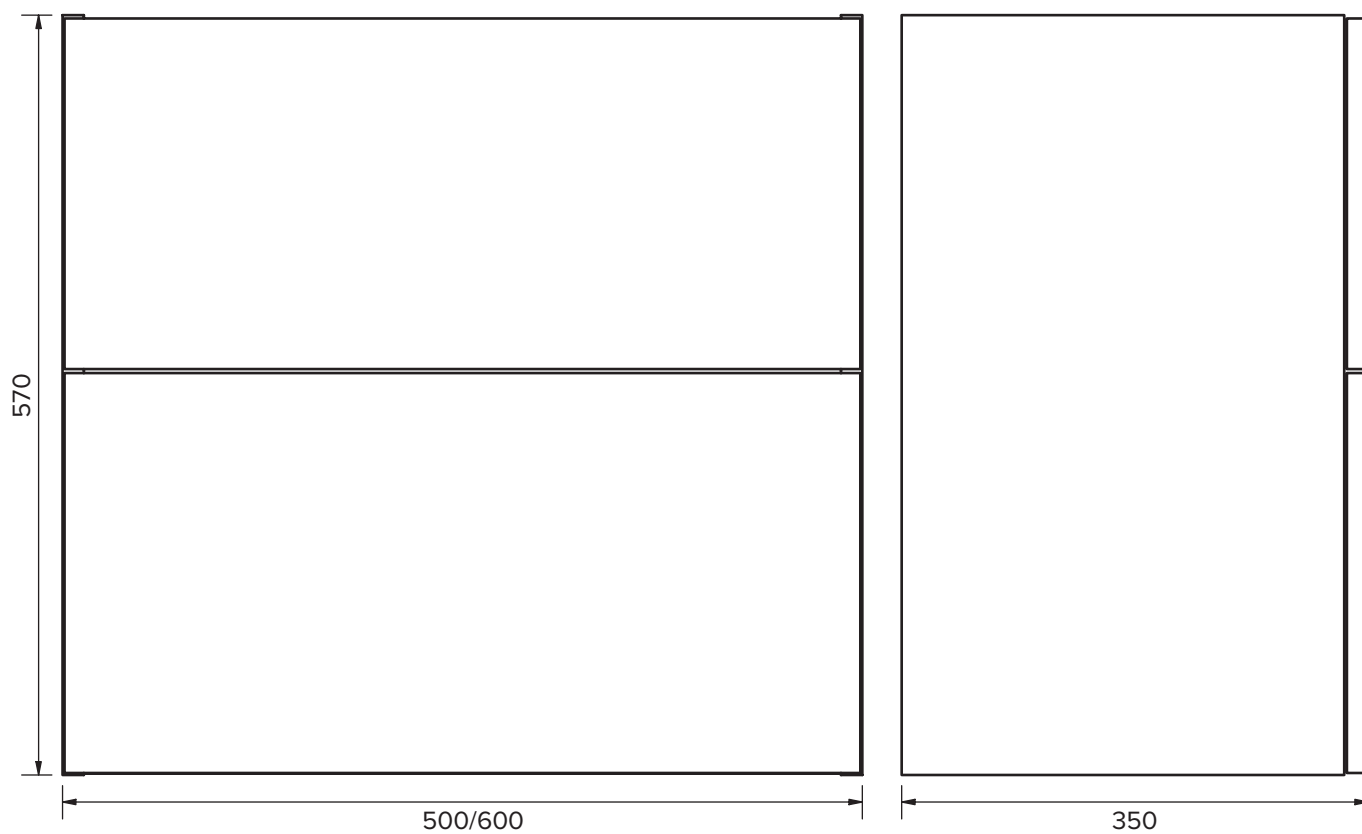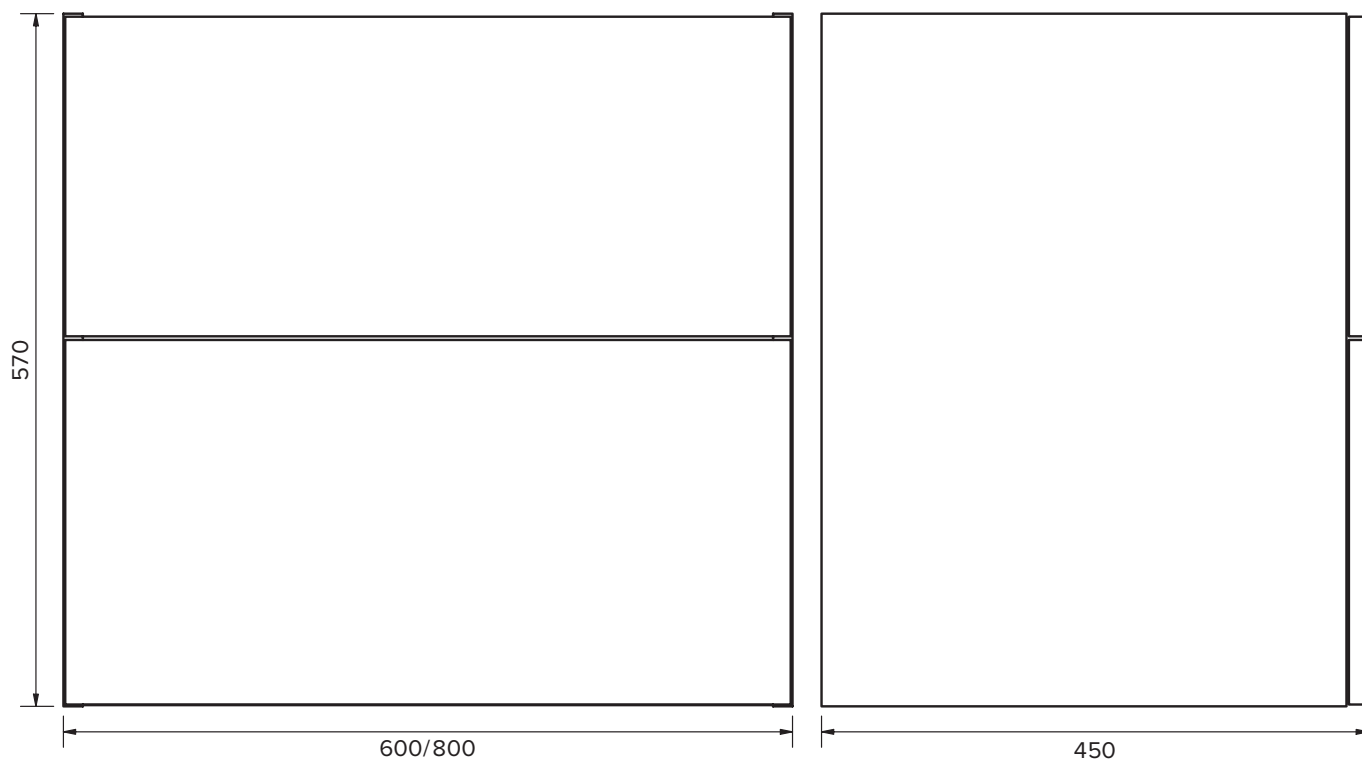


Nödvändiga verktyg

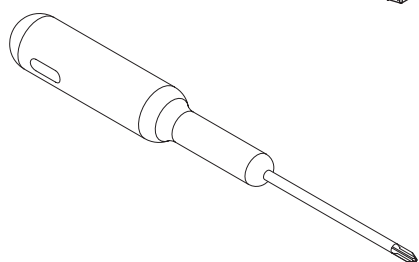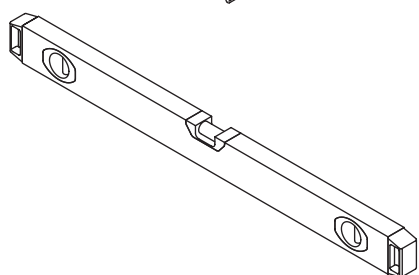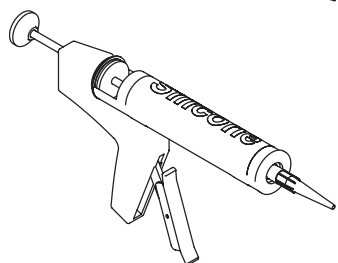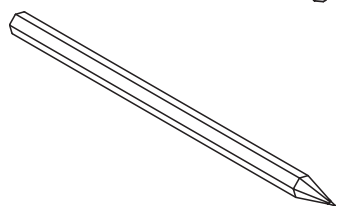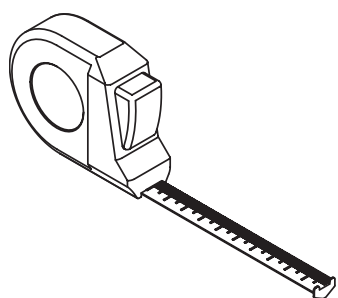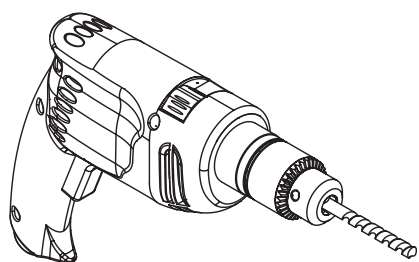

Paketets innehåll

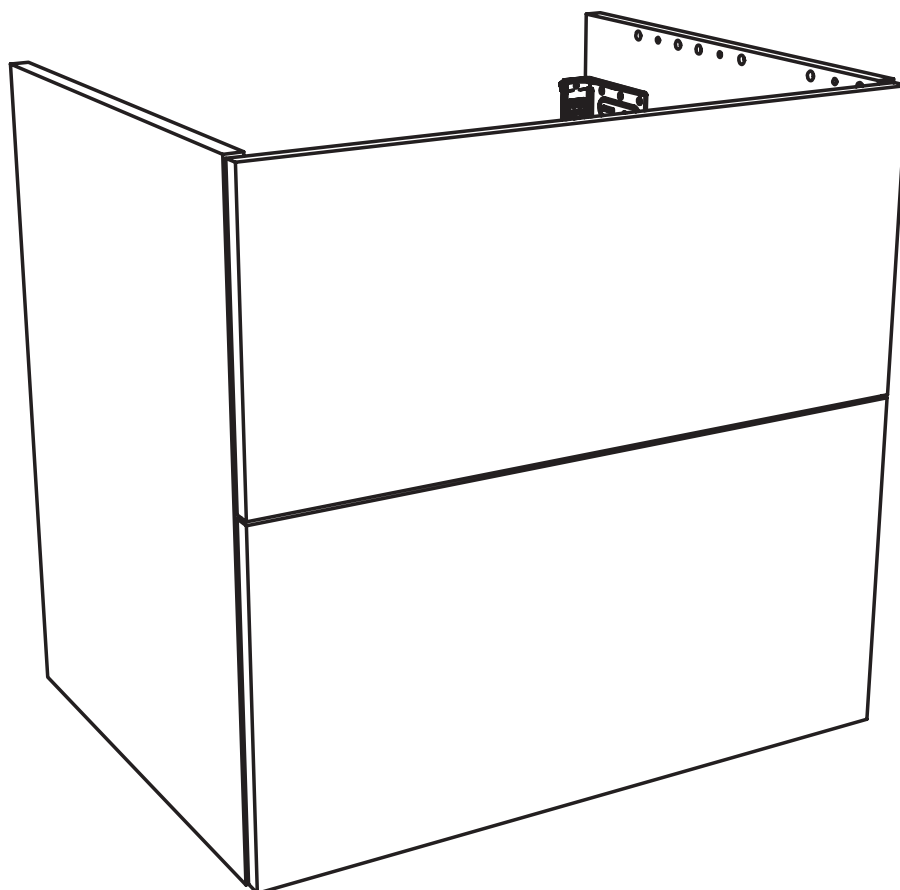
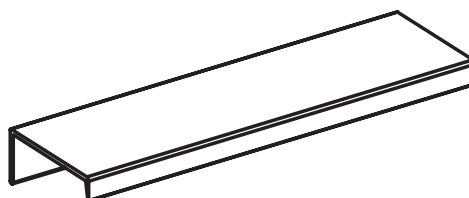


Mått för installation

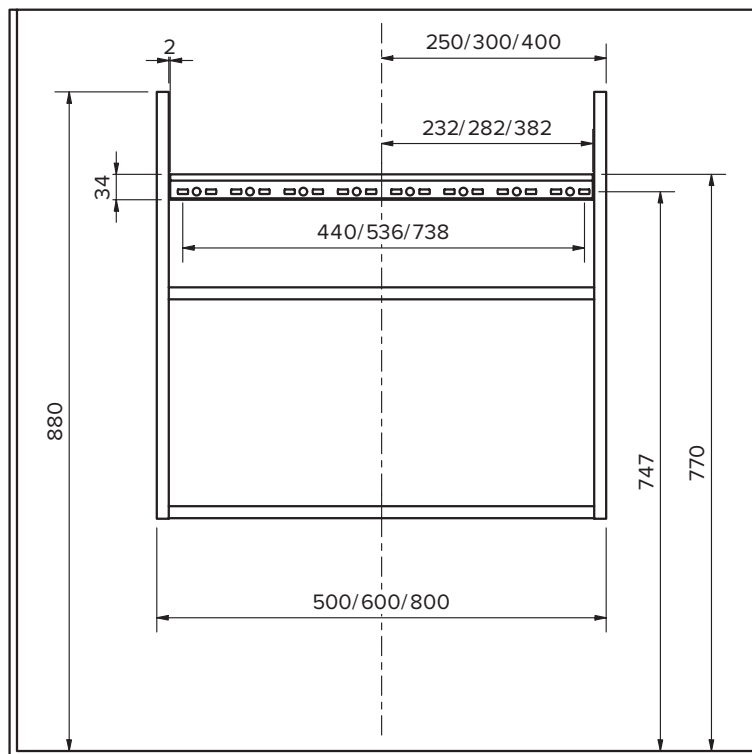

Installationsmått för el och vatten


MM	X
50	250
60	300
800	400

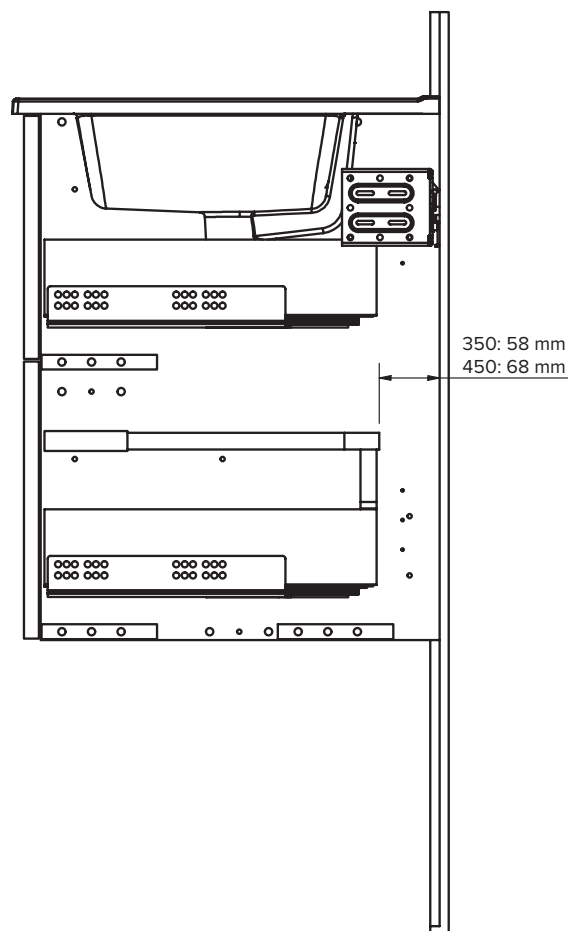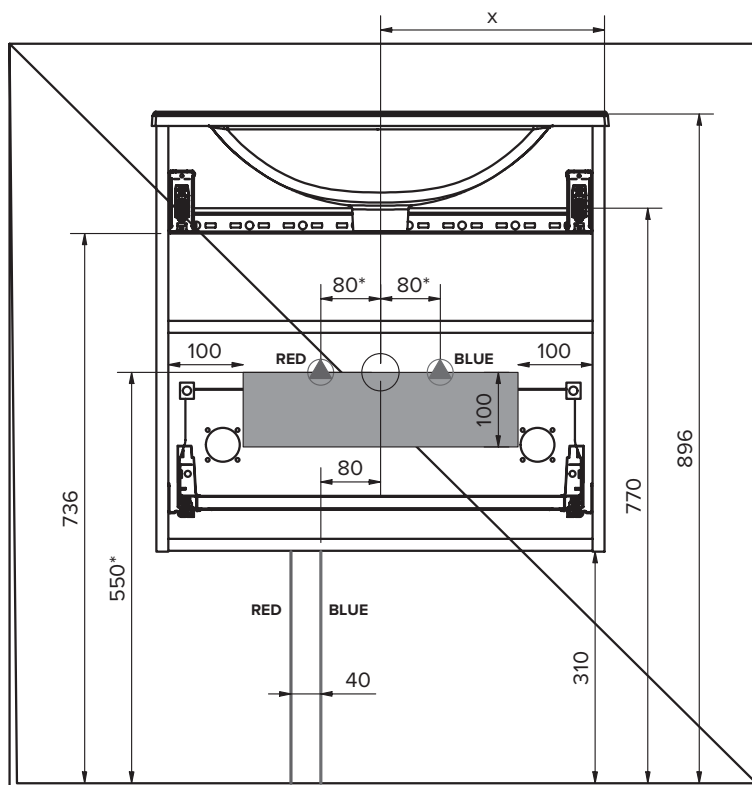

Installation

OBS: När du borrar i väggen/golvet, se till att du inte skadar fuktskyddet. Metoden för väggmontering måste anpassas till väggens material (förborring, pluggar etc.).


Skruvfästen ska göras i betong eller andra solida bärande element, träreglar, trälistor eller i konstruktioner som har testats och godkänts för infästning, såsom panelbaserade system.

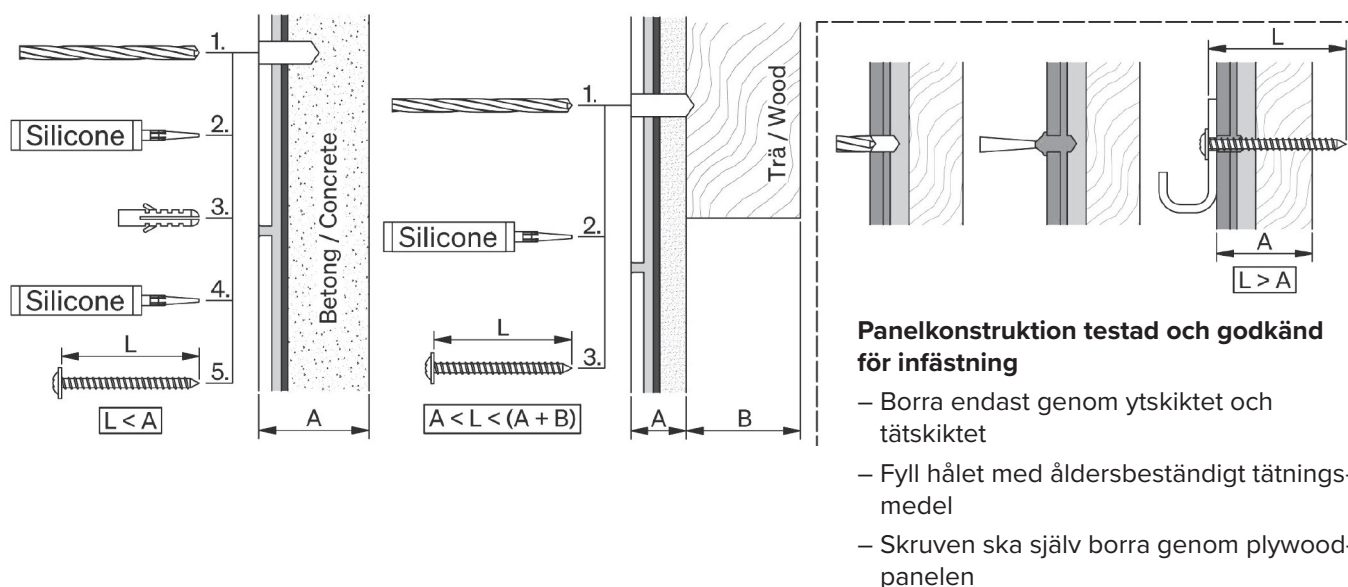


Panelkonstruktion testad och godkänd för infästning

- Borra endast genom ytskiktet och tätskiktet
- Fyll hålet med åldersbeständigt tätningsmedel
- Skruven ska själv borra genom plywoodpanelen


1.

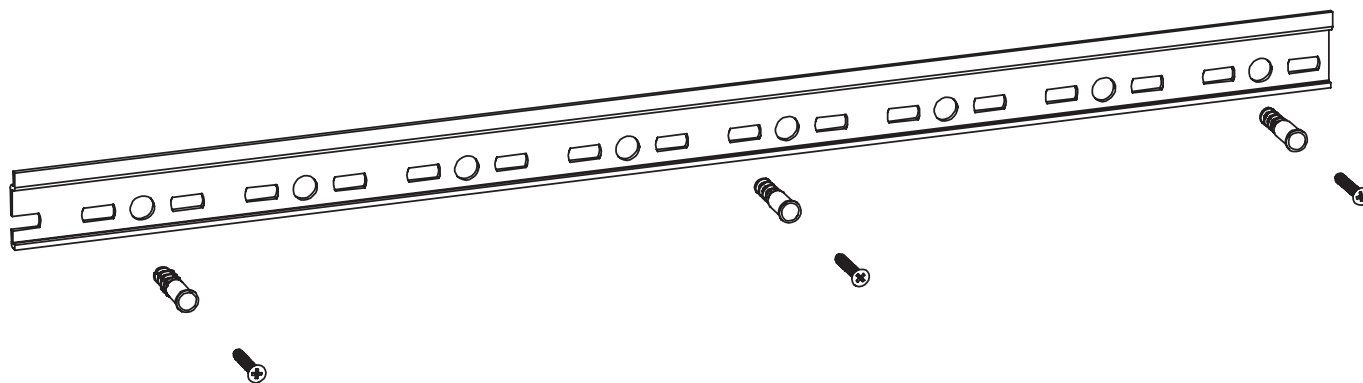





2.

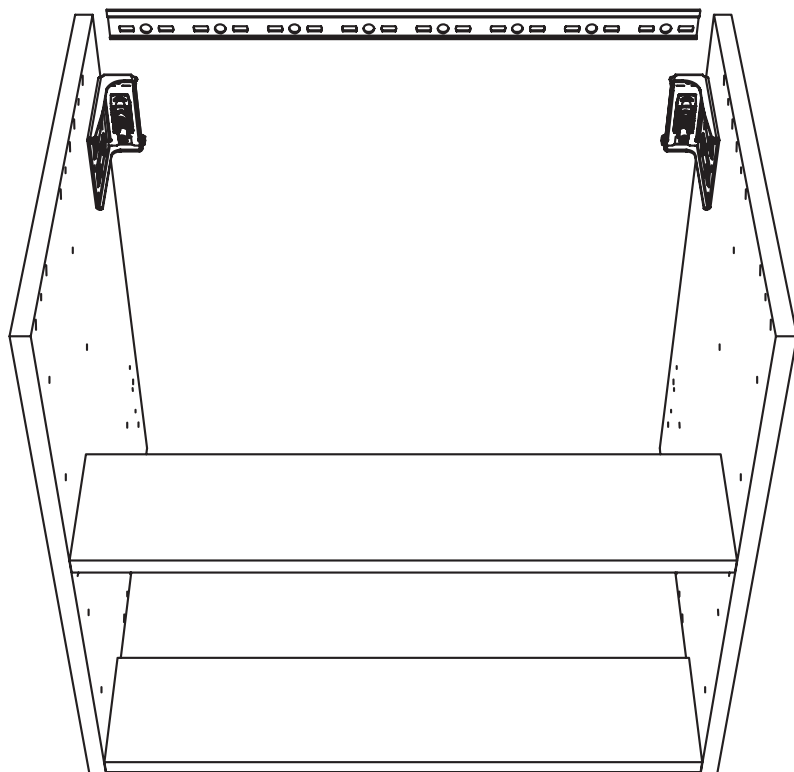



3. Justera för att rätta upp skåpet

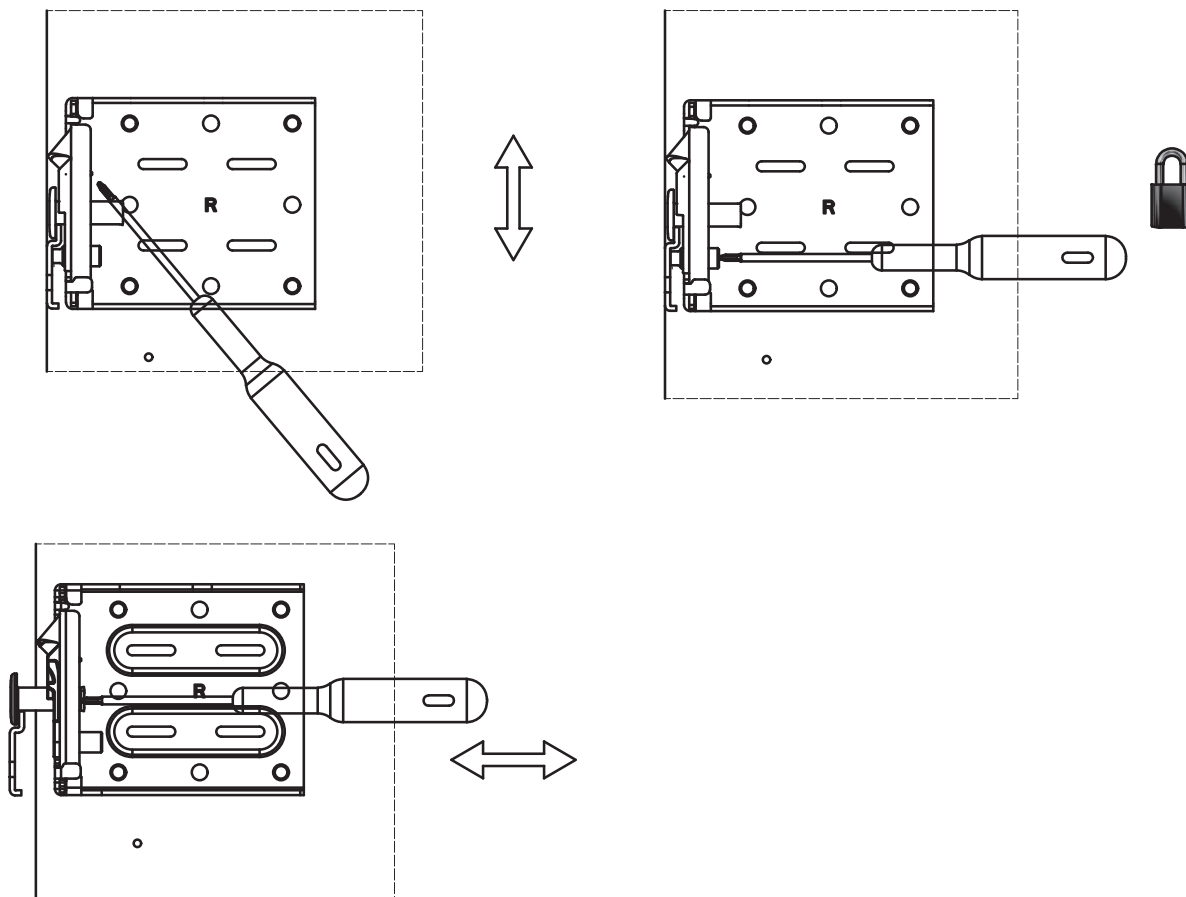


4. Montera lådorna

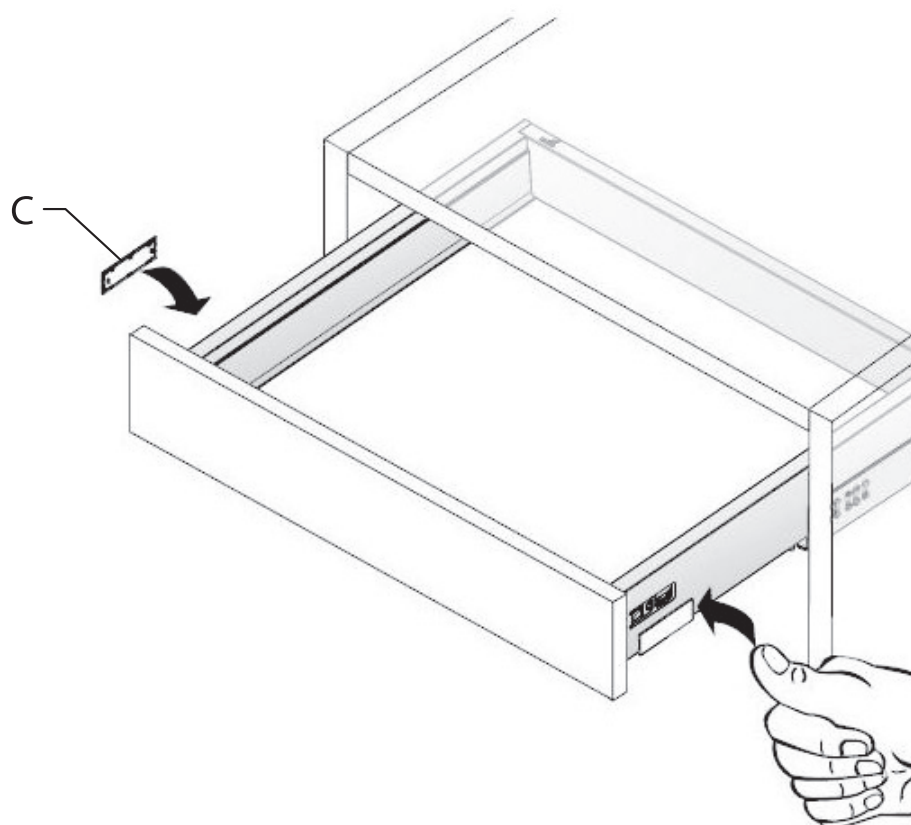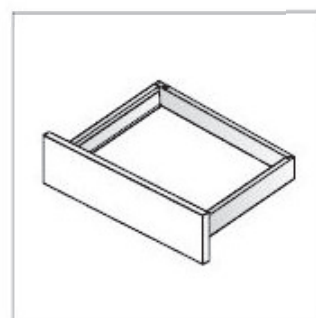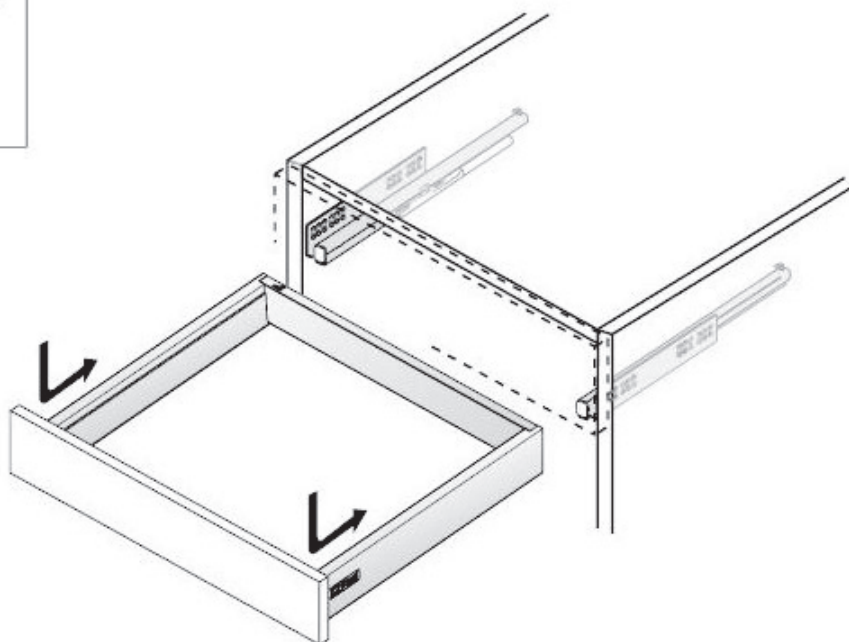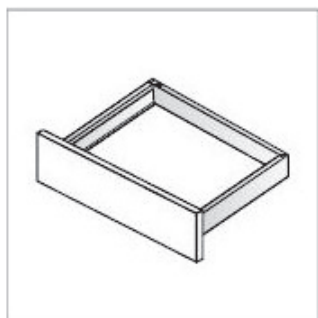

6. ta bort fronten

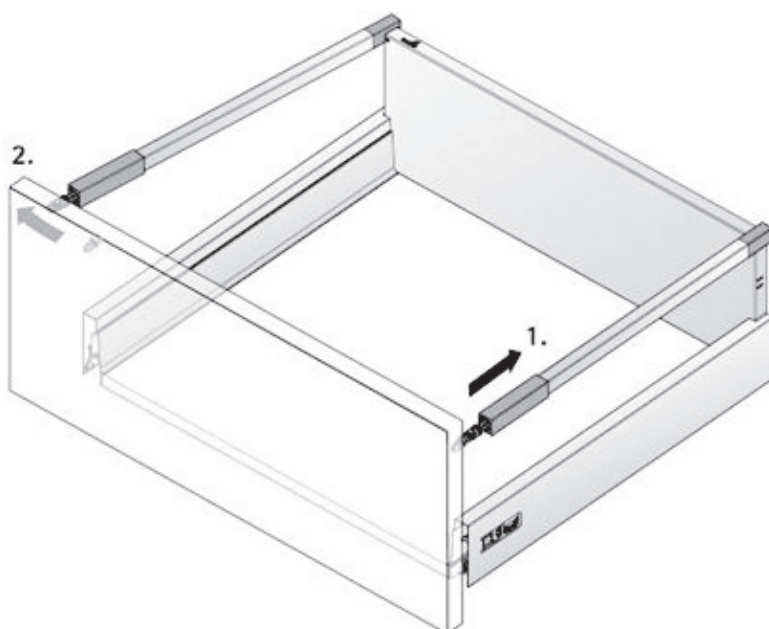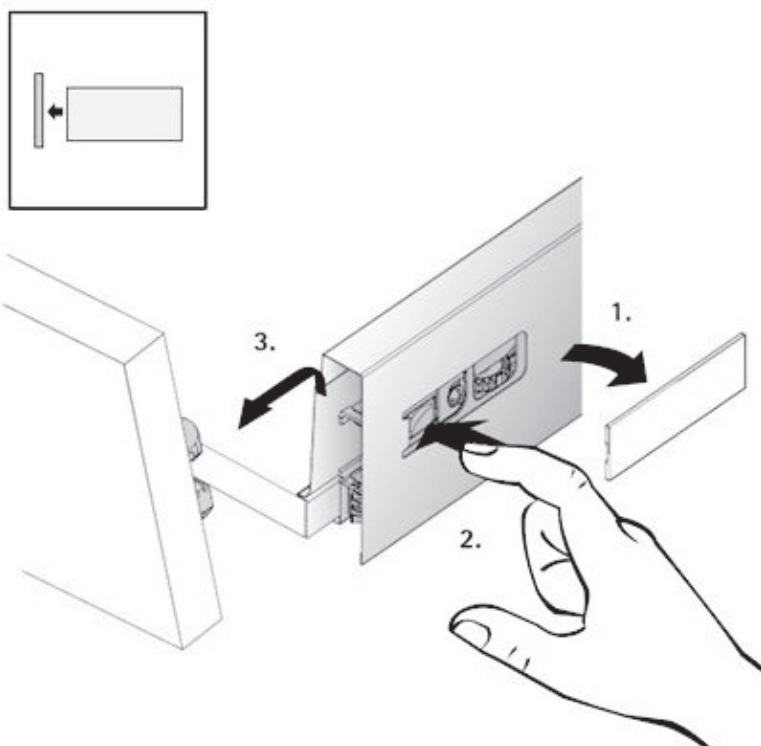



7. Montera tvättstället

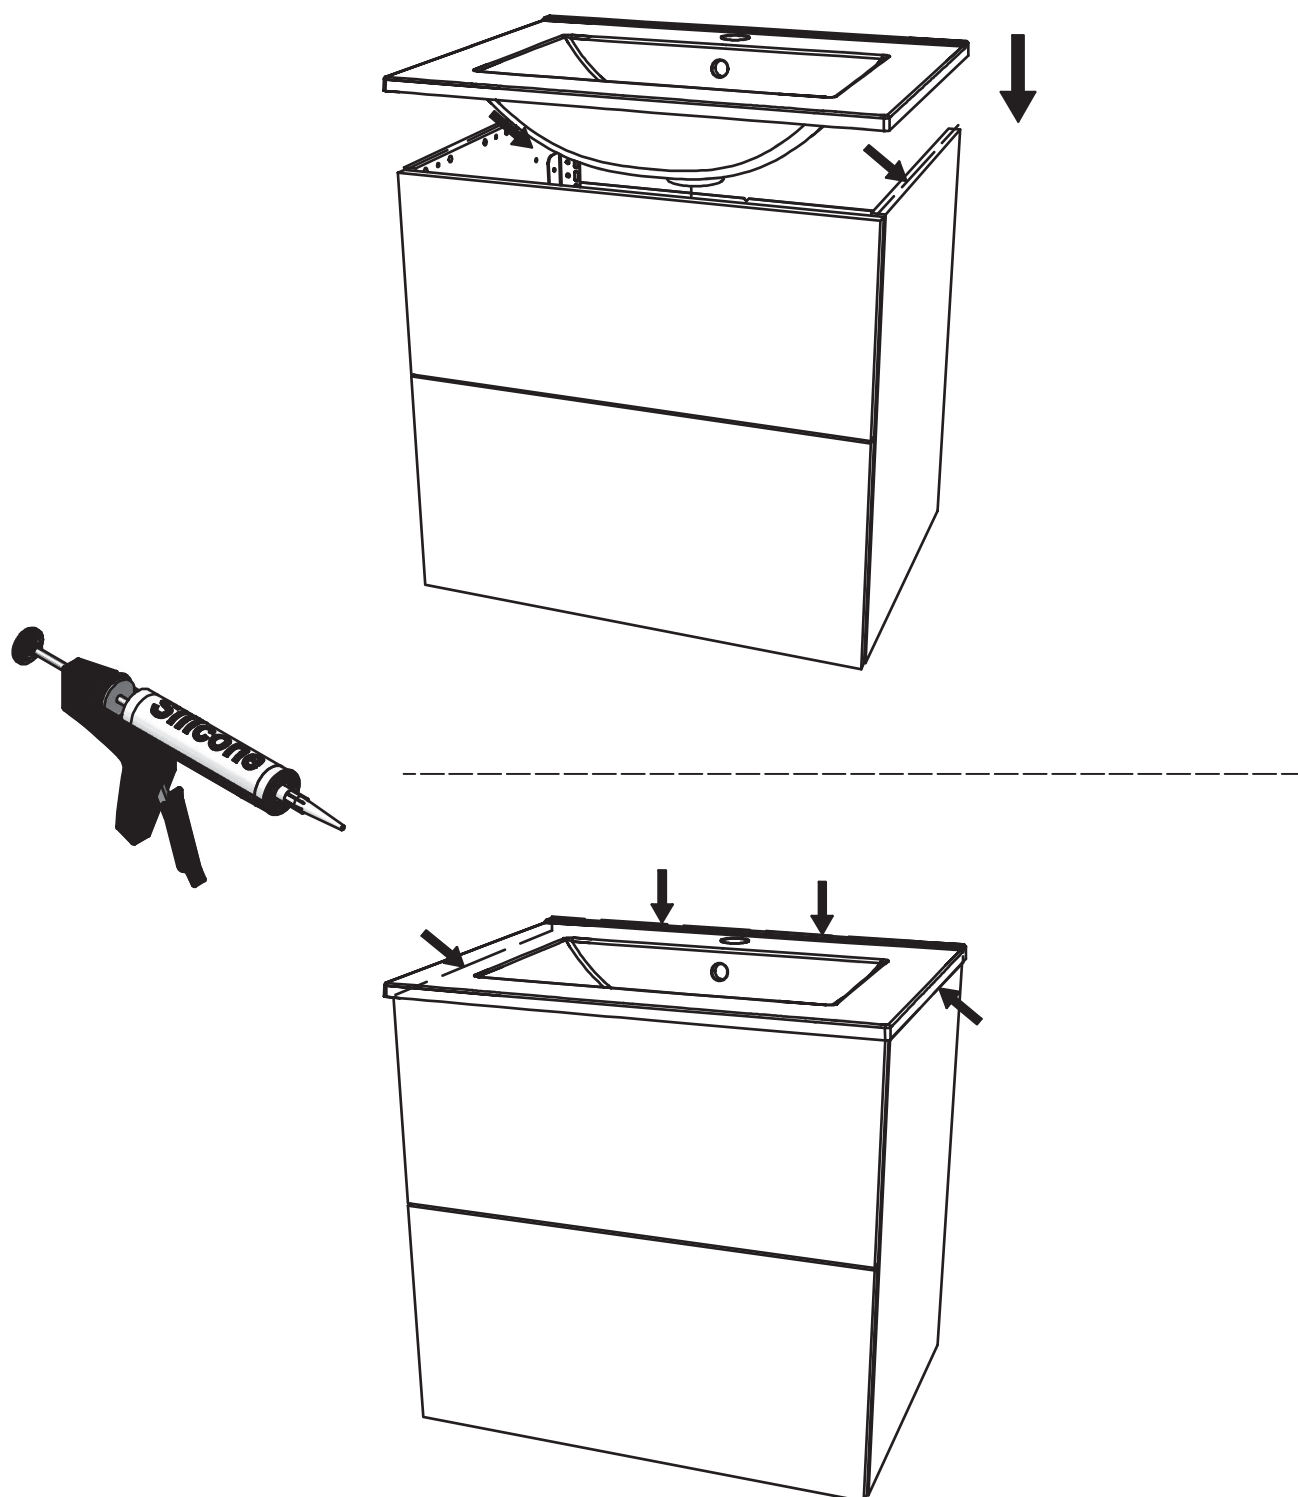

Möbelvård







Våra badrumsmöbler är tillverkade av fukttåliga material som är väl lämpade för badrum. Det är dock viktigt att badrummet är väl ventilerat. Badrumsmöbler måste skyddas från direkt vattenstänk från duschar och badkar med hjälp av en lämplig skyddspanel/glasvägg. För att förhindra fuktskador, torka bort eventuella vattenstänk efter användning. För att förhindra skador på lackerade/målade ytor måste vatten- och tvålrester torkas bort omedelbart. En mild (icke-slipande) rengöringsmedel bör användas för rengöring av ytor och därefter torkas av med en torr trasa.

Måltegning

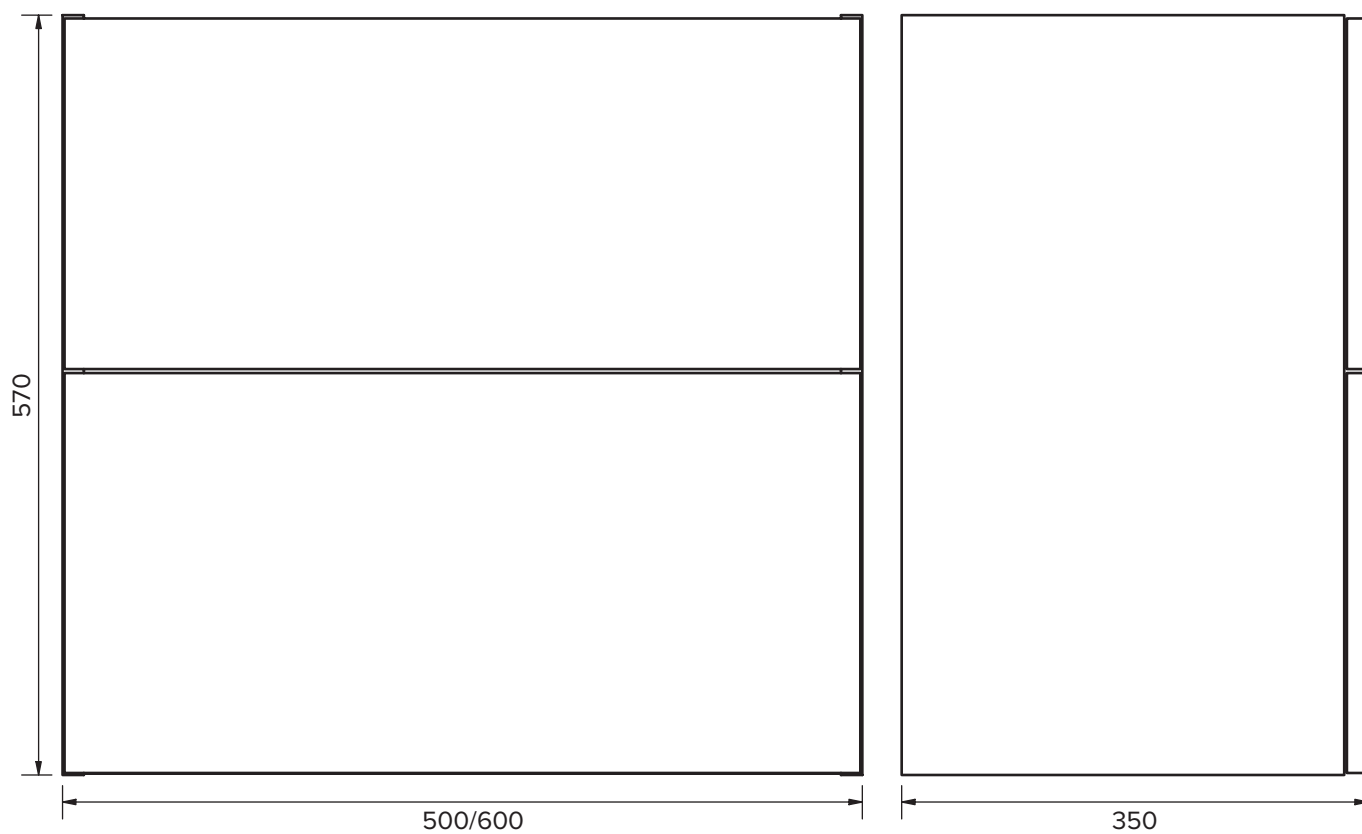
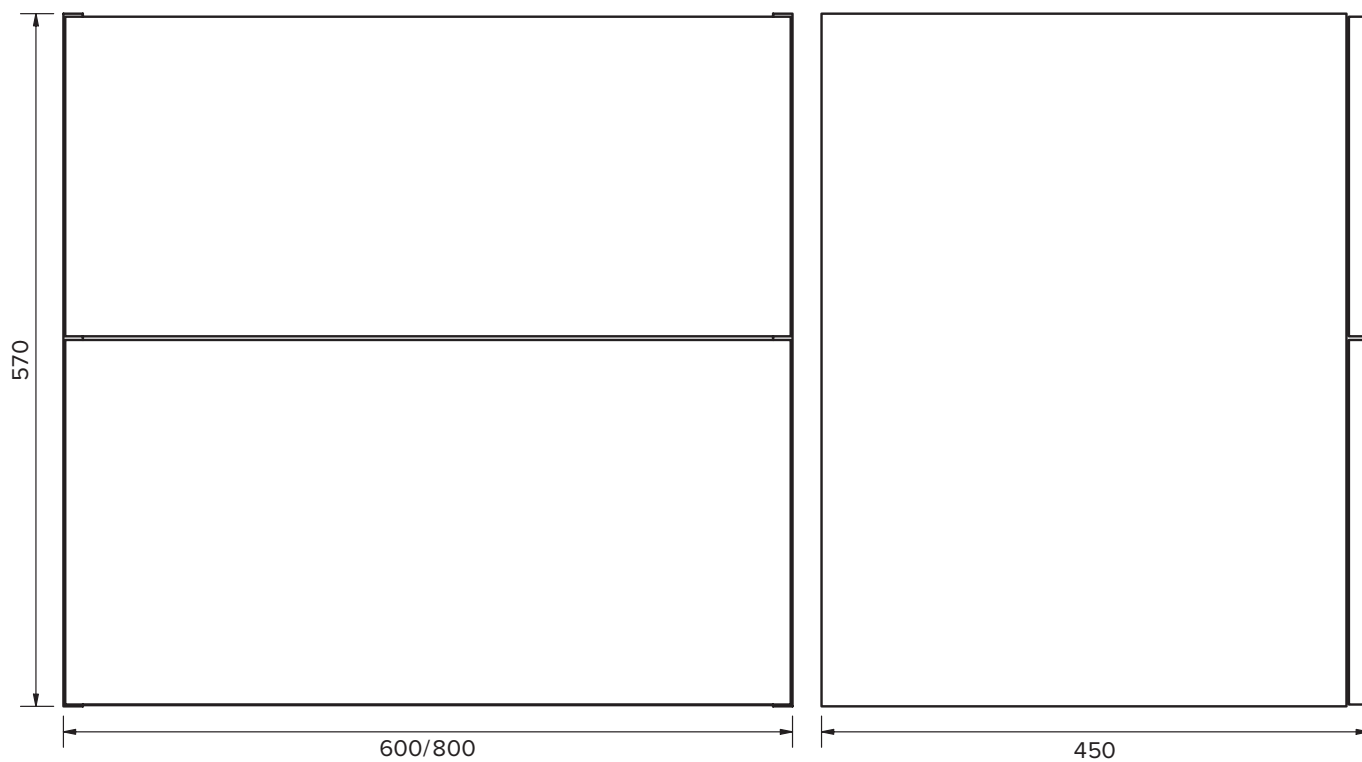


NO


Nødvendig verktøy

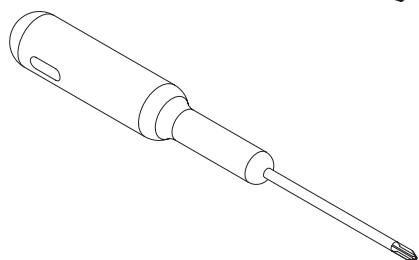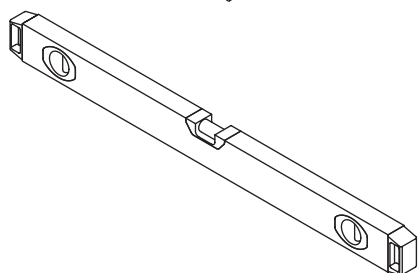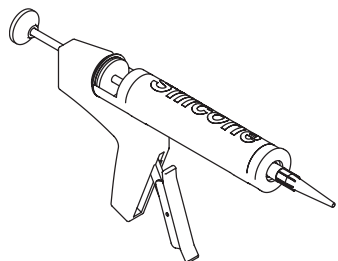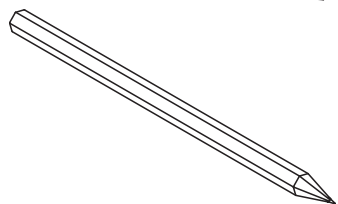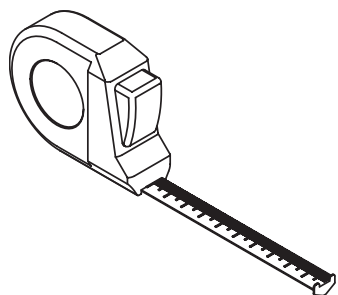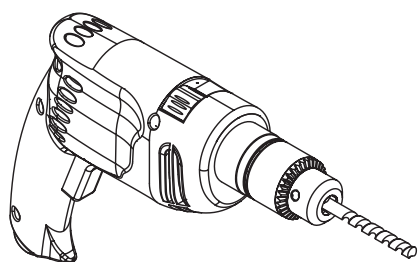

Pakkens innhold

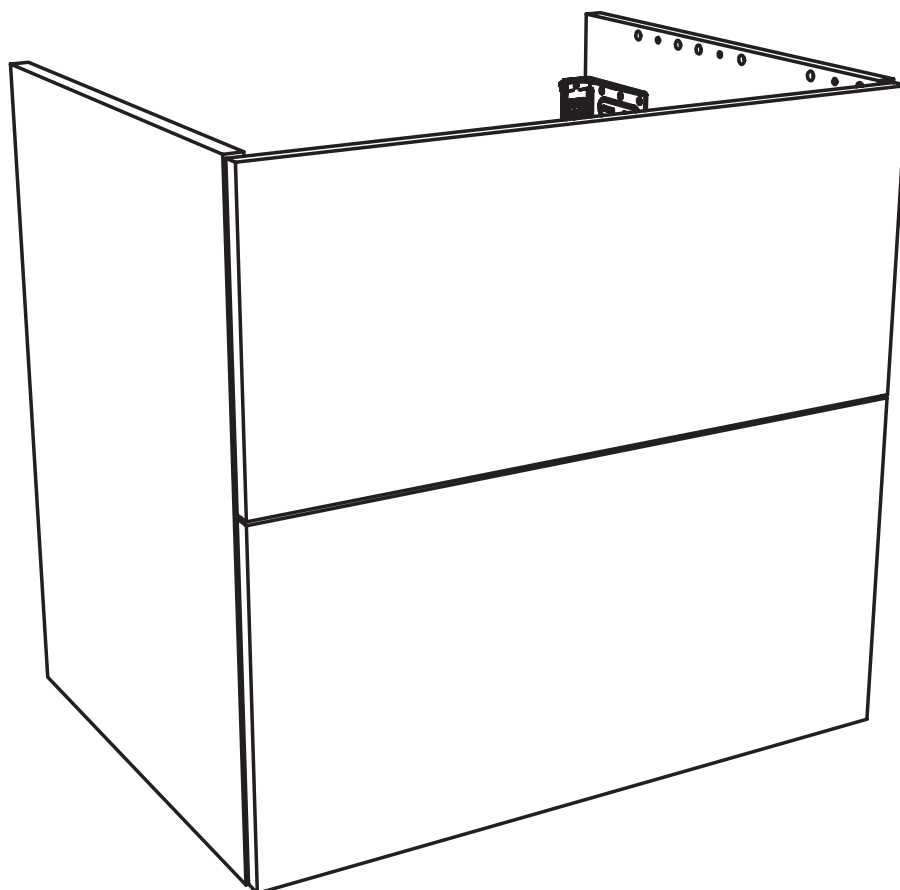
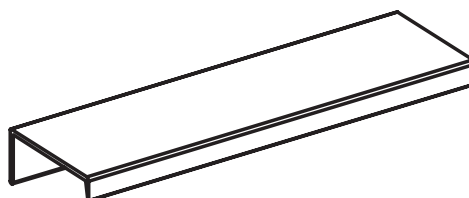


Mål for installasjon

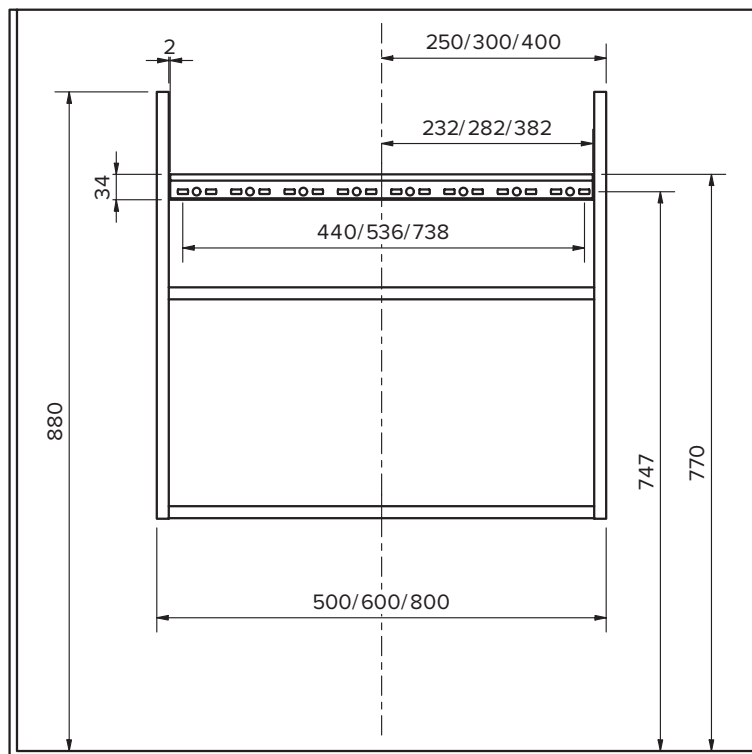

Installasjonsmål for elektrisitet og vann


MM	X
50	250
60	300
800	400

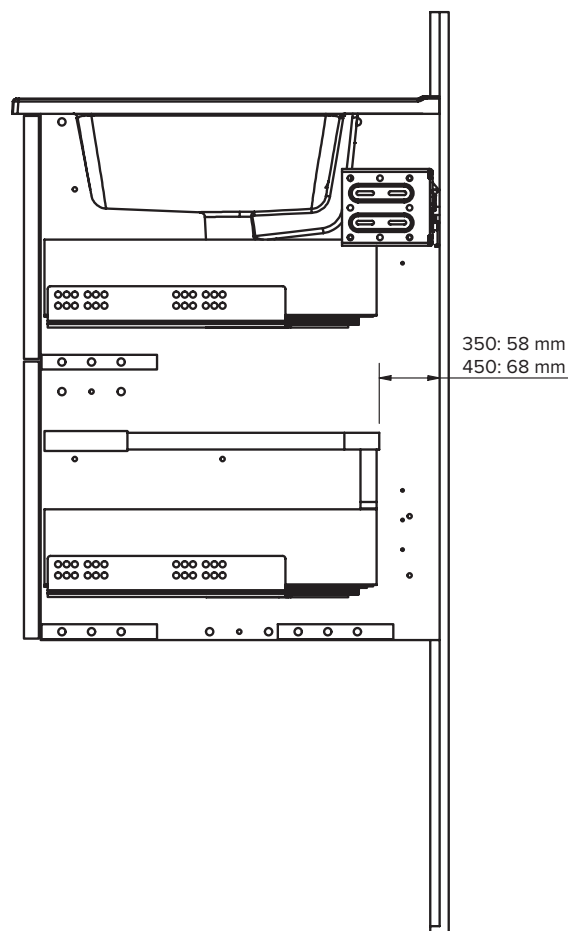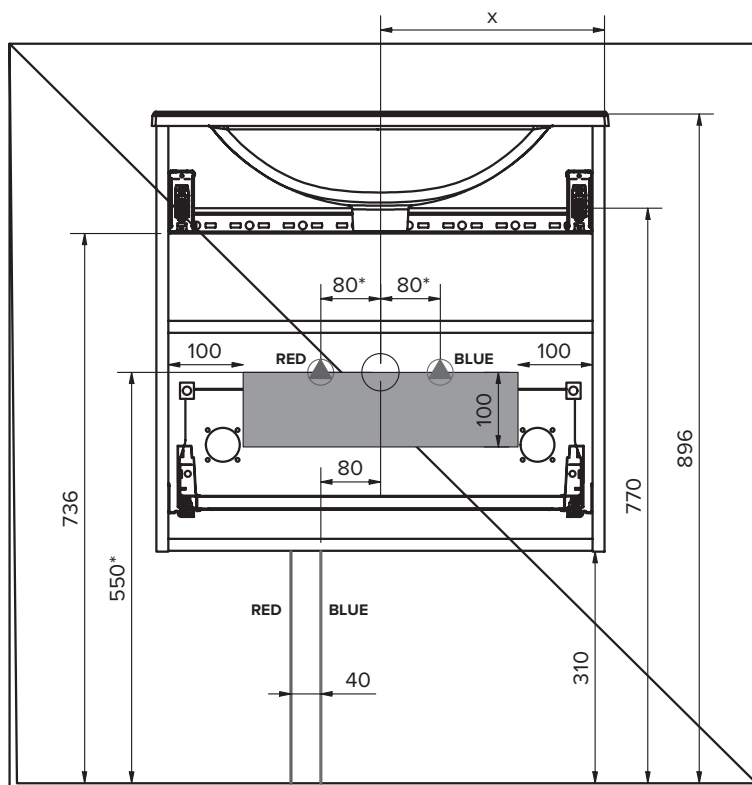

Installasjon

VENNLIGST MERK: Når du borer i veggen/gulvet, sørg for at du ikke skader fuktsperren. Metoden for veggmontering må tilpasses veggens materiale (forboring, plugg osv.).

Skruer skal festes i betong eller andre solide konstruksjonselementer, trestendere, trelekter, eller i konstruksjoner som er testet og godkjent for innfesting, som for eksempel panelbaserte systemer

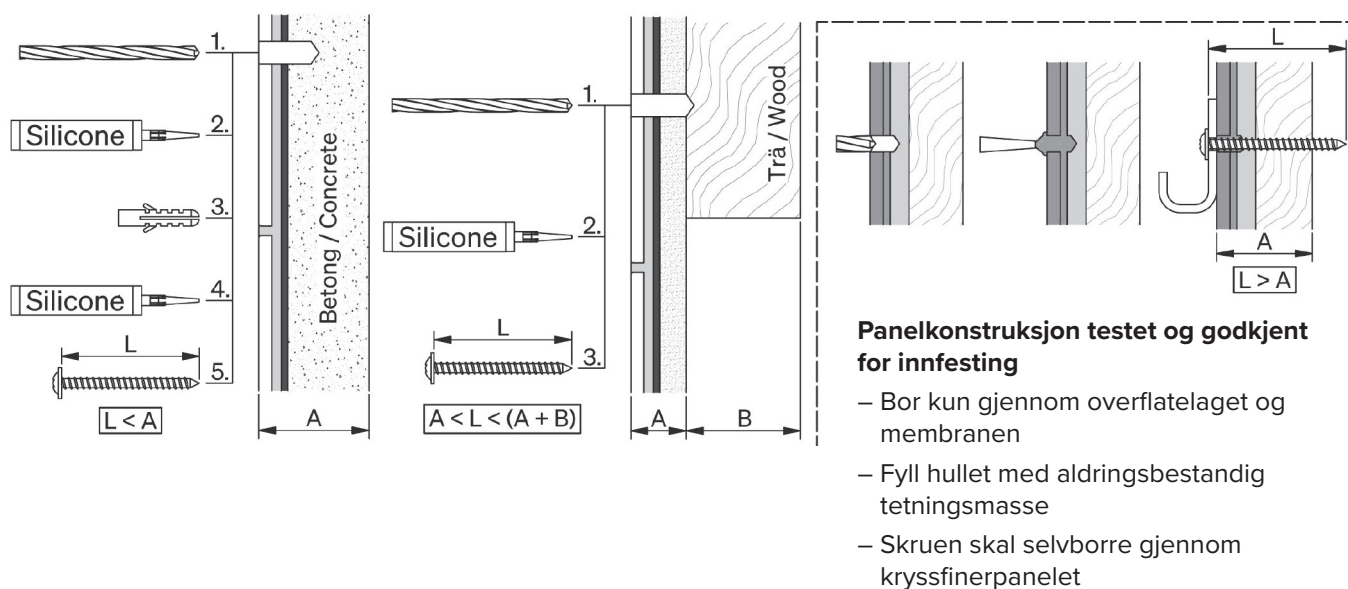


Panelkonstruksjon testet og godkjent for innfesting

- Bor kun gjennom overflatelaget og membranen
- Fyll hullet med aldringsbestandig tetningsmasse
- Skruen skal selvborre gjennom kryssfinerpanelet


Panelkonstruksjon testet og godkjent for innfesting

- Bor kun gjennom overflatelaget og vanntetningsmembranen
- Fyll hullet med aldringsbestandig tetningsmasse
- Skruen skal selv bore gjennom kryssfinerpanelet


1.

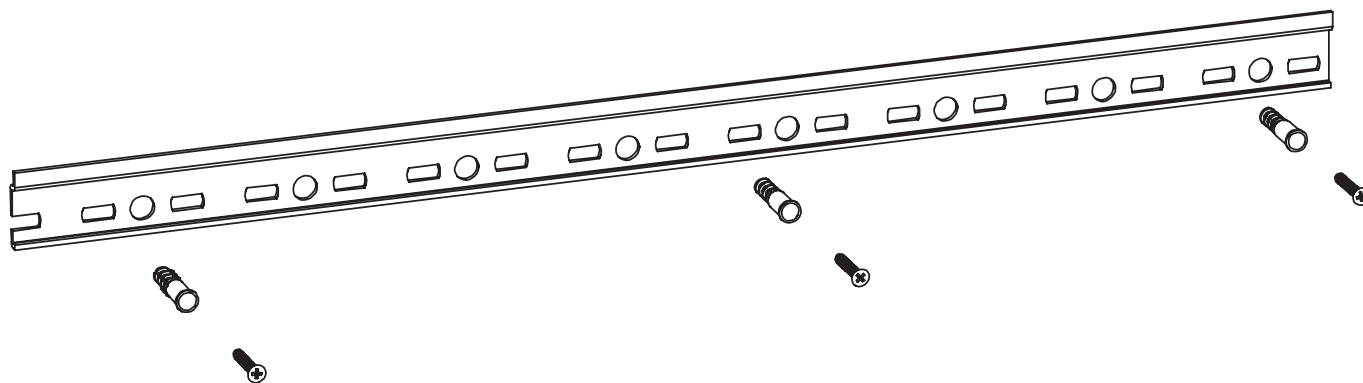

2.




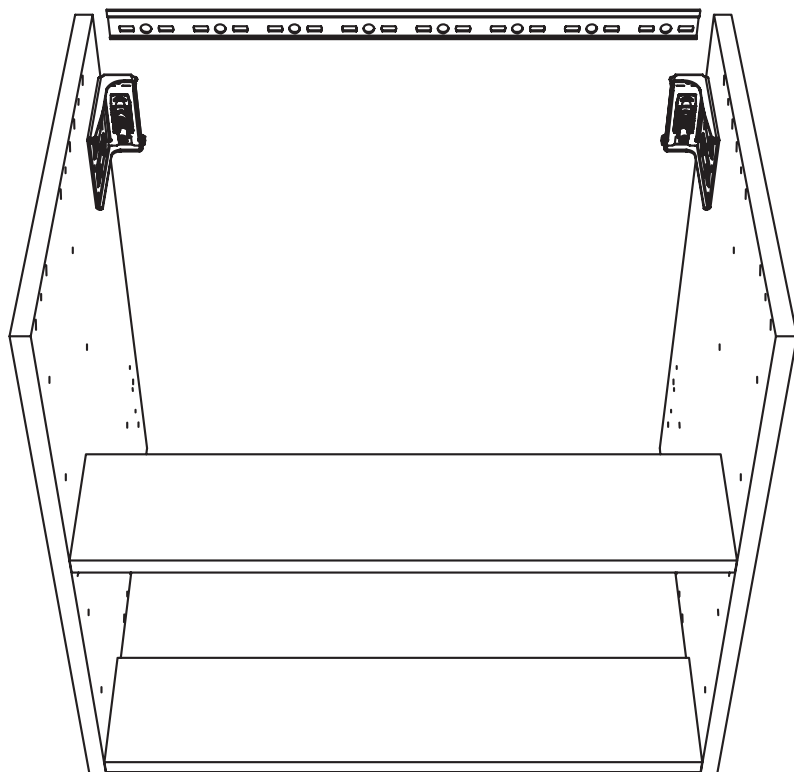


3. Juster for å nivellere skapet


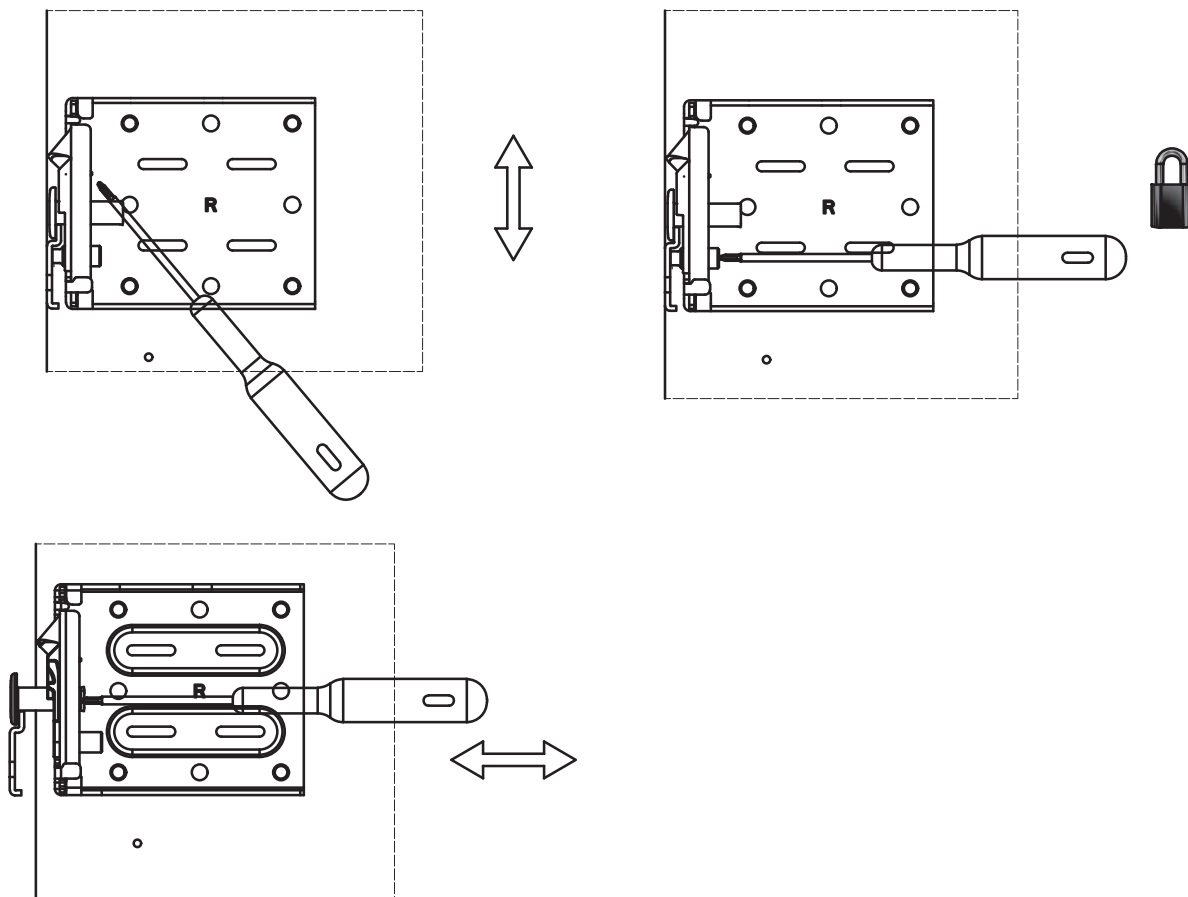


NO


4. Monter skuffene

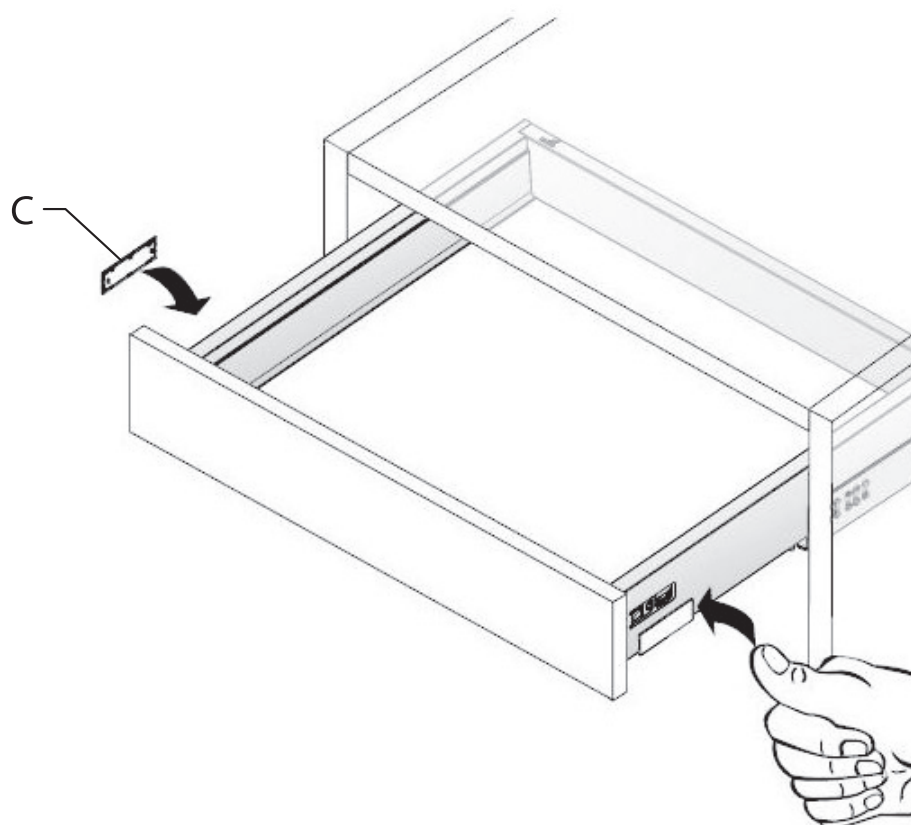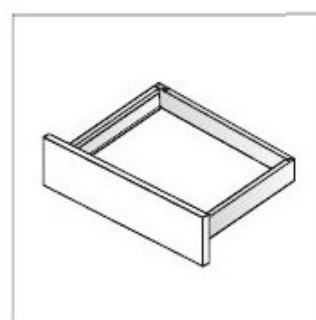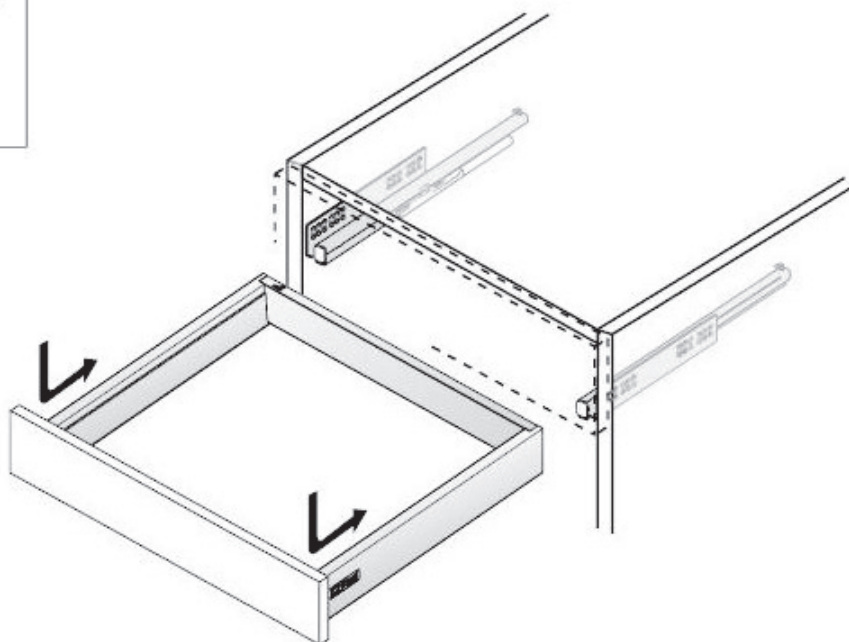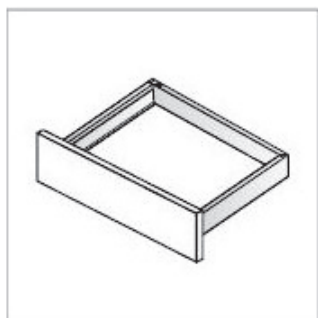

6. Fjern fronten

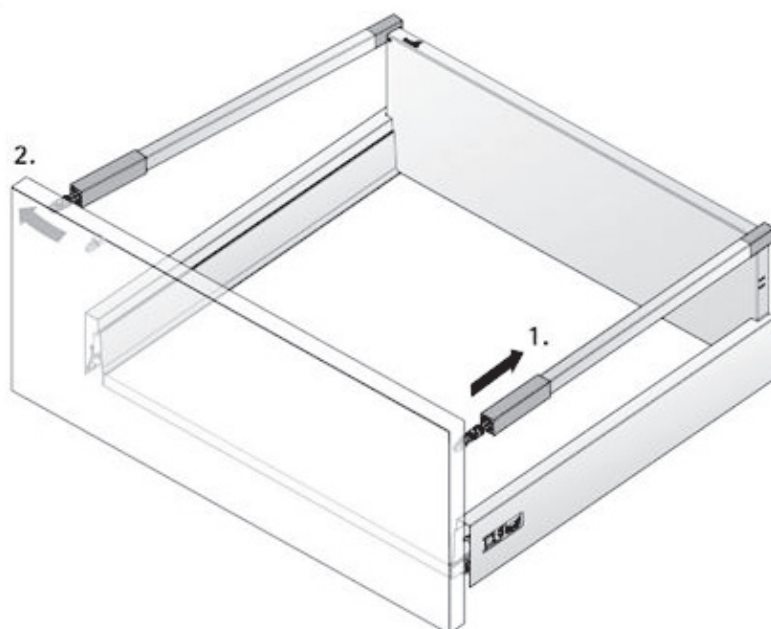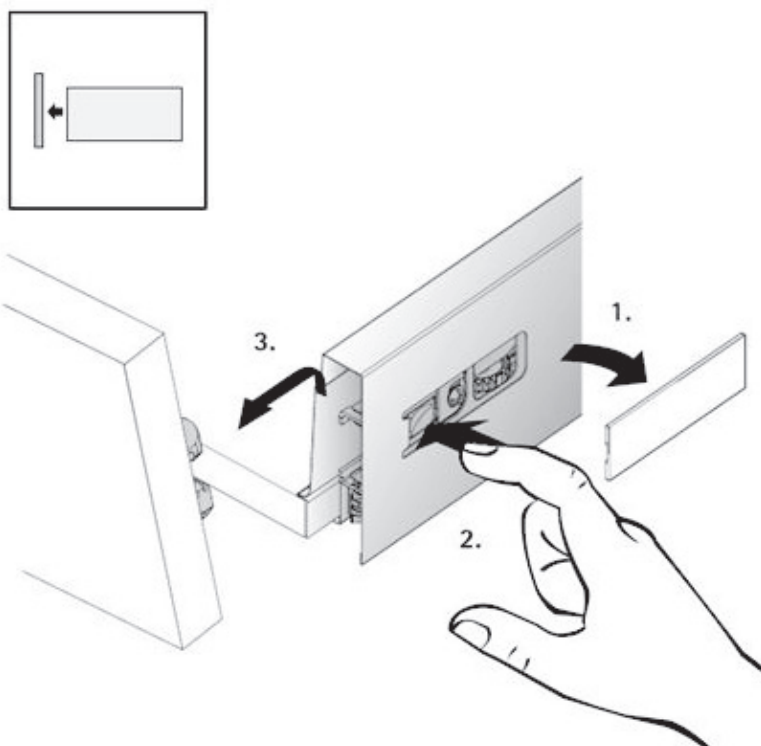



7. Monter servanten

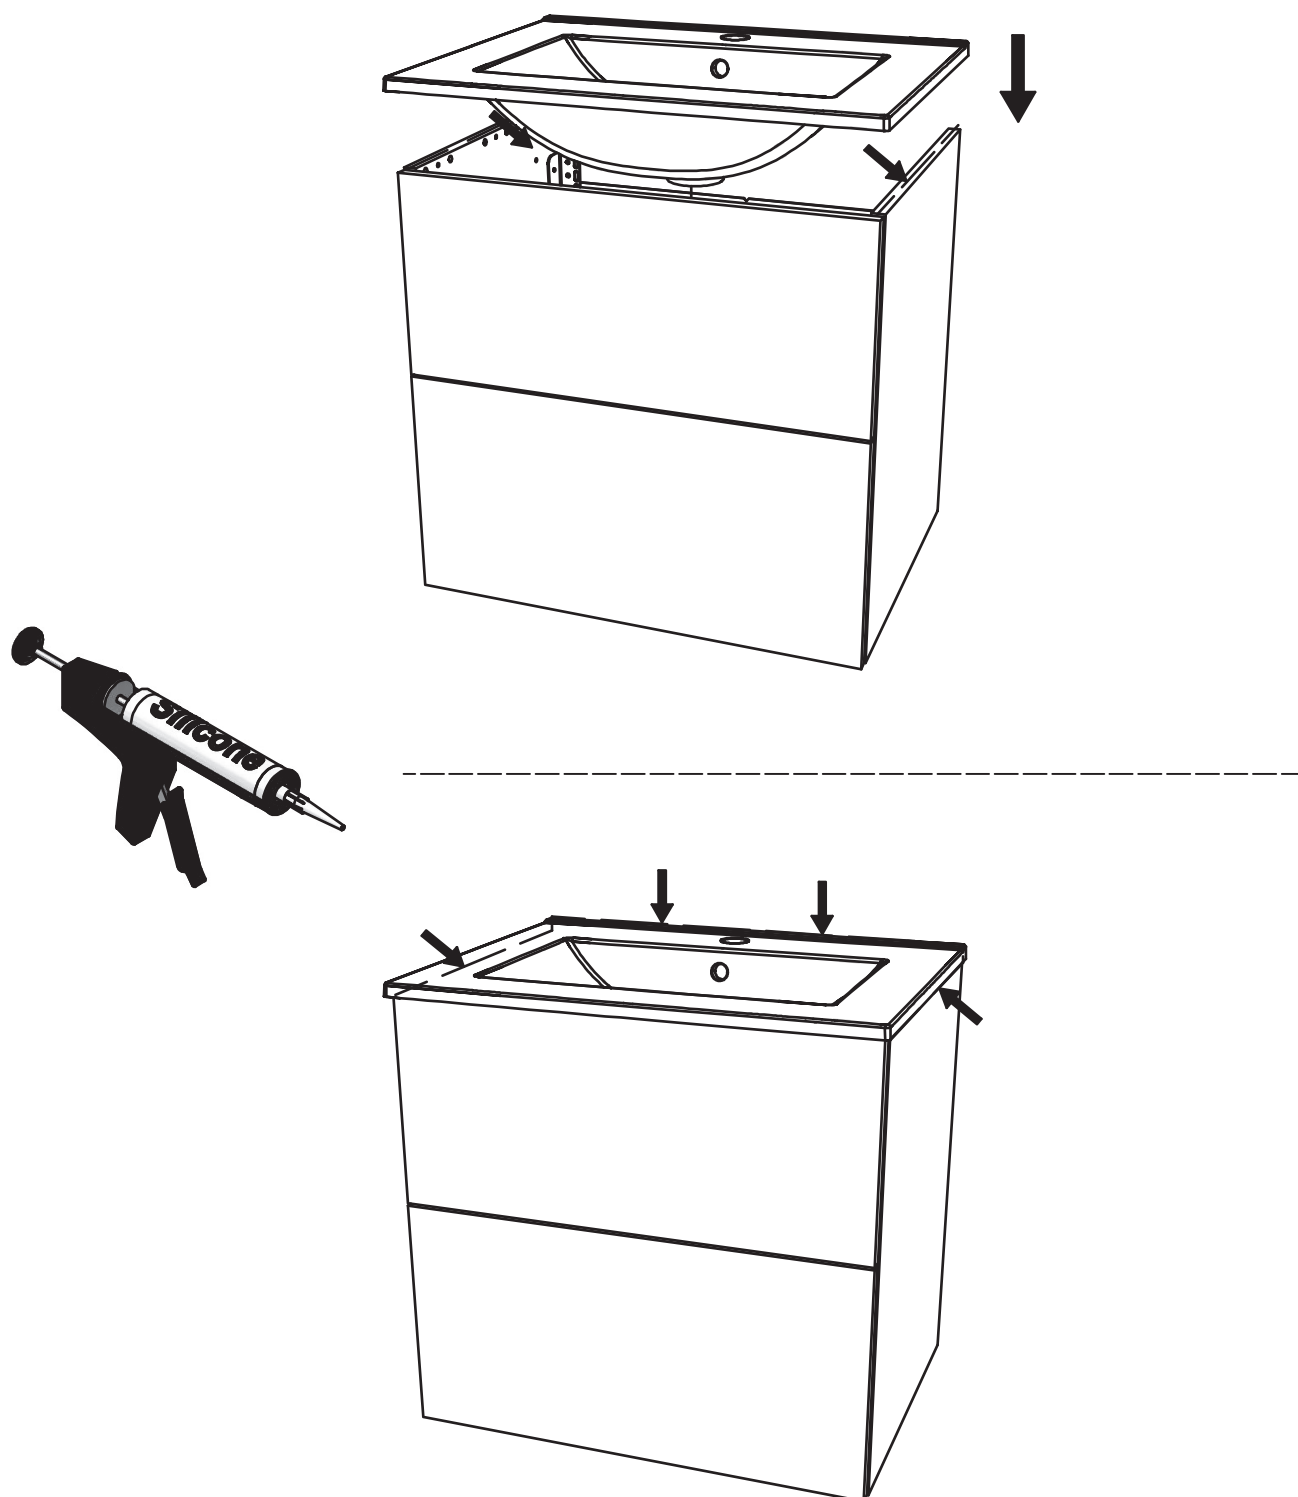







Møbelpleie

Våre baderomsmøbler er laget av fuktbestandige materialer som er godt egnet for baderom. Det er imidlertid viktig at badet er godt ventilert. Baderomsmøbler må beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med en egnet beskyttelsesplate/glassplate. For å forhindre fuktskader, tørk bort eventuelle vannsprut etter bruk. For å forhindre skader på lakkerte/malte overflater, må vann- og såperester tørkes bort umiddelbart. Et mildt (ikke-slipende) rengjøringsmiddel bør brukes til rengjøring av overflater, og deretter tørkes av med en tørr klut.



Mittapiirros

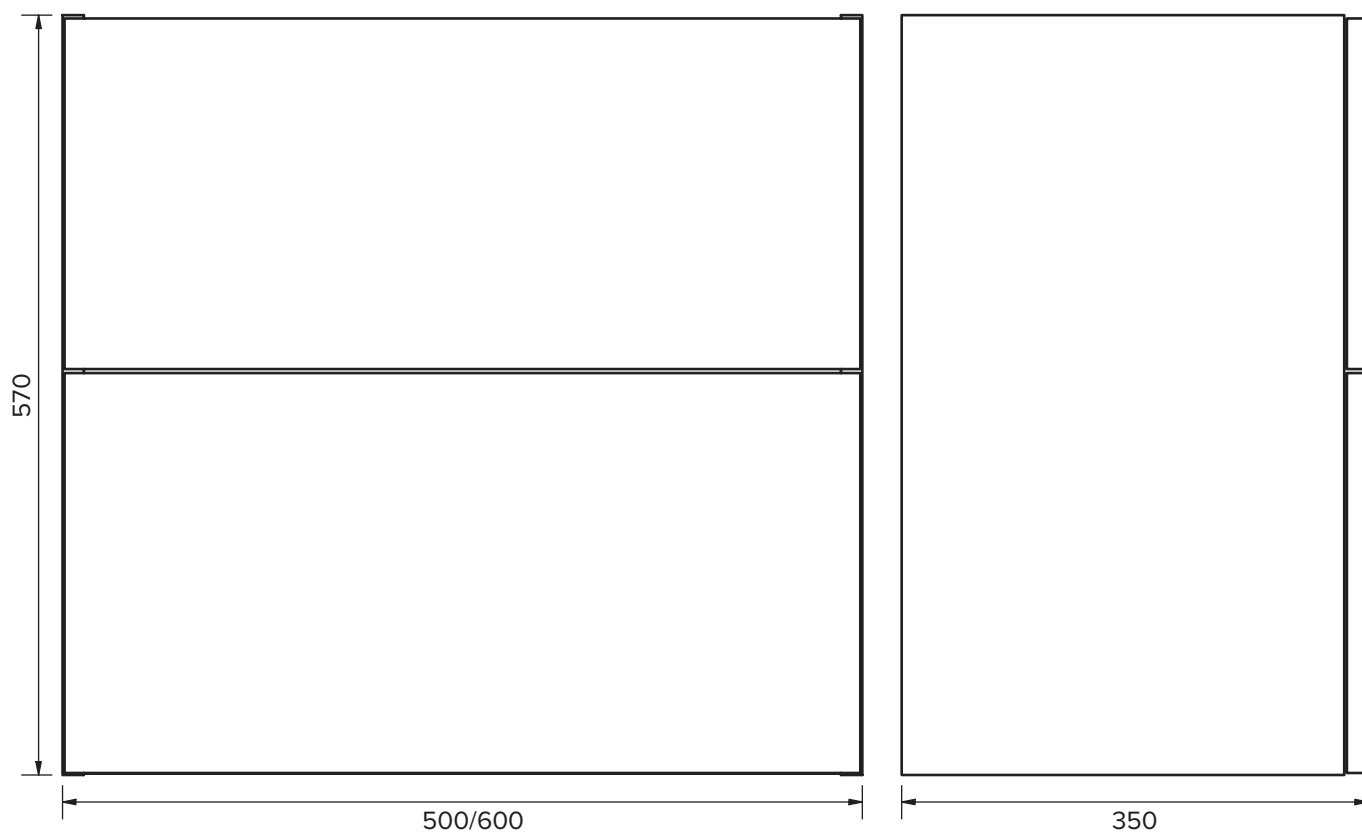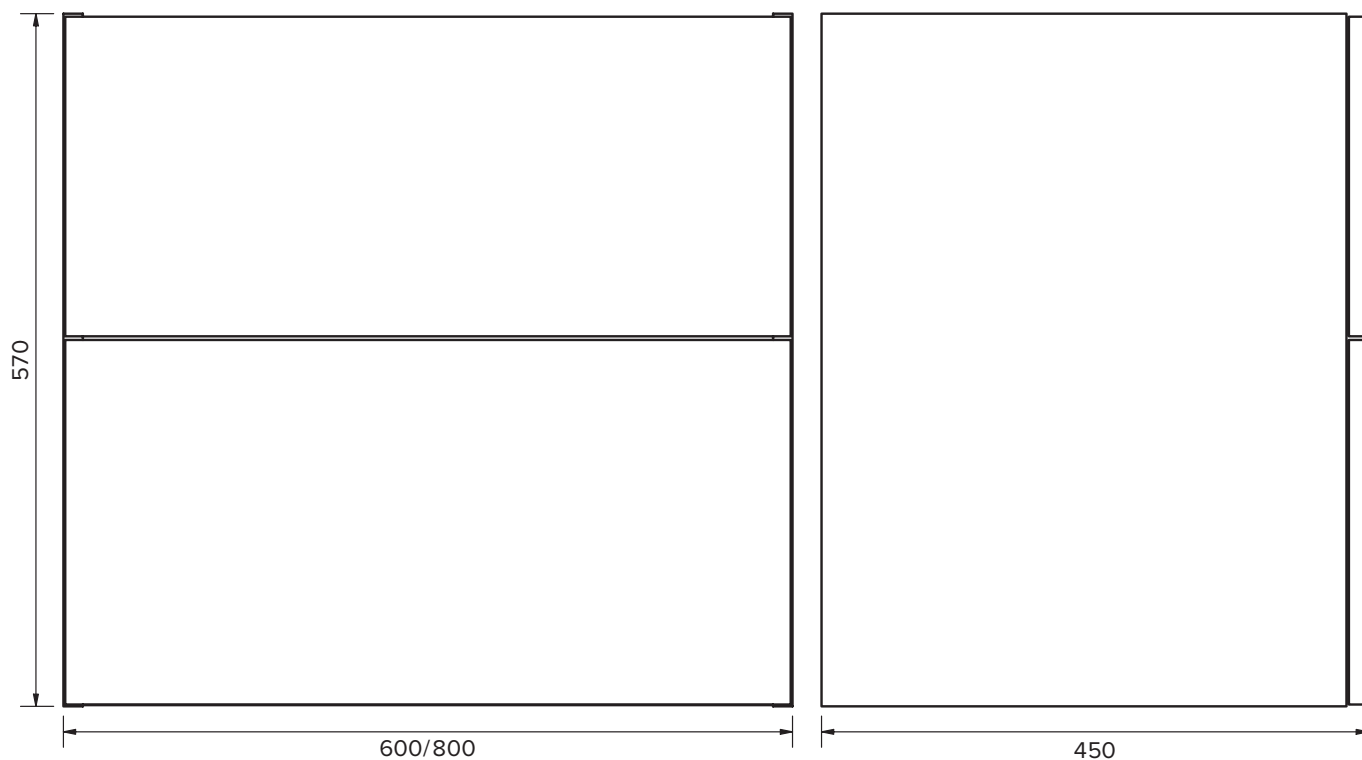


Tarvittavat työkalut

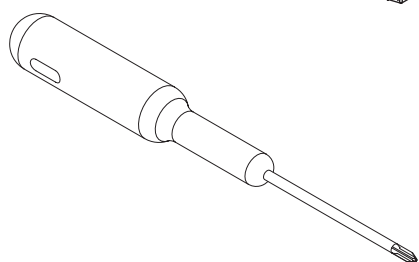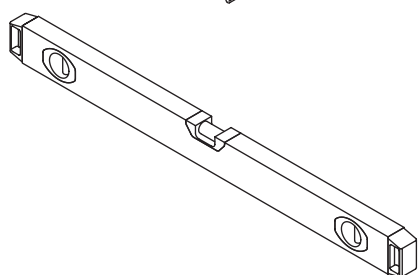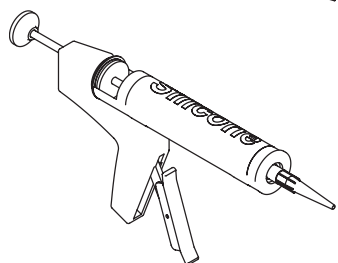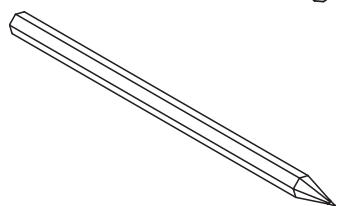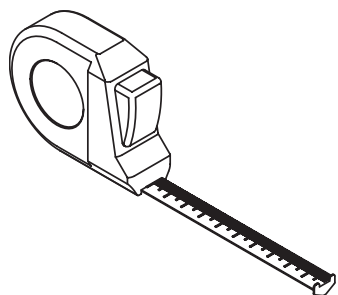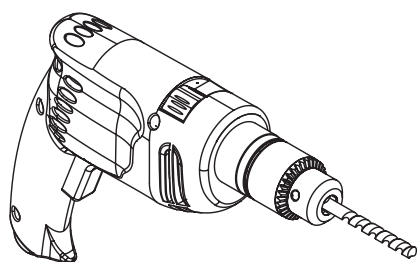

Pakkauksen sisältö

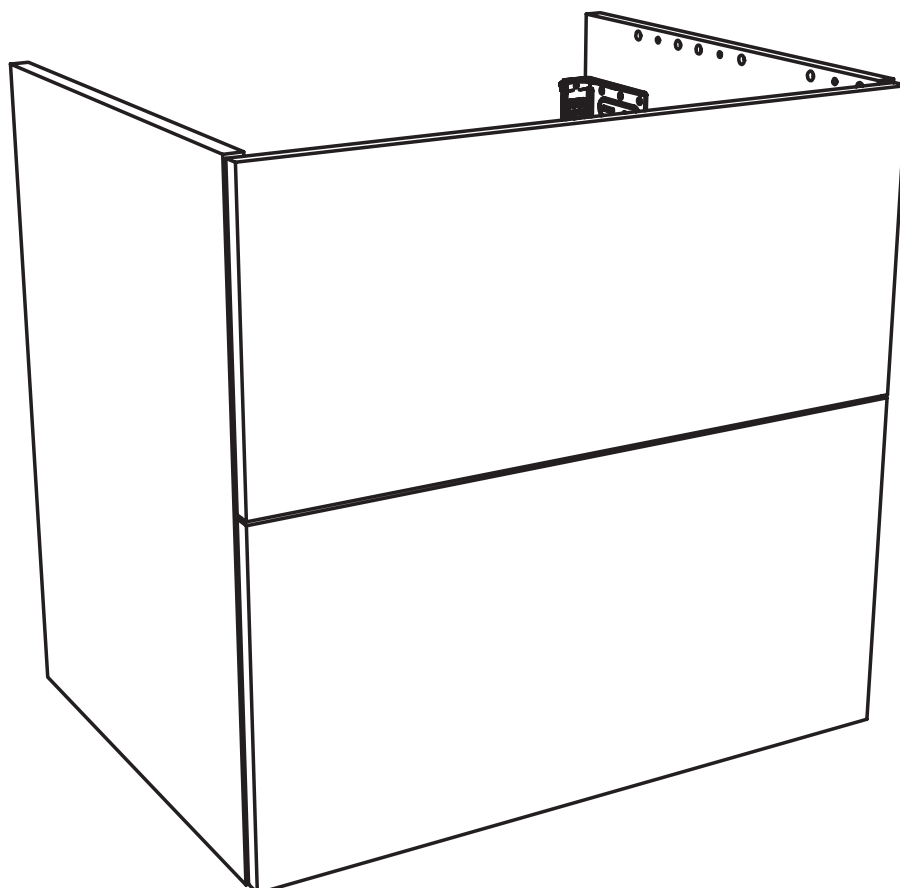
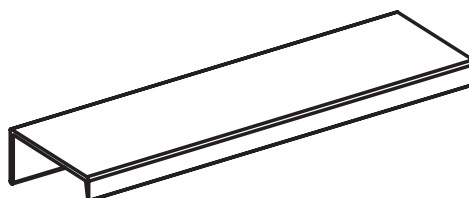


Mitat asennusta varten

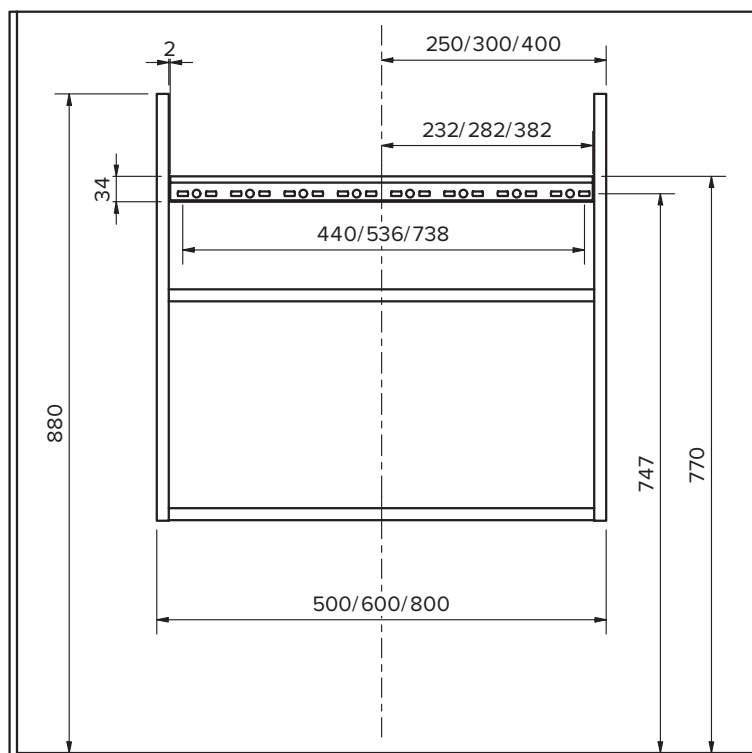

Sähkön ja veden asennusmitat


MM	X
50	250
60	300
800	400

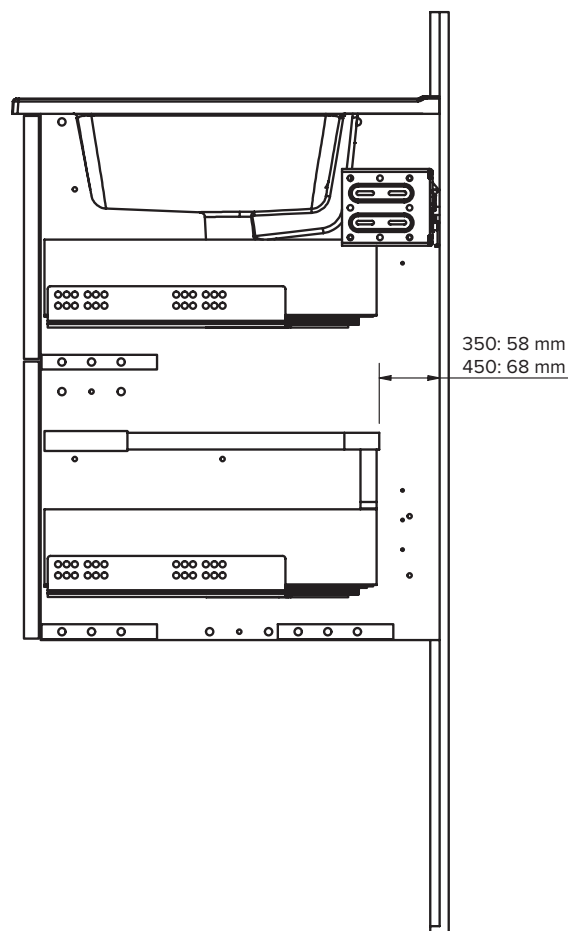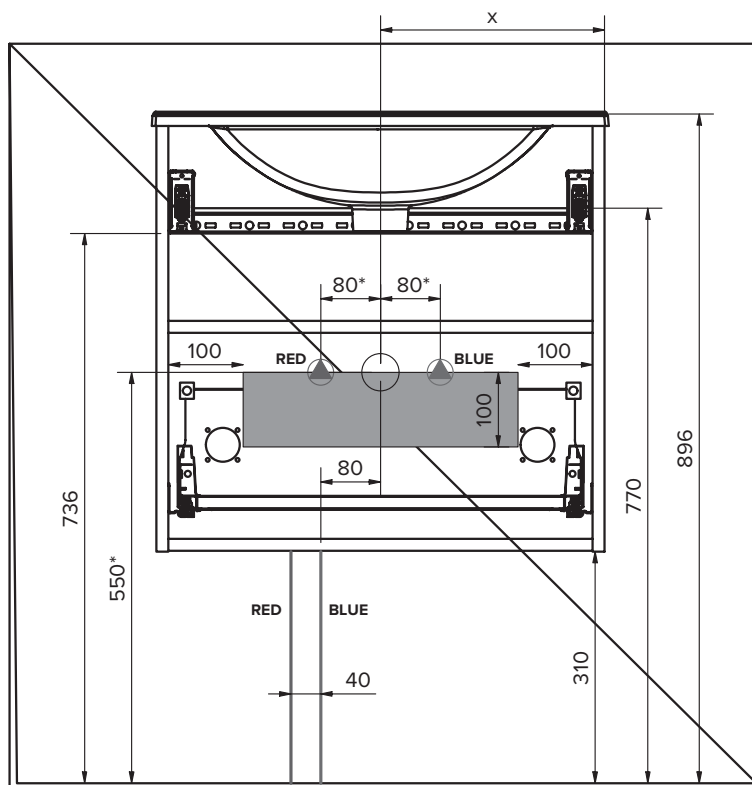

Asennus

HUOMIO: Kun poraat seinään/lattiaan, varmista, ettet vahingoita kosteussulkua. Seinäkiinnitysmenetelmän on sovellettava seinän materiaaliin (esiporaus, tulpat jne.).


Ruuvikiinnitykset tulee tehdä betoniin tai muihin kiinteisiin rakenteisiin, puurunkoihin, puulistöihin tai rakenteisiin, jotka on testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten, kuten paneelipohjaiset järjestelmät.

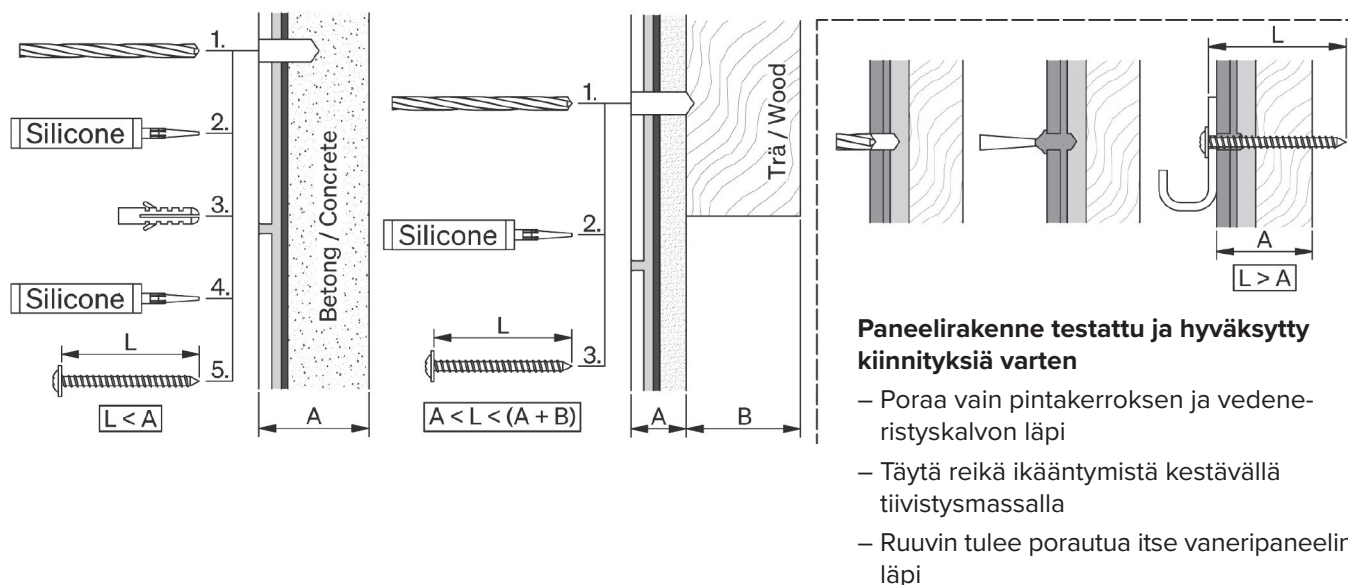


Panelirakenne testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten

- Poraa vain pintakerroksen ja vedeneristyskalvon läpi
- Täytä reikä ikääntymistä kestäväällä tiivistysmassalla
- Ruuvien tulee porautua itse vanerilevyn läpi


1.

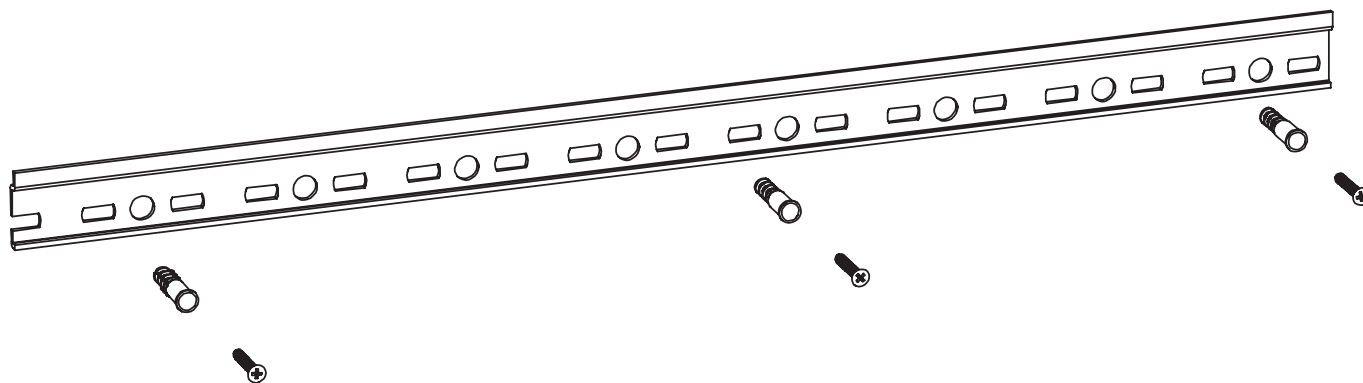





2.

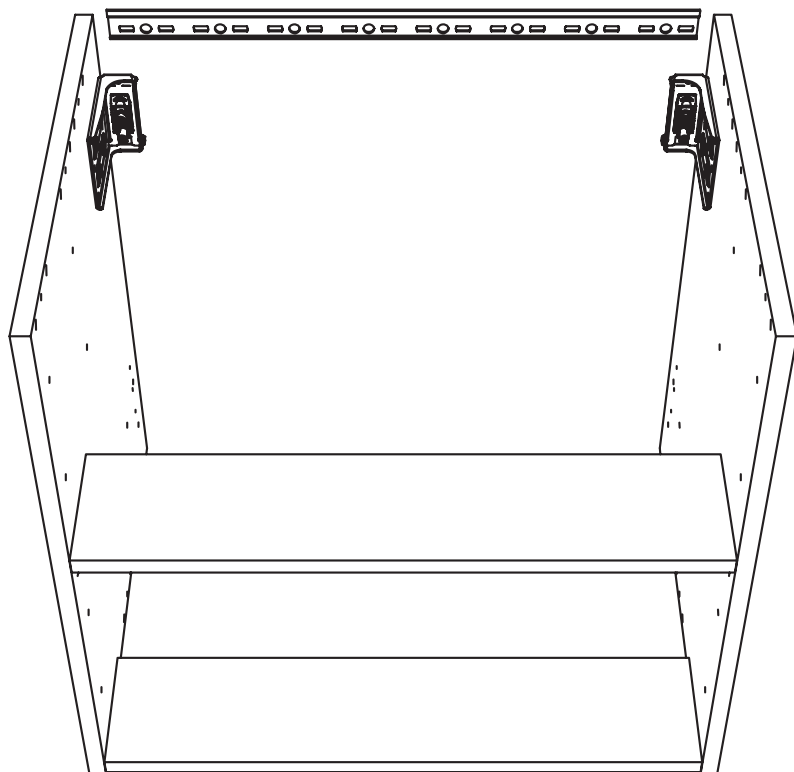



3. Säädä kaappi suoraksi

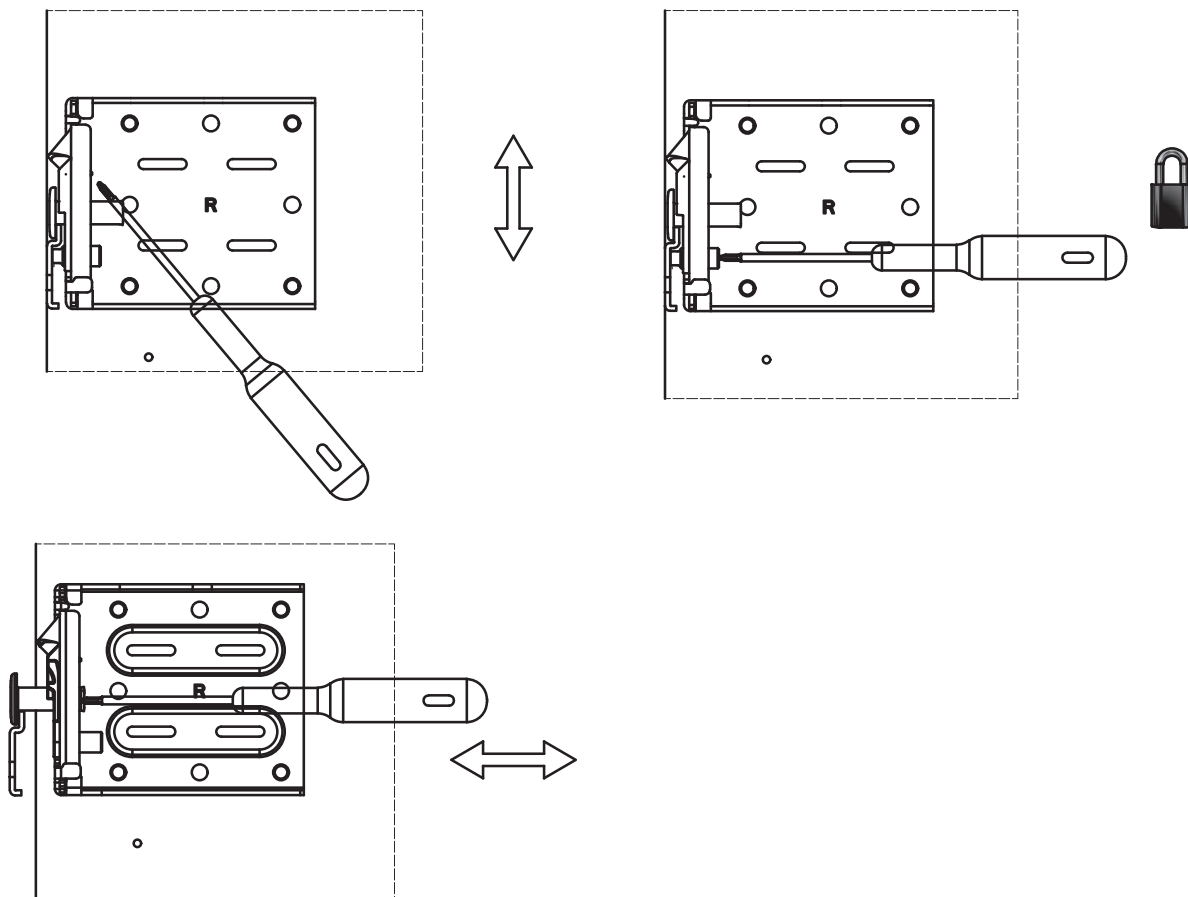


4. Asenna laatikot

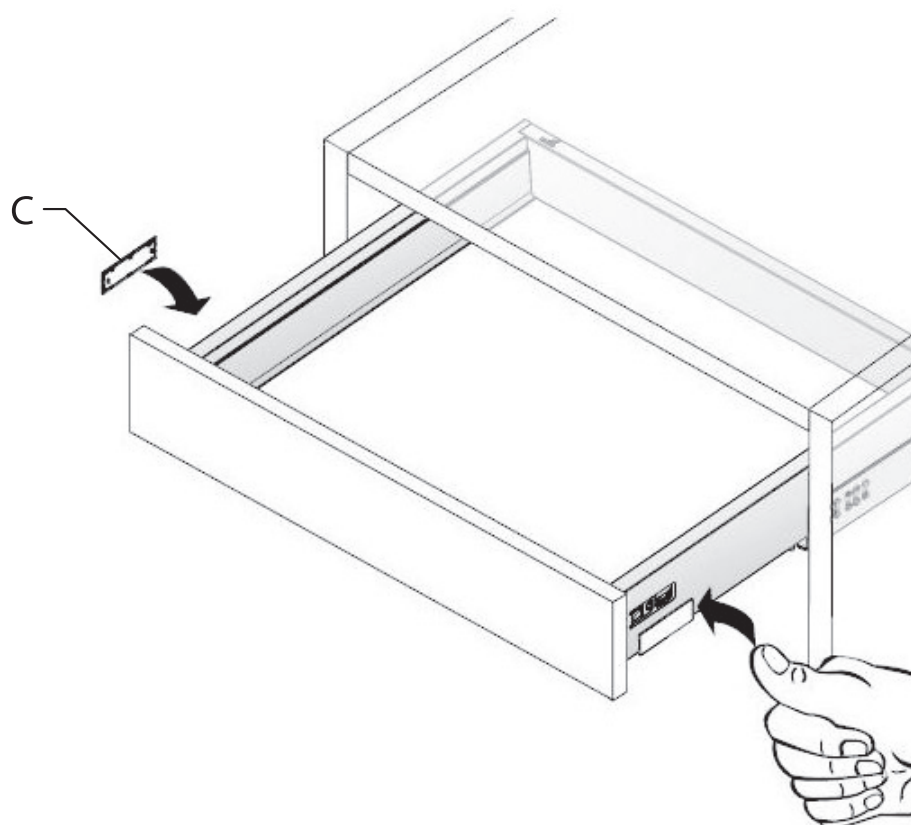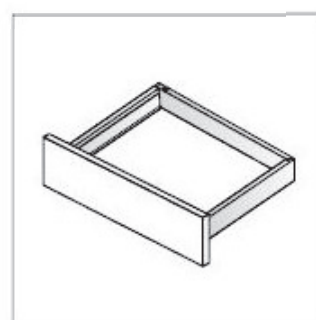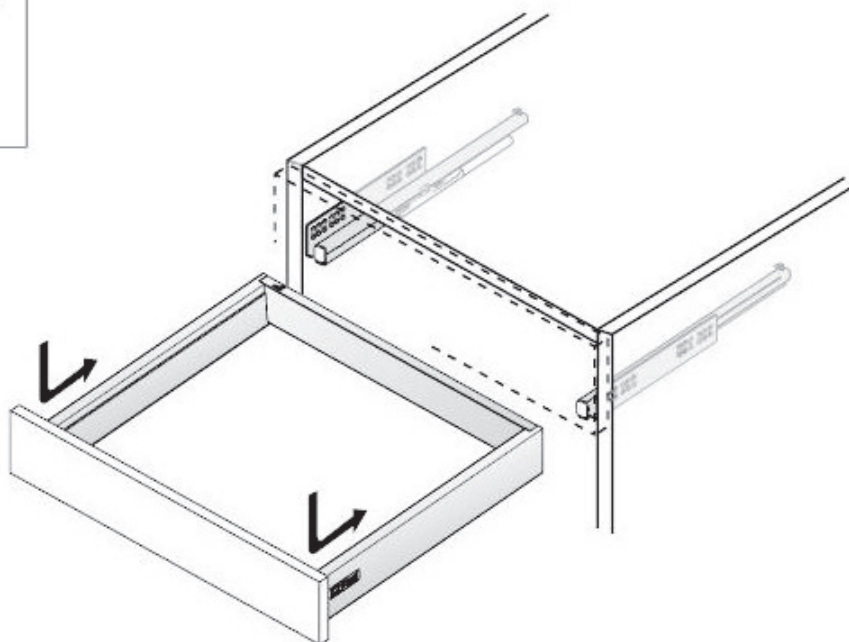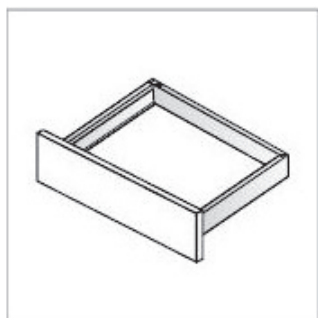

6. Irrota etulevy

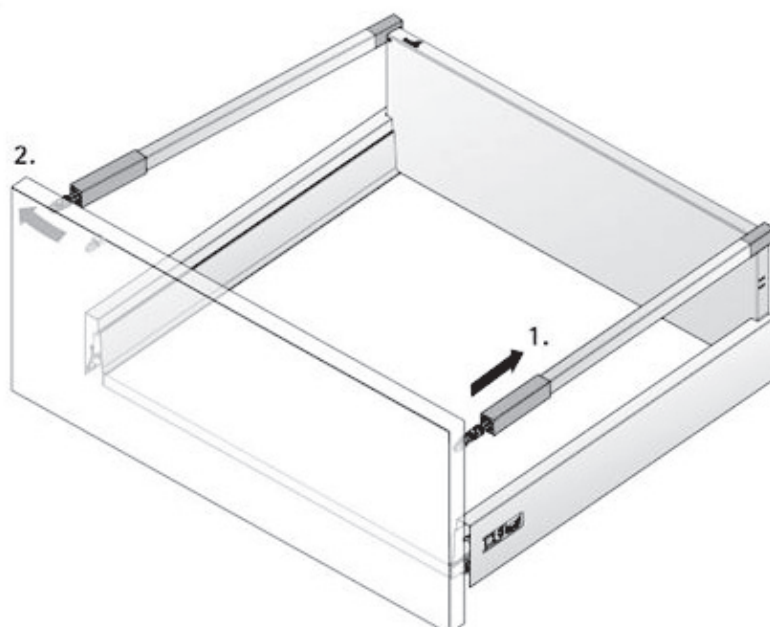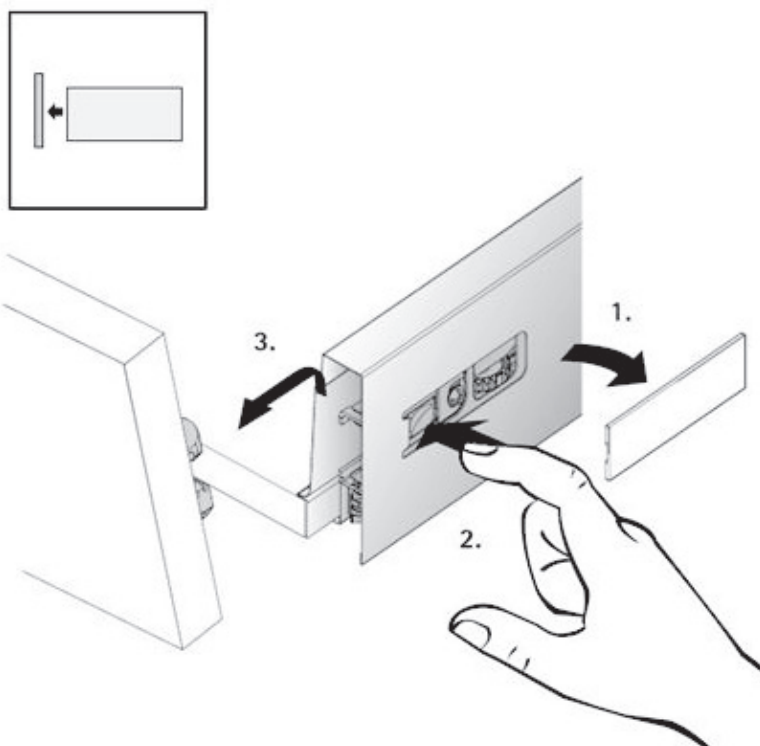



7. Asenna allas

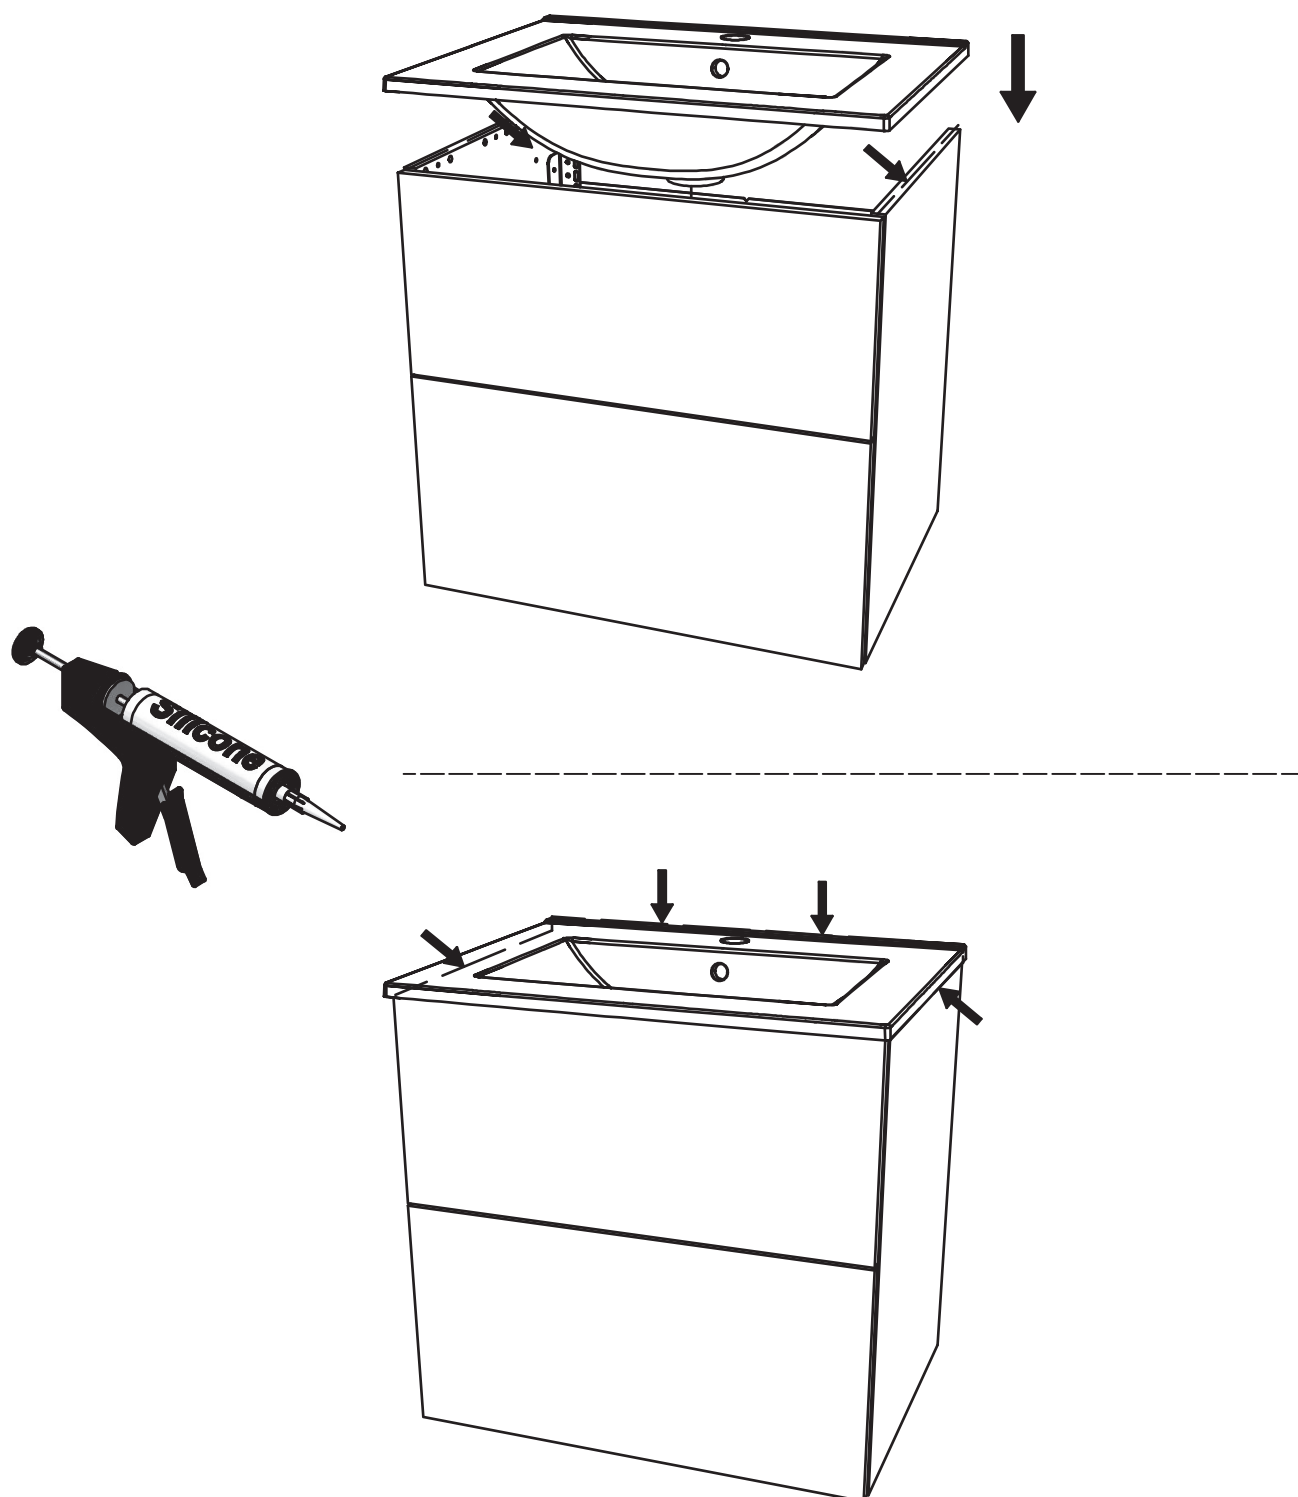

Huonekalujen hoito







Kylpyhuonekalustemme on valmistettu kosteudenkestävistä materiaaleista, jotka soveltuvat hyvin kylpyhuoneisiin. On kuitenkin tärkeää, että kylpyhuone on hyvin tuuletettu. Kylpyhuonekalusteet tulee suojata suoralta veden roiskeelta suihkusta ja kylpyammeesta sopivalla suojapaneelilla tai lasipaneelilla. Kosteusvaurioiden estämiseksi pyyhi kaikki vesiroiskeet käytön jälkeen. Lakatuille/maalatuille pinnoille aiheutuvien vaurioiden estämiseksi vesi- ja saippuajäät tulee pyyhkiä pois välittömästi. Pintojen puhdistukseen tulee käyttää mietoa (ei-hankaavaa) puhdistusainetta ja lopuksi pyyhkiä kuivalla liinalla.

Måltegning

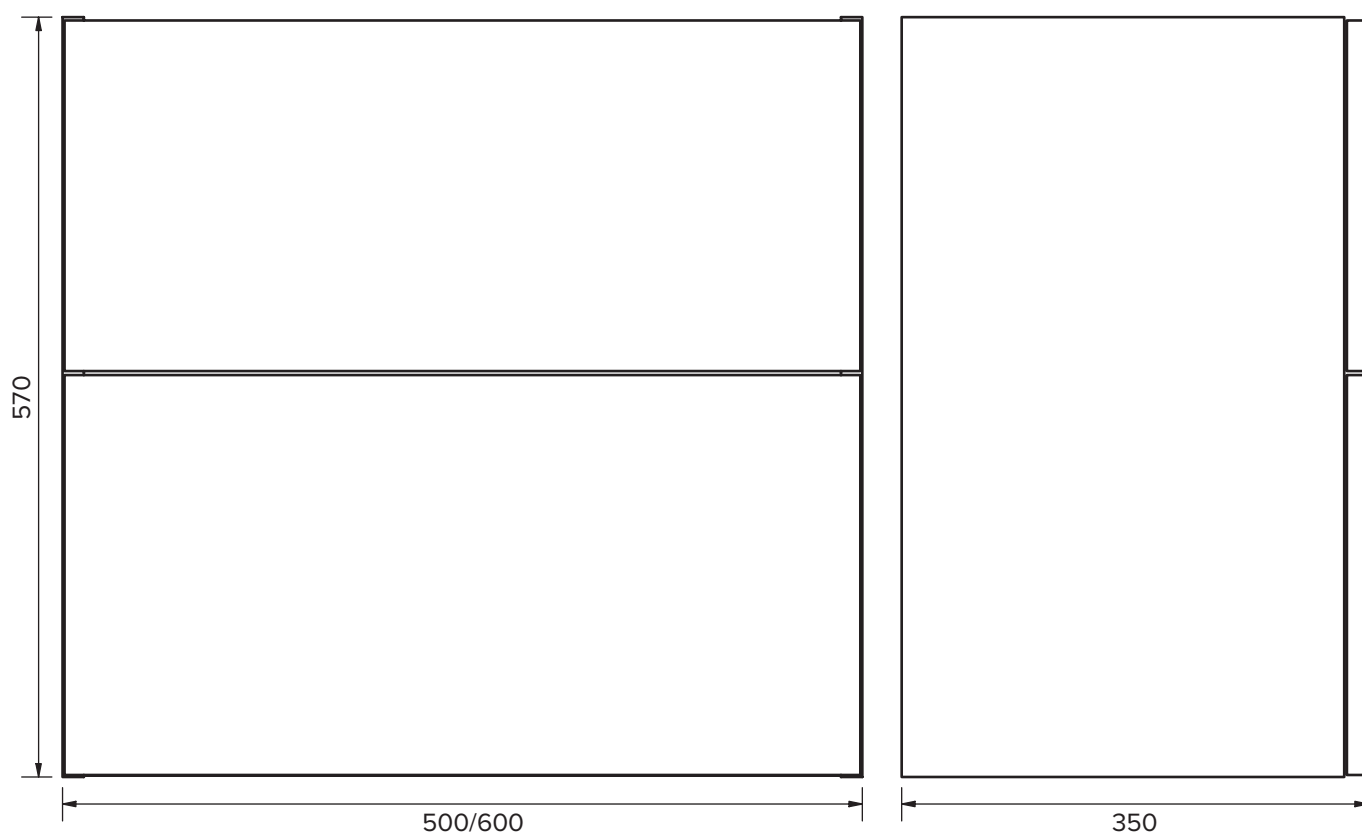
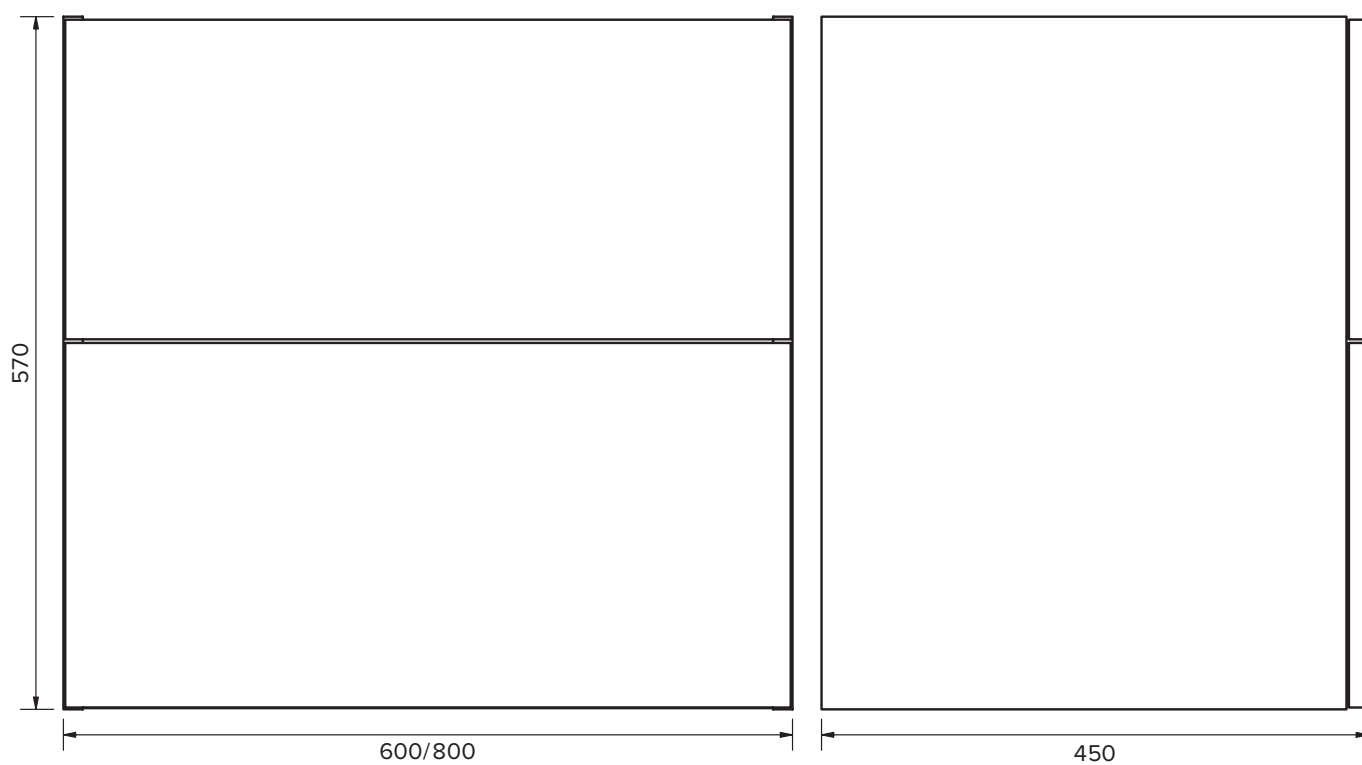


DK


Nødvendigt værktøj

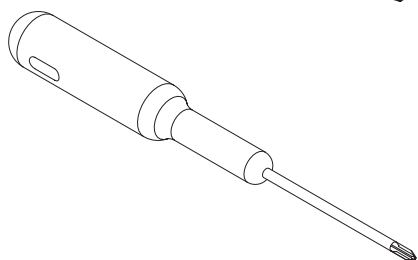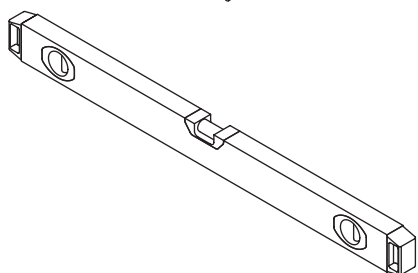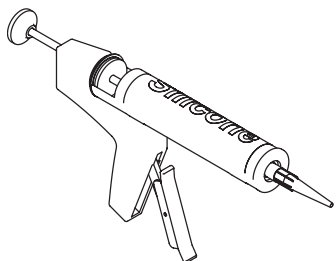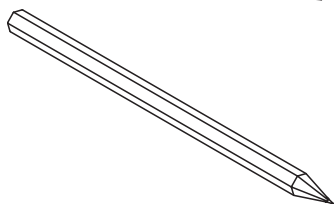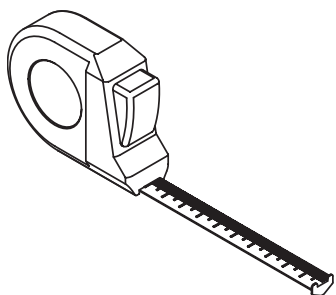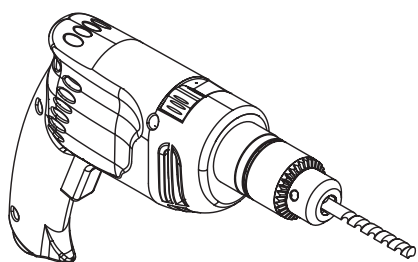

Pakkens indhold

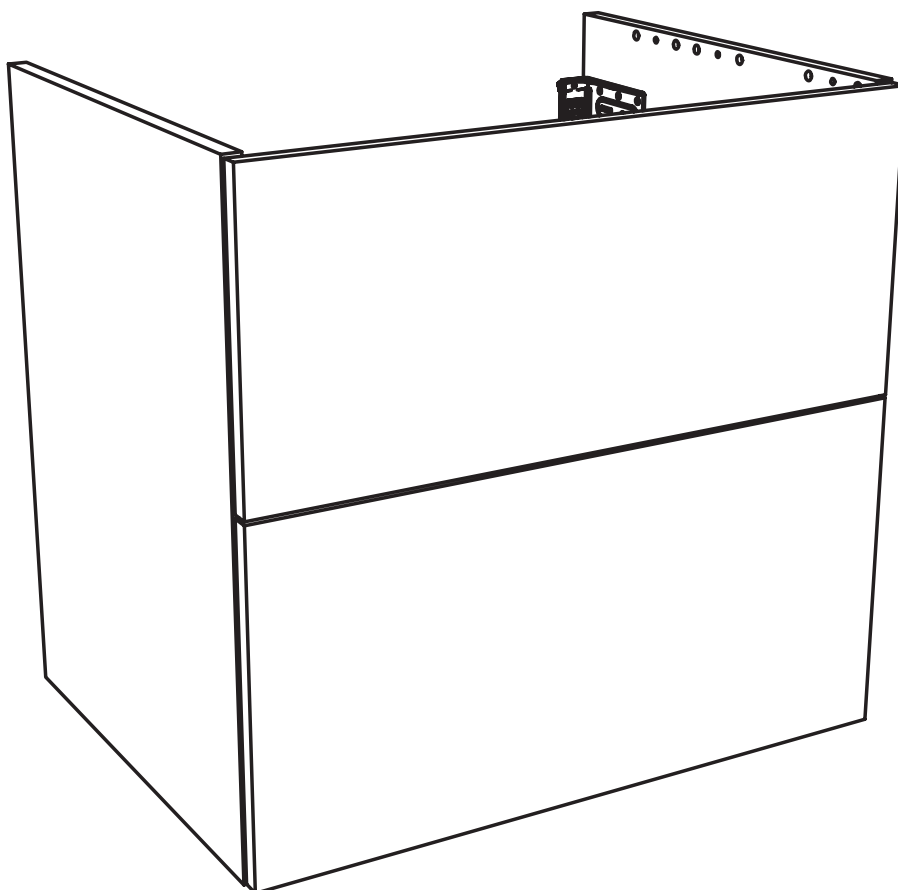
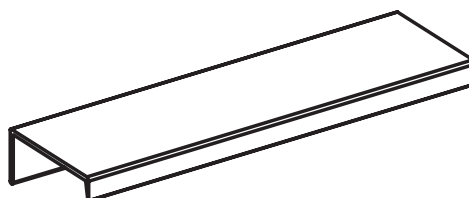


Mål til installation

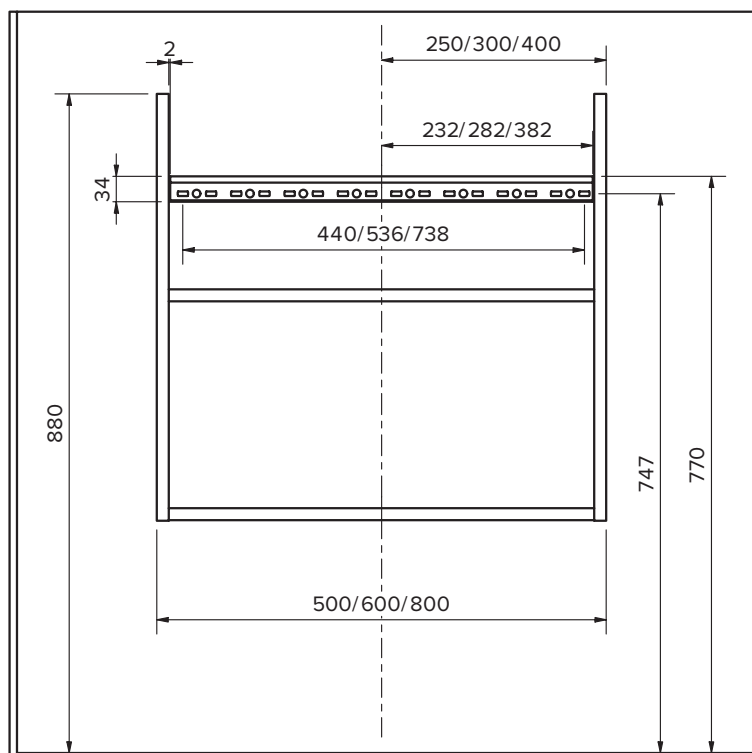

Installationsmål for el og vand


MM	X
50	250
60	300
800	400

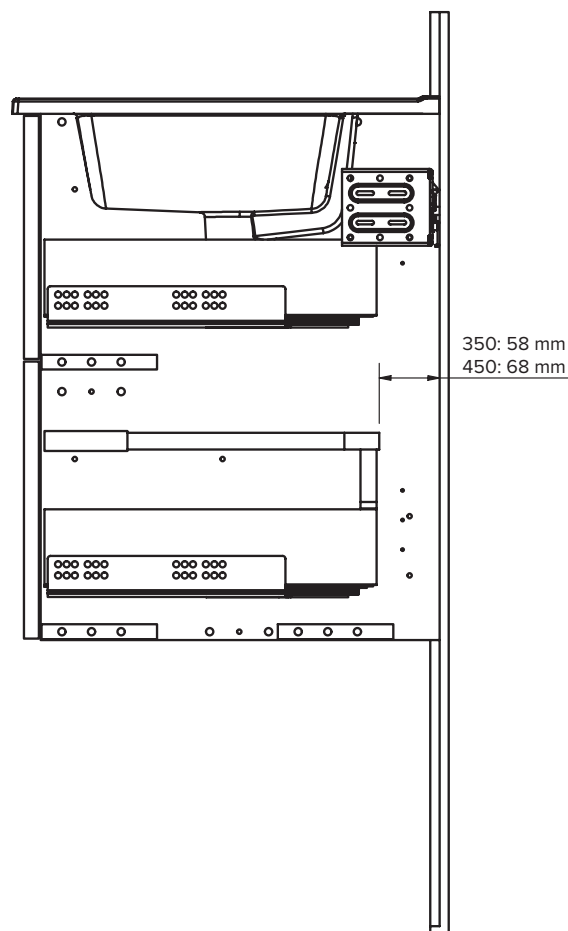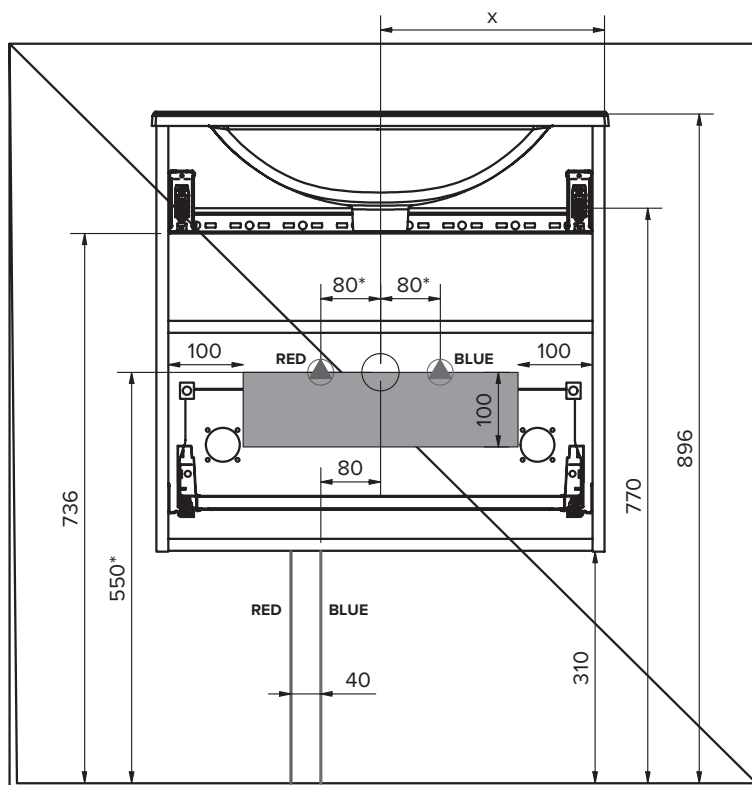

Installation

BEMÆRK: Når du borer i væggen/gulvet, skal du sikre, at du ikke beskadiger fugtspærren. Metoden til vægmontering skal passe til væggens materiale (forboring, rawlplugs osv.).


Skruemontering skal foretages i beton eller andre solide bærende elementer, træstolper, trælister eller i konstruktioner, der er testet og godkendt til fastgørelse, såsom panelbaserede systemer

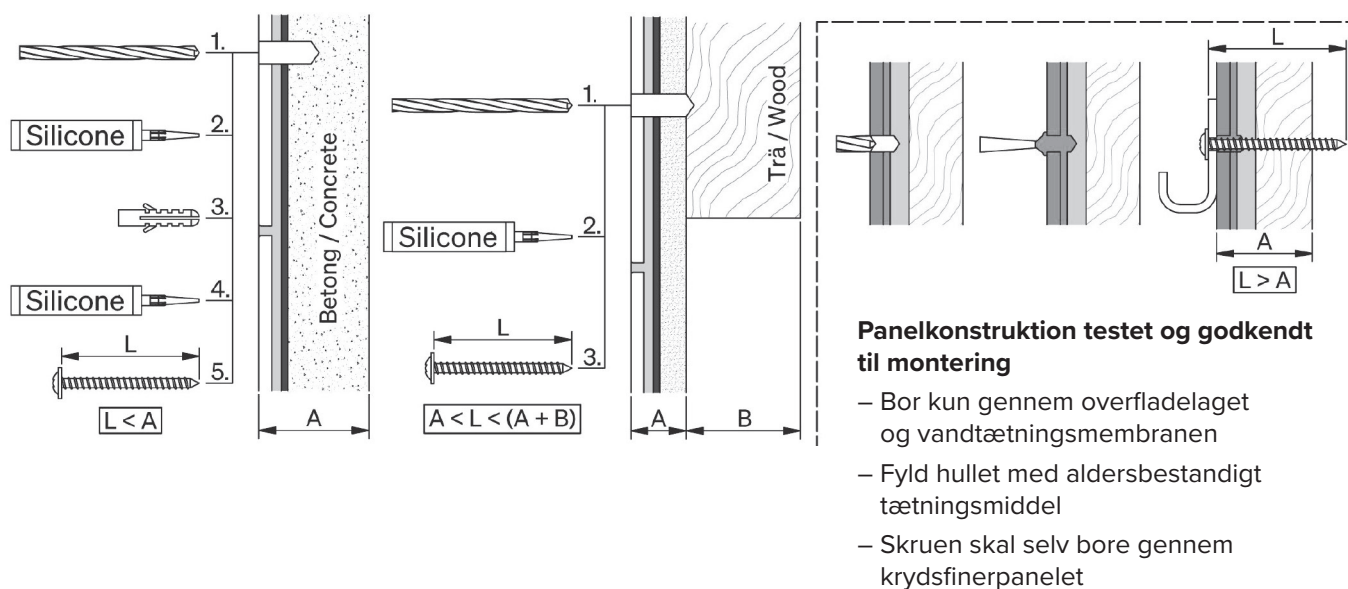


Panelkonstruktion testet og godkendt til montering

- Bor kun gennem overfladelaget og vandtætningsmembranen
- Fyld hullet med aldersbestandigt tætningsmiddel
- Skruen skal selv bore gennem krydsfinerpladen


1.

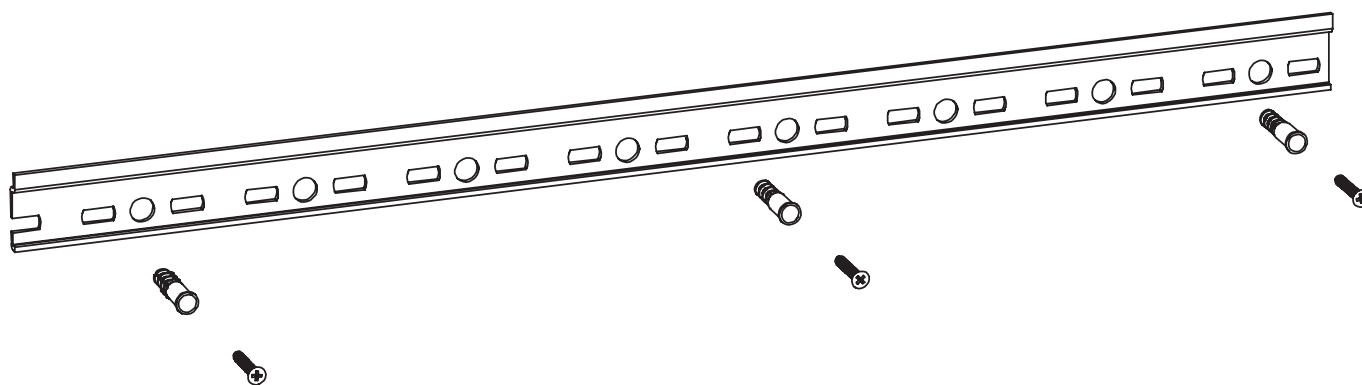





2.

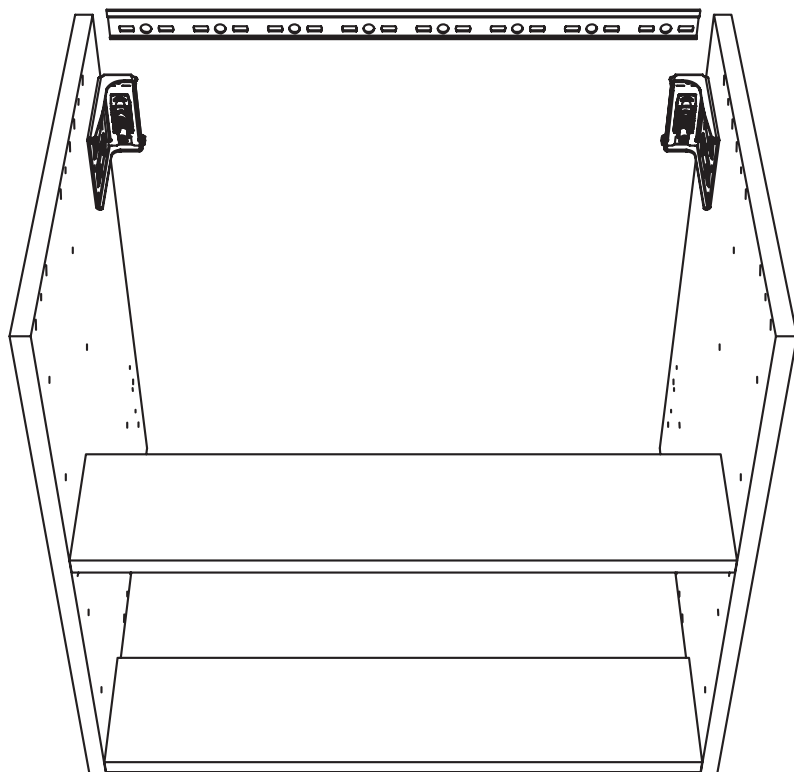



3. Juster for at nivellere skabet

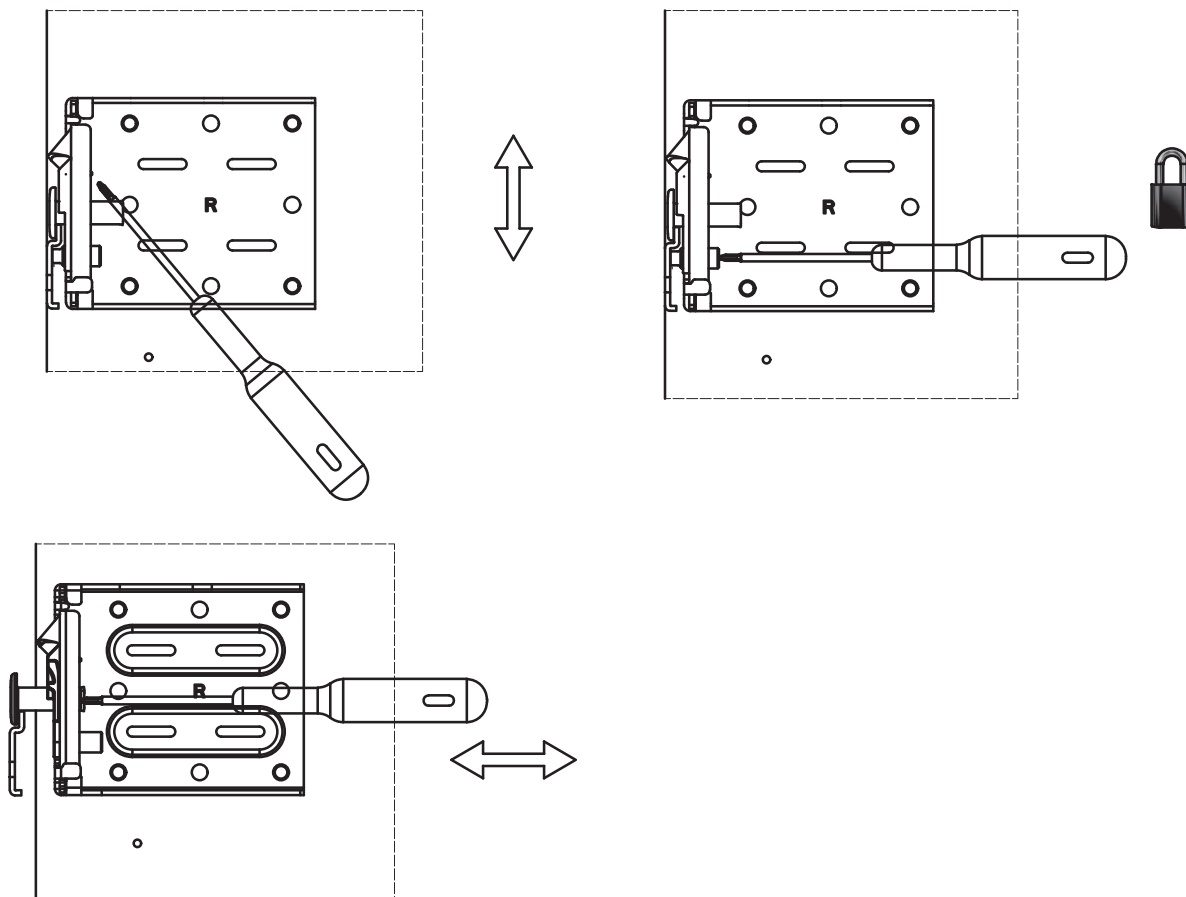


4. Monter skufferne

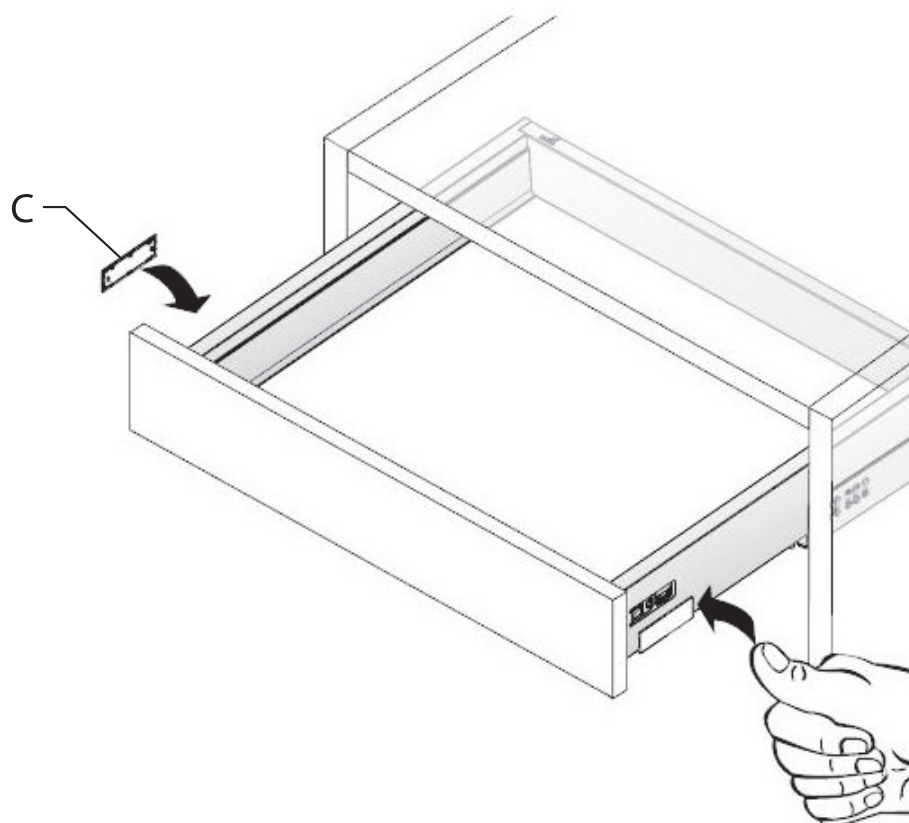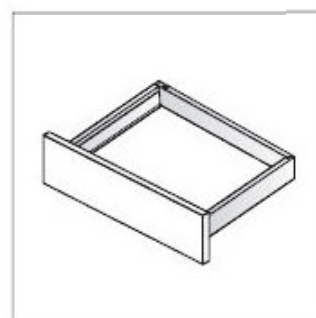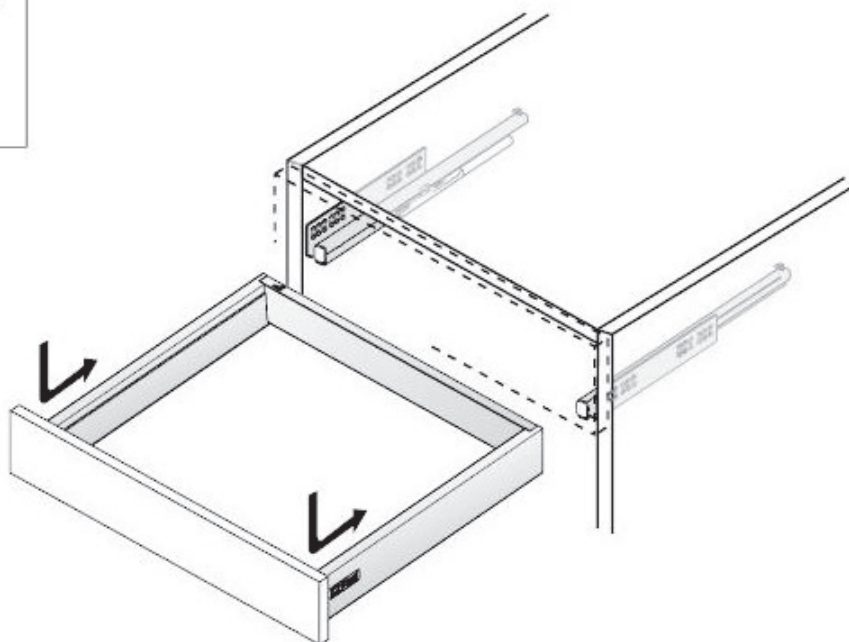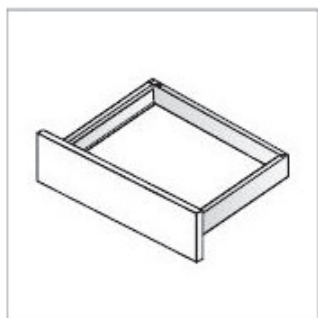

6. Fjern fronten

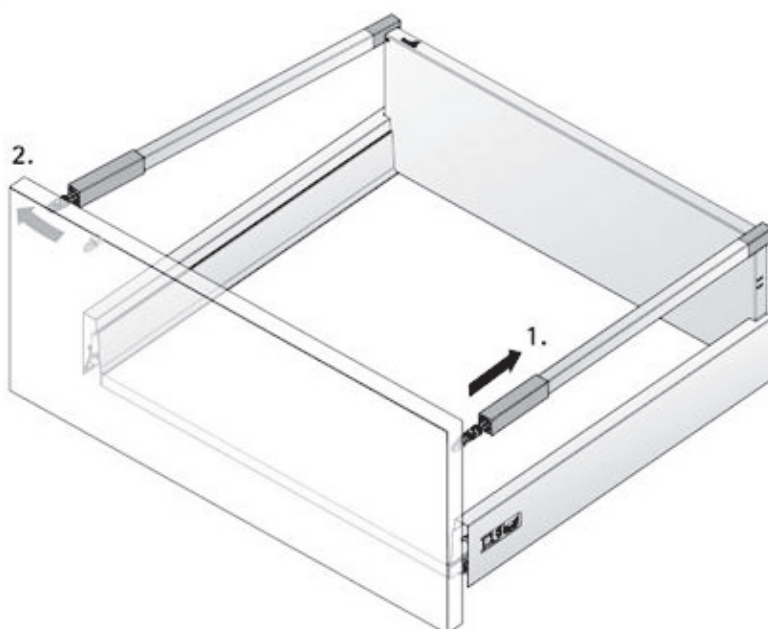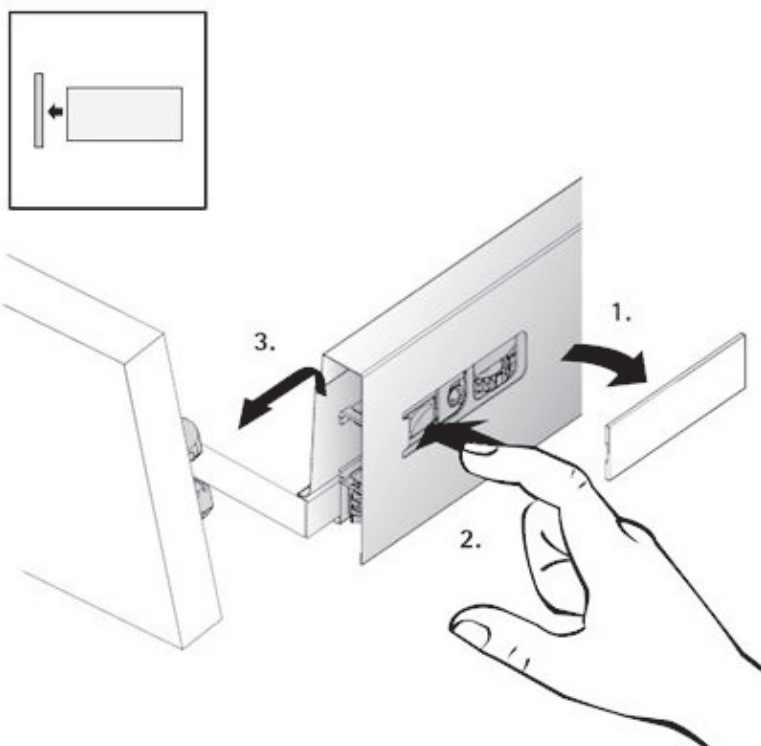

7. Monter vasken

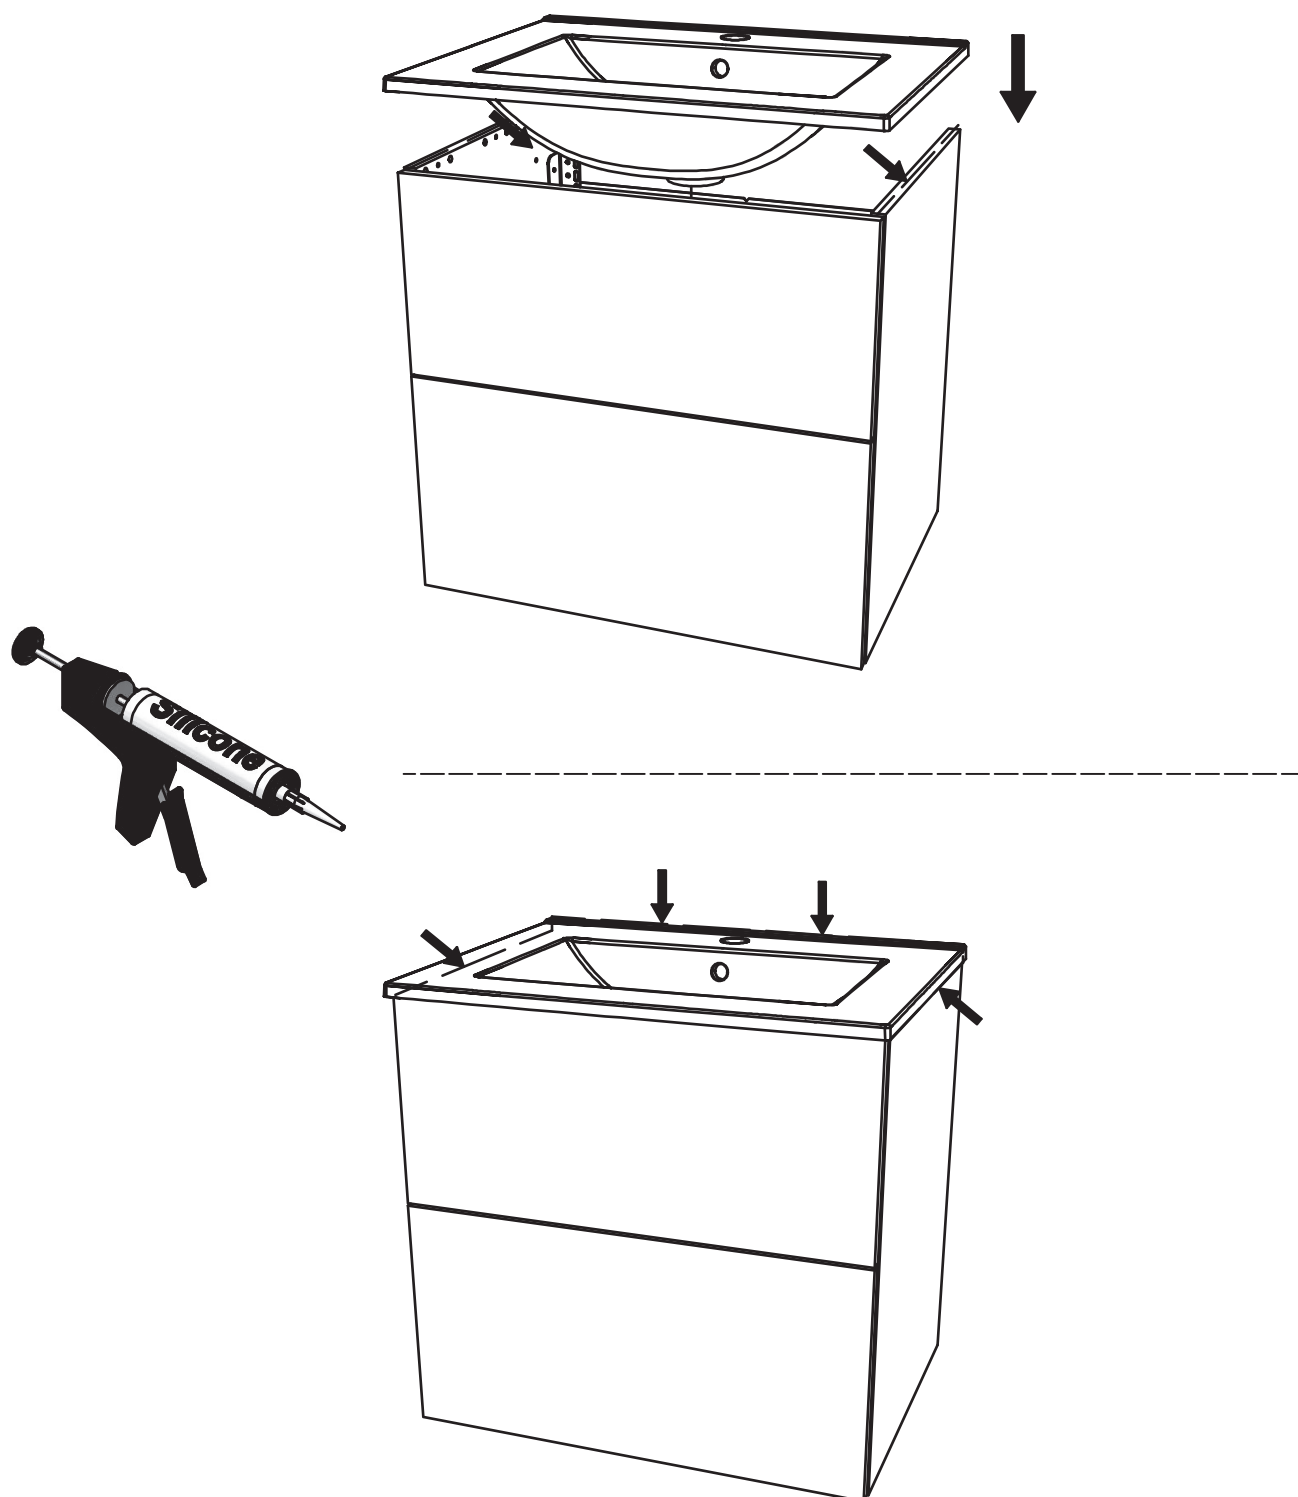

Møbelpleje

Vores badeværelsesmøbler er fremstillet af fugtbestandige materialer, der er velegnede til badeværelser. Det er dog vigtigt, at badeværelset er godt ventileret. Badeværelsesmøbler skal beskyttes mod direkte vandstænk fra brusere og badekar med en egnet beskyttelsesplade/glasplade. For at undgå fugtskader skal eventuelle vandstænk tørres af efter brug. For at undgå skader på lakerede/malede overflader skal vand- og sæberester straks tørres af. Et mildt (ikke-slibende) rengøringsmiddel bør anvendes til rengøring af overflader, som derefter aftørres med en tør klud.



Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

