

Installation Guide

ahlsell

Solution basin unit


50 and 60 cm with doors

Monteringsanvisning

Monteringsveileding

Asennusohje

Monteringsvejledning

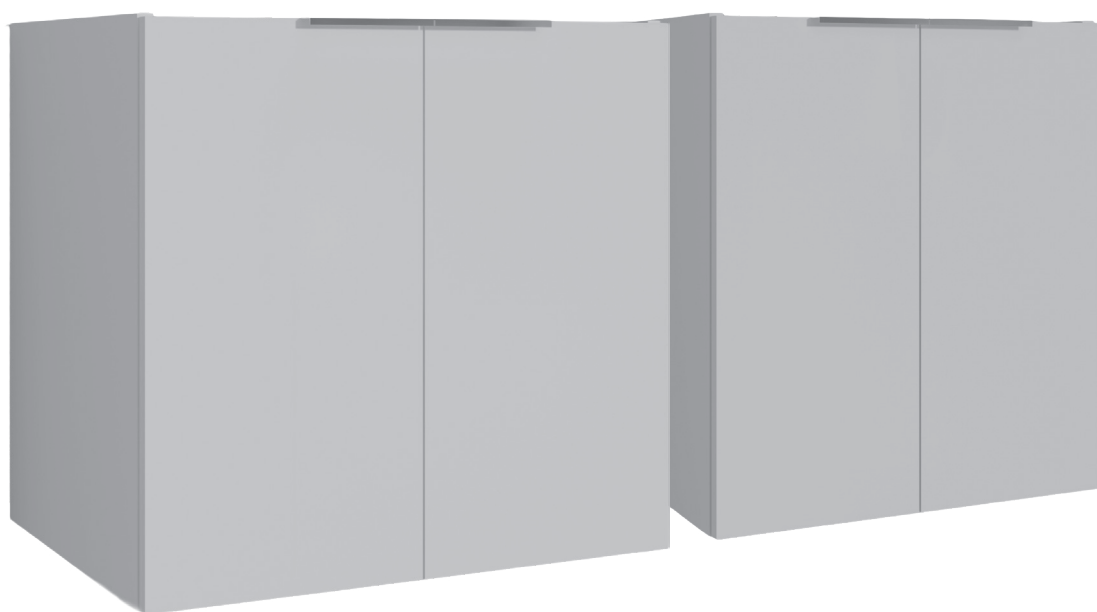


a-c
a·collection


SE 8847783
8847785
NO 460786
1460788

Dimensional drawing







Solution W500 D350 H570

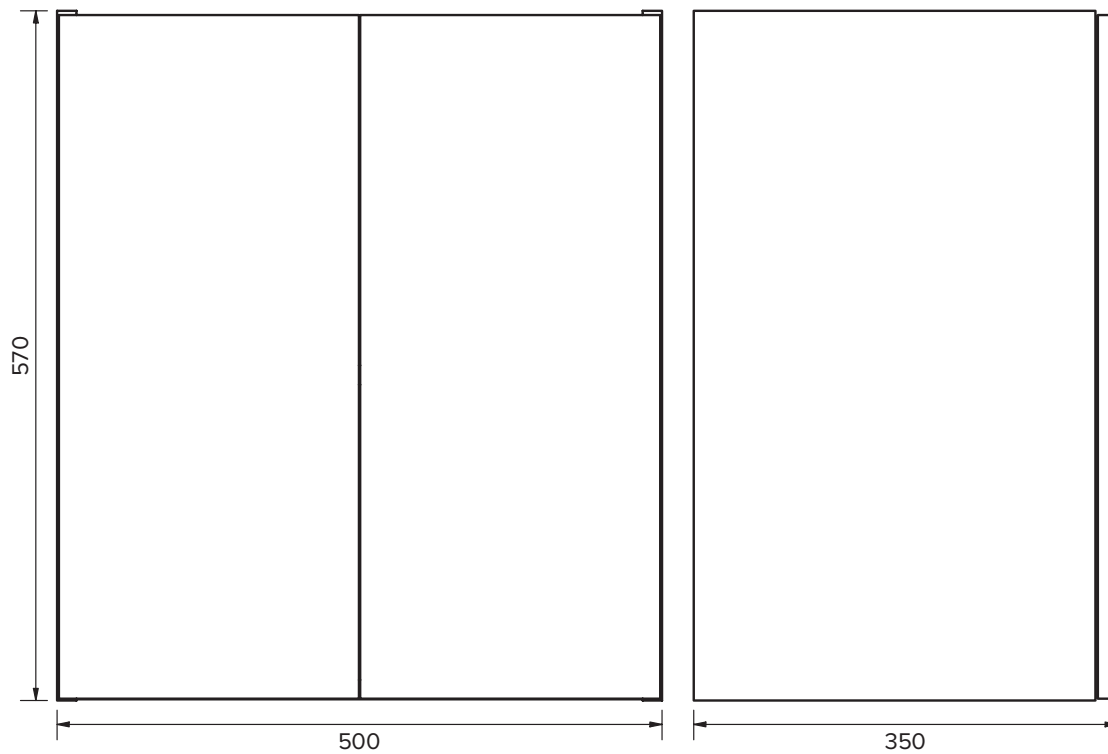



Solution W600 D450 H570

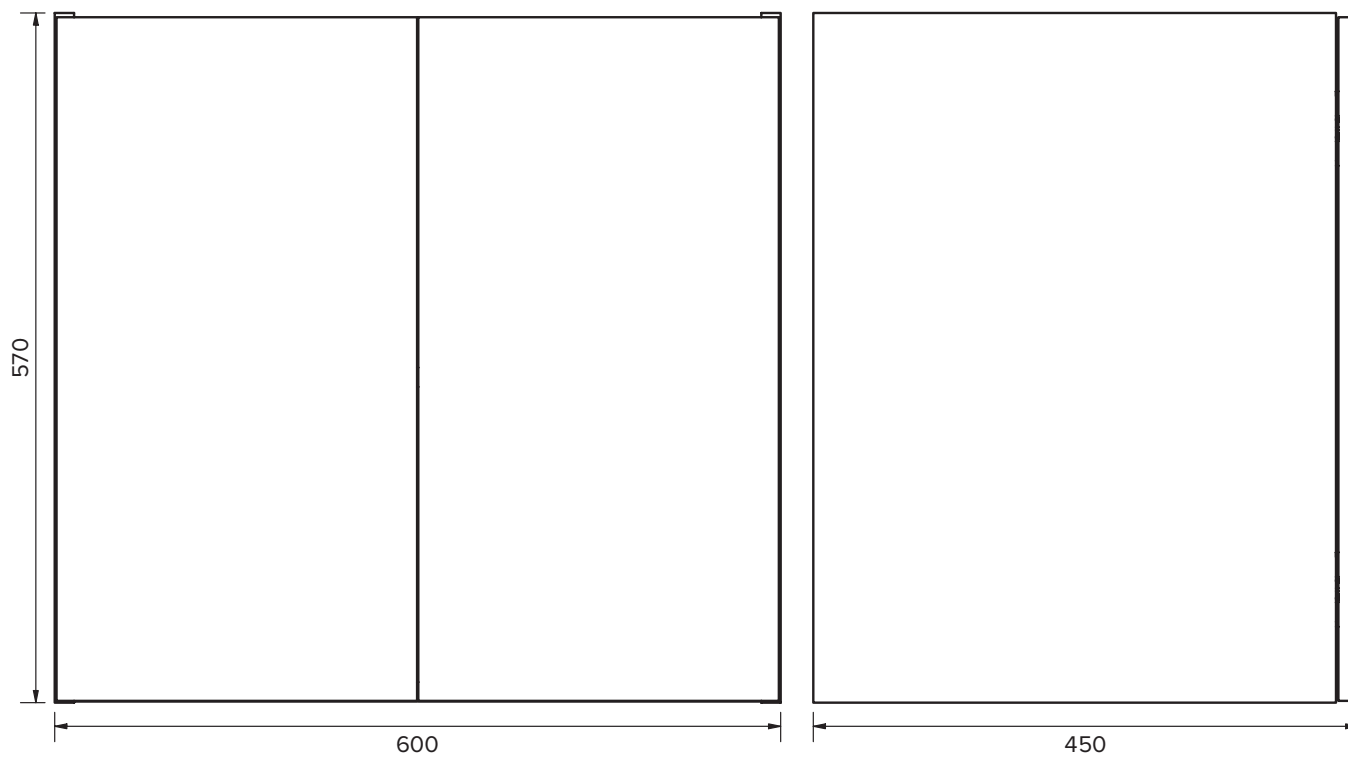


Necessary tools

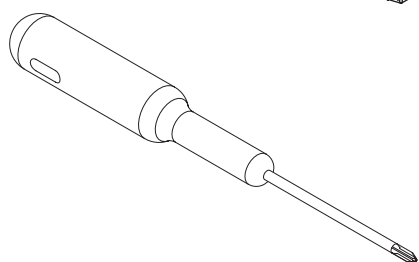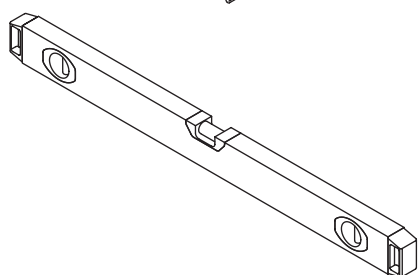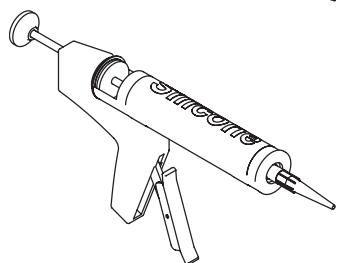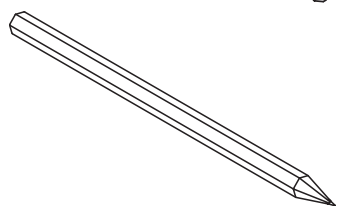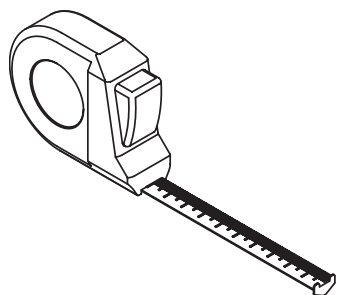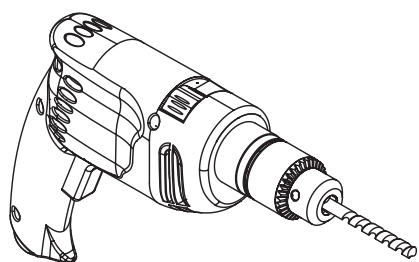

Content of package

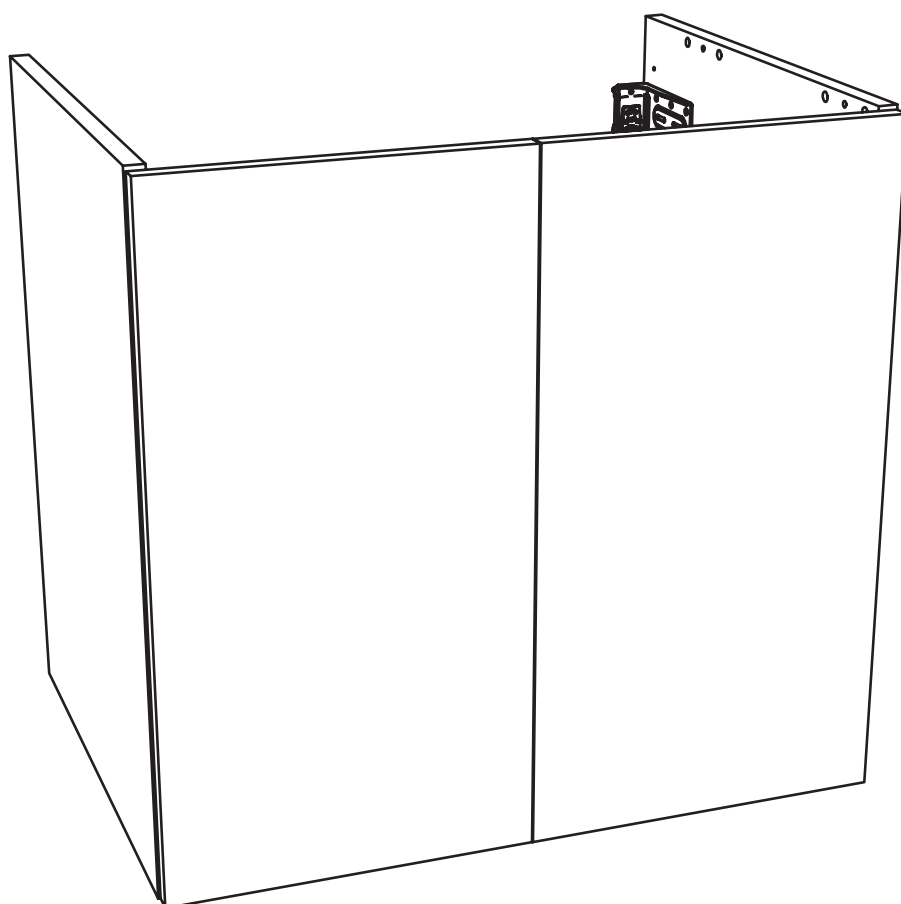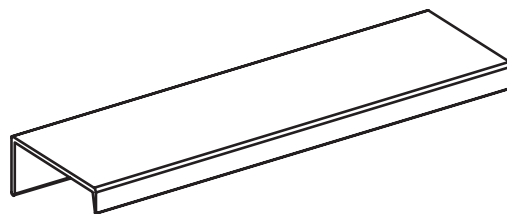


Measurements for installation

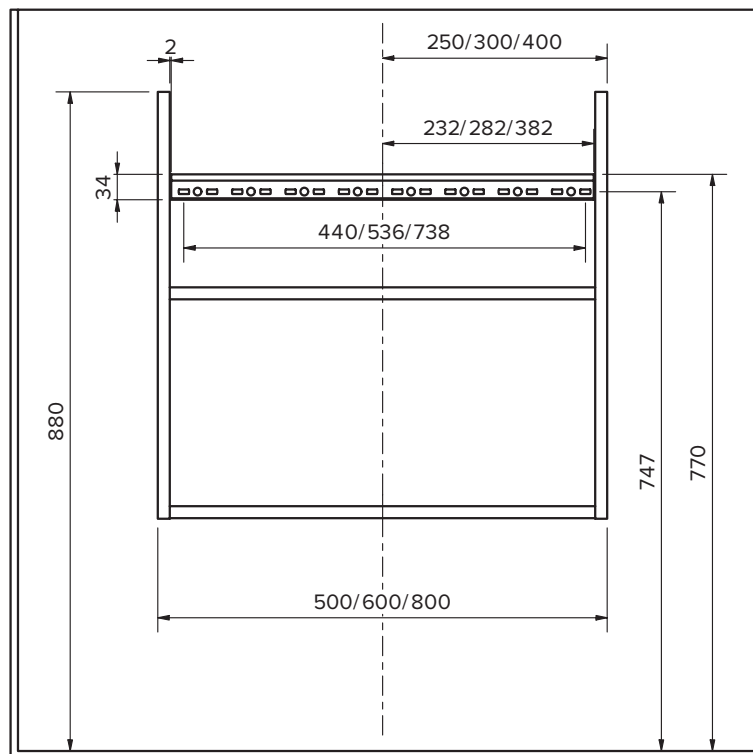

Installation

PLEASE NOTE: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course. The method of wall mounting must be suited to the material of the wall (preboring, plugs etc.).


Screw fixings shall be made into concrete or other solid structural elements, wooden studs, wooden battens, or into constructions that have been tested and approved for fixings, such as panel-based systems

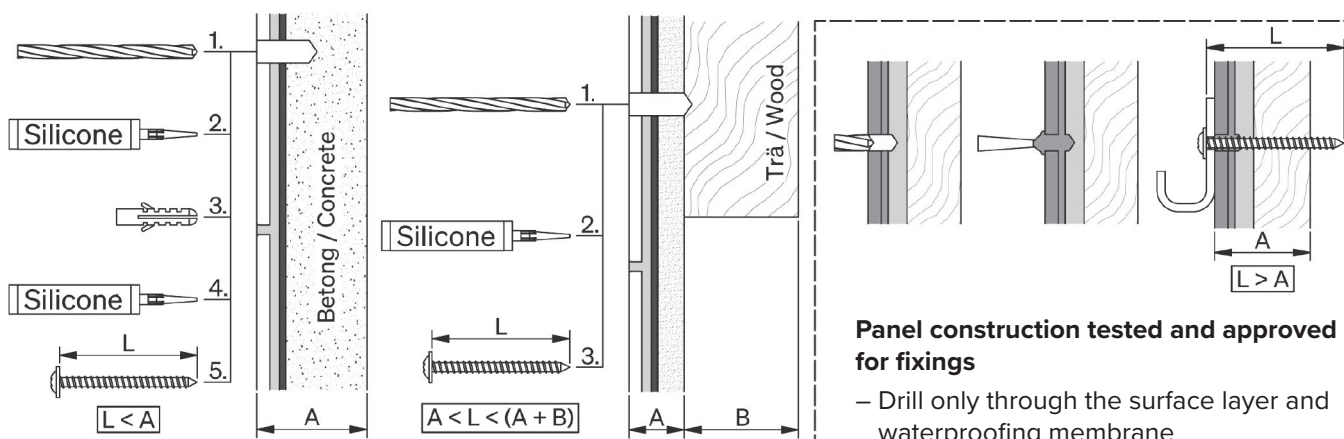


Panel construction tested and approved for fixings

- Drill only through the surface layer and waterproofing membrane
- Fill the hole with age-resistant sealing compound
- The screw shall self-drill through the plywood panel


1.

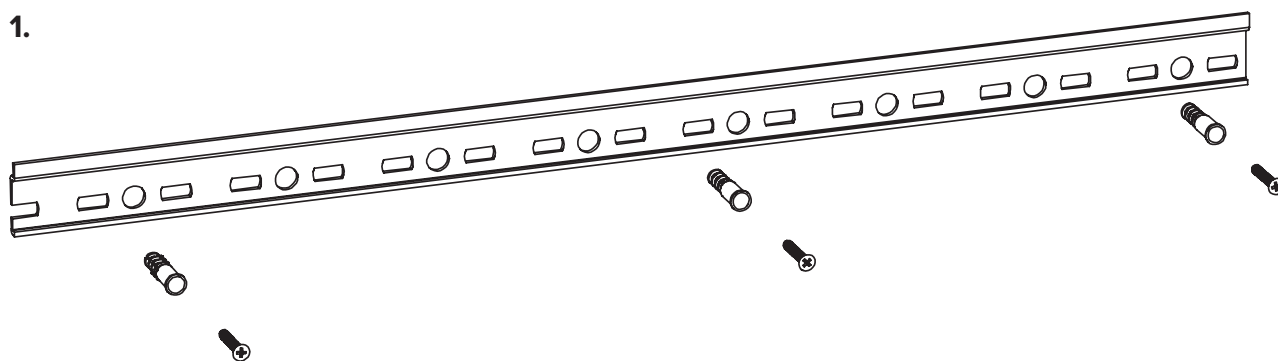



2.

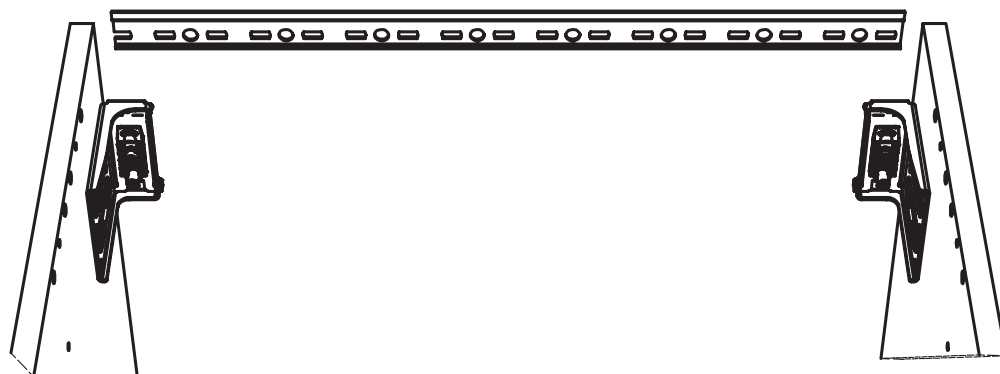







3. Adjust to level the cabinet

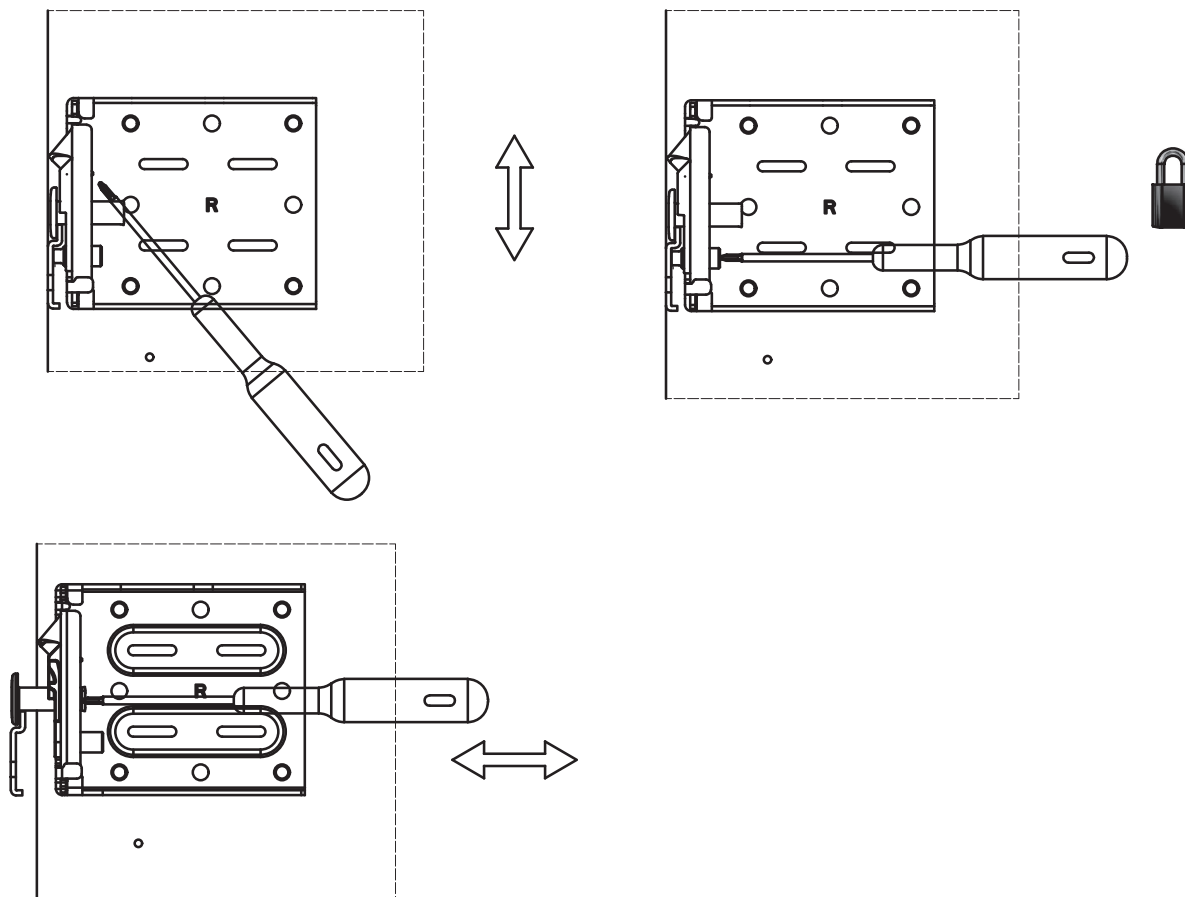



4. Install the handle

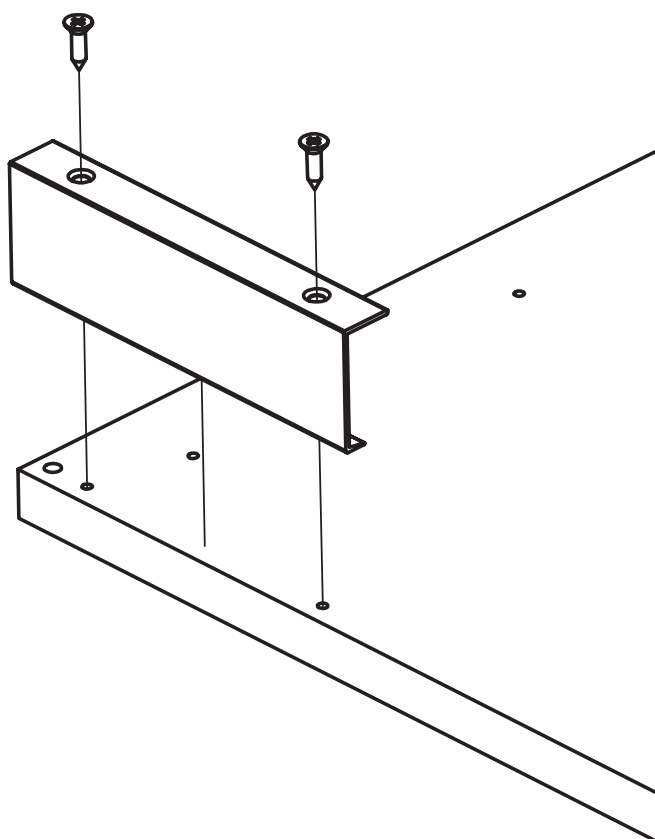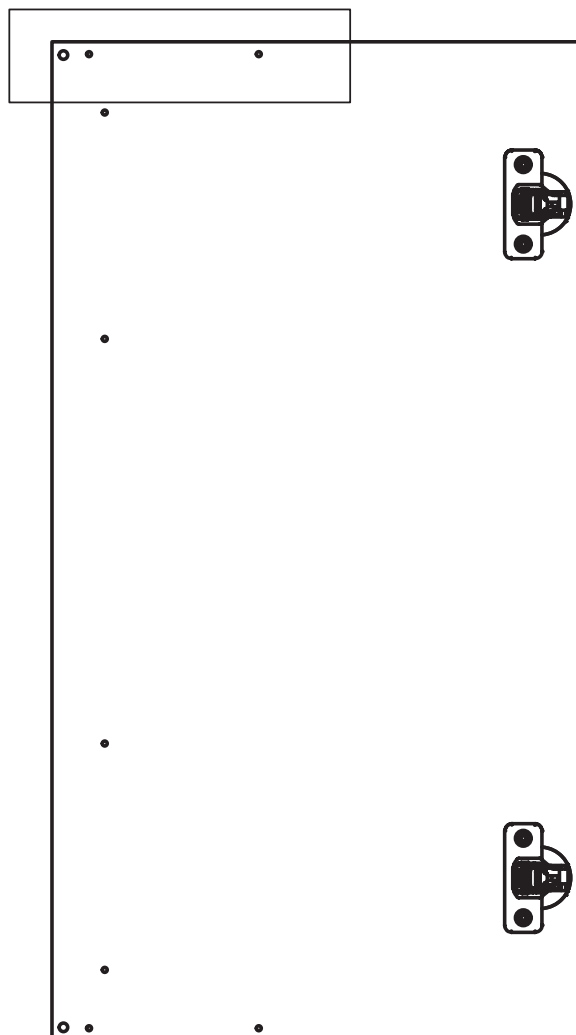

5. adjust the doors

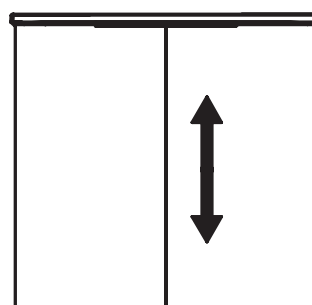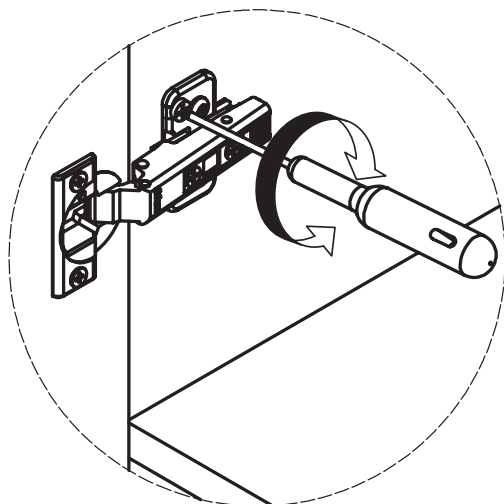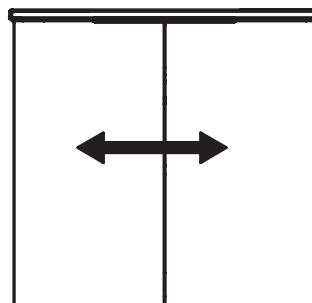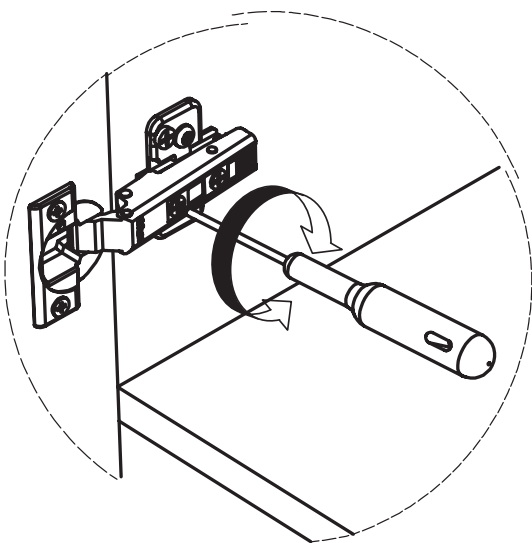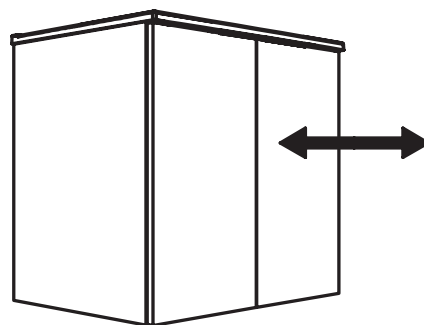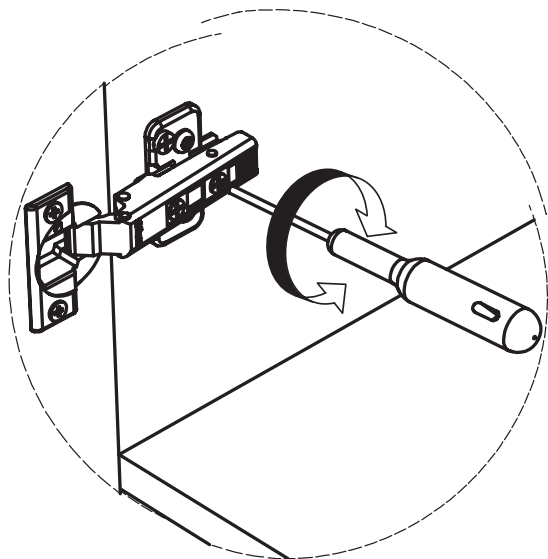

6. Install the basin

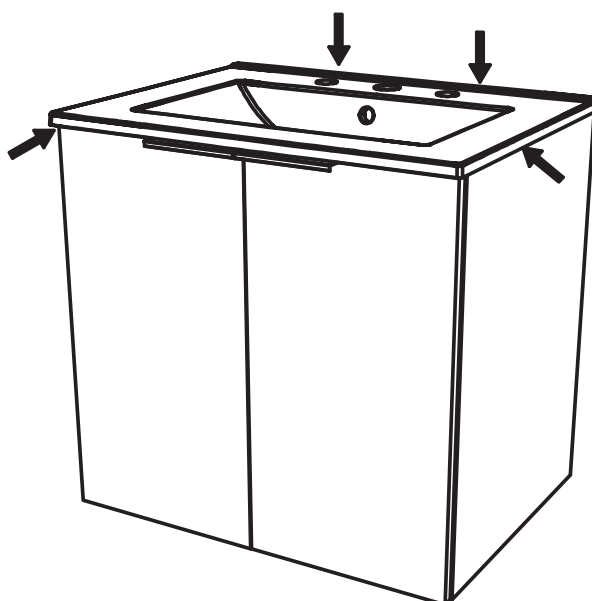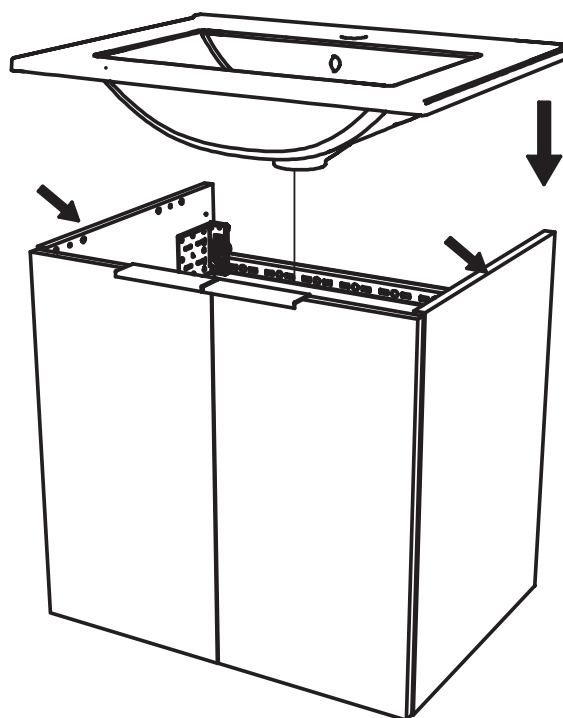


Furniture Care


Our bathroom furniture is made from moisture-resistant materials well suited for bathrooms. It is however important that the bathroom is well ventilated. Bathroom furniture must be shielded from direct water spray from showers and bath units by means of a suitable protective panel/glass panel. To prevent moisture damage, wipe off any water splash after use. To prevent damages to lacquered/painted surfaces, water and soap residues must be wiped off immediately. A mild (non-abrasive) cleaning agent should be used for cleaning surfaces and then wiped down with a dry cloth.

Måttskiss







Solution W500 D350 H570

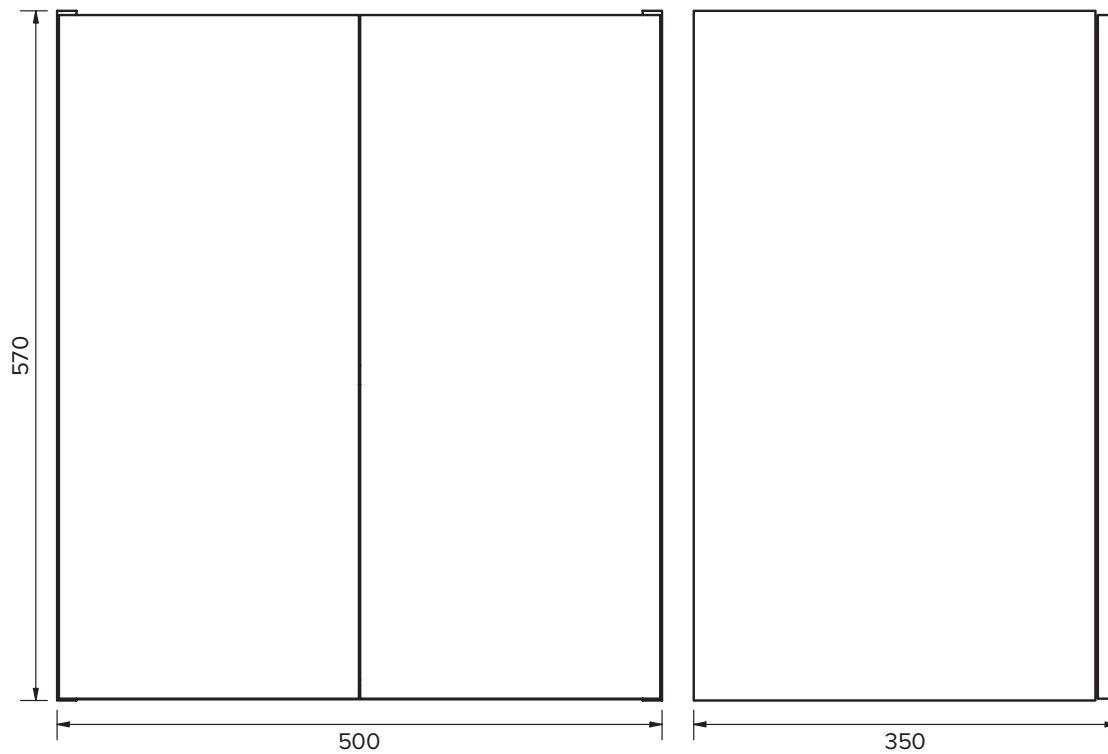



Solution W600 D450 H570

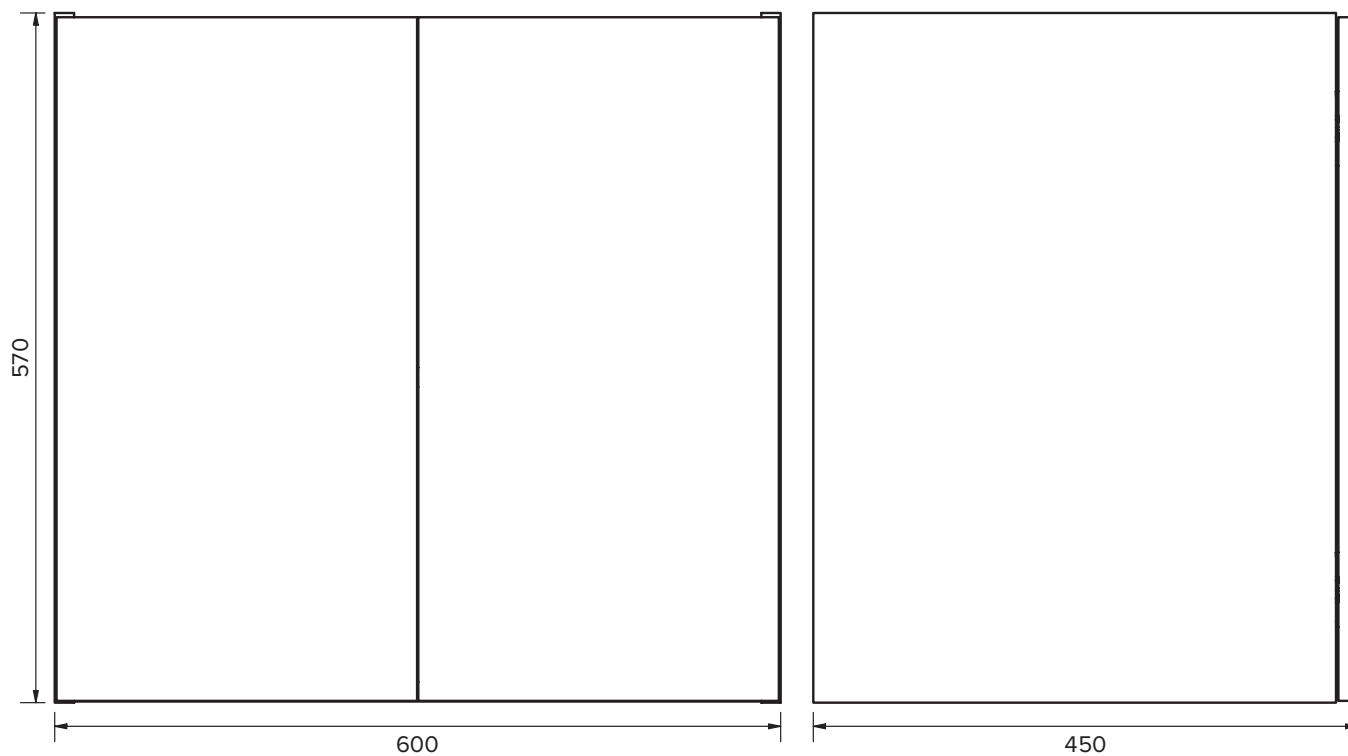


Nödvändiga verktyg

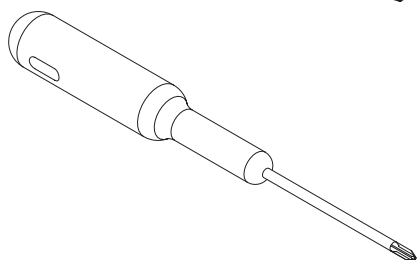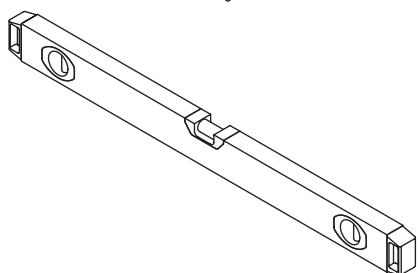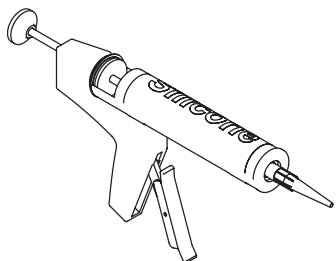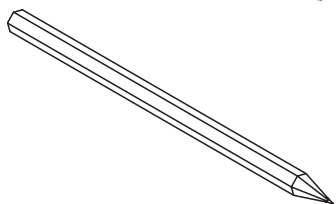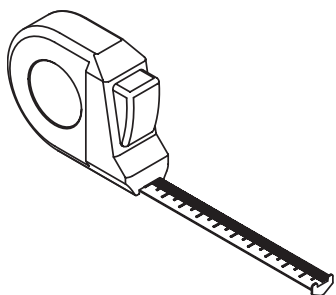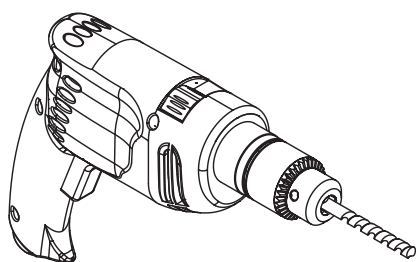

Paketets innehåll

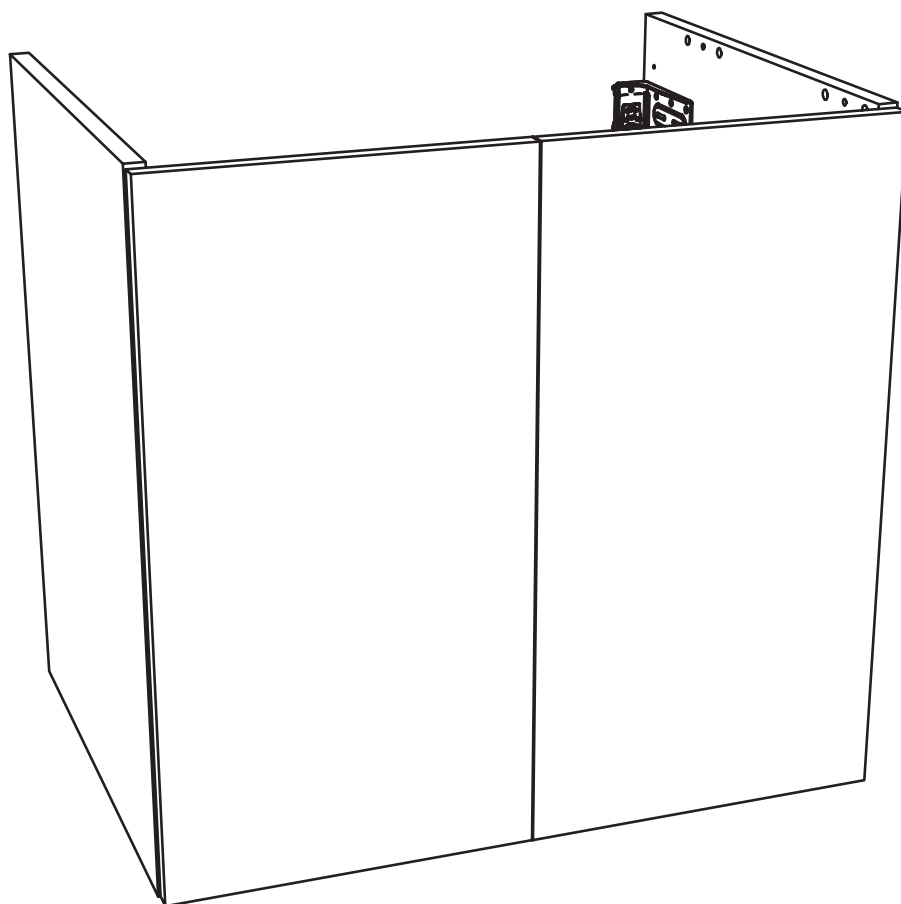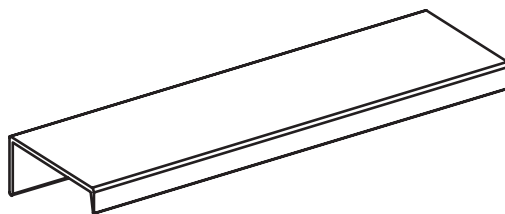


Mått för installation

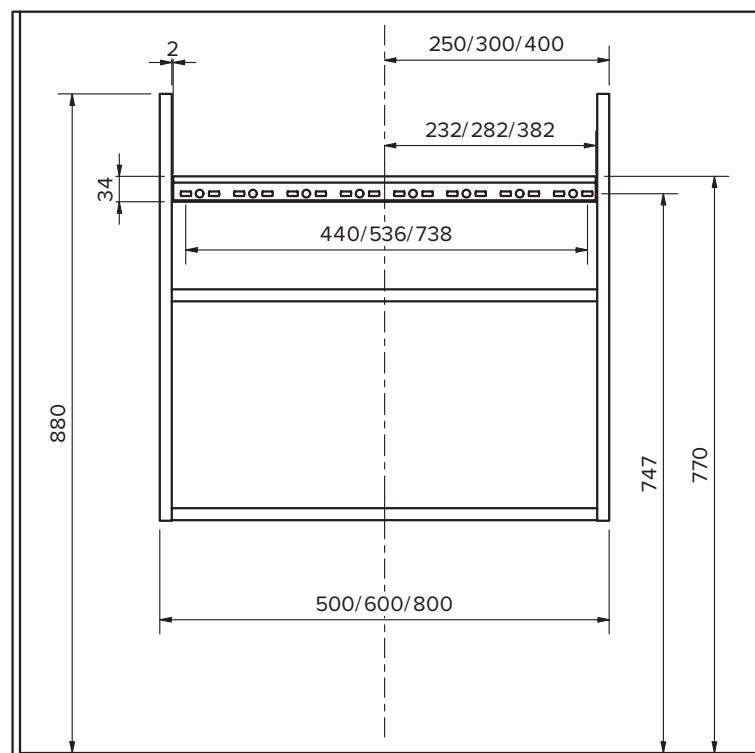

Installation

OBS: När du borrar i väggen/golvet, se till att du inte skadar fuktskyddet. Metoden för väggmontering måste anpassas till väggens material (förborring, pluggar etc.).


Skruvfästen ska göras i betong eller andra solida bärande element, träreglar, trälister eller i konstruktioner som har testats och godkänts för fästen, såsom panelbaserade system.

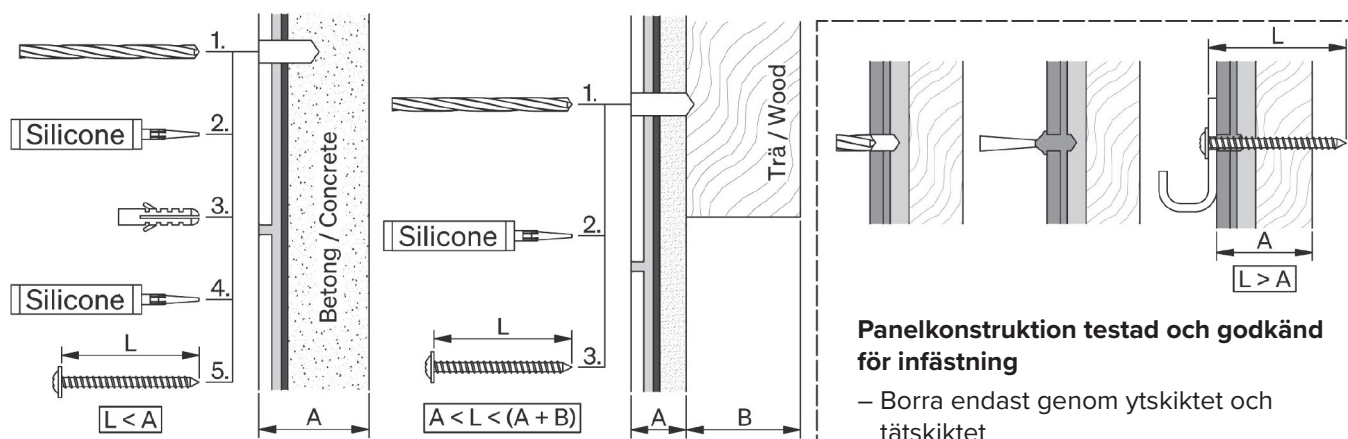


Panelkonstruktion testad och godkänd för infästning

- Borra endast genom ytskiktet och tätskiktet
- Fyll hålet med åldersbeständigt tätningsmedel
- Skruven ska själv borra genom plywood-panelen


1.

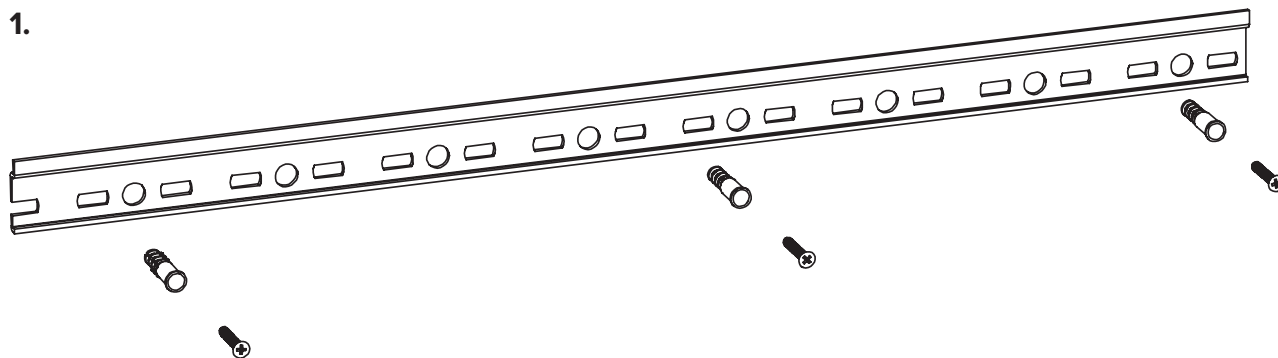



2.

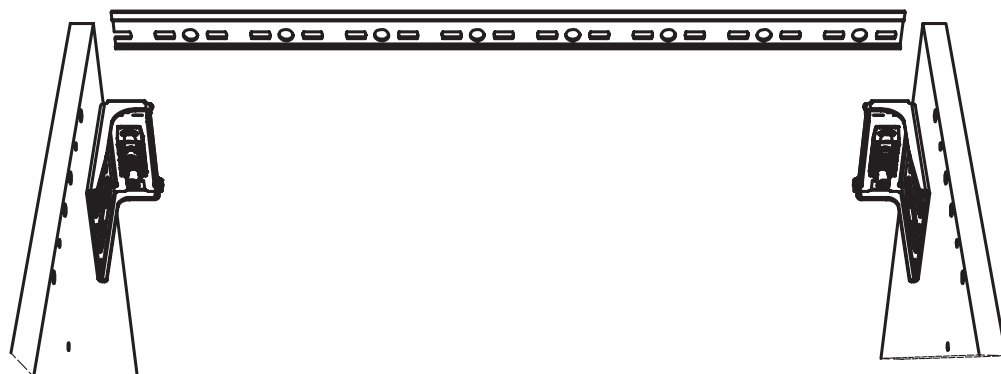







3. Justera för att rätta upp skåpet

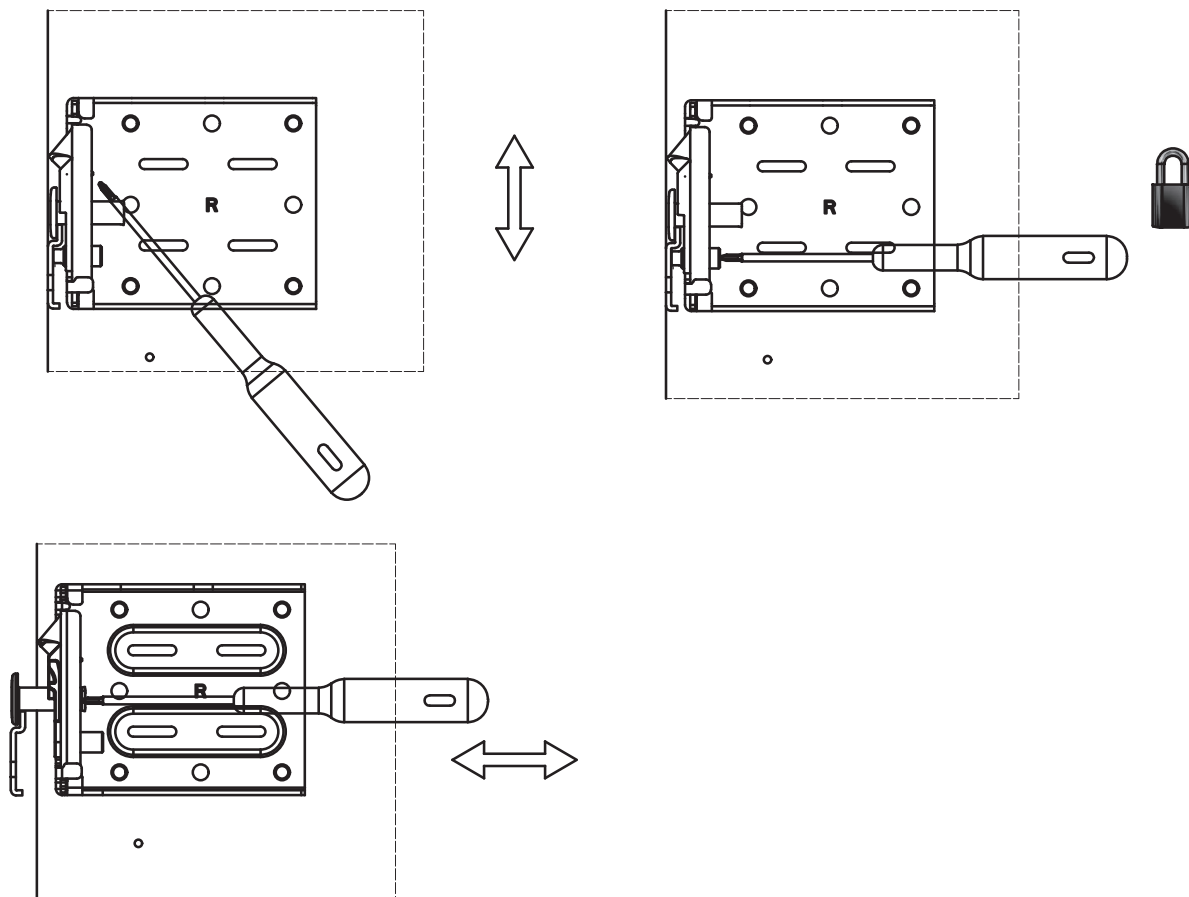



4. Montera handtaget

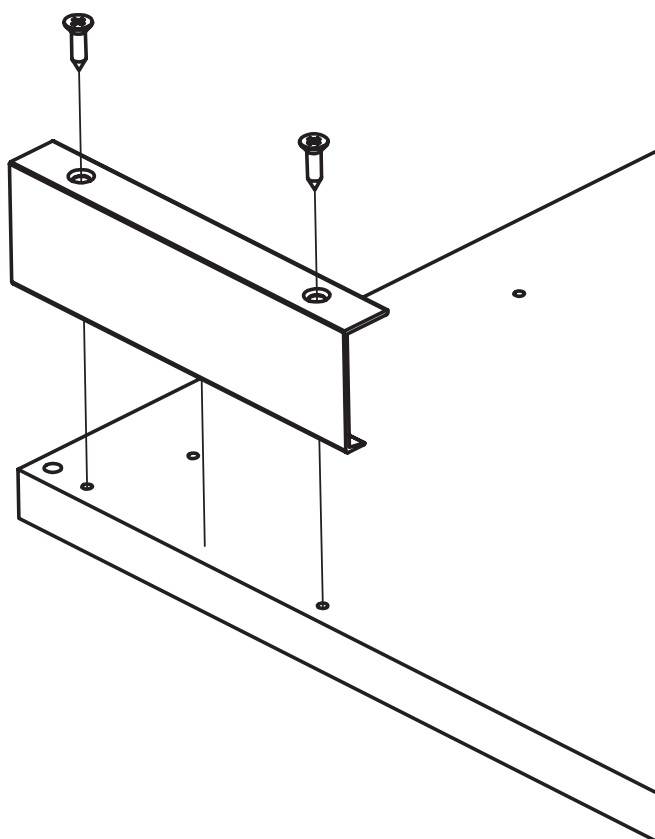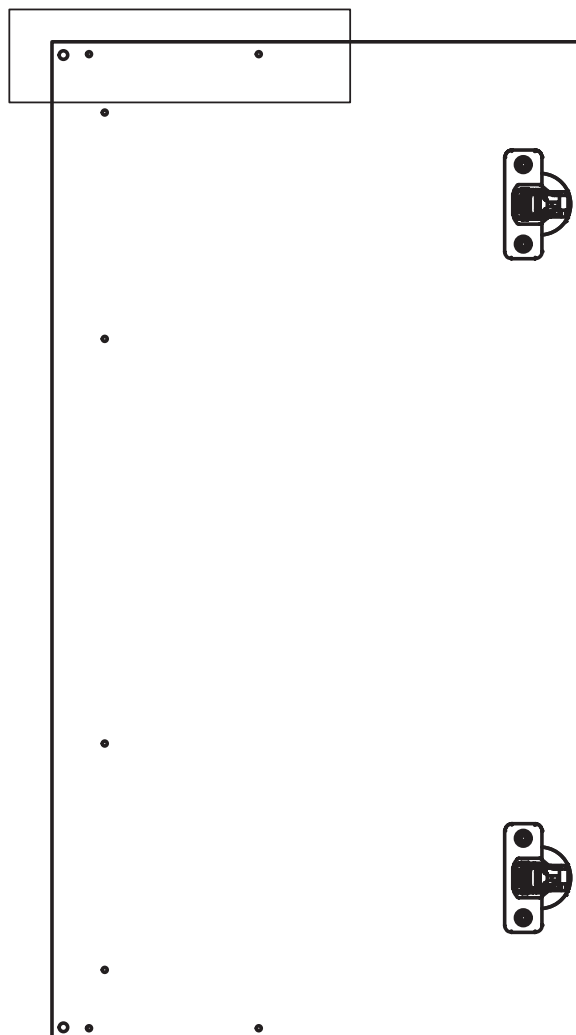

5. Justera dörrarna

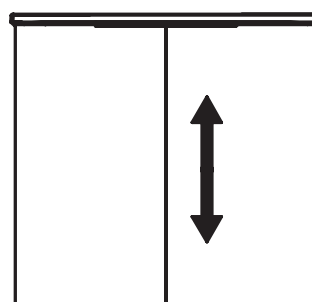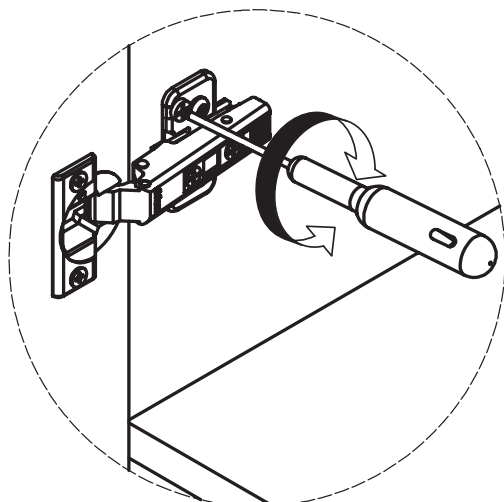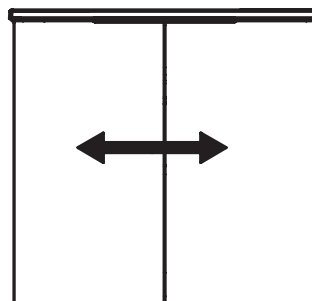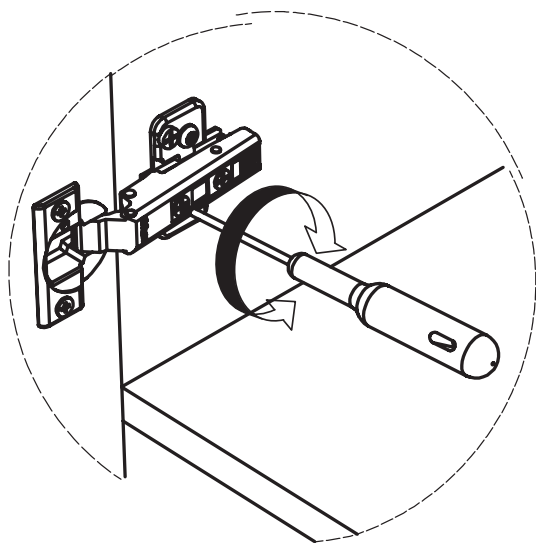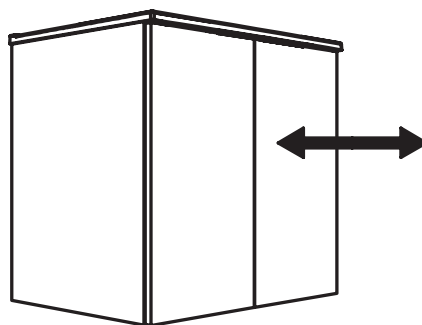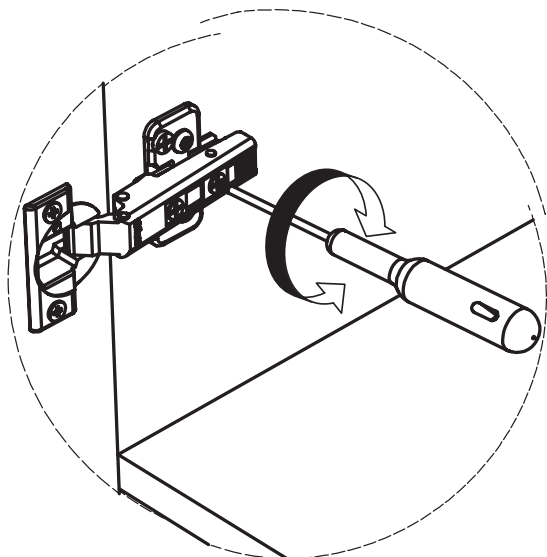

6. Montera tvättstället

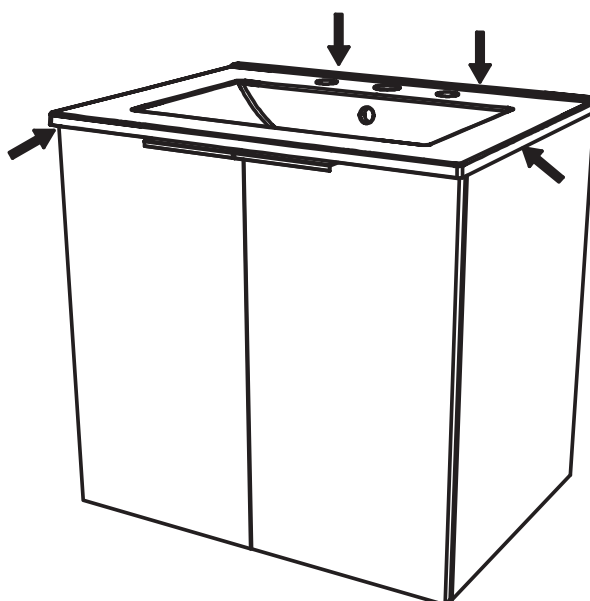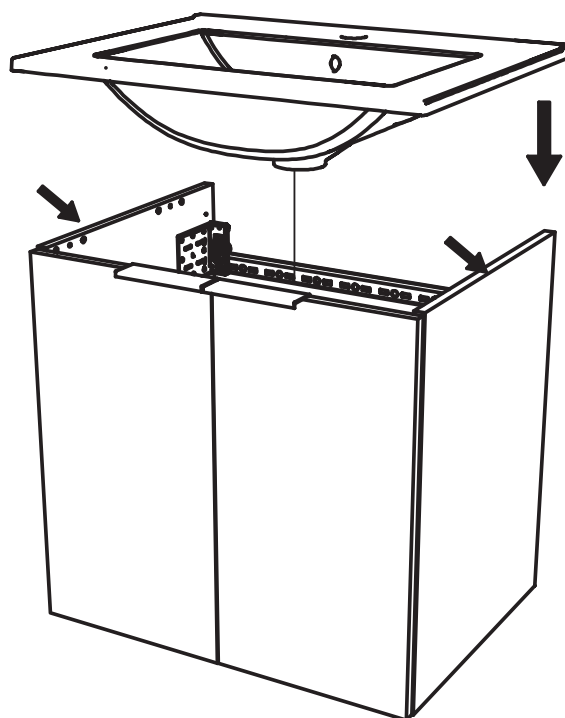


Möbelvård


Våra badrumsmöbler är tillverkade av fukttåliga material som är väl lämpade för badrum. Det är dock viktigt att badrummet är väl ventilerat. Badrumsmöbler måste skyddas från direkt vattenstänk från duschar och badkar med hjälp av en lämplig skyddspanel/glasvägg. För att förhindra fuktskador, torka bort eventuella vattenstänk efter användning. För att förhindra skador på lackerade/målade ytor måste vatten- och tvålrester torkas bort omedelbart. En mild (icke-slipande) rengöringsmedel bör användas för rengöring av ytor och därefter torkas av med en torr trasa.

Måltegning

Solution B500 D350 H570






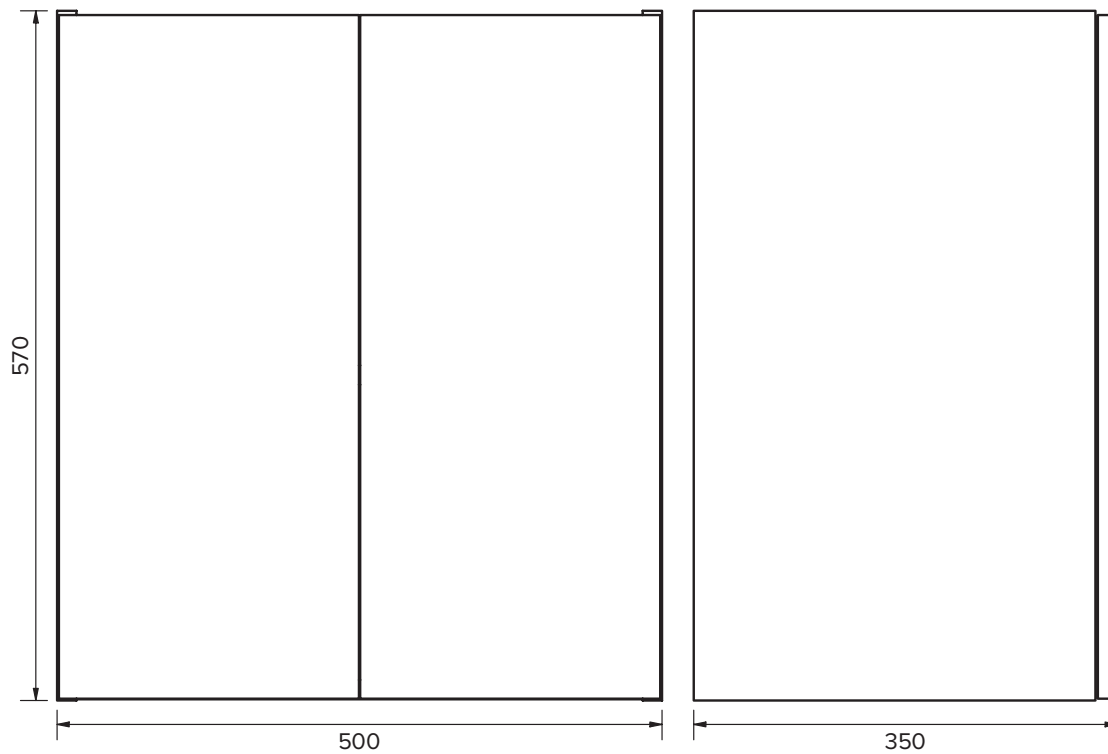


Solution B600 D450 H570


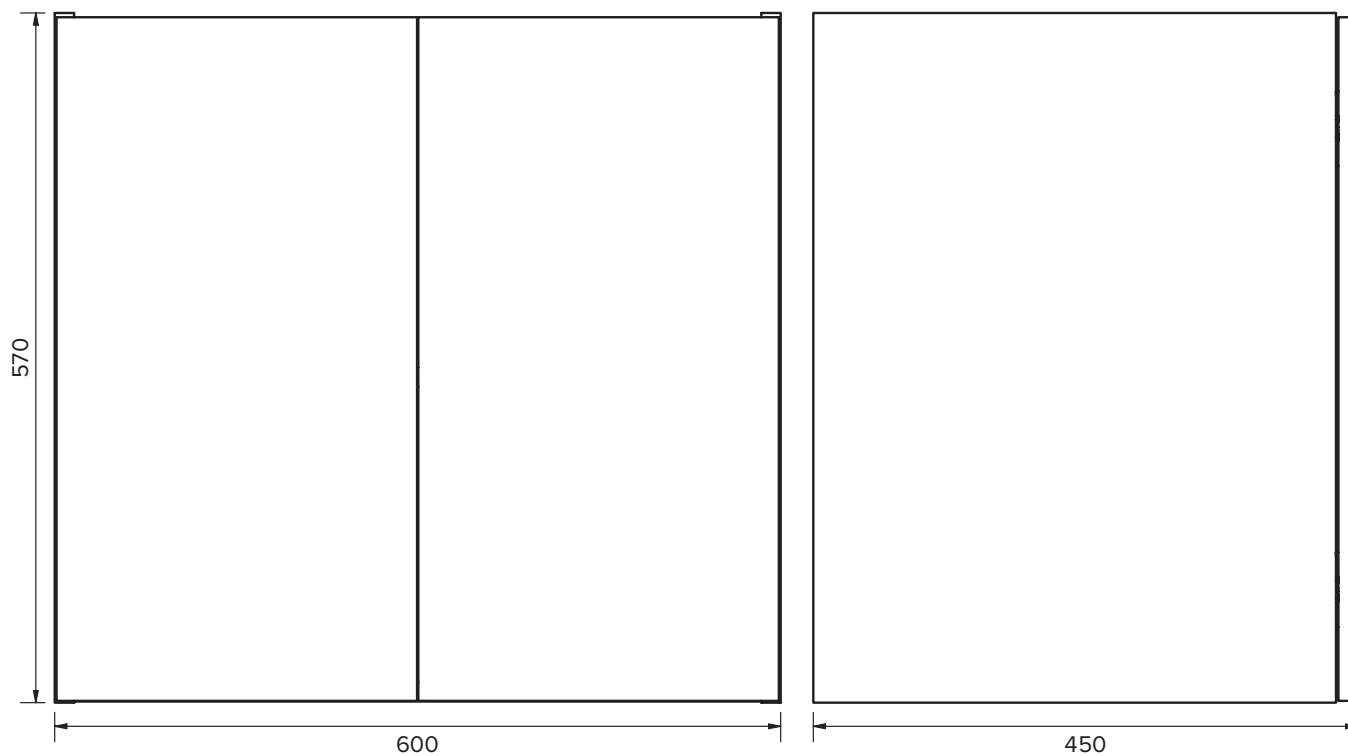


NO


Nødvendig verktøy

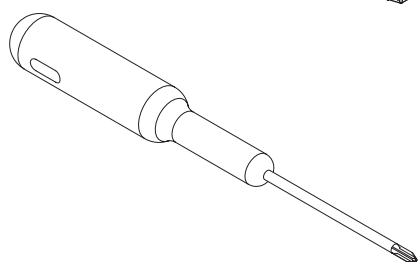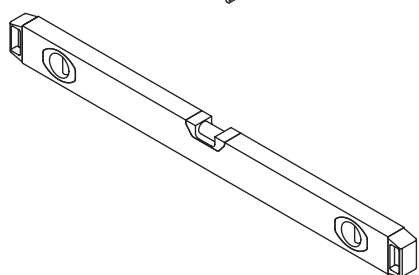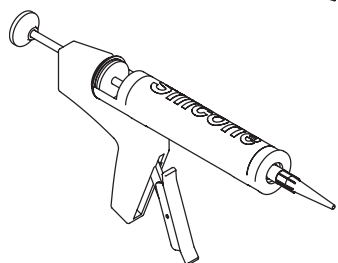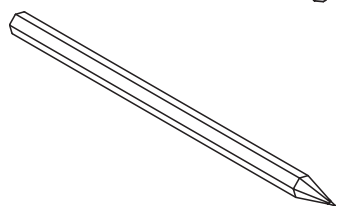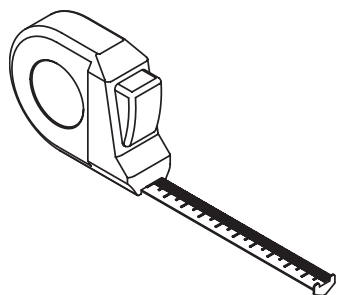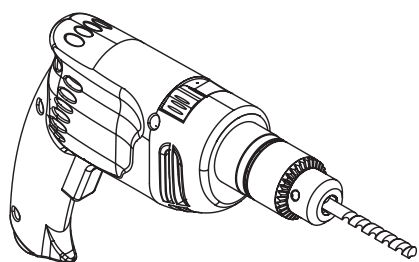

Pakkens innhold

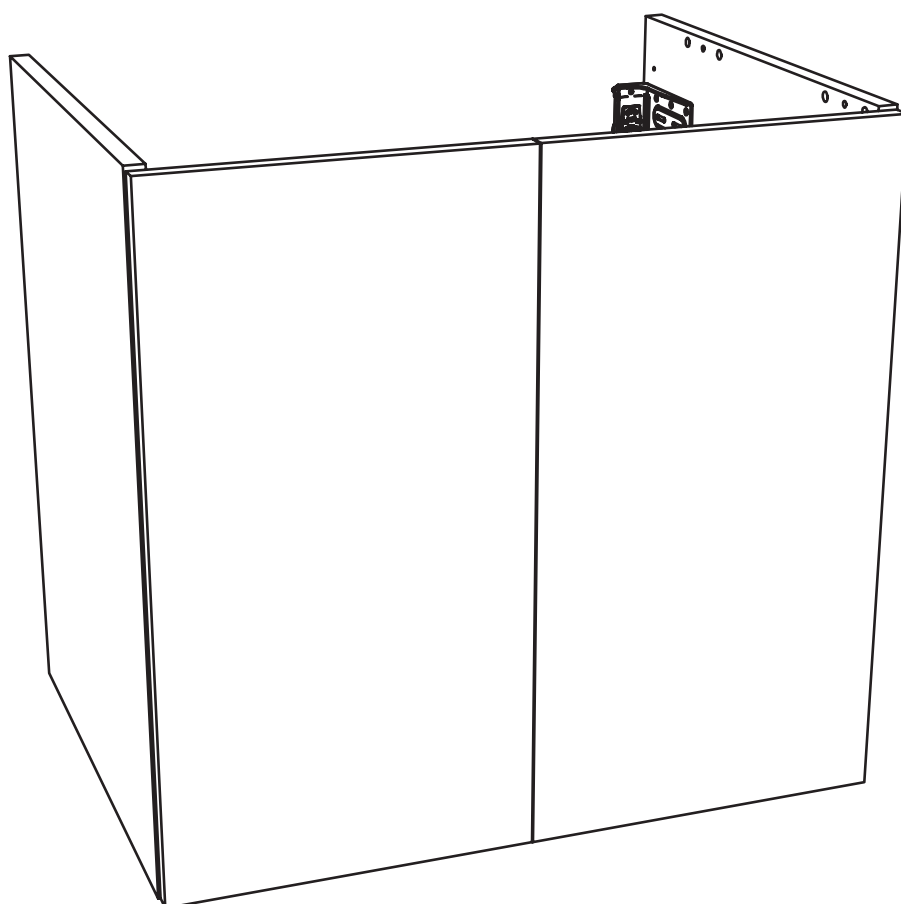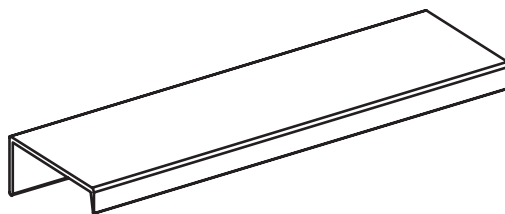


Mål for installasjon

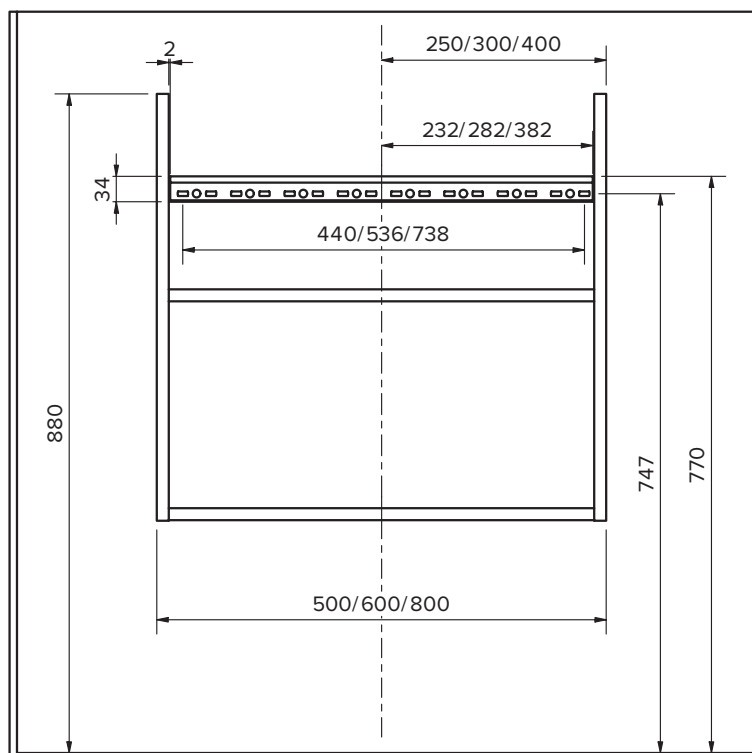

Installasjon

VENNLIGST MERK: Når du borer i vegg/gulvet, sørg for at du ikke skader fuktsperren. Monteringsmetoden for vegg må tilpasses veggens materiale (forboring, plugger osv.).

Skruer skal festes i betong eller andre solide konstruksjonselementer, trestendere, trelekter, eller i konstruksjoner som er testet og godkjent for innfesting, som for eksempel panelbaserte systemer.

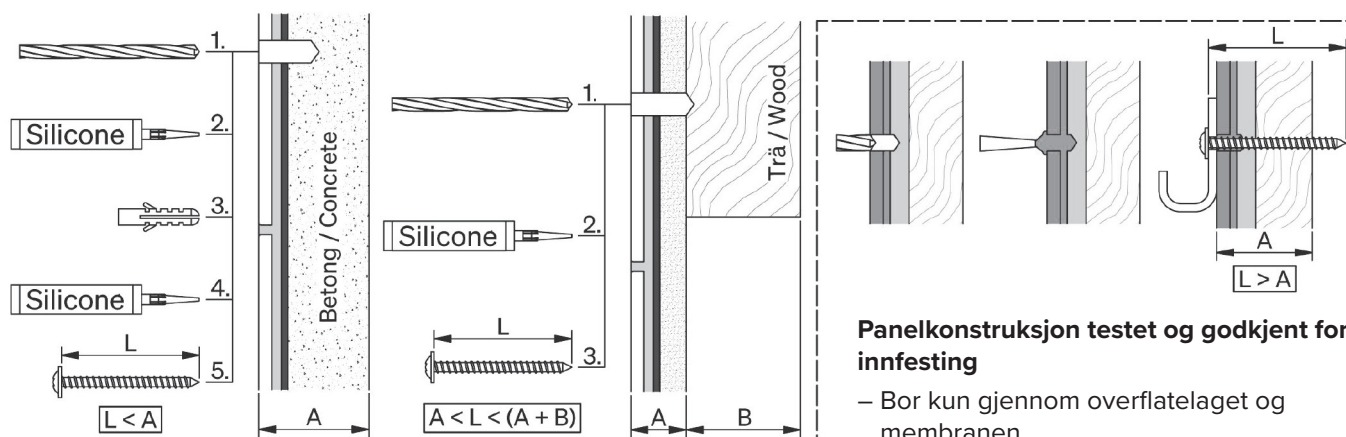


Panelkonstruksjon testet og godkjent for innfesting


- Bor kun gjennom overflatelaget og membranen
- Fyll hullet med aldriingsbestandig tetningsmasse
- Skruen skal selvborre gjennom kryssfinerpanelet

NO


1.

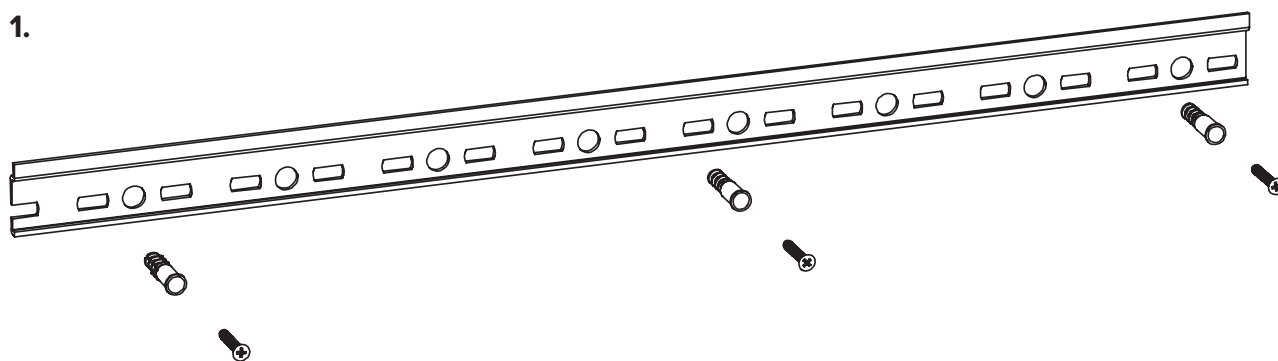



2.

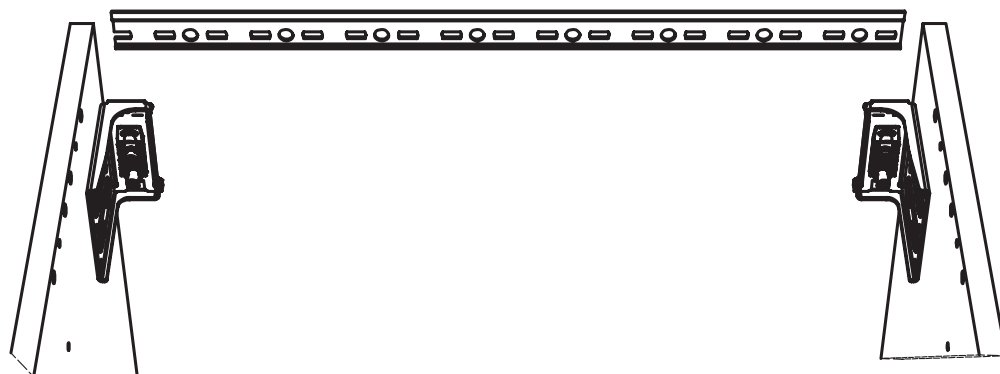







3. Juster for å nivellere skapet

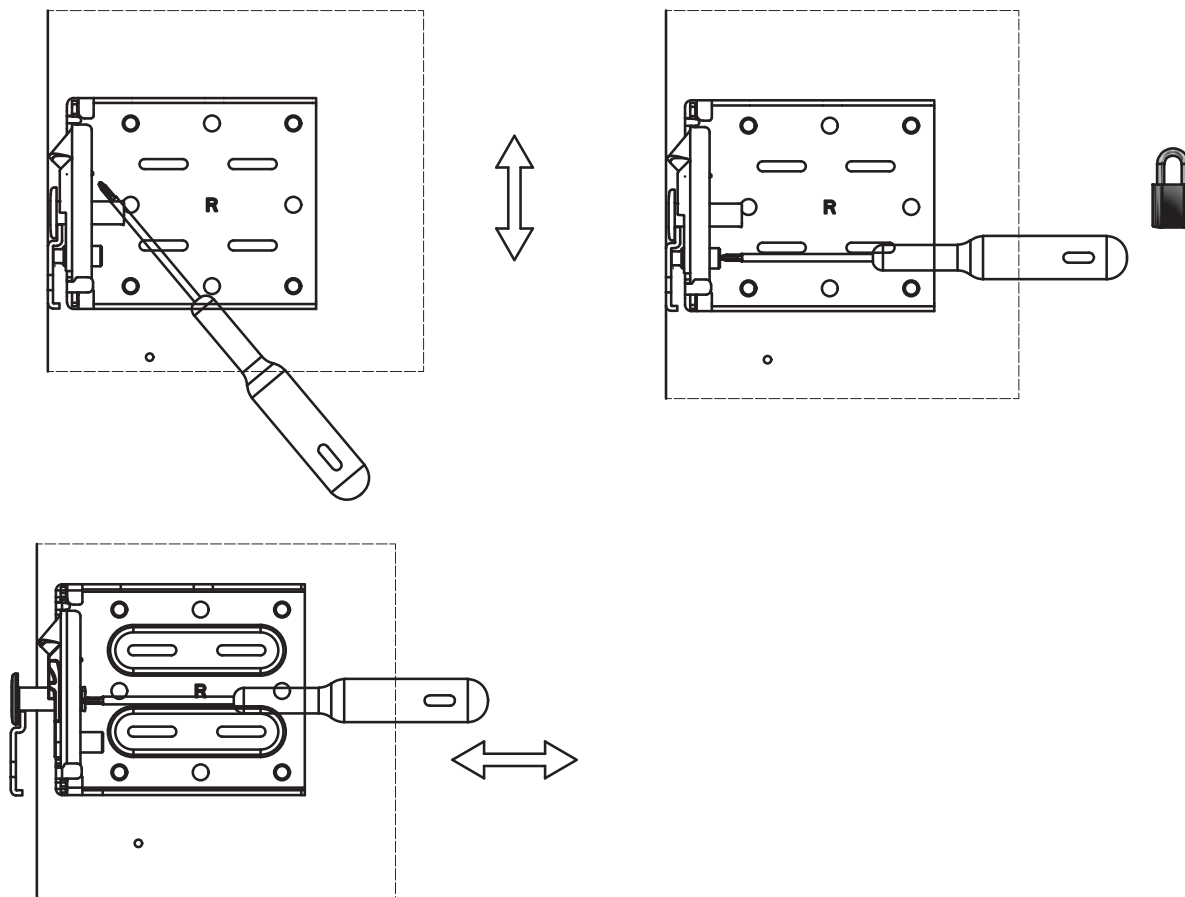



4. Monter håndtaket

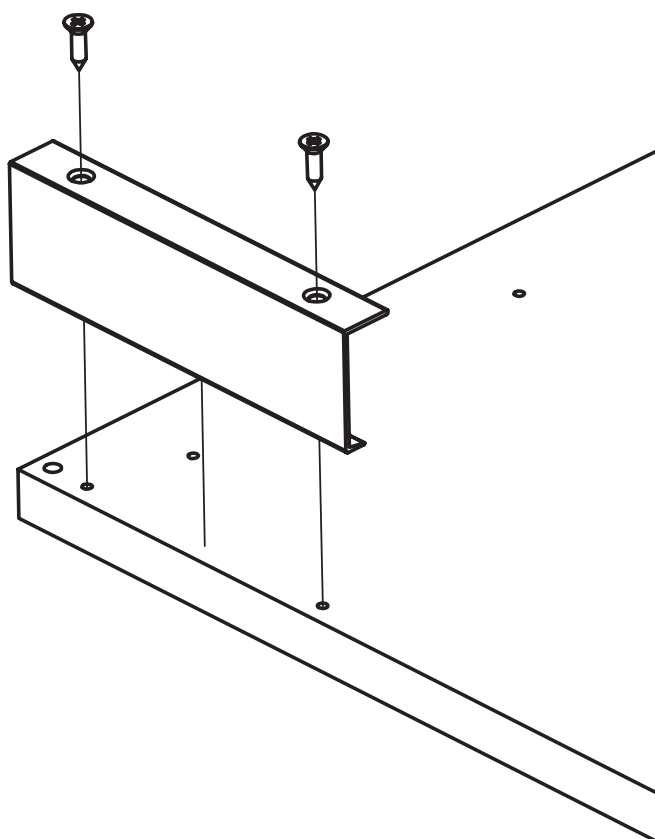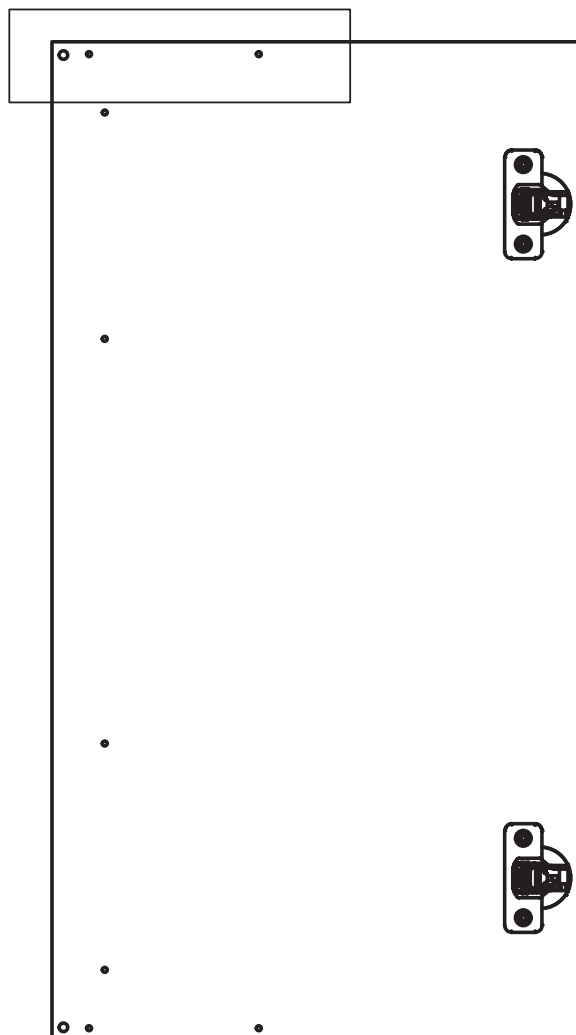

5. Juster dørene

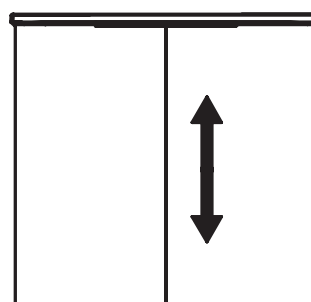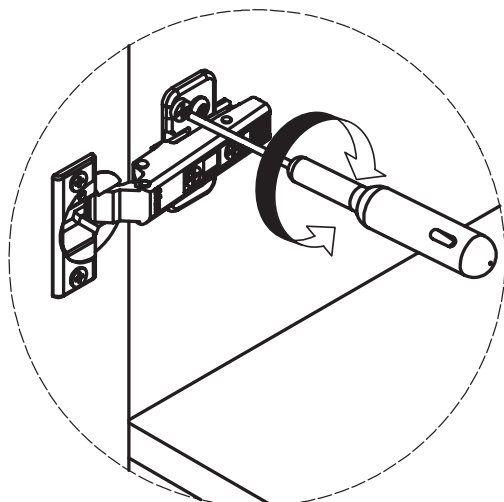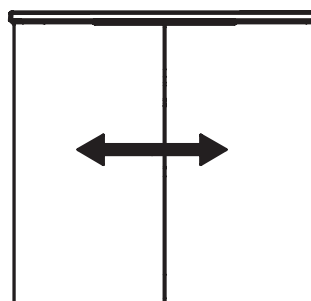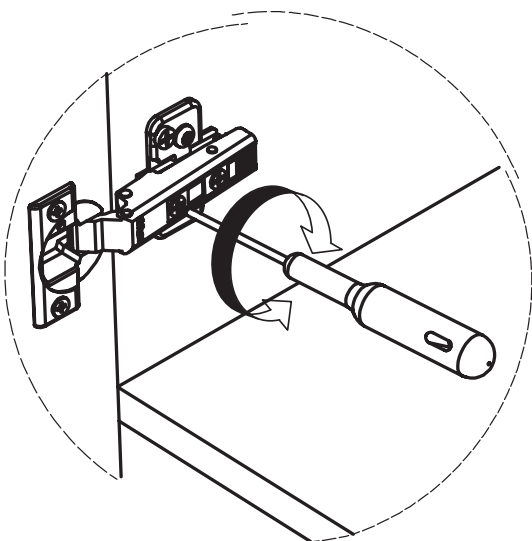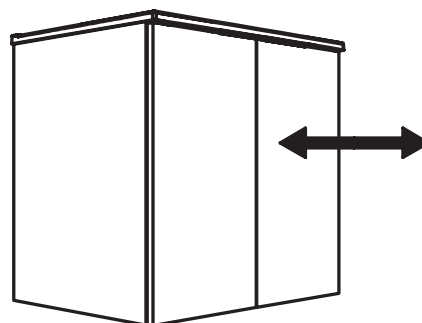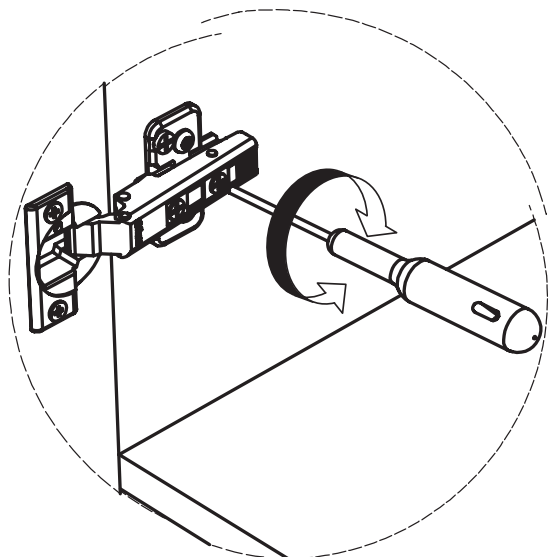

6. Monter servanten

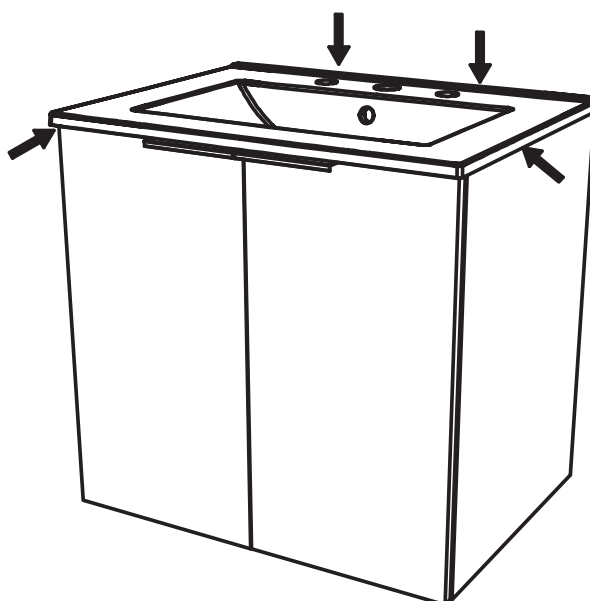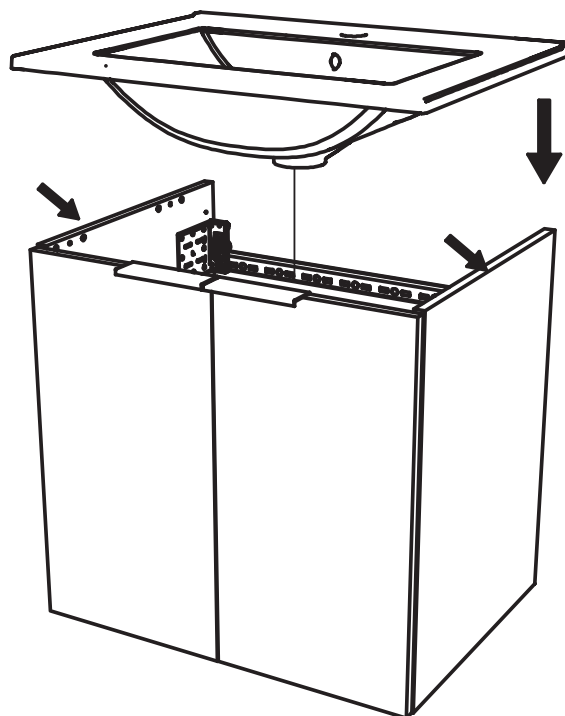


Møbelpleie


Våre baderomsmøbler er laget av fuktbestandige materialer som er godt egnet for baderom. Det er imidlertid viktig at badet er godt ventilert. Baderomsmøbler må beskyttes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med en egnet beskyttelsesplate/glassplate. For å forhindre fuktskader, tørk bort eventuelle vannsprut etter bruk. For å forhindre skader på lakkerte/malte overflater, må vann- og såperester tørkes bort umiddelbart. Et mildt (ikke-slipende) rengjøringsmiddel bør brukes til rengjøring av overflater, og deretter tørkes av med en tørr klut.

Mittapiirros







Solution W500 D350 K570

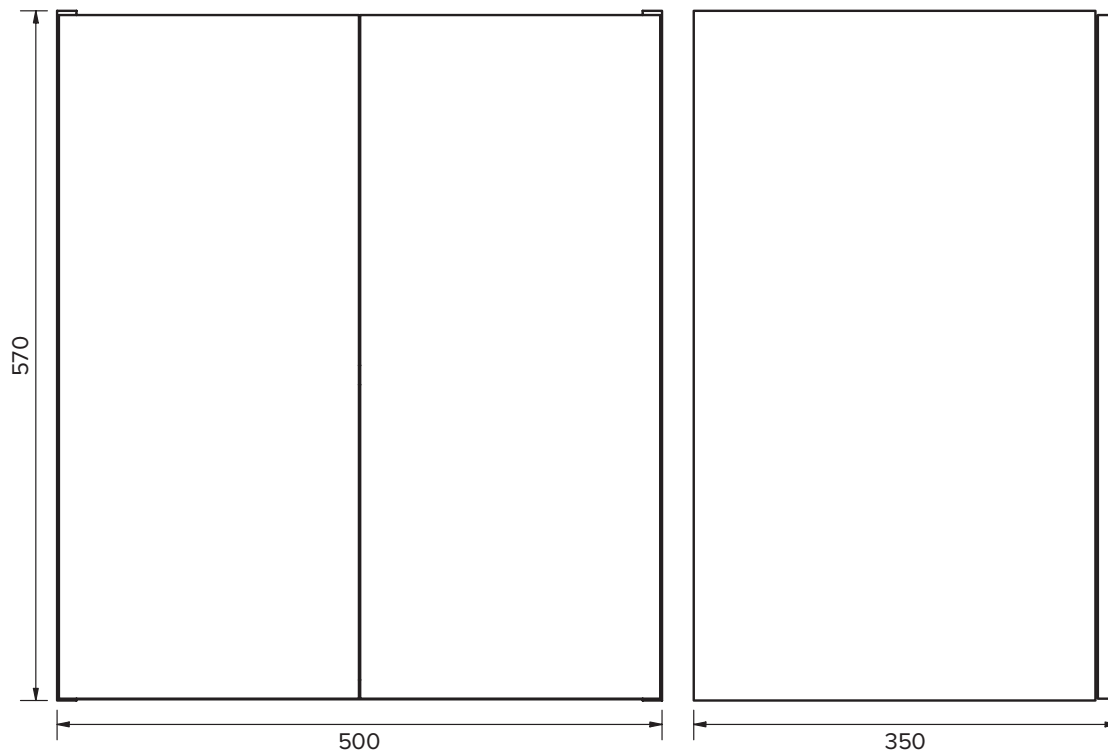



Solution W600 D450 K570

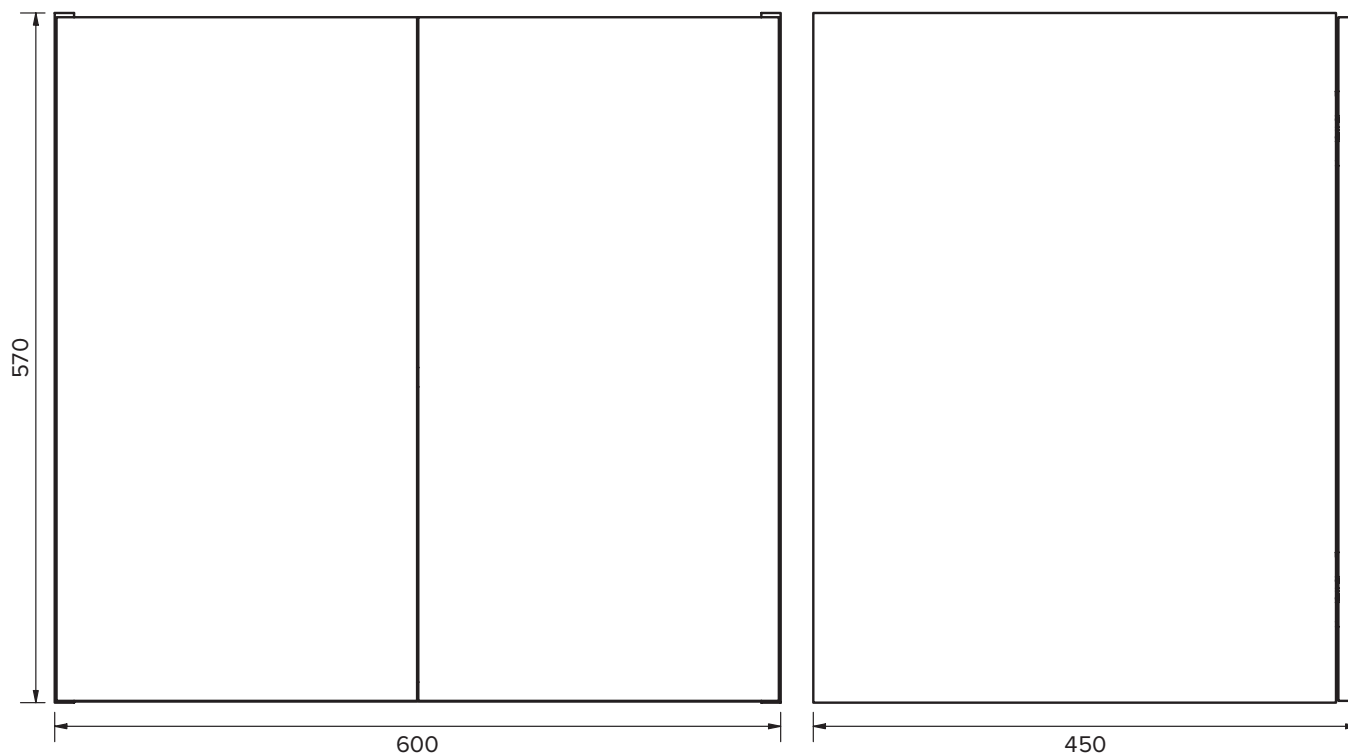


Tarvittavat työkalut

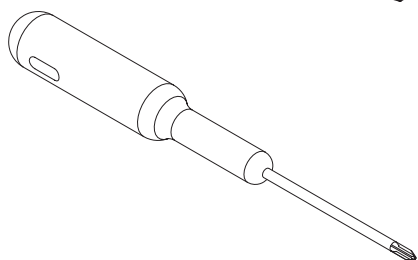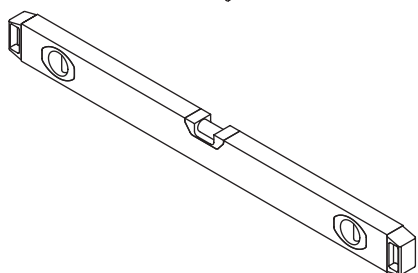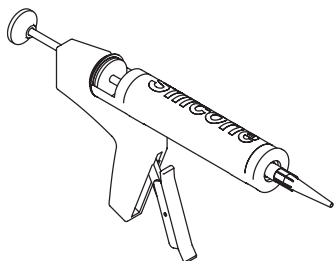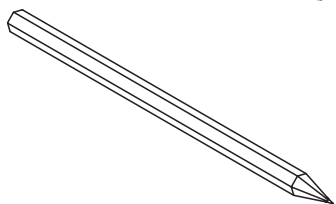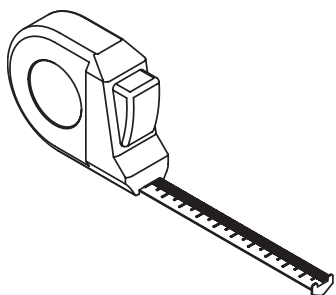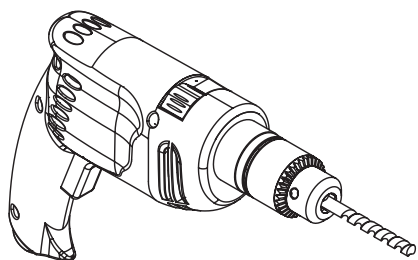

Pakkauksen sisältö

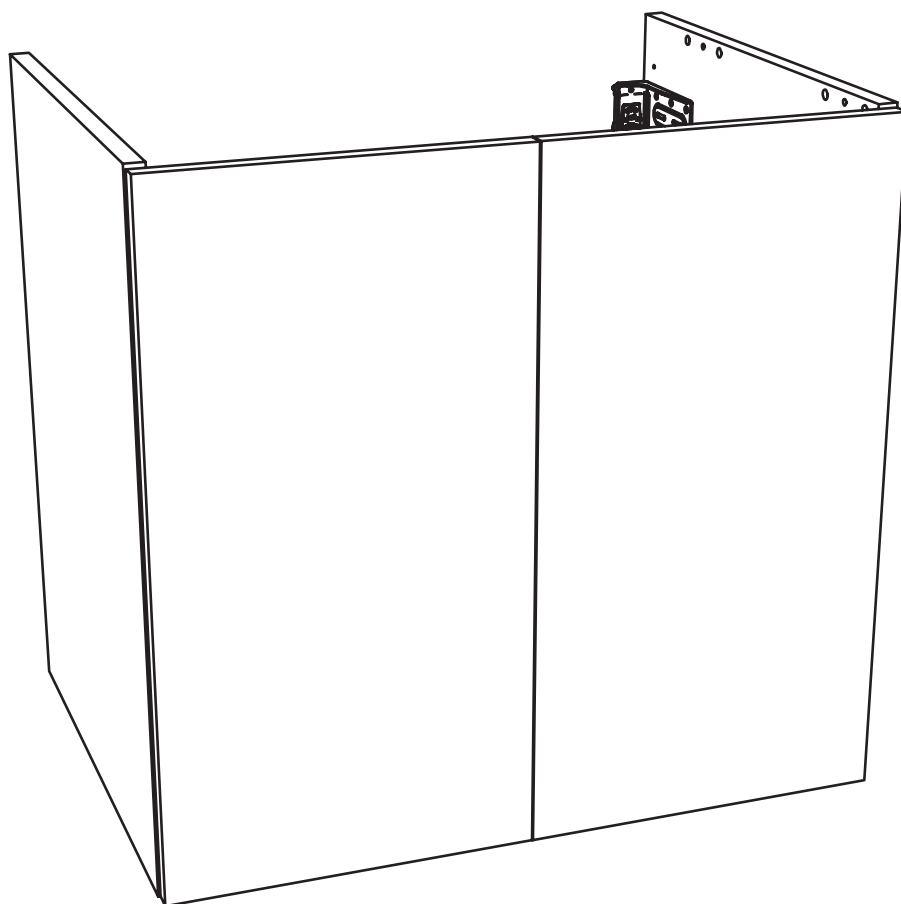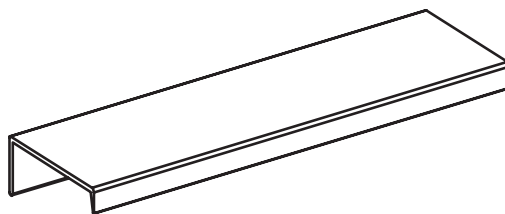


Mitat asennusta varten

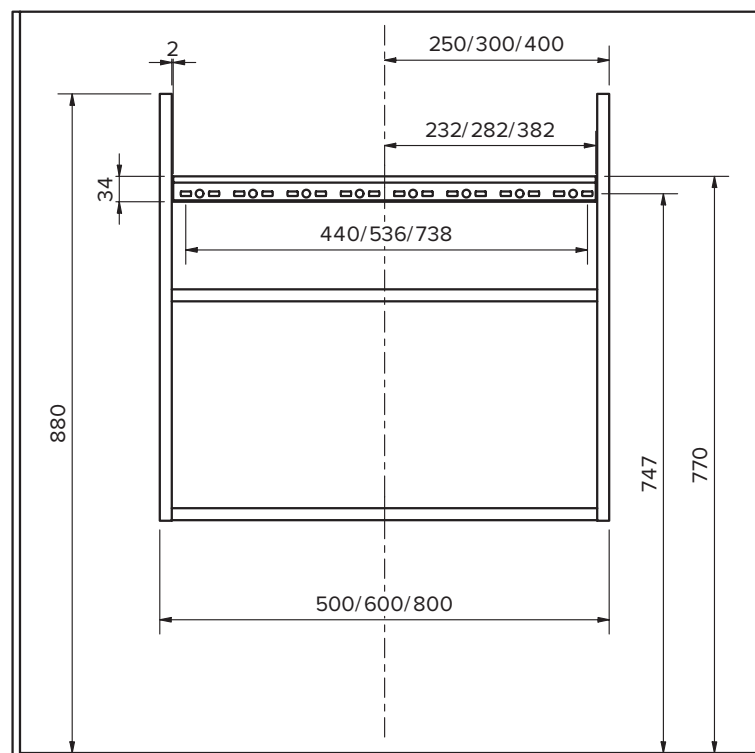

Asennus

HUOMIO: Kun poraat seinään/lattiaan, varmista, ettet vahingoita kosteussulkua. Seinän kiinnitysmenetelmän on sovelluttava seinän materiaaliin (esiporaukset, tulpat jne.).


Ruuvikiinnitykset tulee tehdä betoniin tai muihin kiinteisiin rakenteisiin, puihin runkotolppiin, puulistoihin tai rakenteisiin, jotka on testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten, kuten paneelipohjaiset järjestelmät.

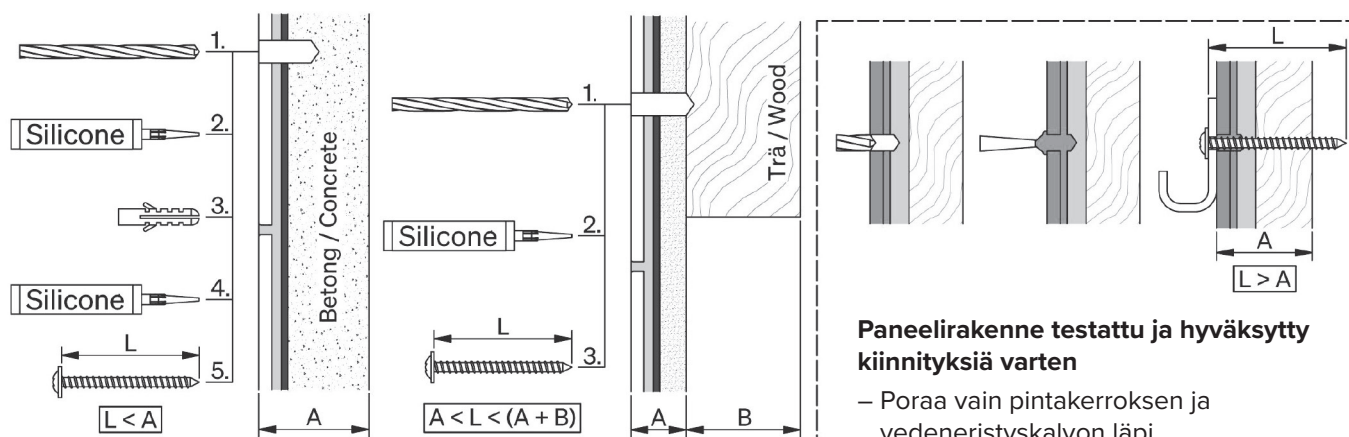


Paneelirakenne testattu ja hyväksytty kiinnityksiä varten

- Poraa vain pintakerroksen ja vedeneristyskalvon läpi
- Täytä reikä ikääntymistä kestäväällä tiivistysmassalla
- Ruuvien tulee porautua itse vaneripaneelin läpi


1.

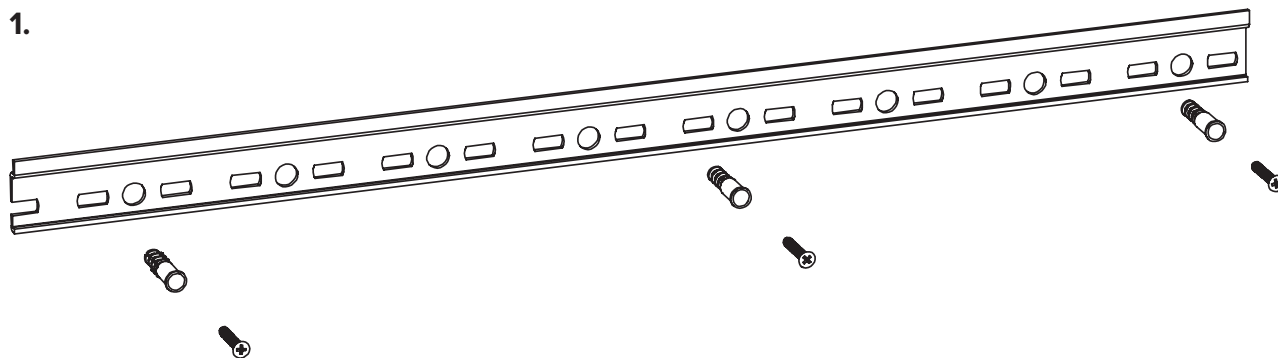



2.

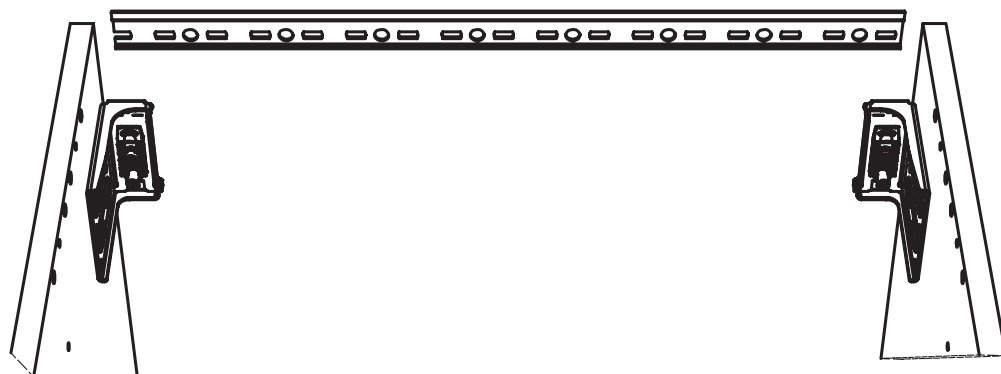







3. Säädä kaappi suoraksi

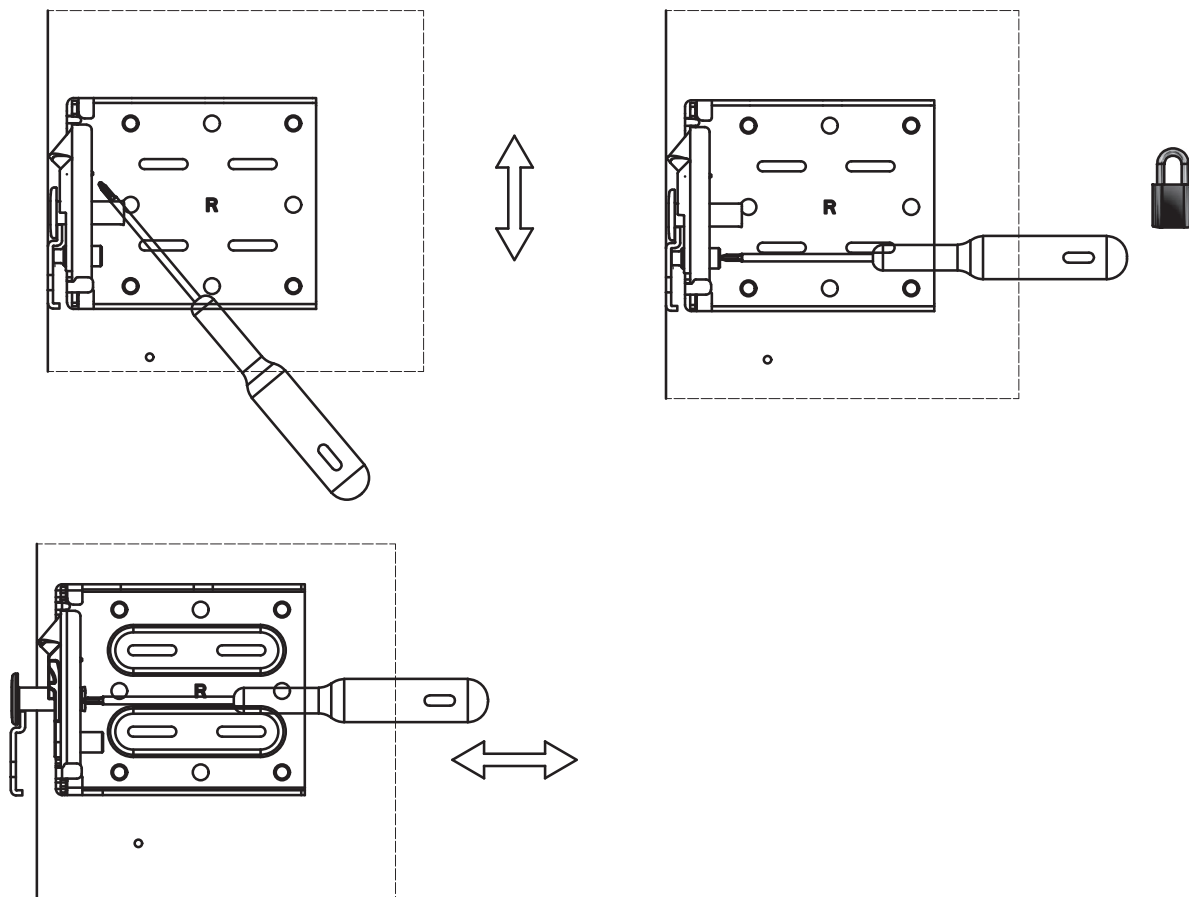



4. Asenna vedin

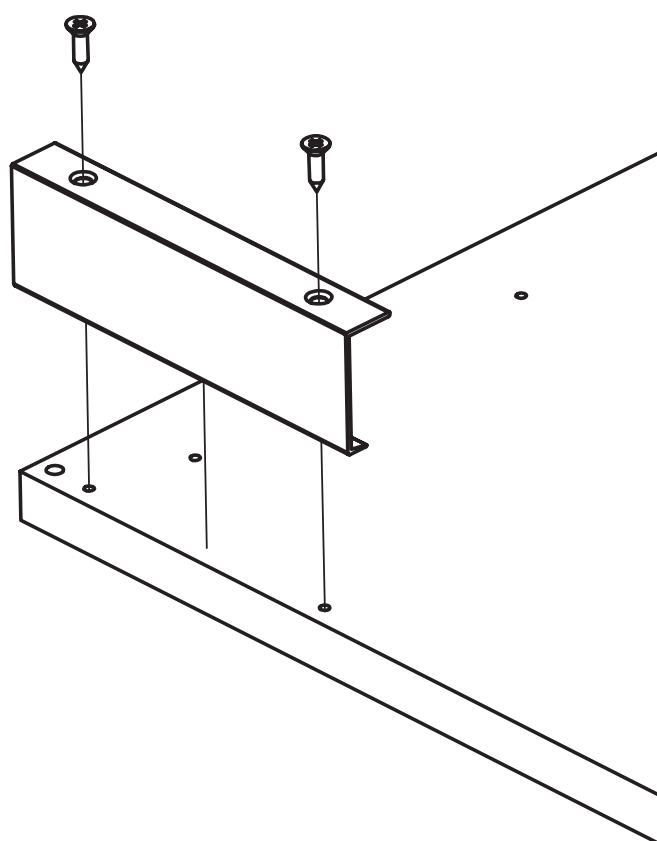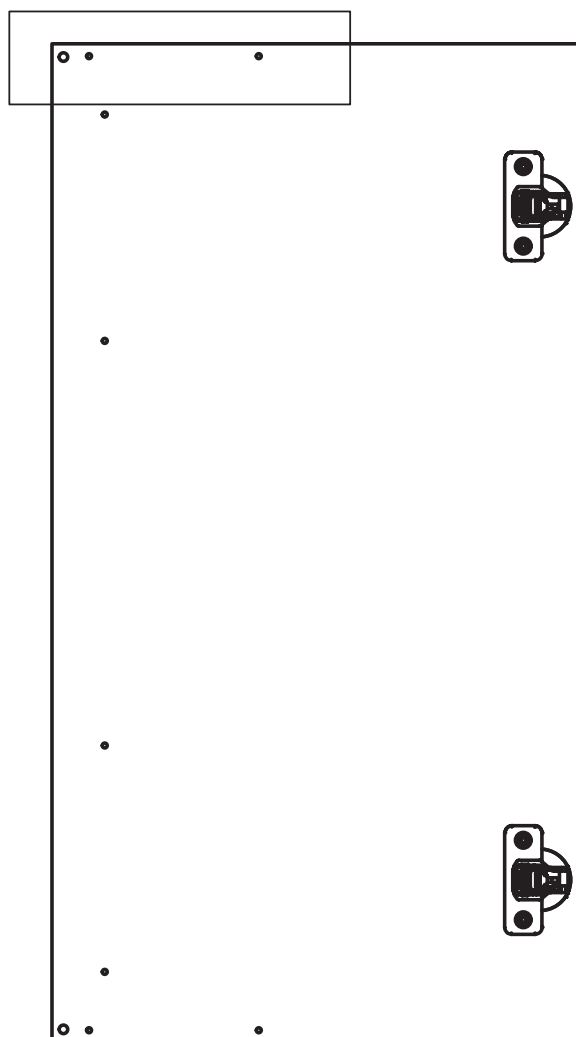

5. Säädä ovet

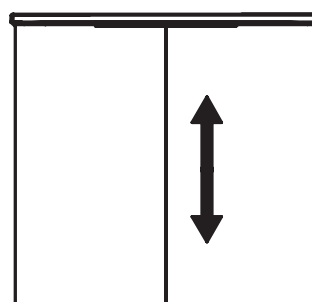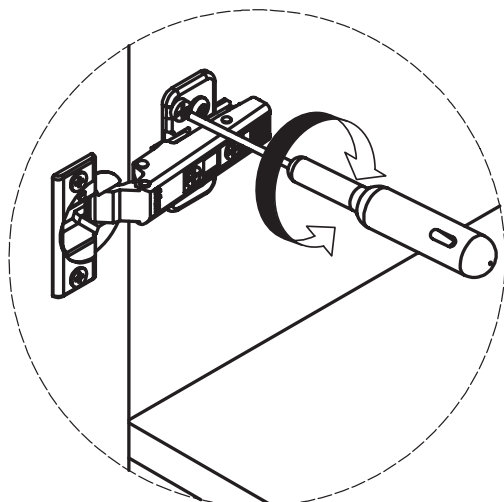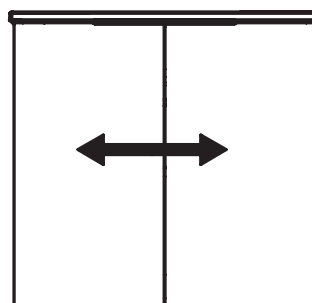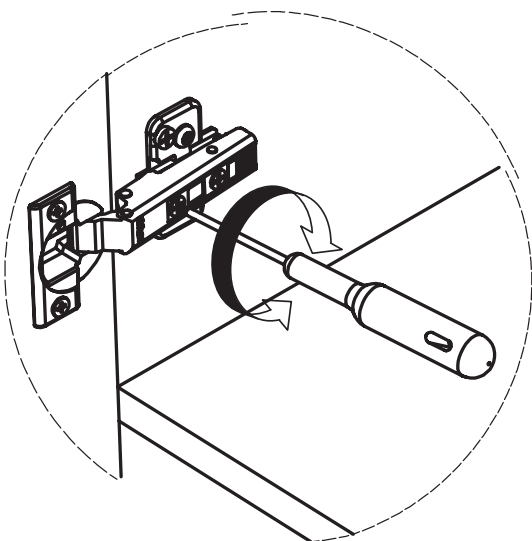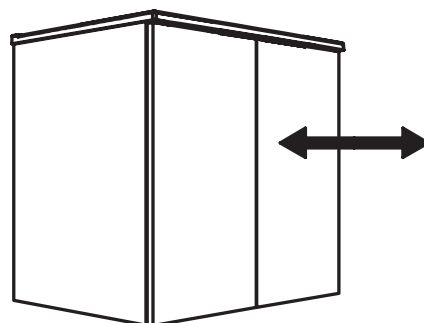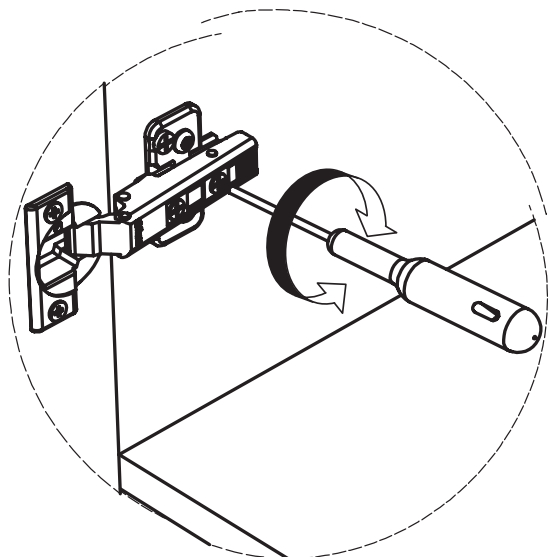

6. Asenna allas

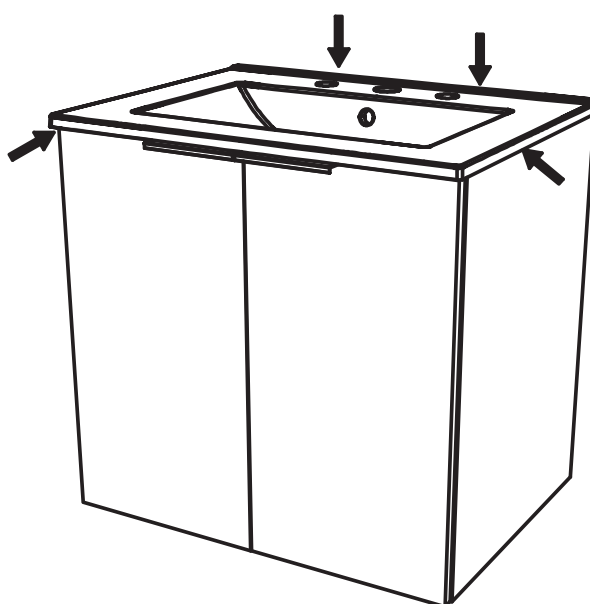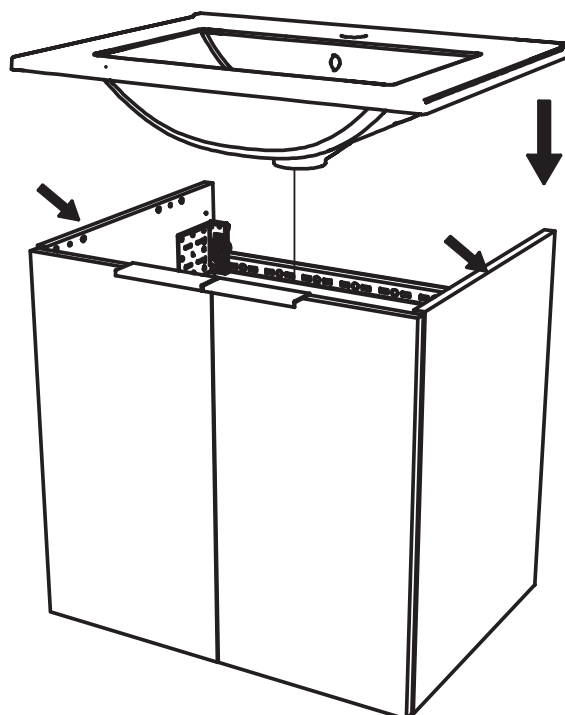


Huonekalujen hoito


Kylpyhuonekalustemme on valmistettu kosteudenkestävistä materiaaleista, jotka soveltuvat hyvin kylpyhuoneisiin. On kuitenkin tärkeää, että kylpyhuone on hyvin tuuletettu. Kylpyhuonekalusteet tulee suojata suoralta veden roiskeelta suihkusta ja kylpyammeesta sopivalla suojapaneelilla tai lasipaneelilla. Kosteusvaurioiden estämiseksi pyyhi kaikki vesiroiskeet käytön jälkeen. Lakatuille/maalatuille pinnoille aiheutuvien vaurioiden estämiseksi vesi- ja saippuajäät tulee pyyhkiä pois välittömästi. Pintojen puhdistukseen tulee käyttää mietoa (ei-hankaavaa) puhdistusainetta ja lopuksi pyyhkiä kuivalla liinalla.

Måltegning

Løsning W500 D350 H570






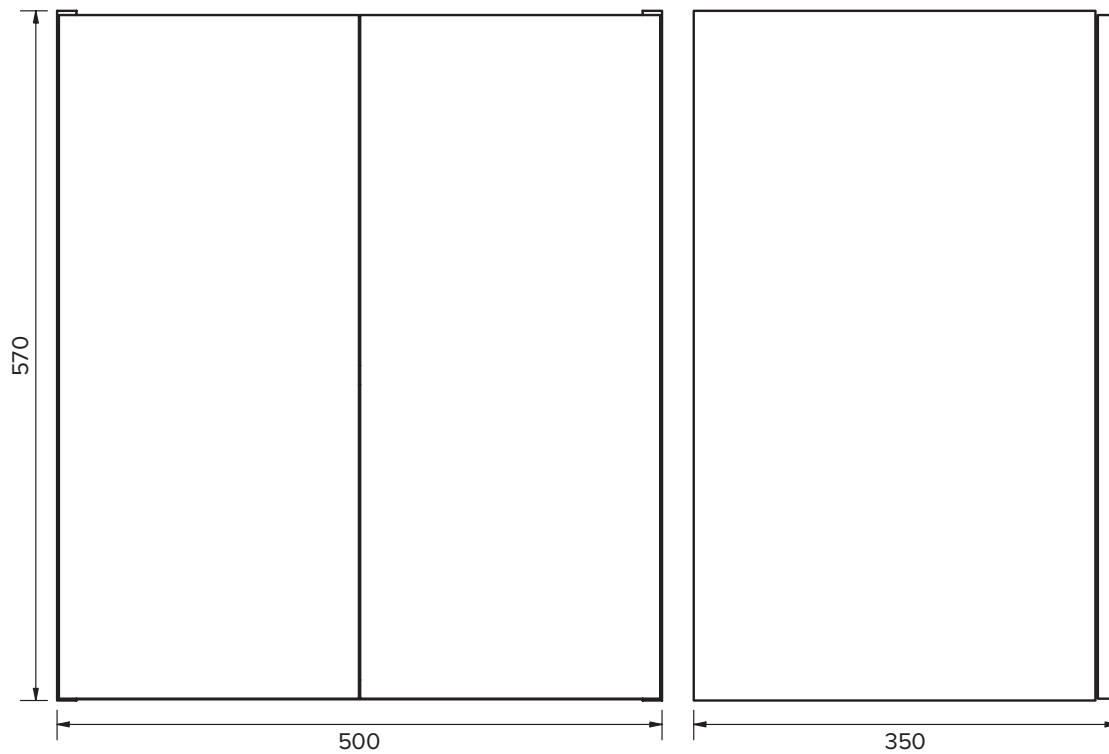


Løsning W600 D450 H570

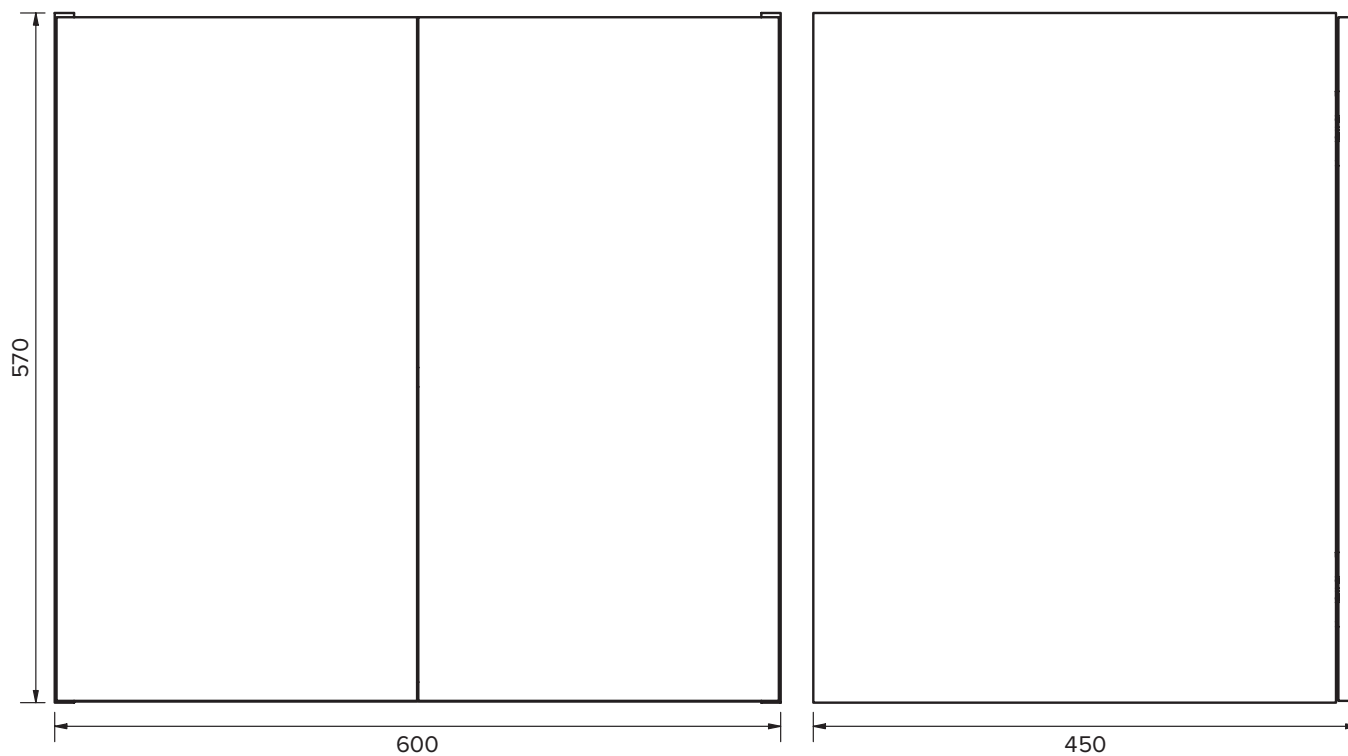

DK

Nødvendigt værktøj

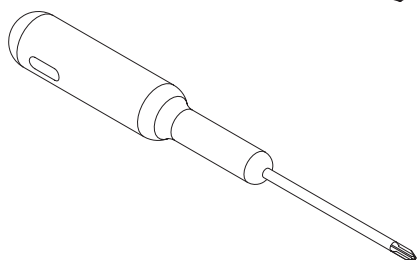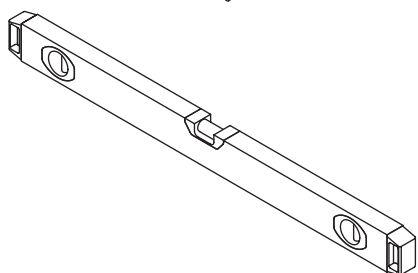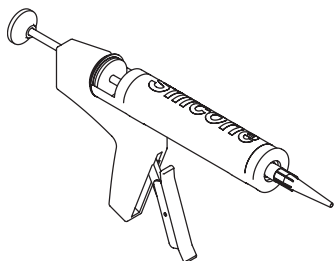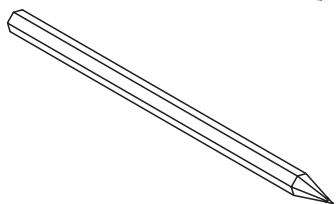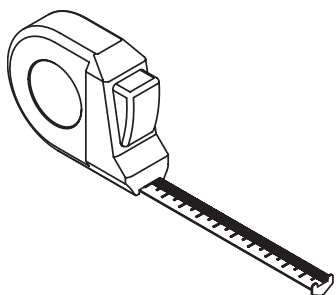
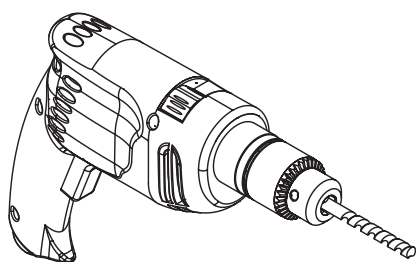


T25




PZ 2

Pakkens indhold

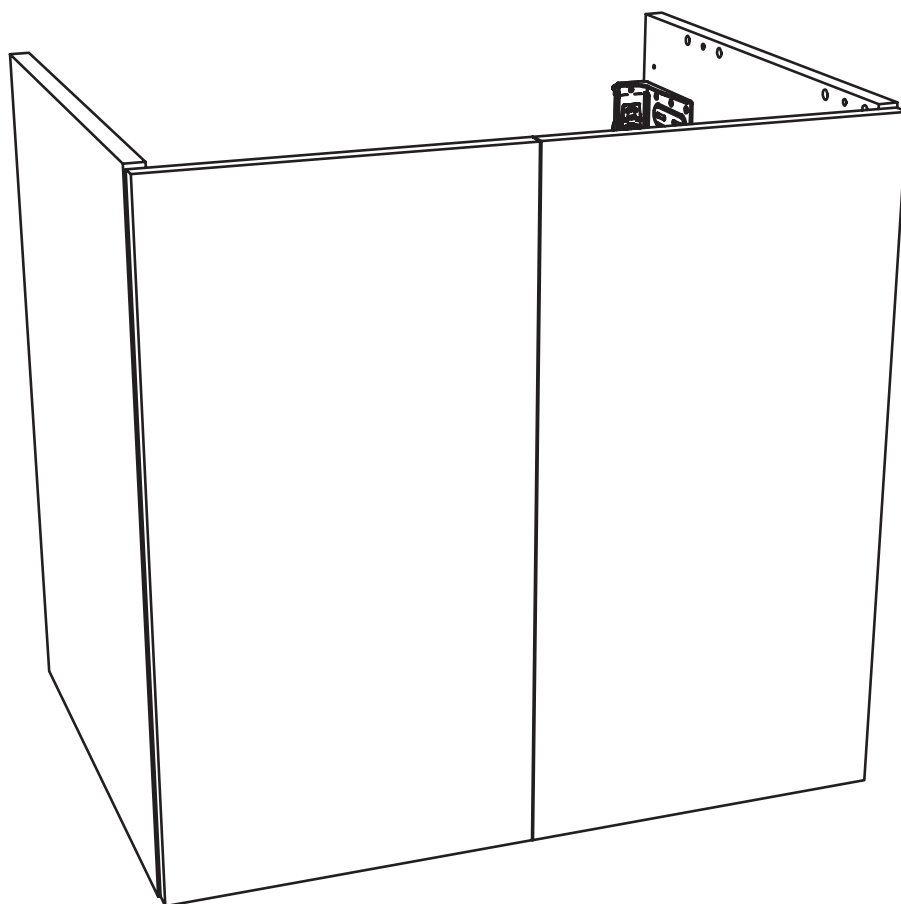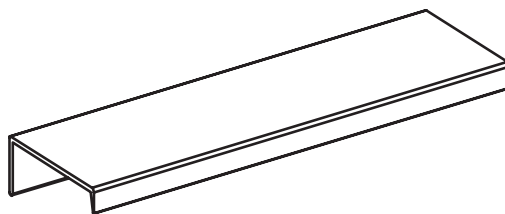


Mål til installation

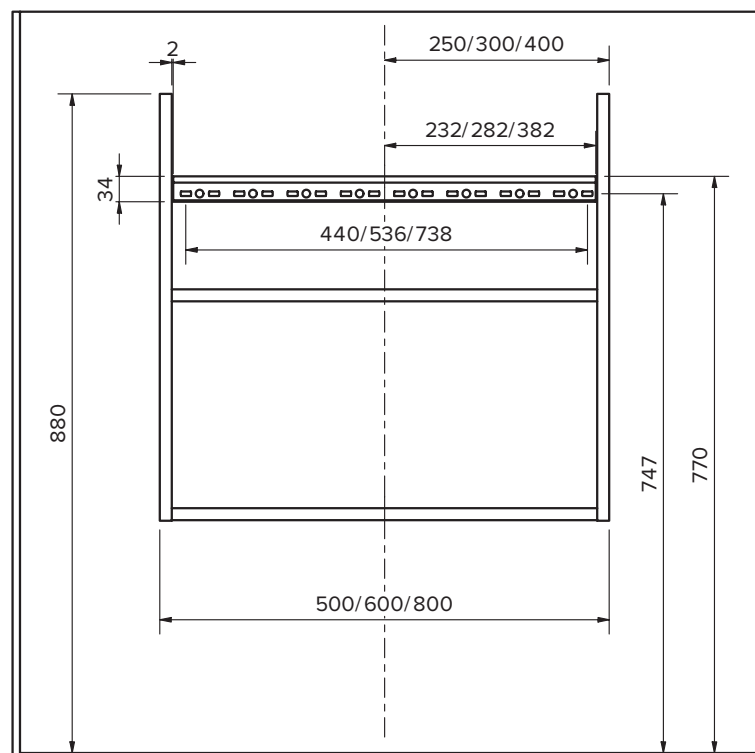

Installation

BEMÆRK: Når du borer i væggen/gulvet, skal du sikre, at du ikke beskadiger fugtspærren. Monteringsmetoden til væggen skal passe til væggens materiale (forboring, rawlplugs osv.).

Skruemontering skal foretages i beton eller andre solide bærende elementer, træstolper, trælister eller i konstruktioner, der er testet og godkendt til montering, såsom panelbaserede systemer

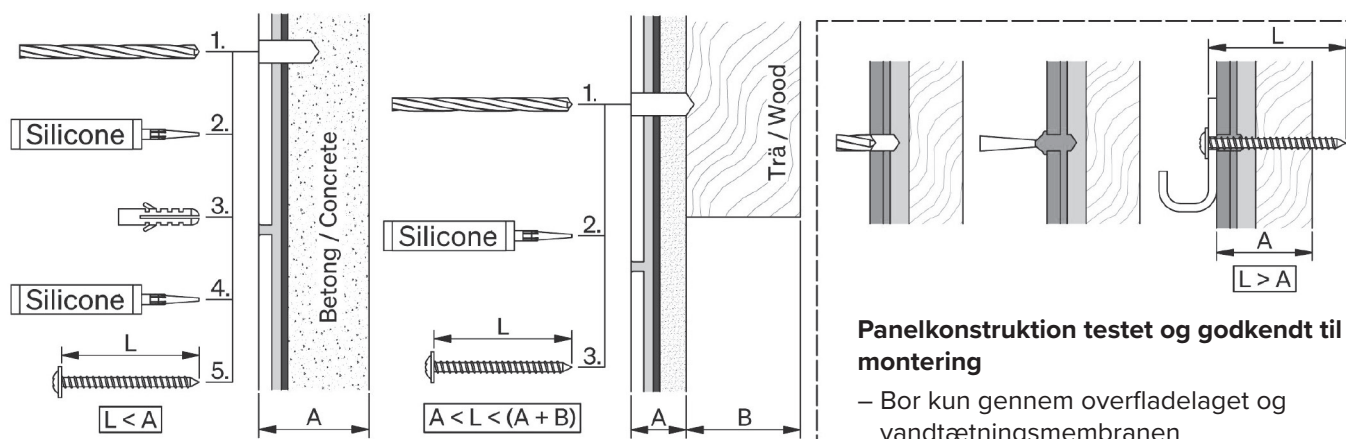


Panelkonstruktion testet og godkendt til montering


- Bor kun gennem overfladelaget og vandtætningsmembranen
- Fyld hullet med aldersbestandigt tætningsmiddel
- Skruen skal selv bore gennem krydsfinerpanelet

DK


1.

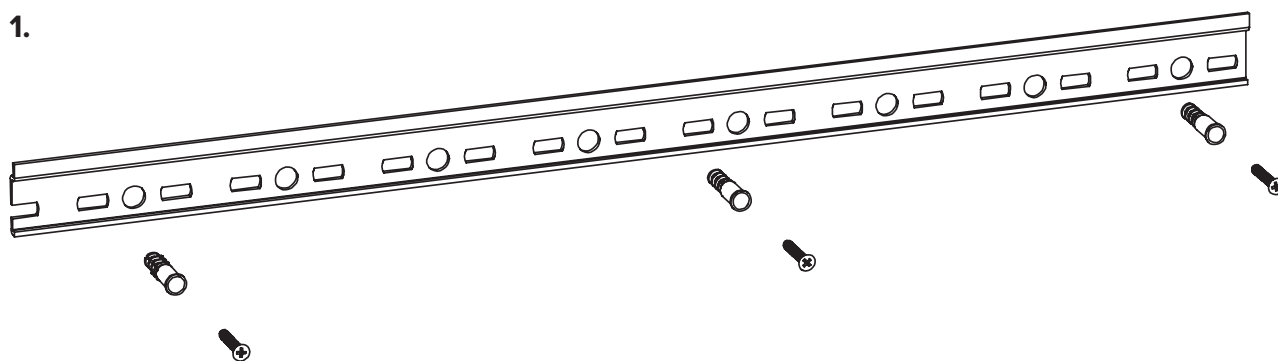



2.

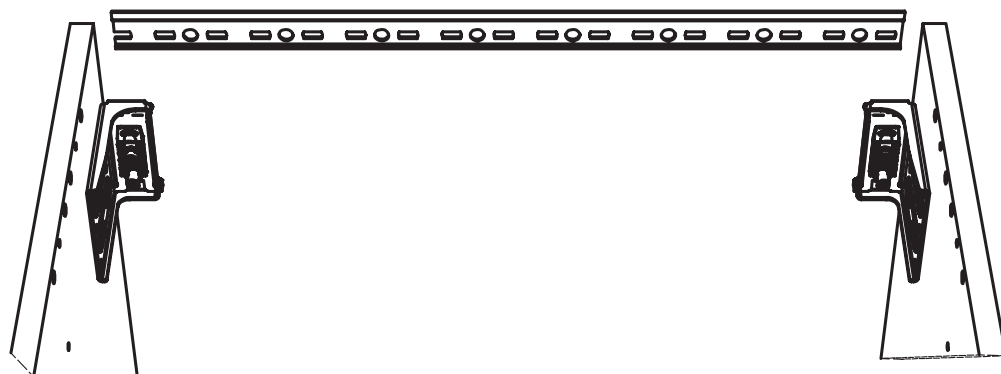







3. Juster for at nivellere skabet

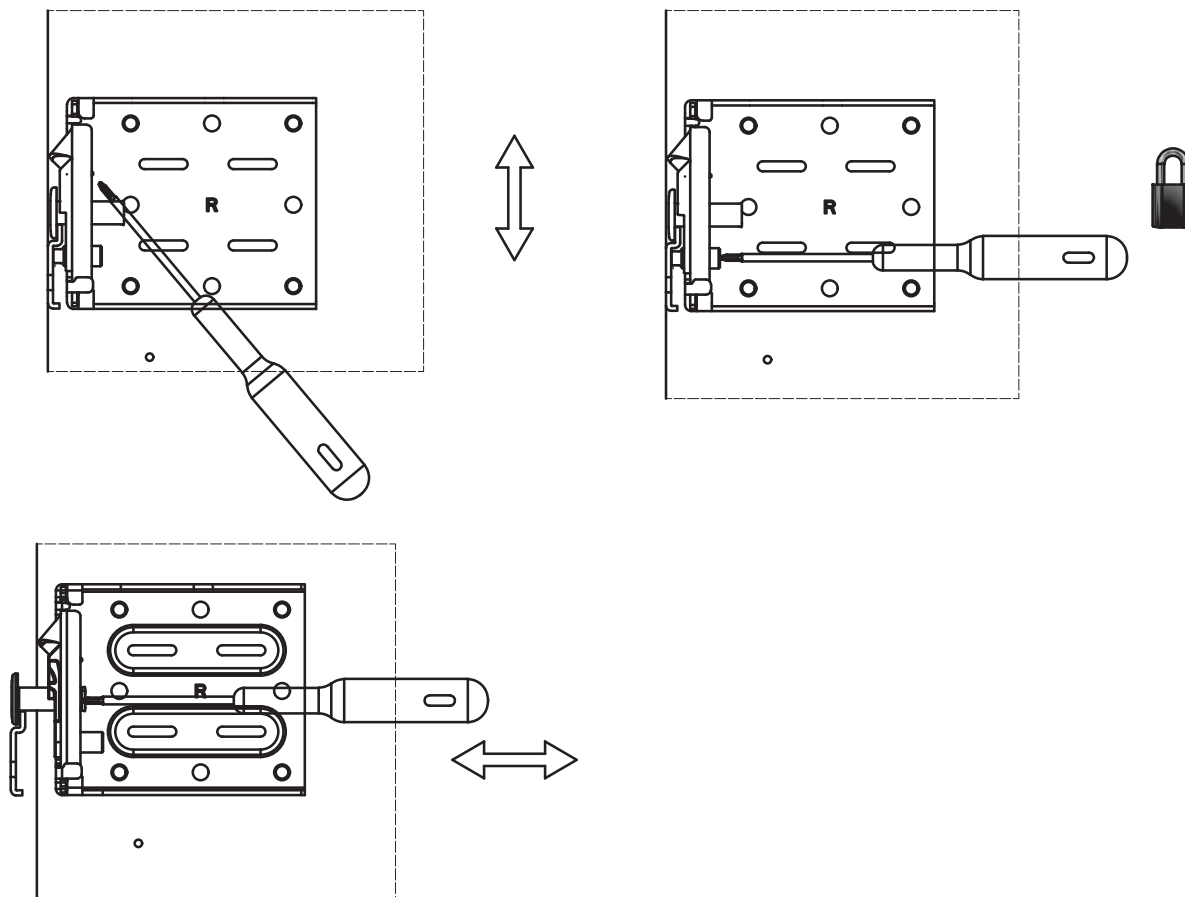



4. Monter grebet

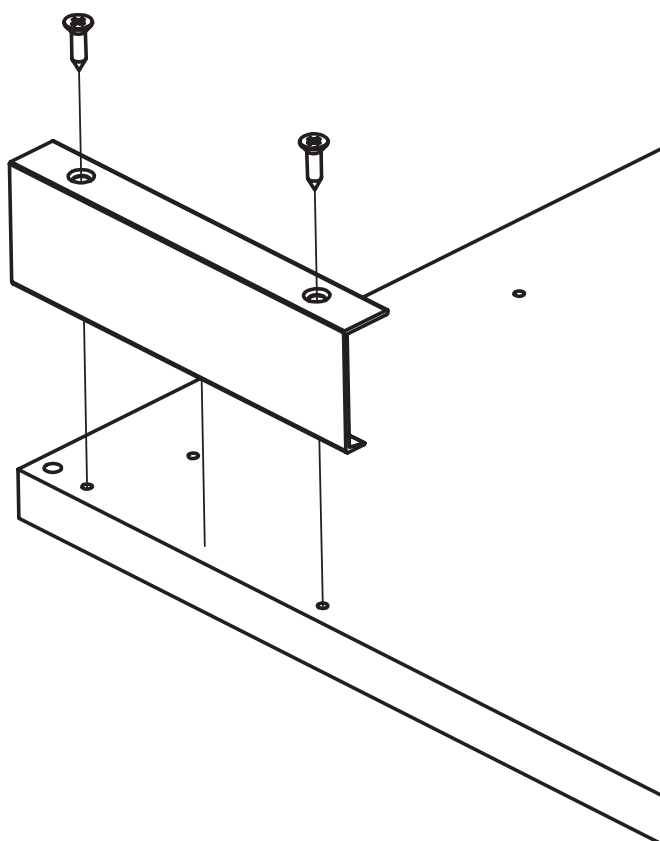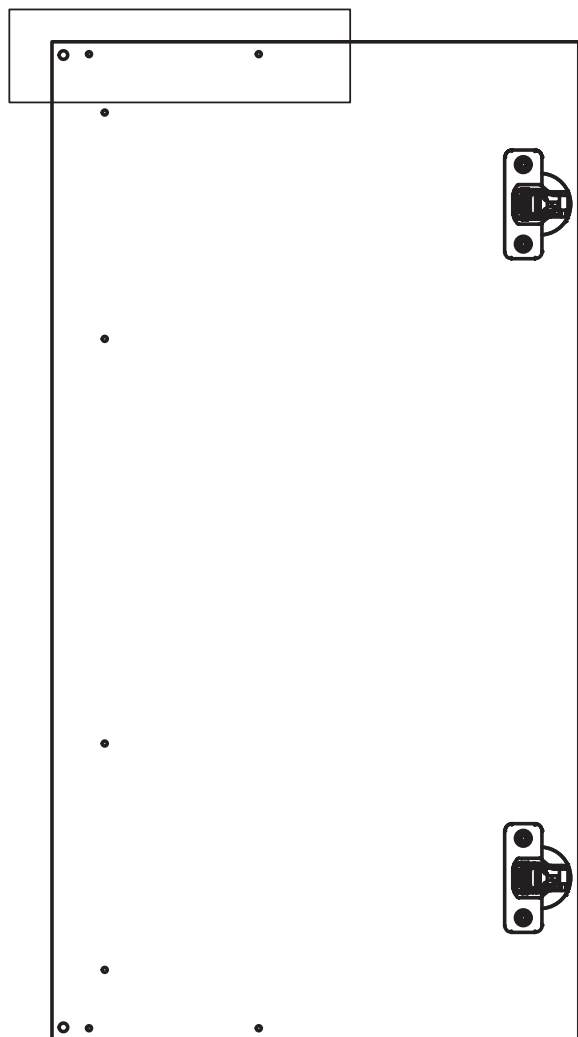

5. Juster dørene

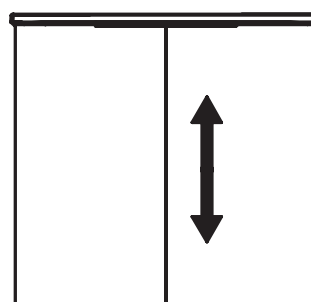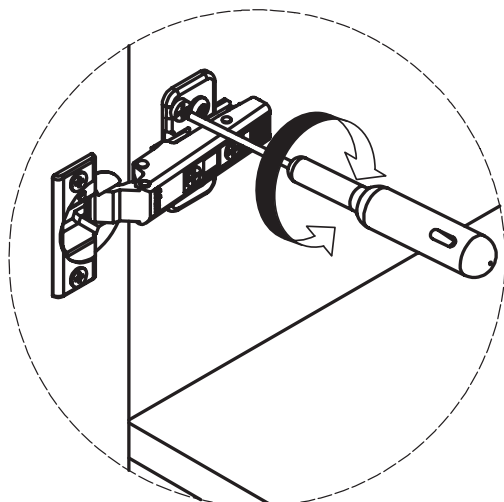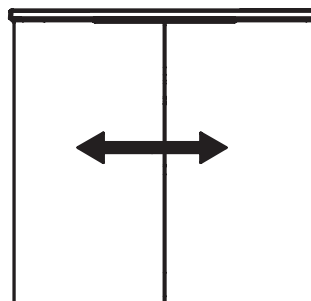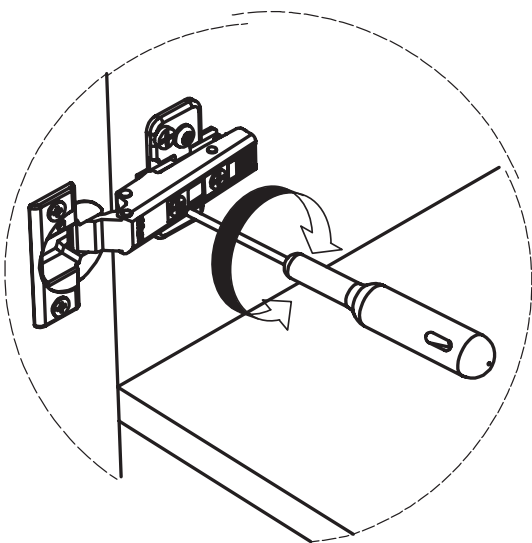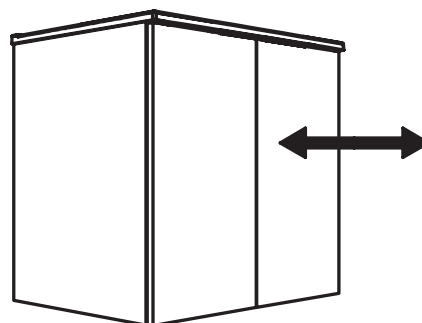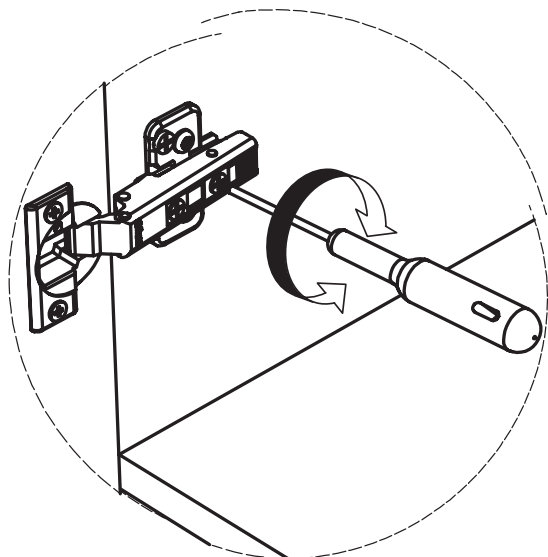

6. Monter vasken

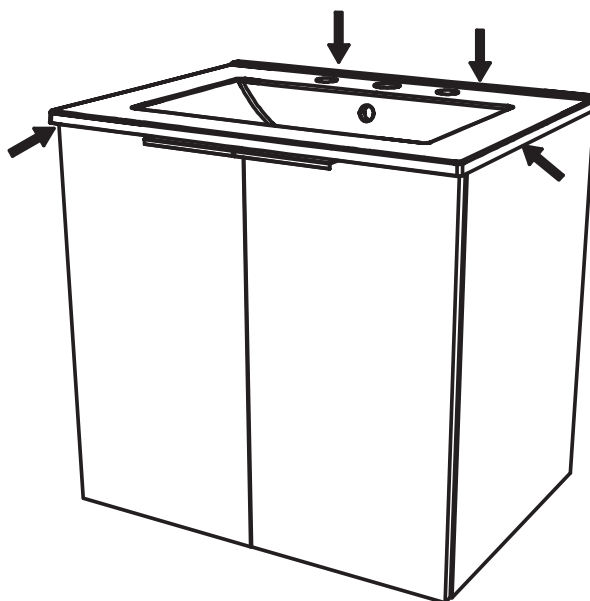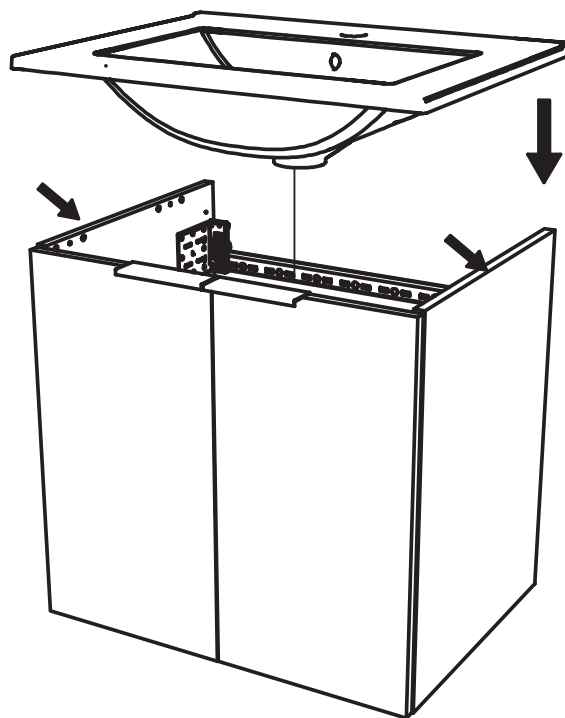

Møbelpleje

Vores badeværelsesmøbler er fremstillet af fugtbestandige materialer, der er velegnede til badeværelser. Det er dog vigtigt, at badeværelset er godt ventileret. Badeværelsesmøbler skal beskyttes mod direkte vandstænk fra brusere og badekar med en egnet beskyttelsesplade/glasplade. For at undgå fugtskader skal eventuelle vandstænk tørres af efter brug. For at undgå skader på lakerede/malede overflader skal vand- og sæberester straks tørres af. Et mildt (ikke-slibende) rengøringsmiddel bør anvendes til rengøring af overflader, som derefter aftørres med en tør klud.





a-c
a-collection