

Monteringsanvisning

Ballofix® väggbricka för 10-22 mm rör

1-håls för 10 - 22mm rör: RSK 1869222


2-håls för 10 - 22mm rör: RSK 1869223 / 2054387

BROEN
VALVE TECHNOLOGIES

Ballofix® väggbricka används vid rör genomföringar i vägg eller tak.

Brickan täcker håltagning som gjorts för rör som dragits dolt.

- Installationen ska utföras enligt **Branschregler Säker Vatteninstallation**.
- Rör fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva
- **Rören ska tryckas tillbaka så långt som möjligt in i väggkonstruktionen innan de kapas!**

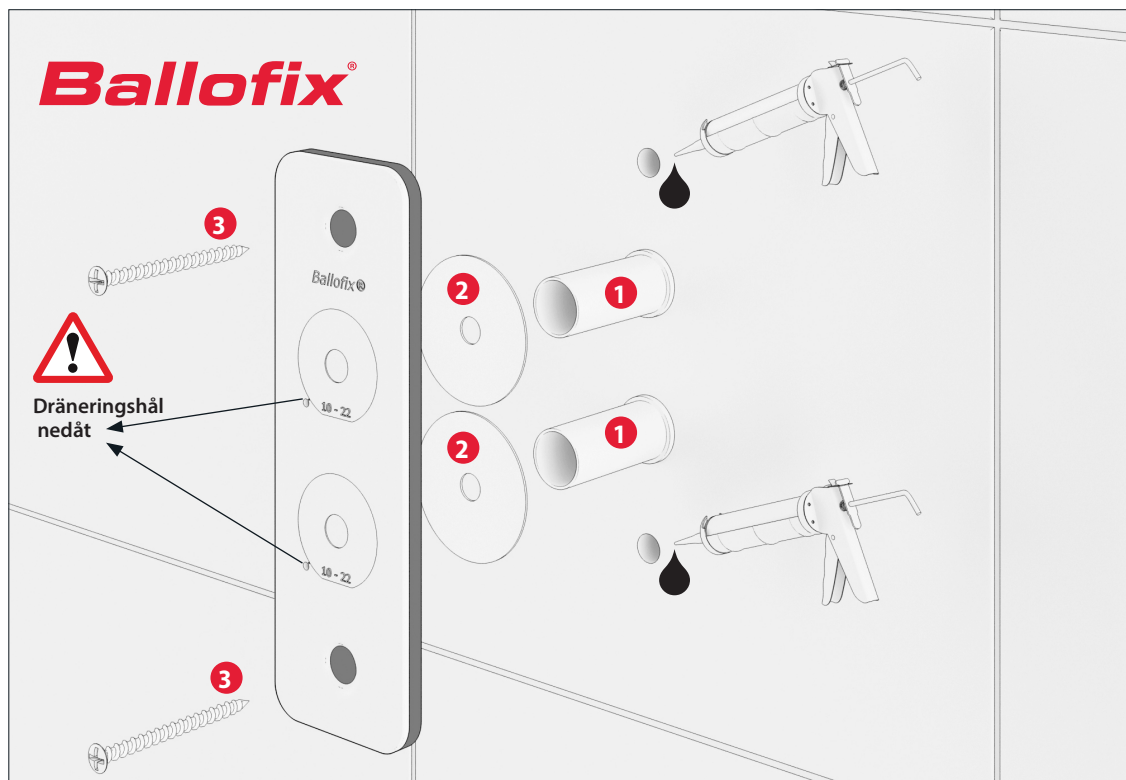

Silikon ska appliceras enligt följande:

Skivvägg:

i borrhålet, före skruv

Betongvägg:

i borrhålet, före pluggen samt
i pluggen, före skruv

Tabell 1: kapmått

Dim (mm)	Längd (mm)
10	25
12	30
15	35
16	35
18	38
20	40
22	40

1. Mediarör utan skyddsror:

Mediaröret (1) ska fixeras i väggen och sedan kapas i rekommenderad längd enligt tabell 1.

Mediarör med skyddsror:

Skyddsror ska fixeras i väggen och sedan skalas av så att skyddsroret följer med 2 mm utanför färdig vägg.

Tryck tillbaka mediaröret in i skyddsroret och kapa därefter i rekommenderad längd enligt tabell 1.

Kapmåttan gäller för Ballofix® kulventiler och VSH Super klämringskopplingar.

Se mer information i respektive kopplings monteringsanvisning.

2. Borra hål för skruv. Rengör rören från smuts och bordamm. Montera membran (2) försiktigt över röränden och trä det hela vägen in mot väggen. Membranet ska ligga tätt mot vägg.
3. Täta skruvhål och skruv med silikon. Skruva fast väggbrickan (3) i väggen, med dräneringshålet nedåt.


Tekniska specifikationer

Ballofix® väggbricka för 10 - 22 mm rör


Material

Bricka (2)	Rostfritt stål AISI 304
Skumpackning (3)	Expanderad åldringsbeständig PE
Gummimanshett (4)	EPDM
Tätningmembran (1)	EPDM

Mått på väggbricka

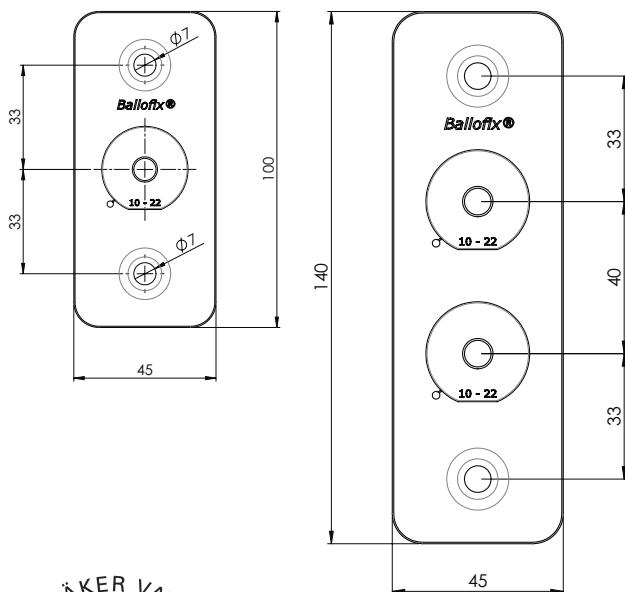

Leveransinnehåll

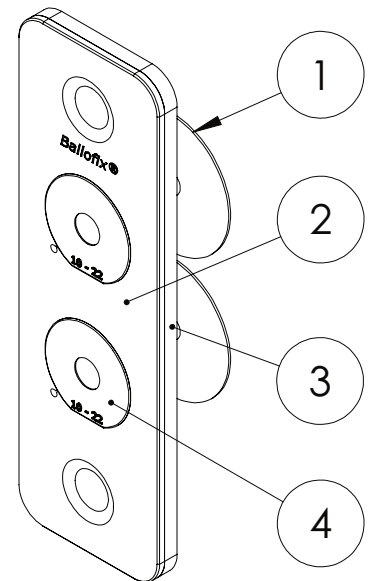

- 1 Tätningmembran
- 2 Bricka
- 3 Skumpackning
- 4 Gummimanshett



**Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1**